

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

AE2170



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
<hr/>		
2	Su radio portátil	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	4
<hr/>		
3	Introducción	5
	Conexión de la alimentación	5
<hr/>		
4	Reproduzca la radio portátil.	6
	Cómo escuchar la radio	6
<hr/>		
5	Otras funciones	7
	Escuchar a través de los auriculares	7
<hr/>		
6	Solución de problemas	8
<hr/>		
7	Aviso	9
	Declaración de conformidad:	9

1 Importante

Seguridad

- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al producto:
 - Instale las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del producto.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no use el producto durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

Seguridad auditiva

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Advertencia

- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

El voltaje de salida máximo de los auriculares no es superior a 150 mV.

Utilice un nivel de sonido moderado:

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

Al tener una prioridad más baja que la de la salida del altavoz, la salida de los auriculares es solo una opción adicional.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 Su radio portátil


Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal (sin pilas)
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal

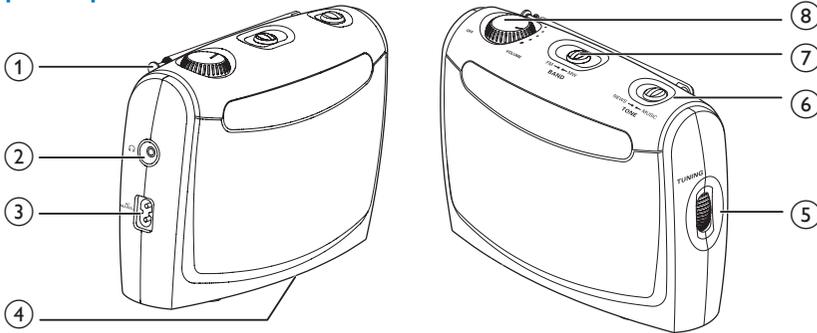

① Antena

- Mejora la recepción de radio.

②

- Toma para auriculares.

③ AC MAINS~

- Toma para la fuente de alimentación.

④ Compartimento de las pilas

⑤ TUNING

- Sintoniza una emisora de radio.

⑥ TONE

- Ajuste del sonido

⑦ BAND

- Selecciona la banda de ondas FM/MW (o LX).

⑧ VOLUME/OFF

- Ajuste del volumen
- Enciende o apaga la radio.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Conexión de la alimentación

La unidad se puede utilizar con alimentación de CA o pilas.

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de alimentación, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

Conecte el cable de alimentación entre:

- la toma **AC MAINS~** del dispositivo
- y la toma de pared.

Instalación de las pilas



Precaución

- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.



Nota

- Las pilas no deben utilizarse cuando el dispositivo está conectado a la alimentación de CA.

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte correctamente 2 pilas de botón UM1/R20/D (no incluidas) con la polaridad (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

4 Reproduzca la radio portátil.

Cómo escuchar la radio



Nota

- Coloque la antena lo más lejos posible del televisor o de otra fuente de radiación.
- Para una recepción de FM óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.
- Para bandas de ondas MW (AM o LW), ajuste la posición del dispositivo hasta que encuentre la recepción óptima.

- 1 Gire **VOLUME/OFF** hacia la derecha para encender el dispositivo y ajustar el volumen.
- 2 Cambie **BAND** para seleccionar la banda de ondas **FM** o **MW**.
- 3 Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.
- 4 Cambie **TONE** para seleccionar el tono **NEWS** o **MUSIC**.
- 5 Para apagar el dispositivo, gire **VOLUME/OFF** hacia la izquierda hasta la posición **OFF** y hasta que oiga un clic.

5 Otras funciones

Escuchar a través de los auriculares

Enchufe los auriculares en la toma  de la unidad.

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente.

No hay sonido

- Ajustar el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor u otras fuentes de radiación.
- Extienda por completo la antena FM.
- Ajuste la posición del dispositivo.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de conformidad:

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseché el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Símbolo de equipo de Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema de doble aislamiento.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AE2170G_12_UM_V2.0

