

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Hurtigveiledning

PHILIPS


1 Koble til

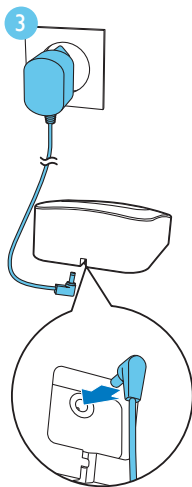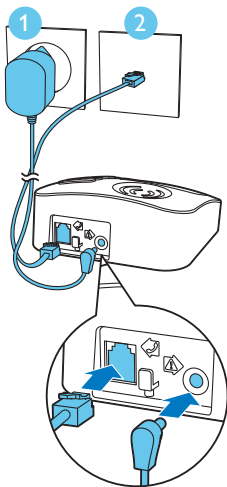

Kun versjon med flere
håndsett.


2 Komme i gang

Konfigurere telefonen

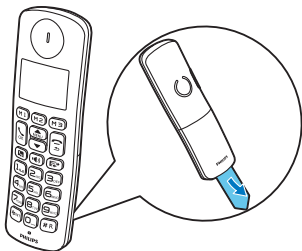

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen **▲/MENU** / **▼** for å velge **[AM]** eller **[PM]** (avhengig av land).

Lade telefonen

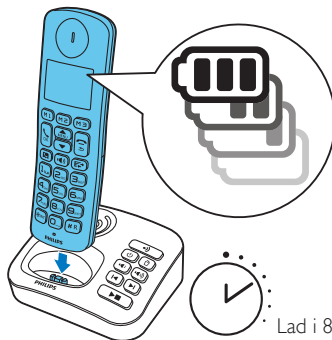

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

3

Bruke

Ringe

- Du ringer ved å trykke på /OK eller  og slå telefonnummeret.
- Du besvarer et anrop ved å trykke på /OK eller  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Justere volumet i øretelefonen

Trykk på **+/-** på venstre side av håndsettet for å heve/senke volumet.

Angi direktetastene


- 1 Angi nummeret, deretter trykker du på og holder **M1**, **M2** eller **M3**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 For å foreta et hurtiganrop fra oppføringen som er forhåndslagret i direktetasten, trykker du på /OK eller , deretter trykker du på **M1**, **M2** eller **M3**.

Legge til en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på /MENU eller .
- 2 Velg **[TELEFONBOK] > [LEGG TIL NY]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

4 Telefonsvarer (kun for XL305)

Spille av meldinger

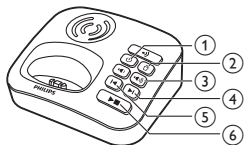

- ① Hvis du vil slå av eller på telefonsvareren i standbymodus, trykker du på .
- ② Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på .
- ③ Hvis du vil justere volumet, trykker du på .
- ④ Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på .
- ⑤ Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på .
- ⑥ Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på .

Ta opp en meddelelse

- 1 Trykk på  **MENU** eller .
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [MEDDELELSE]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

i



Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen, eller last ned den nyeste versjonen fra www.philips.com/support.



Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL300-305
21_NO_V2.0
WK13403