

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

AS360



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2
2	Altavoz base para Android™	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	5
3	Introducción	6
	Fuente de alimentación	6
	Encendido	6
4	Reproducción	7
	Conexión y reproducción	7
	Reproducción de audio a través de conexión Bluetooth manual	8
5	Otras funciones	10
	Reproducción de audio desde un dispositivo externo	10
	Carga del dispositivo Android.	10
	Carga de un dispositivo que no es Android a través de la toma USB	10
6	Información del producto	11
	Especificaciones	11
7	Solución de problemas	12

1 Importante

Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar; el fuego o similares.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE 0890

Este producto cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC.

Hay una copia de la declaración de conformidad de la CE disponible en la versión en PDF del manual del usuario en www.philips.com/support.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 Altavoz base para Android™

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz base, puede:


- disfrutar del audio de su dispositivo Android o un dispositivo externo;
- cargar su dispositivo.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Cable de conexión de entrada de audio de 3,5 mm
- Materiales impresos

Descripción de la unidad principal

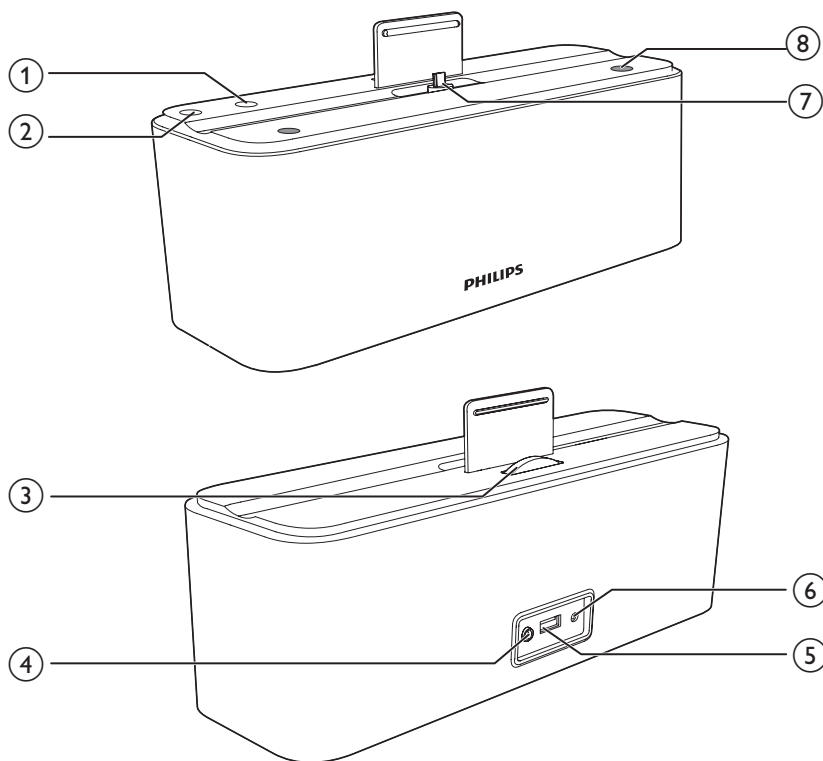

①

- Indicador de Bluetooth.

② **POWER**

- Enciende/apaga el altavoz base o lo cambia al modo de espera.

③ **Rueda de ajuste**

- Ajuste para estabilizar el dispositivo conectado.

④ **AUDIO IN**

- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑤ **CHARGING**

- Carga dispositivos que no son Android a través de un cable USB.

⑥ **DC IN**

- Toma para la fuente de alimentación.

⑦ **FlexiDock 2 (para dispositivos Android)**

⑧ **-VOL +**

- Ajustar el volumen.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Fuente de alimentación

Se puede utilizar alimentación de CA o pilas como fuente de alimentación de este altavoz base.


Opción 1: alimentación de CA



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del altavoz base.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

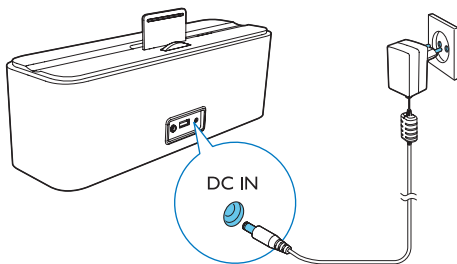


Opción 2: alimentación con pilas



Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.

- 2 Inserte 4 pilas AA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

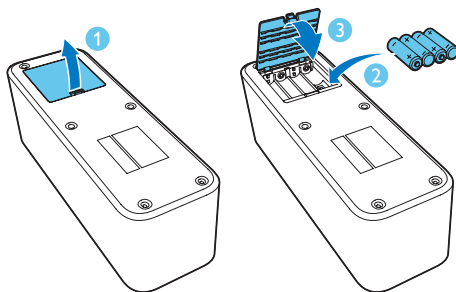

Nota

- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- Las pilas solo sirven en caso de fallo del suministro eléctrico. No se puede reproducir un dispositivo conectado cuando el altavoz base funciona con pilas.
- Si se reproduce desde un dispositivo conectado y el altavoz tiene pilas instaladas, al desenchufar el adaptador la reproducción se detiene y el altavoz base cambia al modo de espera. Pulse para reiniciar el altavoz base y cambie al modo de entrada de audio/Bluetooth/USB.

Encendido

Pulse **POWER** para encender el altavoz base.
↳ El LED se ilumina en verde.

Cambio a modo de espera

Vuelva a pulsar **POWER** para poner el altavoz base en modo de espera.
↳ El LED se apaga.

- 1 Abra el compartimento de las pilas.

4 Reproducción

Con este altavoz base, puede disfrutar del audio de sus dispositivos.

Conexión y reproducción

Compatible con Android™

Para aprovechar al máximo su altavoz base, el dispositivo con Android debe cumplir los requisitos siguientes:

- Sistema operativo Android (Versión 4.2 o superior);
- Un conector micro USB,
- Compatible con Android Open Accessory (AOA).

Con el resto de dispositivos que tengan conector micro USB y función Bluetooth, puede seguir usando el altavoz base para lo siguiente:


- Cargar su dispositivo Android a través de la base;
- Cargar el dispositivo a través de la toma **CHARGING** ;
- Disfrutar de audio a través de Bluetooth.

Conexión del dispositivo Android.


Para reproducir y cargar el dispositivo Android, debe conectarlo en primer lugar en el altavoz base.

- 1 Compruebe la orientación del conector micro USB del dispositivo Android. Si el conector USB tiene una cubierta, sáquela hacia fuera.


- 2 Si es necesario, gire el conector USB del altavoz base y coloque el dispositivo Android en la base.

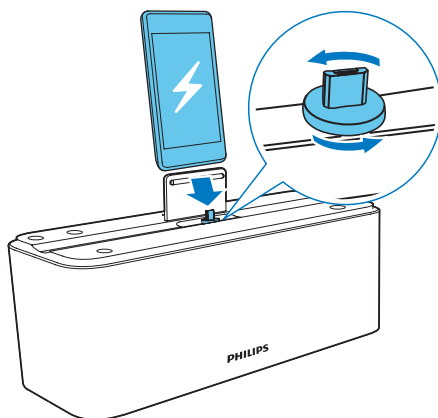

- 3 Ajuste la rueda de la parte posterior del conector para estabilizar el dispositivo.

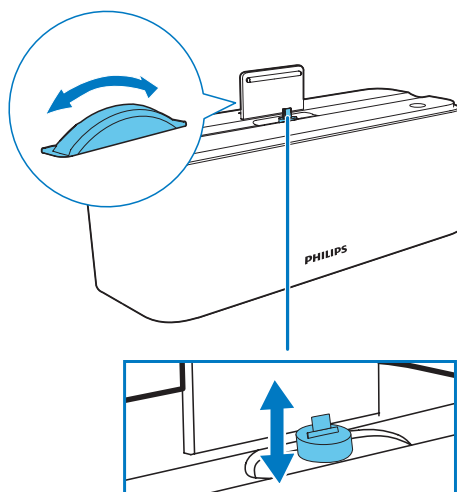

- 4 Deslice el conector para colocar el dispositivo en medio del altavoz base.

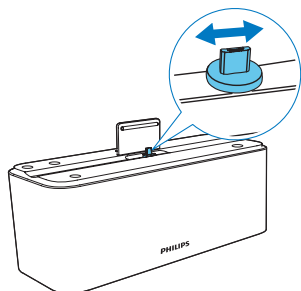

Consejo

- Si el conector micro USB se encuentra en la parte superior, está disponible la opción de rotación automática de la pantalla.

Cómo escuchar el dispositivo Android

Después de conectar el dispositivo Android en la base, puede disfrutar de la música a través del altavoz base.

- 1 Pulse ϕ para encender el altavoz base.
- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo Android
 - Ya puede disfrutar de la música a través del altavoz base.



Consejo

- Pulse **-VOL +** para ajustar el volumen.
- No se puede reproducir un dispositivo conectado cuando el altavoz base funciona con pilas.

Reproducción de audio a través de conexión Bluetooth manual


El altavoz base utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth para transmitir música desde el dispositivo portátil al sistema.




Nota

- El dispositivo Bluetooth debe tener la versión 2.1 o superior del software Bluetooth.
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a este altavoz base, familiarícese con las funciones Bluetooth del dispositivo.
- Mantenga el altavoz base alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden provocar interferencias.

- 1 En el altavoz base, pulse ϕ para activar la función Bluetooth.
 - El indicador de Bluetooth ϕ parpadeará.
- 2 Active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.
 - Los diferentes dispositivos pueden tener formas distintas de activar la función Bluetooth.

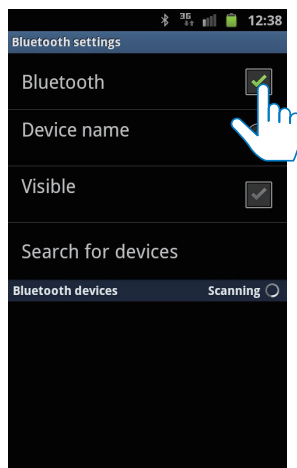

- 3 Busque dispositivos Bluetooth que se puedan emparejar con el dispositivo.

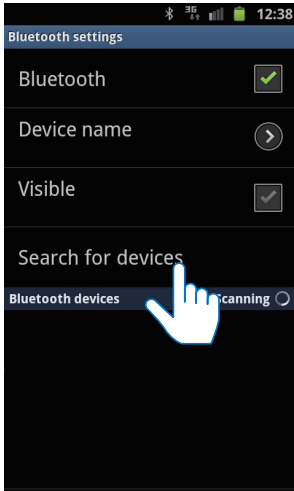

- 4 Cuando se muestre **[PHILIPS AS360]** (Philips AS360) en el dispositivo, selecciónelo para iniciar la conexión.
- ↳ Si la conexión es correcta, oirá un doble pitido de confirmación.
- 5 Reproduzca audio con el reproductor multimedia del dispositivo.
- ↳ El audio se reproduce a través del altavoz base.



Consejo

- El alcance de funcionamiento efectivo entre el altavoz base y el dispositivo emparejado es de 10 metros aproximadamente.
- Cualquier obstáculo entre el altavoz y el dispositivo puede reducir el alcance de funcionamiento.

5 Otras funciones



Nota

- No se garantiza que todos los cables USB funcionen con este altavoz base.
- La carga no está disponible en el modo con pilas.

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Puede escuchar audio de un dispositivo externo a través de este altavoz base.

- 1 Conecte el cable de entrada de audio de 3,5 mm (incluido) a:
 - la toma **AUDIO IN**.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Reproduzca el audio del dispositivo externo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Carga del dispositivo Android.

Si el altavoz base está conectado a la fuente de alimentación, el dispositivo conectado comienza a cargarse automáticamente.



Consejo

- Esta función está disponible para todos los dispositivos Android con conector micro USB.
- La carga no está disponible en el modo con pilas.

Carga de un dispositivo que no es Android a través de la toma USB

Conecte un cable USB (no incluido) a:

- la toma **CHARGING** de la parte posterior del altavoz base.
- la toma micro USB del dispositivo.

6 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Alimentación de CA	OH-1028A0903000U-VDE (Philips) Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MÁX.; Salida: 9 V === 3 A
Batería	4 x AA
Consumo de energía en funcionamiento	< 18 W
Consumo en modo de espera de bajo consumo	<0,5 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	260 x 90 x 95 mm
Peso: unidad principal	1,18 kg
Carga: - a través del conector micro USB - a través de la toma CHARGING	1 A 1 A
Impedancia del altavoz	4 ohmios

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del altavoz base está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente.
- Si el altavoz base tiene pilas instaladas y el adaptador de alimentación de CA está conectado al altavoz base, al desenchufar el adaptador el altavoz base cambia al modo de espera. Pulse  para reiniciar el altavoz base.

El dispositivo conectado no responde

- La función de "conexión y carga" solo es compatible con dispositivos Android con sistema operativo versión 4.2 o superior.
- La función de "conexión y carga" no está disponible en el modo con pilas.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del altavoz base.
- Ajuste el volumen del dispositivo Android.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.

No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

