

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

M550

M555



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS





Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

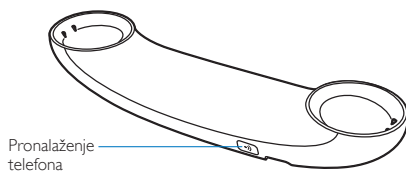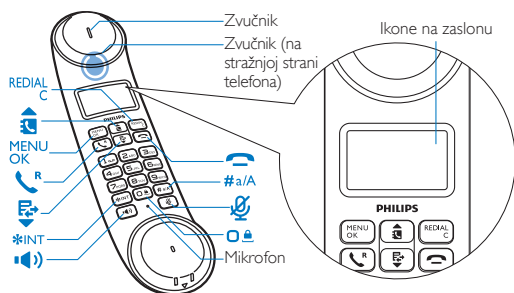

Tijekom poziva

MENU OK Telefonski imenik

REDIAL C Pristup popisu prethodno biranih brojeva.

↑ Povećanje glasnoće.

↓ Smanjenje glasnoće.

☎ Prekid poziva.

🔊 Uključivanje/isključivanje zvučnika.

🔇 Isključivanje/uključivanje zvuka mikrofona.

#a/A Unos pauze (pritisnite i zadržite).

Stanje pripravnosti

MENU OK Pristup glavnom izborniku.

REDIAL C Pristup popisu prethodno biranih brojeva.

📞 Telefonski imenik

📅 Dnevnik poziva

☎ Pozivanje/primanje poziva.

*INT Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
Samo za modele s više slušalica.

☎ Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).

🔒 Zaključavanje tipkovnice (pritisnite i zadržite).

🔊 Pozivanje/primanje poziva.

U izborniku

MENU OK Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.

REDIAL C Poništavanje

🔊 Gore/dolje

☎ Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

REDIAL C Brisanje znaka.

Brisanje svih znakova (pritisnite i zadržite).

🔒 Unos razmaka.

#a/A Prebacivanje između velikih/malih slova (pritisnite i zadržite).

Ikone na zaslonu

📶 Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.

💡 Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva na koje ste odgovorili u dnevniku poziva.

📞 Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.

📞 Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pretraživanja novih propuštenih poziva. Stalno svijetli prilikom pretraživanja već pročitanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.

💡 Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

🔊 Zvučnik je uključen.

🔇 Zvono je isključeno.

📞 Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Svijetli kada je telefonska sekretarica uključena.


✉ Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži

▲ Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

▶ Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite REDIAL C za čitanje.


ECO+ Aktiviran je način rada ECO+.

2 Povezivanje

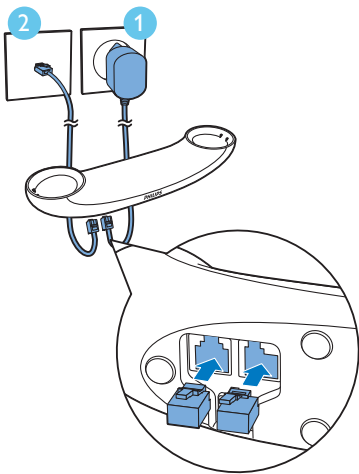


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

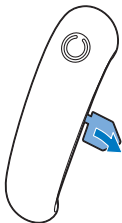

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisno o državi).

Punjenje telefona

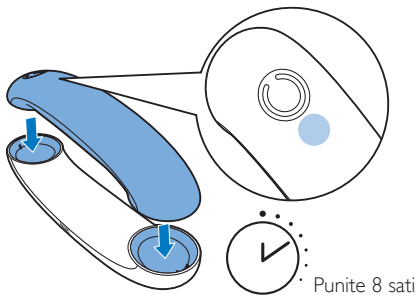

Telefon postavite na bazu u bilo kojem smjeru kako biste ga napunili.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite > **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_govor. pošta]** (broj govorne pošte) i **[2_info svc]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite > > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite > > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite > > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite > > > **[Spremi broj]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite > > > **[Izbriši]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za M555)

Snimanje obavijesti

- 1 Pritisnite > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite > **[Tel. sekreta.]** > **[Poslušaj]**, a zatim pritisnite kako biste potvrdili.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[Izbriši]**, a zatim pritisnite kako biste potvrdili.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati do 3 dodatna telefona na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite > **[Usluge]** > **[Registriraj]**.
- 2 Pritisnite i zadržite na baznoj stanici 5 sekundi.
- 3 Unesite PIN sustava (0000).
- 4 Pritisnite za potvrdu PIN-a.
↳ Registracija završava za manje od 2 minute.

ECO+ nač. rada

Uklanjanje zračenje u stanju pripravnosti (dovodi do odgode zvona od 2 sekunde i 50% kraćeg stanja pripravnosti).

- 1 Pritisnite > **[Post. tel.]** > **[ECO+ nač. rada]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

- Philips:
S003EV06000302:
Ulaz: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A;
Izlaz: (i) 6 V dc, 0,3 A, (ii) 6 V dc, 0,2 A

Imenik sa 100 zapisa

Dnevnik poziva s 50 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Registr. Slušalicu]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak Registracija telefona).

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU** > **[Usluge]** > **[Registr. Slušalicu]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU**  kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Odaberite ih kako biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. LED indikator koji upozorava na nove događaje na telefonu bljeska nekoliko sekundi tijekom punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

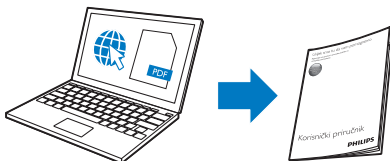

www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
53_HR_V2.0
WK13501