


Nešiojamas DVD grotuvas

PET 731

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje

www.philips.com/welcome

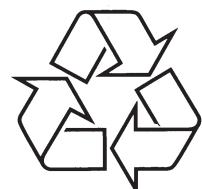

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Sveikiname Jus įsigijus šį Philips įrenginį! Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visus grotuvo atnaujinimus svetainėje www.philips.com/welcome

| | |
|------------------------|------------------------|
| Išmatavimai | 20.4 x 16.8 x 3.3 cm |
| Svoris | 8.0 x 6.6 x 1.3 coliai |
| Maitinimas | 1.0 kg / 2.19 svaro |
| Energijos suvartojimas | DC 9V 1.8A |
| Veikimo temperatūra | ≤ 20W |
| Lazerio bangos ilgis | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
| Vaizdo sistema | 650nm |
| | NTSC / PAL / AUTO |

PHILIPS pasiliake teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, translacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukslių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisykių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei čia paminėtas valdymo veiksmų ar procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimą ar kitokį nesaugų nutikimą.


... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Simptomas | Pašalinimo būdas |
|---|---|
| Iškraipyta arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską | Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC). |
| Jokio garso per skaitmeninį išėjimą | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite skaitmeninius sujungimus. |
| Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu | <ul style="list-style-type: none"> Pats diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdinti. Peržiūrėkite diskų naudojimosi instrukcijas. |
| Grotuvas neaptinka pajungtose SD/MMC kortelėse | <ul style="list-style-type: none"> Atjunkite SD/MMC kortelę ir vėl prijunkite. Įrenginio aptikimas gali šiek tiek užtruktis priklausomai nuo kortelės talpos. Šiam DVD grotuvui netinka SDHC formato laikmenos (labai didelės talpos SD kortelės) |
| Įsilės grotuvas | Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius išyla. Tai yra normalu. |
| Kai AC laidas yra neprijungtas, ekranas priteesta | Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi SETUP meniu. |

TURINYS

| | |
|--|--------------|
| 1 Valdymo ir funkcijų mygtukai | 4-7 |
| 1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas | 4-5 |
| 1.2 Nuotolinio valdymo pultelis | 6-7 |
| 2 Pristatymas | 8-10 |
| 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas..... | 8 |
| 2.2 Ką rasite dėžuteje | 8 |
| 2.3 Pastatymas | 8 |
| 2.4 Tinkami diskų formatai..... | 9 |
| 2.5 Zero Bright Dot TM | 10 |
| 3 Bendra informacija | 11-13 |
| 4 Grotuvo pakrovimas | 14 |
| 4.1 Pakraukite DVD grotuvą..... | 14 |
| 4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas..... | 14 |
| 5 Pradžia | 15-21 |
| 5.1 Nustatymas | 15 |
| 5.2 DVD diskų grojimas | 16 |
| 5.3 VCD diskų grojimas | 17 |
| 5.4 Super (S)-VCD diskų grojimas | 18 |
| 5.5 Muzikos CD diskų grojimas..... | 18 |
| 5.6 MP3/ WMA muzikos diskų grojimas | 19 |
| 5.7 Nuotraukų CD diskų grojimas | 20 |
| 5.8 Grojimas iš SD/MMC kortelės | 21 |
| 6 Papildomos funkcijos | 22-24 |
| 6.1 DISPLAY (ekrano) meniu | 22 |
| 6.2 Sujungimai..... | 23-24 |
| 6.2.1 Ausinės | 23 |
| 6.2.2 TV | 23 |
| 6.2.3 Component Video (YPbPr/YCbCr) | 23 |
| 6.2.4 SD/MMC kortelės lizdas..... | 24 |
| 6.2.5 Coaxial (koaksialinis) | 24 |
| 7 Problemų sprendimas..... | 25-26 |
| 8 Techniniai duomenys..... | 27 |

1. VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

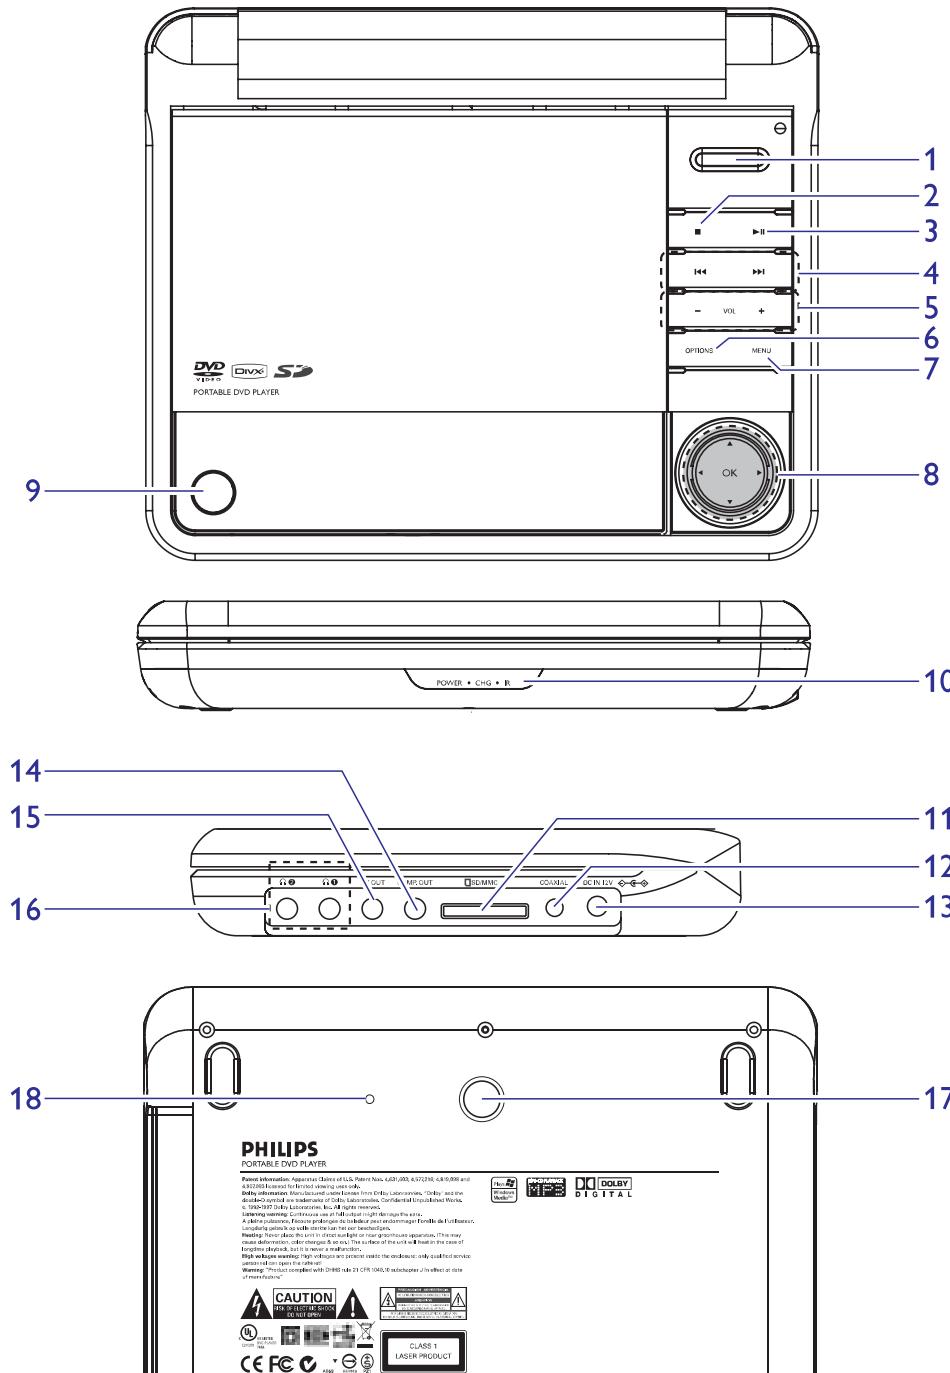

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitirkinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.


ISPĖJIMAS! Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisykla pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdomi šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

| Simptomas | Pašalinimo būdas |
|--|--|
| Nėra maitinimo | <ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite, ar abu maitinimo laidai jungikliai yra tinkamai sujungti. Patirkrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, iš jų įjungdami kokį nors kitą įrenginį. Patirkrinkite, ar baterijų paketas yra tinkamai įdėtas. Patirkrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas. |
| Iškraipytas vaizdas | <ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite, ar ant disko nėra pirštu antspaudų, ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio. Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas. |
| Visiškai iškraipytas vaizdas/nespalvotas vaizdas | NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais. |
| Nėra garso | Patirkrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojatės HiFi stirintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį. |
| Diskas negrojamas | <ul style="list-style-type: none"> Išsitirkinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų. Nuvalykite diską. Patirkrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydamai pagroti kitą diską. |
| Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį | Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patirkrinkite arba pakeiskite elementus. |

... PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.2.4. SD/MMC kortelės lizdas


Šio grotuvo pagalba galite klausytis muzikos, pamatyti nuotraukas ar video įrašus iš SD/MMC kortelės, jums tereikia į lizdą įkišti SD/MMC kortele.

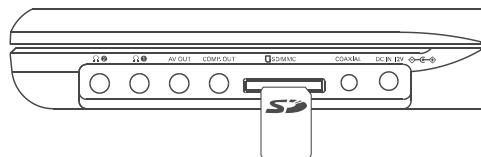

PATARIMAS: Įdedamos kortelės metalinė kontaktų dalis turi būti nukreipta į apačią.

6.2.5. Coaxial (koaksialinis)

Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite prijungti įrenginį prie namų kino įrangos ir atkoduti skaitmeninį audio signalą.

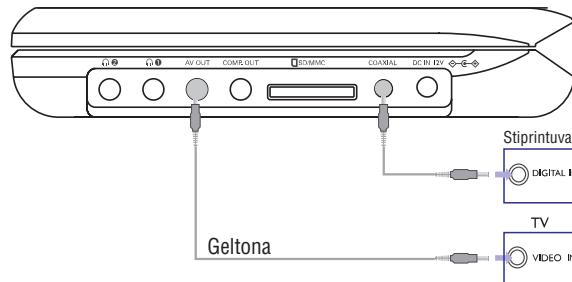


... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas

- 1 **POWER** Grotuvo įjungimui/ išjungimui.
- 2 ■ Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte grojimą ir išsaugotumėte stop poziciją. Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą.
- 3 ►■ Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas
- 4 ■◀/▶■ Prie tai buvęs/ sekantis įrašas arba greita paieška atgal/ pirmyn.
- 5 - VOL + Garso valdymas.
- 6 **OPTION** Spauskite, kad pasiekumėte papildomas funkcijas/galimybes.
- 7 **MENU** Patekimas į MENU puslapį.
- 8 ▲, ▼, ◀, ▶ Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
- OK Patvirtina pasirinkimą.
- 9 **OPEN** Atidaryti diskų dureles diskų įdėjimui ar išėmimui.
- 10 **POWER-IR-CHG** Maitinimas/ Nuotolinio valdymo sensorius/ Pakrovimo indikatorius
- 11 **SD/MMC kortelė** Įdėkite SD/MMC kortelę.
- 12 **COAXIAL** Skaitmeninė garso išvestis.
- 13 **DC IN 12V** Lizdas elektros maitinimui/ adapteriui.
- 14 **COMP. OUT** Component/ S Video išvestis
- 15 **AV OUT** Audio/ Video išvesties lizdas.
- 16 **1 □ 2** Ausinių lizdas.
- 17 **RESET** Perkrauna grotuvą, kai jis "pakimba".
- 18 Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje.

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

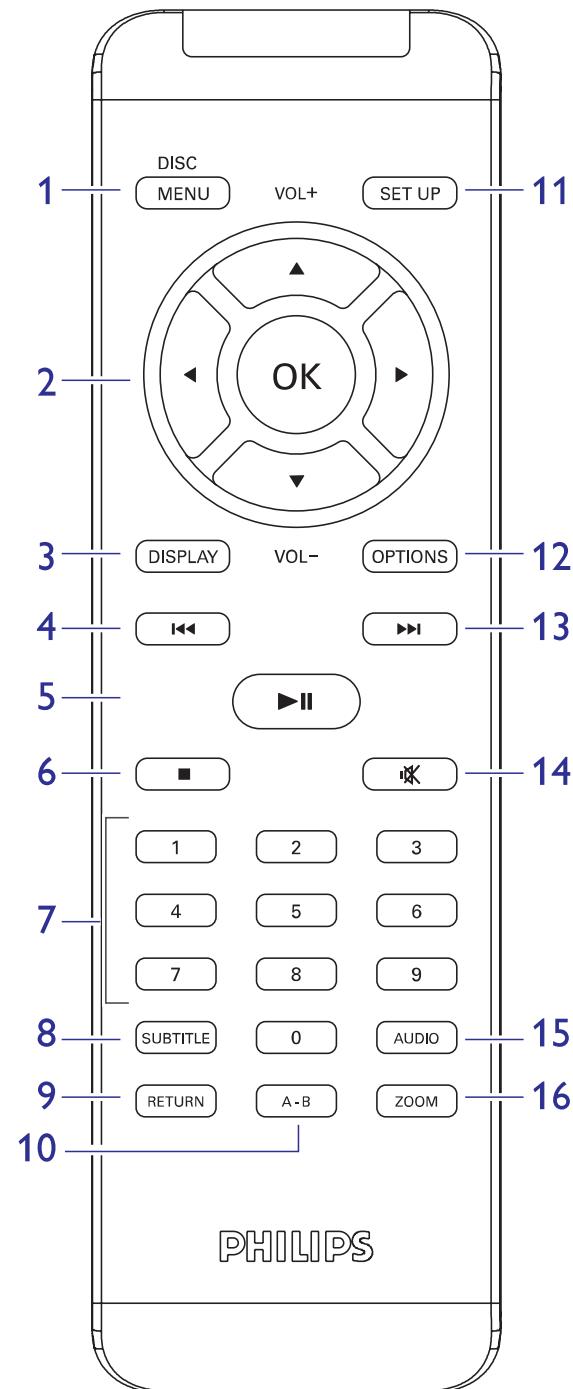

... PAPILDOMOS FUNKCIJOS


6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.

6.2.2. TV


Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD.

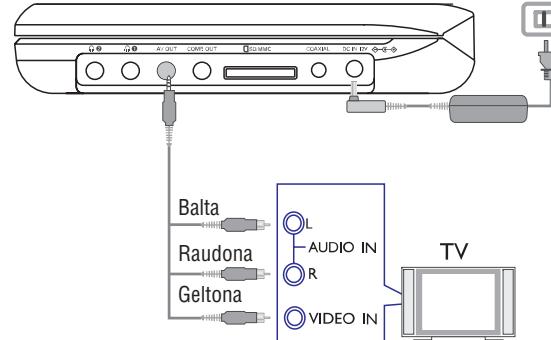

WHITE- balta
Raudona
YELLOW- geltona

6.2.3. Component Video (YPbPr/YCbCr)

Komponentinė Video jungtis suteikia geresnę vaizdo kokybę. Šis pasirinkimas turi būti leidžiamas jūsų televizoriuje.

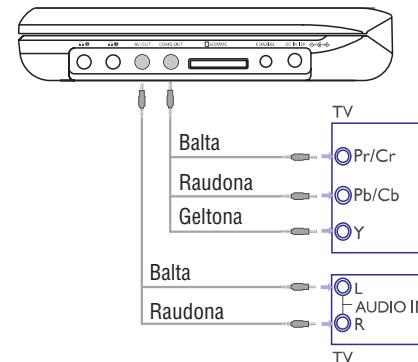


1. Paspauskite **OPTION**
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **SOURCE**, tada paspauskite ►, kad patektumėte į sub-meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **YPbPr** ar **YCbCr**, priklausomai nuo jūsų televizoriaus nustatymų.
4. Paspauskite **OK**, kad viską patvirtintumėte.
Norédami išeiti iš Video režimo paspauskite ir palaikykite **RETURN** mygtuką.

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) Meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:

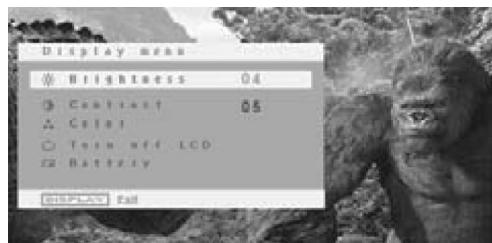

| | |
|---|--|
| Brightness (ryškumas) | Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą. |
| Contrast (kontrastas) | Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą. |
| Color (spalvos) | Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas. |
| Turn off LCD (išjungti LCD ekraną) | Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupysite baterijų energiją. |
| Battery level (baterijos lygis) | Jūs matote baterijos pakrovimo lygi. |

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.2 Nuotolinio valdymo pultelis

- 1 **MENU**Patekimas į MENU puslapį.
- 2 **▲, ▼, ◀, ▶**Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
- 3 **OK**Patvirtina pasirinkimą.
- 4 **-VOL+**Garso valdymas.
- 5 **DISPLAY**Reguliuoja vaizdą sistemos ekrane.
- 6 **◀▶**Grįžti į prieš tai buvusį skyrių, takelį, pavadinimą.
- 7 **■**Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas
- 8 **■■**Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą.
- 9 **0-9**Skaitmenų klaviatūra.
- 10 **SUBTITLE**Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- 11 **RETURN**Skirtas VCD meniu puslapiui.
- 12 **SETUP**Pakartoti tam tikrą atkarparą arba pradėti ją iš naujo.
- 13 **A-B**Spauskite, kad patektumėte į SETUP meniu puslapį.
- 14 **OPTION**Spauskite, kad pasiekumėte papildomas funkcijas.
- 15 **►►**Pereiti į sekantį buvusį skyrių, takelį, pavadinimą.
- 16 **※**Grotuvo garso išjungimas.
- 17 **AUDIO**Galite pasirinkti audio kalbą.
- 18 **ZOOM**Vaizdo padidinimas.

2. PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtinį rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūréjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patirkinkite, ar visi išvardinti daiktai yra įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris.
- AC elektros maitinimo adapteris.
- Audio/ Video kabelis.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- Naudojimosi instrukcijos.
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvo pakabinimui mašinoje.
- Komponentinis kabelis.

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomajį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lėšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lėšiui.
- Diskų déklą visada laikykite uždarytą, kad jų vidų nepatektų dulkių.
- Lėšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite, kol drėgmė išgaruos.

... PRADŽIA

5.8 Grojimas iš SD MMC kortelės

Naudodamiesi SD MMC kortelės jungtimi jūs galite paleisti JPEG/ MP3/ WMA/ DivX/ MPG-4 failus.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Prijunkite SD MMC kortelę į SD MMC lizdą.
 - Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.
3. Naudokitės **▲**, **▼**, **◀**, **▶** mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.



4. Kai grojimas baigsis, ištraukite SD MMC kortelę iš grotuve esančio lizdo.

- Neįmanoma pervesti ar perrašyti duomenų iš DVD grotuvo į SD MMC kortelę.
- Šiam DVD grotuvui netinka SDHC formato laikmenos (labai didelės talpos SD kortelės).
- Kortelės turinio užkrovimo/ parodymo laikas priklauso nuo SD MMC kortelės talpos.

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas

Grotuvas nuskaito tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
3. Naudodamiesi **◀, ▶, ▲, ▼** galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.



Pause (Pauzė)

Spauskite **▶||**, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite **▶||**, kad grojimas vėl tėstysi.

Previous/ Next (buvęs/ sekantis)

Spustelkite **◀◀** arba **▶▶** vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelių.

Rotate (apsukti)

Spauskite **OPTIONS**, kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės **◀**, kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės **▶**, kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite **OPTIONS**, kad išeitumėte iš šio režimo.

Slide show (demonstracija)

Spauskite **OPTIONS**, kad pasirinktumėte **Slide show** (demonstracijos) funkciją, ir norédami patvirtinti spauskite **OK**.

Zoom (pritraukimas)

Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kurserių mygtukus vaikščioti po ji. Šią funkciją pasieksite spausdami **OPTIONS** arba **ZOOM** mygtuką.

Stop

Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite **■**, kad sustabdytumėte grojimą.

2.1 Tinkami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastinius būdus per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojanties OSD (On Screen Display).



2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.

2.4.5 DivX video diskai

DivX yra populiarai media technologija, kurią surukė DivX, Inc. DivX media failai tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietos. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi "easy-to-use tools" (paprastomis naudoti priemonėmis) iš DivX.com puslapio.



2.4.6 Apie SD Atminties Kortelę

SD Atminties kortelė yra plonas ir kompaktiškas media tiltas leidžiantis sujungti įvairius skaitmeninius įrenginius naudojant jos paprastą pajungimą. Kortelės kontroluoja amžių elektroninė schema leidžia perskaityti ar išrašyti duomenis tik tada, kai pajungti tinkami išoriniai elektroniniai įrenginiai. Naudojant dekodavimo programinę įrangą SD kortelės įrenginys gali paleisti muziką, video klipus ir daugiau, nenaudojant tokų įprastų mechanizmų kaip DVD ar CD grotuvai.



... PRISTATYMAS

2.5 Zero Bright Dot™

Mégaukite kėsiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumą, tie trūkumai apibūdinami kaip "ryškios dėmės". Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neįsvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips jdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamieims DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mégaukite puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija.

Garantinis aptarnavimas jvairiuose regionuose yra skirtinas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.




... PRADŽIA

5.6 MP3/ WMA muzikos disco grojimas



- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų deklą ir jidékite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Naudodamiesi ▲, ▼, ◀, ▶ galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

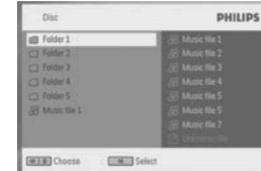

Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

| | |
|--|--|
| Pause (Pauzė) | Spauskite ▶II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶II , kad grojimas vėl tėstysi. |
| Previous/ Next (buvės/ sekantis) | Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį. |
| Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį) | Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ▶II , kad tėstumėte įprastinį grojimą. |
| Volume control (garso valdymas) | Spauskite + arba – trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą. |
| Repeat (Pakartoti) | Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius). |
| Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka) | Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją. |
| Stop | Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą. |

5.4 Super (S)-VCD diskų grojimas

(Super) Video CD diskai gali turėti PBC (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.



- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Iđekite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
- Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
- Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
- Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.

5.5 Muzikos CD diskų grojimas

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir iđekite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.



Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

| | |
|--|---|
| Pause (Pauzė) | Spauskite ▶II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶II , kad grojimas vėl tėstysi. |
| Previous/ Next (buvoš/ sekantis) | Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį. |
| Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį) | Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X, 8X, 16X arba 32X). Spauskite ▶II , kad tėstumėte įprastinį grojimą. |
| Volume control (garso valdymas) | Spauskite + arba – trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą. |
| Repeat (Pakartoti) | Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius). |
| Shuffle (grojimas atsitiktinė tvarka) | Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktinė tvarka) funkciją. |
| Stop | Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą. |
| A-B Repeat (A-B pakartojimas) | Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą. |

3. BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojatės AC adapteriu, mašiniiniu adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašiniinį adapterį (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išsimkite baterijas ir išjunkite AC adapterį iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterį. Netraukite už laidą.

Visada naudokite tik pridėtą AC/DC adapterį (AY4195)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.
- Atjunkite AC adapterį, kad atkirstumėte maitinimą, jeigu į įrenginio vidų patenka skysčio ar kokii nors objektų.
- Saugokites nenumestį įrenginį ant žemės ir saugokite jį nuo kitokių sukrėtimų, nes šie gali sukelti jo gedimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukelto šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekės į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nelieskite lėšių!

Klausymosi Saugumas

Klausykitės ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiai decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausanti mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiem, kurie jau yra susidurę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausia prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba "normaliai", iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausia pripras, ir nekeiskite jo.
- Per didelis garso spaudimas iš ausinių ar garsiakalbių gali pažeisti jūsų klausą.

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojatés šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojatés ausinėmis

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte, kas vyksta aplinkui
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite važiuodama motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip roikalaujama, Philips garantuoja atitinkamą maksimaliam audio grotuvu garsumuui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.

5.3 VCD diskų grojimas

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų deklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.

Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:



| | |
|--|---|
| Pause (Pauzė) | Spauskite ▶▶ , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶▶ , kad grojimas vėl tėstysi. |
| Previous/ Next (buvęs/ sekantis) | Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį. |
| Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį) | Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X.). Spauskite ▶▶ , kad tėstumėte įprastinį grojimą. |
| Volume control (garso valdymas) | Spauskite + arba – trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą. |
| Stop | Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą. |
| Audio | Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką. |
| Zoom (pritraukimas) | Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kurseriu mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką. |
| A-B Repeat (A-B pakartojimas) | Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėta dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą. |

5.2 DVD diskų grojimas

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Naudodamiesi **◀, ▶, ▲, ▼** mygtukais galėsite pasirinkti norimą DVD diskų meniu elementą, pvz. grojimą, kalbų arba subtitrų pasirinkimą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:




| | |
|--|--|
| Pause (Pauzė) | Spauskite ▶II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶II , kad grojimas vėl tėstysi. |
| Previous/ Next (buveš/ sekantis) | Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrių. |
| Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį) | Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ▶II , kad tėstumėte įprastinį grojimą. |
| Volume control (garso valdymas) | Spauskite + arba – trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą. |
| Stop | Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą. |
| Subtitle (subtitrai) | Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką. |
| Language (kalba) | Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba AUDIO mygtuką. |
| Angle (kampas) | Jūs galite pakeisti DVD diskų žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS mygtuką. |
| Zoom (pritraukimas) | Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodamiesi kurσorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba ZOOM mygtuką. |
| A-B Repeat (A-B pakartojimas) | Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios, tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėta dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą. |

Naudojant grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant diskų.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į diskų dėklelių po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

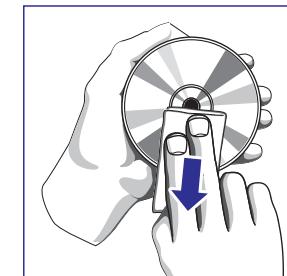

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LCD skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekranė gali nuolatos matyti nedidelius juodus taškus. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažinome pakuoṭę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET. Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame bespecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatanius atsikratymo pakuoṭe, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX® Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.


Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsišunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorinių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir kitose šalyse.

4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterį.



- Raudonai degant LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas.
- Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtrus apie 8 valandas.


Kai įrenginys pilnai pasikraus – **raudona** lemputė išsijunks.

Patarimai:

- DVD grotuvą galite naudoti ir krovimo metu. Tačiau tuomet reikės daugiau laiko pilnai pakrauti bateriją.
- Kai ekranė pamatote senkančios baterijos paveiksliuką, pakraukite įrenginį.
- I kraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, bateriją teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojatės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
- Iđekite vieną ličio 3 V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dėklą.

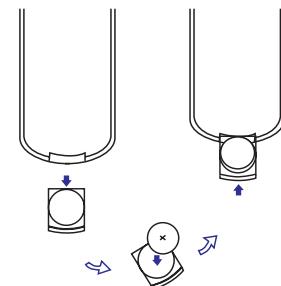

DĖMESIO

- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Baterijų negalima laikyti ant saulės, šalia šildymo įrenginių ir t.t.
- Jeigu naudojatės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolytų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išimkite baterijas iš pultelio.
- Perchlorate Material – reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 PRADŽIA

5.1 Nustatymas – SETUP

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.



2. Naudokitės **▲ / ▼**, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.

3. Naudokitės **▶**, kad patektumėte į sub- meniu.

4. Naudodamiesi judėjimo mygtukais **▲, ▼, ◀, ▶** paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

SETUP (nustatymų) meniu Jūs rasite:

General (Bendrieji nustatymai)

Language (Kalba) Nustatyti ODS kalbas (On Screen Display)

PBC Nustatymai Ijungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.

Power save (Energijos taupymas) Ijungti arba išjungti energijos taupymo režimą.

DivX (VOD) Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.

Parental (Apsauga nuo vaikų) Apsaugos nuo vaikų nustatymai.

Set password (Nustatyti slaptažodį) Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).

Factory (Gamykliniai) nustatymai Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas) Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas,

TV standard Nustatykite video išvesties į TV formatą.

Mpeg 4 subtitle Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby Nustatyti Dolby išvestij.

Digital (SPDIF) Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.