

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum



SPH8408

SPH8428

SPH8528

ZH-TW

使用手冊

PHILIPS

目錄

中
英
繁
簡

1 重要事項	3	
安全性	3	
安全防護措施及維護	3	
注意	3	
尊重智慧財產權	3	
回收	3	
North Europe Information (Nordic Countries)	4	
Class II 聲明	4	
2 您的 PhotoAlbum	5	
簡介	5	
內容物	5	
PhotoAlbum 概覽	6	
3 開始使用	7	
為內建電池充電	7	
電池/狀態顯示圖示概覽	8	
開啟 PhotoAlbum	8	
關閉 PhotoAlbum	9	
傳輸媒體	9	
以儲存裝置傳輸媒體	9	
以電腦傳輸媒體	11	
快速功能表	11	
瞭解鍵盤圖示	11	
4 播放	12	
展示相片	12	
管理幻燈片與相片	12	
縮放及裁剪相片	13	
播放視訊 (SPH8528)	13	
管理視訊 (SPH8528)	14	
播放背景音樂 (SPH8528)	15	
5 瀏覽	16	
瀏覽並管理相簿與媒體	16	
將媒體新增到最愛相簿	17	
建立相簿	17	
複製媒體	18	
移動媒體	18	
刪除媒體	18	
分類媒體	18	
將相簿重新命名	18	
選擇多種媒體進行管理	18	
旋轉相片	18	
6 時鐘	19	
顯示時鐘	19	
時鐘選單	19	
選擇時鐘/日曆樣式	19	
7 事件提醒	20	
建立事件提醒	20	
輸入事件提醒的名稱	21	
編輯事件提醒	21	
檢視事件提醒	24	
8 設定	25	
選擇螢幕語言	25	
調整亮度	25	
設定時間/日期	26	
設定時間/日期格式	26	
設定 SmartPower 定時器	27	
讓 PhotoAlbum 休眠	27	
設定自動定向	28	
開啟/關閉按鈕音	28	
保護/取消保護儲存裝置上的內容	29	
設定開啟/關閉展示功能	29	
幻燈片設定	30	
選擇幻燈片間隔	30	
選擇幻燈片順序	30	
選擇幻燈片檢視模式	30	
選擇幻燈片顯示的檔案類型 (SPH8528)	31	
選擇轉換效果	32	
選擇背景色彩	32	
電量計	33	
解除鎖定觸控面板	34	
檢視 PhotoAlbum 的資訊	35	
將所有設定重設為出廠預設值	35	
9 升級 PhotoAlbum	36	
10 產品資訊	37	
11 常見問題集	39	

需要協助？

請前往 www.philips.com/welcome，您可由此獲得完整的支援資料，例如使用手冊、最新軟體更新以及常見問題集等等。

1 重要事項

安全性

安全防護措施及維護

- 請勿以堅硬物品碰觸、推壓、摩擦或敲擊螢幕，否則會對螢幕造成到永久性的損傷。
- 若有很長一段時間不會使用本產品，請拔下插頭。
- 清潔螢幕前，請先將關閉電源並拔下插頭。請以沾水微濕的柔軟布料清潔螢幕。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑來清潔產品。
- 請勿將產品放置在靠近火焰或其他熱源的位置，包括陽光直射的位置。
- 請勿讓產品暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。
- 請勿讓產品掉落。本產品一旦掉落將會受損。
- 安裝與使用任何服務或軟體時，請確定其來自可信任的來源，以免病毒或有害軟體的威脅。
- 本產品專為室內使用所設計。
- 請僅搭配隨附的電源線使用本產品。在將 PhotoAlbum 儲存在收納袋之前，請先關閉 PhotoAlbum。

注意



本產品符合 2006/95/EC (低電壓) 與 2004/108/EC (EMC) 指令之必要規範及其他相關條款。

尊重智慧財產權



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品包括了有適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2006/66/EC 的內建充電式電池，不得與其他一般家用廢棄物共同丟棄。




若要保障產品的功能及安全，請將產品送至官方回收點或服務中心，讓專業人員移除或更換電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。
正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類
健康帶來負面影響。

! 注意

- 如果更換不正確類型的電池，可能會有爆炸
危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 若非處理廢棄產品，切忌將內建電池取出。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業
人員處理。

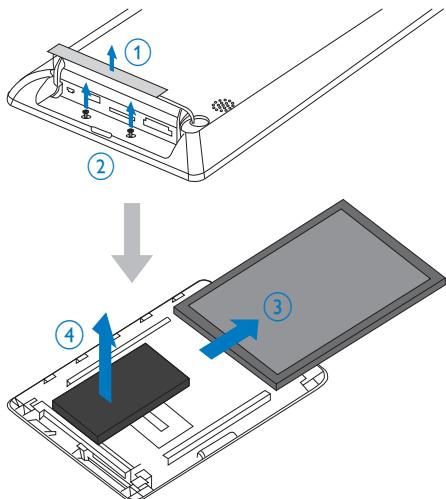

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Class II 聲明

Class II 設備符號：



此符號表示本產品具有雙絕緣系統。

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

2 您的 PhotoAlbum

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

此 Philips Digital PhotoAlbum 內建充電電池。


Philips Digital PhotoAlbum SPH8408/
SPH8428 可提供您下列功能：

- 展示 JPEG 相片
- 建立特殊情況的事件提醒

Philips Digital PhotoAlbum SPH8528 可提供您下列功能：

- 展示 JPEG 相片
- 播放相機的視訊短片
- 播放背景音樂
- 建立特殊情況的事件提醒

內容物




- Philips Digital PhotoAlbum



- 充電底座



- AC-DC 電源變壓器

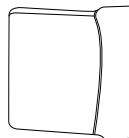

- 收納袋 (僅限 SPH8528)





- CD-ROM 附使用手冊



- 快速入門指南

PhotoAlbum 概覽

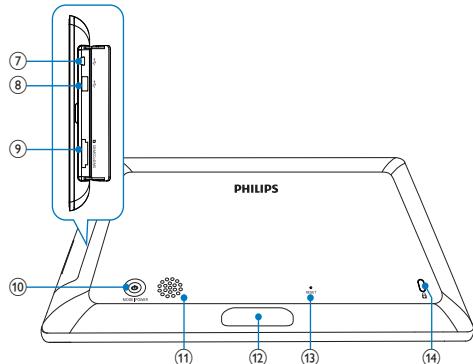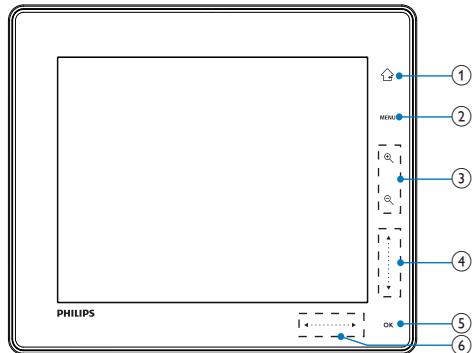

- ① ⌂
- 按住可移至主畫面
 - 點選可返回上層選單
- ② MENU
- 點選可進入/退出選項功能表
- ③ 縮放按鈕
- ⌂
 - 點選可放大
 - 點選可切換模式 (波浪模式 -> 相簿模式 -> 幻燈片模式 -> 放大 2 倍 -> 放大 4 倍)
 - ⌂
 - 點選可縮小
 - 點選可切換模式 (波浪模式 <- 相簿模式 <- 幻燈片模式 <- 縮小 2 倍 <- 縮小 4 倍)
- ④ 上下滑桿
- ▲
 - 點選可向上捲動或提高音量
 - ▼
 - 點選可向下捲動或降低音量
- ⑤ OK
- 點選可播放/暫停幻燈片/視訊
 - 點選可確認選擇
- ⑥ 左右滑桿
- 將左右滑桿從左邊滑動至右邊，可解除鎖定觸控面板
- ◀
 - 點選可向左捲動/滑動可向左跳
 - ▶
 - 點選可向右捲動/滑動可向右跳
- ⑦ ←Mini USB 插孔
- ⑧ ←USB 插孔 (僅限 SPH8528)
- ⑨ SD/MMC/xD/MS/MS Pro 卡插槽
- ⑩ ⌂
- 按下可開啟 PhotoAlbum
 - 按住可關閉 PhotoAlbum
 - 按下可切換模式 (幻燈片與時鐘/日曆；或波浪檢視與相簿檢視)
- ⑪ 揚聲器
- ⑫ 充電底座接頭
- ⑬ RESET
- ⑭ Kensington 防盜鎖

3 開始使用

! 注意

- 請依本使用者手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。
將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____


為內建電池充電

備註


- 首次使用 PhotoAlbum 時，請先為內建電池充電。當內建電池充飽電時，可供操作 PhotoAlbum 的時數：SPH8408/SPH8428 最高為 1 小時，SPH8528 最高則為 2 小時。

模式	充電時間
開	- 2.5 小時 (SPH8408/ SPH8428) - 4 小時 (SPH8528)
關閉	2.5 小時


- 1 將隨附電源線的 DC 插頭連接隨附充電底座的 DC 插孔。

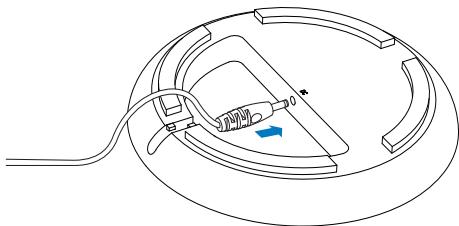


- 2 將電源線固定於凹槽。

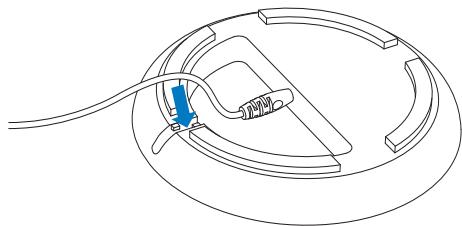


- 3 將電源線的 AC 插頭連接至電源插座。

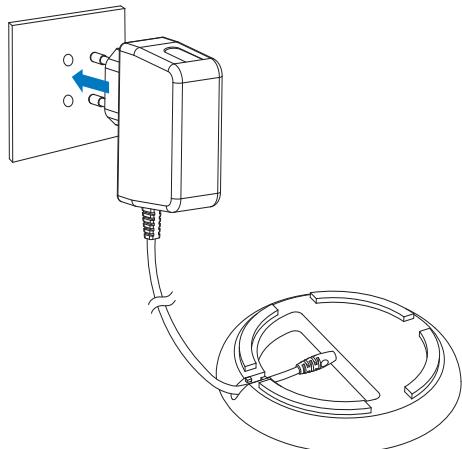

- 4 將 PhotoAlbum 連接充電底座。

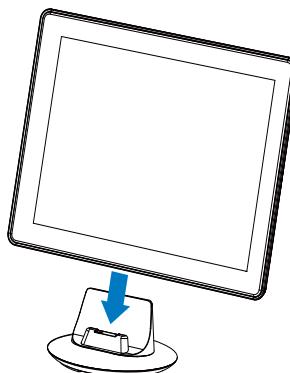

→ 若 PhotoAlbum 電源關閉，則左右滑桿下方的 LED 指示燈與 OK 按鈕在充電過程中會閃爍。內建電池充飽電時，LED 指示燈會停止閃爍。

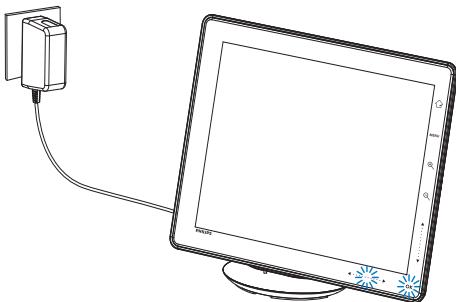

＊ 紘訣

- 電池壽命視使用情況而定。
- 要盡量延長電池的使用壽命，請將 PhotoAlbum 連接電源插座。

電池/狀態顯示圖示概覽

畫面會指示估計的內建電池電量和 PhotoAlbum 的電源供應狀態：

圖示	狀態
□	電池電量 0%~5%
□	電池電量 5%~20%
□	電池電量 20%~40%
□	電池電量 40%~60%
□	電池電量 60%~80%
□	電池電量 80%~100%
■	PhotoAlbum 充電中
■	PhotoAlbum 在底座中，以 AC 電源供電，非充電中

開啟 PhotoAlbum

備註

- 當 PhotoAlbum 接上電源時，會自動開啟。

1 當 PhotoAlbum 關閉並接上電源時，按下 ⌄ 開啟 PhotoAlbum。

首次開啟 PhotoAlbum：

- 畫面上會提示您選擇語言。



- 選擇語言，然後點選 OK 確認。



- 畫面上會提示您設定時間與日期。



- 點選 **▲/▼/◀/▶** 設定時間與日期，然後點選 **OK** 確認。

→ 將顯示主畫面。



若展示功能已啟動：

- 當電源線接上電源插座時，充電底座上的 PhotoAlbum 會自動開啟。
- 設定時間和日期 (如果適用)。
- PhotoAlbum 會開始播放展示幻燈片。

關閉 PhotoAlbum

備註

- 完成所有複製與儲存動作後才能關閉 PhotoAlbum。

- 若要關閉 PhotoFrame，請按住 **◊** 約 2 秒。

傳輸媒體

以儲存裝置傳輸媒體

注意


- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoAlbum 與儲存裝置間的連線。


PhotoAlbum 支援下列常見儲存裝置：

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- 多媒體卡 (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD 記憶卡 (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB 隨身碟 (僅限 SPH8528)

1 開啟 PhotoAlbum 側邊的外蓋。

2 將儲存裝置插入 PhotoAlbum。
SPH8408/SPH8428

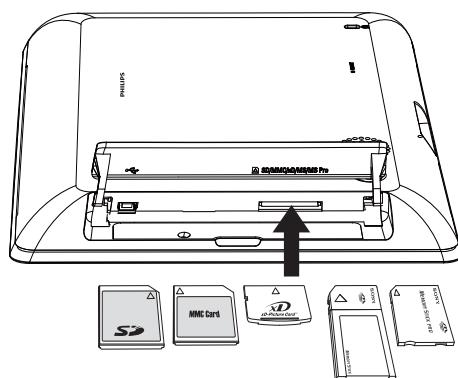

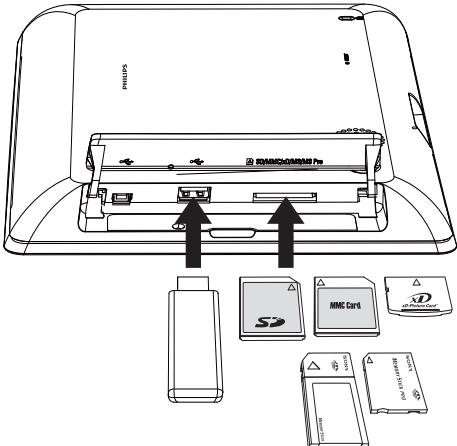


↳ 畫面會顯示選項功能表。



- [播放相片] (SPH8408/SPH8428)
- [播放插入的內容] (SPH8528) : 選擇以播放裝置上的媒體
- [瀏覽] : 選擇以瀏覽裝置上的媒體
- [複製到 PhotoAlbum] : 選擇以開始進行傳輸作業

3 選擇 [複製到 PhotoAlbum]，然後點選 OK。

↳ 畫面會顯示確認訊息。

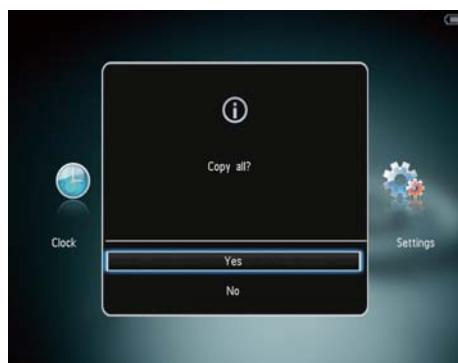

若要選擇所有媒體：

- 1 選擇 [是]，然後點選 OK。
- 2 在 PhotoAlbum 上選擇要儲存媒體的相簿，然後點選 OK。

若要選擇特定媒體：

- 1 選擇 [否]，然後點選 OK。
- 2 選擇資料夾，再點選 ▶。
- 3 點選 ▲ / ▼ / ◀ / ▶，然後點選 OK 選擇/取消選擇媒體。
- 4 點選 MENU 繼續傳輸作業。
- 5 在 PhotoAlbum 上選擇要儲存相片/視訊/音樂的相簿，然後點選 OK。
- 若要移除儲存裝置，直接從 PhotoAlbum 抽出即可。


以電腦傳輸媒體

！ 注意


- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoAlbum 與電腦間的連線。

1 以 USB 纜線連接 PhotoAlbum 與電腦。

SPH8408/SPH8428

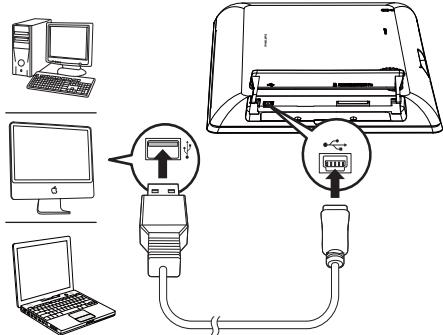

SPH8528

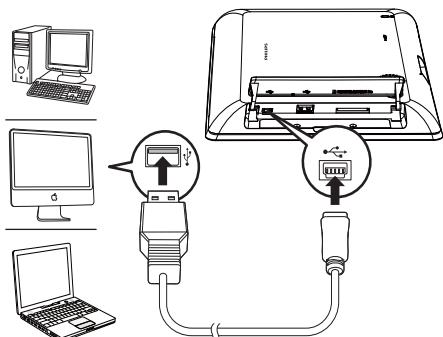

↳ 您可以將媒體從電腦拖放至 PhotoAlbum 上的相簿。

2 傳輸完成後，移除電腦和 PhotoAlbum 間的 USB 纜線。



秘訣

- 您可以從 PhotoAlbum 傳輸媒體至電腦。
- 傳輸速度取決於作業系統與電腦的軟體設定。

快速功能表

1 在主畫面中，點選 MENU。
↳ 即可顯示快速功能表。



- 2 選擇選項，再點選 OK。
- 3 依照畫面上的指示調整亮度或檢視 PhotoAlbum 的狀態。
- 若要退出快速功能表，請再點選一次 MENU。

瞭解鍵盤圖示

●	英文輸入
○	支援的歐洲語系輸入
拼音	簡體中文輸入
Русский	俄文輸入
\$/#* / ABC	切換選擇符號、標點符號、字母或數字
aA	切換大小寫
█	輸入空白
↔	輸入換行

4 播放

展示相片

備註

- 您可以使用 PhotoAlbum 的幻燈片模式展示 JPEG 相片。

1 在主畫面中，選擇 [播放] 然後點選 OK。



- (SPH8408/SPH8428) 相片會以幻燈片模式播放。
- (SPH8528) 相片/視訊短片會以幻燈片模式播放。若其中包含音樂檔案，預設會以此為背景音樂播放相片。

幻燈片模式：

- 若要選擇上一張/下一張相片，請點選 **◀▶**。
- 若要暫停播放幻燈片，請點選 **OK**。
- 若要繼續播放幻燈片，請再點選一次 **OK**。
- 若要以相簿模式檢視相片/視訊，請點選 **⊖**。
- 若要以波浪模式檢視相片/視訊，請點選兩次 **⊖**。

- 若要以影片膠捲模式檢視相片，請將左右滑桿從左邊快速滑動至右邊。

影片膠捲模式：

- 點選 **◀▶** 可檢視上一個/下一個相片或視訊。
- 若要返回幻燈片模式，請點選 **OK**。

秘訣


- 如果過了 15 秒左右未啟動任何按鈕，影片膠捲就會消失，而幻燈片會繼續播放。

管理幻燈片與相片

您可採取下列步驟，管理幻燈片模式中的相片或幻燈片設定：

1 點選 MENU。

→ 畫面會顯示選項功能表。

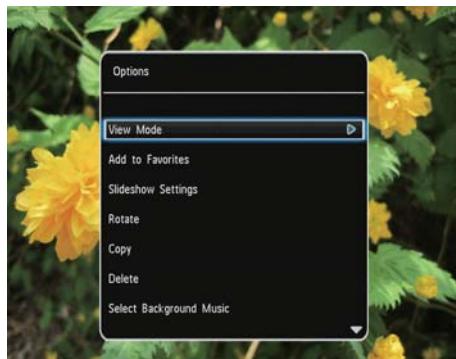

2 選擇選項，再點選 **OK**。

- [檢視模式]：選擇觀賞模式
- [新增至最愛]：將媒體新增到 PhotoAlbum 的 [最愛] 相簿。
- [幻燈片展示設定]
 - [間隔]：設定幻燈片間隔
 - [隨機]：是否隨機播放媒體
 - [色調]：選擇相片色彩
 - [檔案類型] (SPH8528)：選擇幻燈片中顯示的檔案類型
 - [轉換效果]：選擇轉換效果
 - [背景色彩]：選擇背景色彩
- [旋轉]：選擇旋轉相片的方向

- [複製]：複製相片到另一個相簿
- [刪除]：刪除相片
- [選擇背景音樂] (SPH8528)：開啟/關閉相片幻燈片的背景音樂
- [亮度]：點選 **▲/▼** 可調整畫面亮度

縮放及裁剪相片

若在檢視模式時選擇單張檢視，您可以放大相片、進行裁剪，並儲存為新相片，步驟如下：

- 1 在幻燈片模式中，點選 可放大相片。
- 2 點選 MENU。
- 3 選擇 [裁切並儲存]，然後點選 OK。



↳ 畫面會顯示確認訊息。



- 4 選擇 [是]，然後點選 OK。
 - 若要取消操作，選擇 [否]，然後點選 OK。

- 5 選擇相簿或建立相簿以儲存新相片，然後點選 OK。
 - ↳ 儲存相片後，PhotoAlbum 會返回幻燈片模式。

若要建立相簿儲存裁剪的相片：

- 1 選擇 [建立新相簿]，然後點選 OK。



- 2 點選 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
 - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 ，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ，然後點選 OK。
- 5 點選 OK 開始儲存程序。

播放視訊 (SPH8528)

備註

- SPH8528 可播放數位相機中大部分的視訊短片，格式包含：M-JPEG (*.avi/*.mov)、MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) 及 MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)。部分視訊短片在您的 PhotoAlbum 上播放時，可能會發生相容性問題。在播放這些視訊短片前，請確定其相容於您的 PhotoAlbum。
- 部分視訊短片的格式不相容於您的 PhotoAlbum，可能在播放時不會有音訊輸出，且畫面上會顯示 圖示。
- 在相簿/縮圖/影片膠捲模式中，顯示影片檔案時，上方會有 圖示。

- 1 在主畫面中，選擇 [瀏覽] 然後點選 OK。



- 2 點選 ◎ 進入相簿模式。
3 選擇資料夾，然後點選 ▶ 進入該資料夾。
4 選擇視訊，然後點選 OK。


影片播放期間：

- 若要調整音量，請點選 ▲ / ▼。
- 若要暫停/繼續播放，請點選 OK。
- 若要播放上一個/下一個視訊，請點選 ◀/▶。
- 快速滑動左右滑桿一次可 2 倍快轉，快速滑動兩次可 4 倍快轉，滑動第三次可回到正常速度。
- 快轉過程中，點選 OK 即可恢復正常速度。

管理視訊 (SPH8528)

您可以採取下列步驟，管理您所播放的視訊：

- 1 播放過程中，點選 MENU。
→ 畫面會顯示選項功能表。

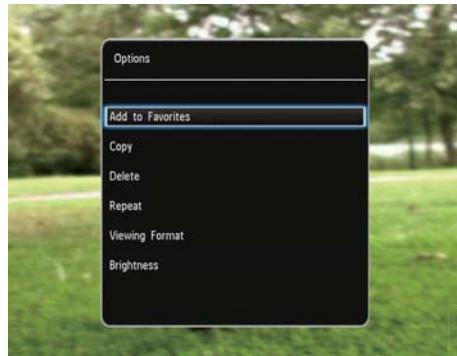

- 2 選擇選項，再點選 OK。
• [新增至最愛]：將視訊新增到 PhotoAlbum 的 [最愛] 相簿。
• [複製]：複製視訊到另一個相簿
• [刪除]：刪除視訊
• [重複]
 - [循環播放]：循環播放
 - [單次播放]：播放一次
• [檢視格式]
 - [全螢幕]：以全螢幕格式播放
 - [原始]：以原始格式播放
• [亮度]：新增亮度

播放背景音樂 (SPH8528)

備註

- PhotoAlbum 中只能播放 MP3 或 WAV 音樂檔案。

- 1 相片顯示過程中，點選 MENU。
↳ 畫面會顯示選項功能表。
- 2 重複點選 ▼ 選擇 [選擇背景音樂]，然後點選 OK。
- 3 選擇 [選擇音樂]，然後點選 OK。
- 4 選擇資料夾。
- 5 選擇音樂。
 - 若要選擇資料夾中的所有音樂，請繼續至步驟 6。
 - 若要選擇資料夾中的音樂曲目，點選 ►，然後選擇音樂。
- 6 點選 OK。

如果您已經選擇音樂：

- 在 [選擇背景音樂] 選單中，選擇 [音樂開啟]，然後點選 OK。
就會播放所選音樂檔案。
- 若要停止播放音樂，選擇 [音樂關閉]，然後點選 OK。
- 若要在音樂播放期間調整音量，請點選 ▲/▼。

音樂選單：

- 1 選擇音樂資料夾，然後點選 MENU。
↳ 畫面會顯示音樂選單。
- 2 選擇選項以繼續。
 - 將音樂複製到其他資料夾
 - 刪除音樂
 - 調整音樂音量

5 瀏覽

瀏覽並管理相簿與媒體

您可以在波浪模式或相簿模式中瀏覽並管理相簿與媒體。

- 波浪模式：



- 相簿模式：



瀏覽相簿：

- 1 在主畫面中，選擇 [瀏覽] 然後點選 OK。
↳ 相簿會以波浪模式顯示。
- 2 點選 進入相簿模式。
 - 若要返回波浪模式，請點選 。在波浪/相簿模式中：

- 點選 OK 一次：相片會以暫停模式顯示。
- 點選 OK 兩次：開始播放幻燈片。

管理相簿與媒體：

- 1 若要選擇相簿/裝置，請點選 MENU。
↳ 畫面會顯示選項功能表。
- 2 選擇選項，然後點選 OK 繼續。

裝置選單：




- [新增至最愛]：將裝置上的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [建立新相簿]：建立相簿
- [複製]：將裝置上的媒體複製到其他相簿
- [移動]：將裝置上的媒體移動到其他相簿
- [刪除]：刪除裝置上的媒體
- [分組依據]：將裝置上的媒體依名稱或日期分類

相簿選單 :



- [新增至最愛]: 將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [建立新相簿]: 建立相簿
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [移動]: 將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [重新命名]: 重新命名相簿
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類
- [複選]: 選擇多張相片進行管理

縮圖選單 :

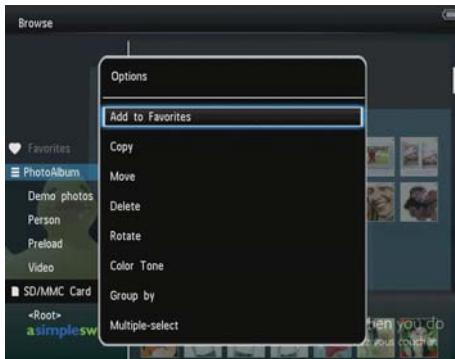

- [新增至最愛]: 將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿

- [移動]: 將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [旋轉] (僅限於相片選單): 旋轉相簿中的相片
- [色調] (僅限於相片選單): 選擇相片顏色
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類
- [複選]: 選擇多張相片進行管理

選擇 [最愛] 相簿時，會顯示不同的選單。

- [從最愛中移除]: 將媒體從 [最愛] 相簿中移除
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類

將媒體新增到最愛相簿

若要將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿：

- 1 選擇 [新增至最愛]，然後點選 OK。

建立相簿

- 1 選擇 [建立新相簿]，然後點選 OK。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
 - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後點選 OK。
- 5 點選 OK 開始儲存程序。

複製媒體

- 1 選擇 [複製]，然後點選 OK。
- 2 選擇目標相簿，然後點選 OK 進行複製。

移動媒體

- 1 選擇 [移動]，然後點選 OK。
- 2 選擇目標相簿，然後點選 OK 進行移動。

刪除媒體

- 1 選擇 [刪除]，然後點選 OK。
↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 2 選擇 [是]，然後點選 OK 進行刪除。
• 若要取消操作，按住 □。

分類媒體

您可將相簿中的媒體依日期或名稱分類。

- 1 選擇 [分組依據:]，然後點選 OK。
- 2 選擇分類方式。
 - 若要依名稱分類，選擇 [名稱]，然後點選 OK。
 - 若要依日期分類，選擇 [日期]，然後點選 OK。

將相簿重新命名

- 1 選擇 [重新命名]，然後點選 OK。
↳ 螢幕上會顯示鍵盤。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
 - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓，然後點選 OK。

選擇多種媒體進行管理

- 1 選擇 [複選]，然後點選 OK。

2 選擇媒體。

- 若要選擇相簿中的所有媒體，請點選 OK。
 - 若要選擇部分媒體：點選 ▲/▼/◀/▶ 和 OK 以選擇媒體。接著重覆此步驟，選擇其他媒體。
 - 若要取消選擇媒體，請先選擇該媒體，然後再次點選 OK。
- 3 完成選擇後，點選 MENU 繼續。
↳ 畫面會顯示選項功能表。
 - 4 選擇選項以繼續。
 - [新增至最愛]：將選擇的媒體新增到 [最愛] 相簿
 - [複製]：將選擇的媒體複製到其他相簿
 - [移動]：將選擇的媒體移動到其他相簿
 - [刪除]：刪除選擇的媒體
 - [旋轉]：旋轉選擇的媒體
 - [播放幻燈片]：以幻燈片模式播放選擇的媒體

旋轉相片

- 1 選擇 [旋轉]，然後點選 OK。
- 2 選擇要旋轉的角度，然後點選 OK。

6 時鐘

顯示時鐘


- 1 在主畫面中，選擇 [時鐘] 然後點選 OK。



↳ 時鐘/日曆即會顯示。

時鐘選單

- 1 顯示時鐘/日曆時，點選 MENU 進入時鐘選單。

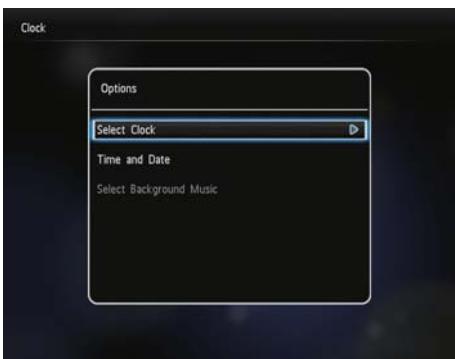


- [選擇時鐘]：選擇其他要顯示的時鐘或日曆範本。

- [時間與日期]：點選 $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ 設定時間/日期，或選擇時間/日期格式。詳情請參閱「設定 - 設定時間與日期」章節。
- [選擇背景音樂] (SPH8528)：選擇要在時鐘模式中播放的背景音樂。

選擇時鐘/日曆樣式

- 在時鐘選單中，選擇 [選擇時鐘]，然後點選 OK。
- 點選 \leftarrow/\rightarrow 選擇時鐘或日曆範本，然後點選 OK。

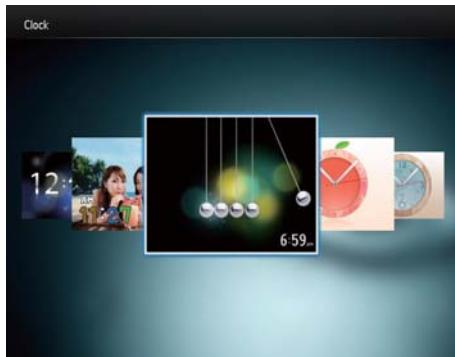

- 若要返回主畫面，按住 \square 。


7 事件提醒

建立事件提醒


- 1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [建立事件提醒]，然後點選 OK。

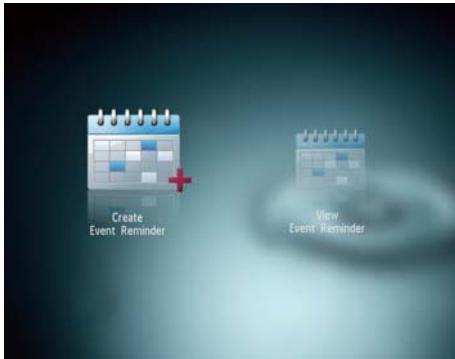


- 3 點選 $\blacktriangleleft \triangleright$ 可選擇事件提醒範本，然後點選 OK。

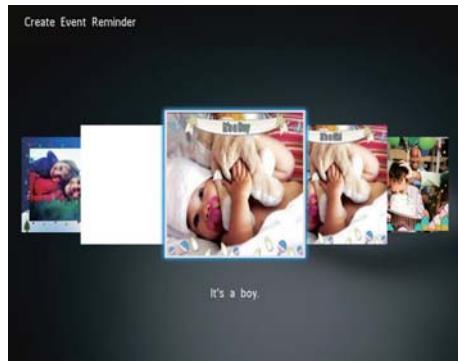

→ 畫面會顯示選項清單。

- (SPH8528) 新增音樂到事件提醒。
- 變更事件提醒的影像。
- 編輯事件提醒文字。
- 設定目前時間與日期 (如果適用)。

- 4 選擇 [完成]，然後點選 OK。

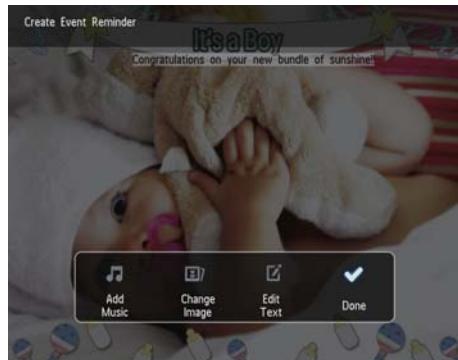

→ 畫面會提示您安排事件提醒。

5 安排訊息。



- [事件名稱]: 輸入名稱。詳情請參閱「輸入事件提醒名稱」。
- [重複]: 選擇重複頻率
- [設定日期]: 設定日期或星期
- [設定時間]: 設定時間

6 完成事件提醒後，選擇 [完成]，然後點選 OK。



- 若要檢視可用事件提醒，選擇 [檢視事件提醒]。
- 若要回到主畫面，按住 ⊞。

輸入事件提醒的名稱

- 1 選擇 [事件名稱]，然後點選 OK。
- 2 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。
- 3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後點選 OK。
 - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後點選 OK。




編輯事件提醒

- 1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。




2 選擇 [建立事件提醒]，然後點選 OK。

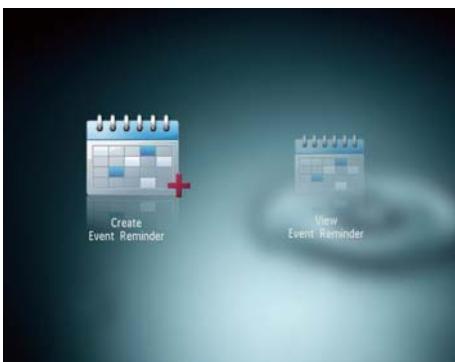


新增背景音樂至事件提醒：

1 選擇 [新增音樂]，然後點選 OK 確認。

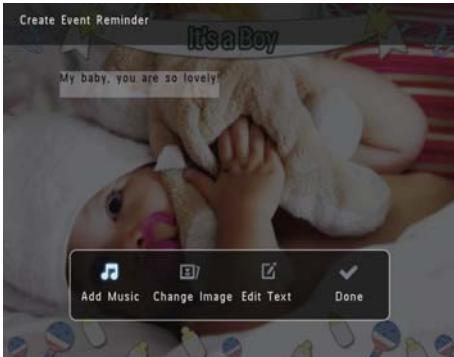


3 點選 可選擇事件提醒範本，然後點選 OK。

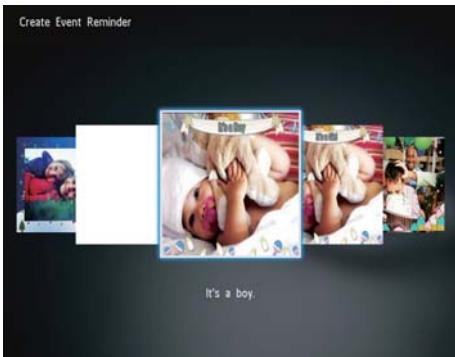

2 選擇 PhotoAlbum 中可用的音樂曲目，然後點選 OK 確認。

變更事件提醒的影像：

1 選擇 [變更影像]，然後點選 OK。

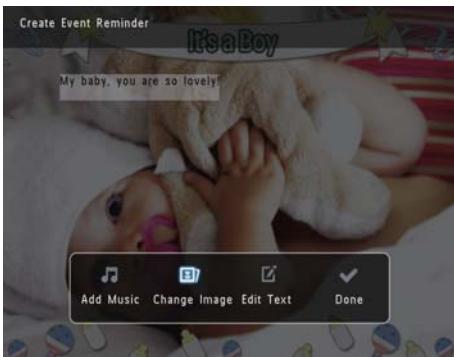


4 選擇下列編輯事件提醒的選項。

- [新增音樂] (SPH8528)：新增音樂至事件提醒
- [變更影像]：變更事件提醒的影像
- [編輯文字]：編輯事件提醒文字

2 選擇 PhotoAlbum 上的可用影像，然後點選 OK。

編輯事件提醒文字：

1 選擇 [編輯文字]，然後點選 OK。

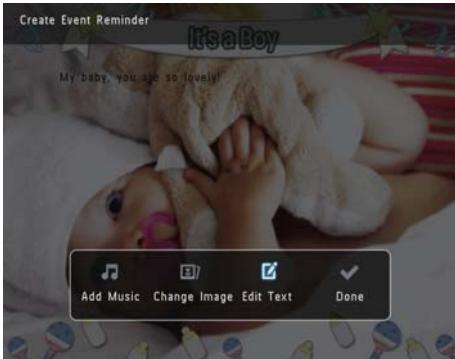

2 選擇預設範本，然後點選 OK。

→ 畫面會顯示鍵盤。




3 點選 ▼ 兩次可存取鍵盤。

4 要輸入文字，請選擇字母/數字，然後點選 OK。

- 選擇輸入法，請參閱「瞭解鍵盤圖示」。
- 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後點選 OK。

5 輸入文字後，選擇 ✓，然後點選 OK。

6 點選 ▲/▼/◀/▶ 決定文字位置，然後點選 OK。

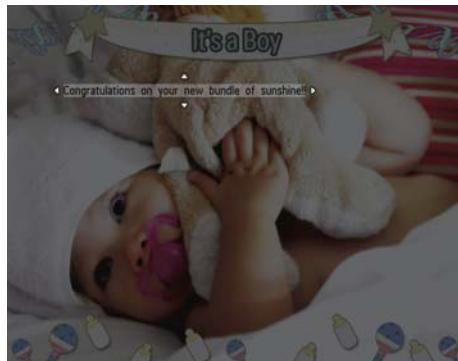

7 點選 ▲/▼/◀/▶ 選擇文字顏色或字型，然後點選 OK。



8 移動至 ✓，然後點選 OK。


9 選擇 [完成]，然後點選 OK。

檢視事件提醒

1 在主畫面中，選擇 [事件提醒] 然後點選 OK。




2 選擇 [檢視事件提醒]，然後點選 OK。

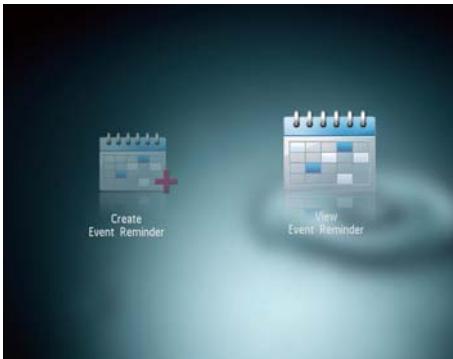

3 選擇事件提醒，然後點選 OK。

→ 事件提醒即會顯示。

• 點選 MENU，然後選擇下列選項繼續。

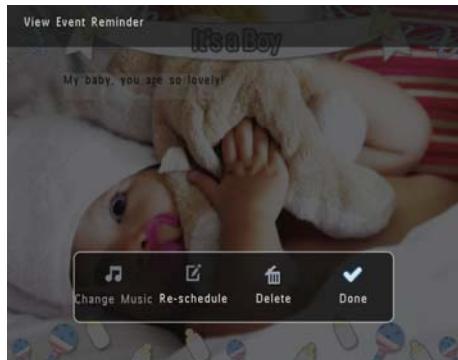

- [變更音樂] (SPH8528)：變更事件提醒的背景音樂

- [重新排程]：重新安排事件提醒

- [刪除]：刪除事件提醒

- 若要返回以檢視其他事件提醒，選擇 [完成]，然後點選 OK。

8 設定

選擇螢幕語言

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 選擇 [語言]，然後點選 OK。
- 選擇語言，然後點選 OK。



調整亮度

您可調整 PhotoAlbum 的亮度，以達最佳的顯示效果。

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 選擇 [亮度]，然後點選 OK。



- 點選 ▲/▼ 調整亮度，然後點選 OK。

設定時間/日期

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [時間與日期]，然後點選 OK。
3 選擇 [設定時間] / [設定日期]，並點選 OK。




- 4 點選 ▲▼◀▶ 調整分鐘//小時/日/月/年，並點選 OK。

設定時間/日期格式

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [時間與日期]，然後點選 OK。
3 選擇 [選擇時間格式] / [選擇日期格式]，並點選 ▶。
4 選擇格式，然後點選 OK。

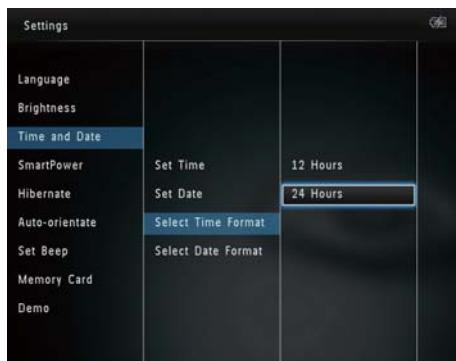

設定 SmartPower 定時器

您可以使用 SmartPower 定時器，設定 PhotoAlbum 自動開啟或關閉顯示器的時間。自動關閉顯示器後，PhotoAlbum 會進入待機 (睡眠) 模式。

備註

- 確認 PhotoAlbum 的目前時間設定正確。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 選擇 [SmartPower]，然後點選 OK。

3 選擇 [定時器]，然後點選 ▶。



4 選擇 [設定開啟時間] / [設定關閉時間]，並點選 OK。

- 若要關閉 SmartPower 功能，選擇 [關閉]，然後點選 OK。

5 點選 $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ 設定時間，並點選 OK。

秘訣

- PhotoAlbum 處於待機 (睡眠) 模式時，您可按下 \diamond 喚醒 PhotoAlbum。
- 當 PhotoAlbum 以內建電池供電時：長時間無操作之後，顯示器背景亮度會減弱，整體裝置會進入待機模式。

讓 PhotoAlbum 休眠

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。




2 選擇 [Hibernate]，然後點選 OK。

3 選擇選項，再點選 OK。

→ 選定的時間到後，PhotoAlbum 就會休眠。

- 若要停用休眠功能，選擇 [永不]，然後點選 OK。

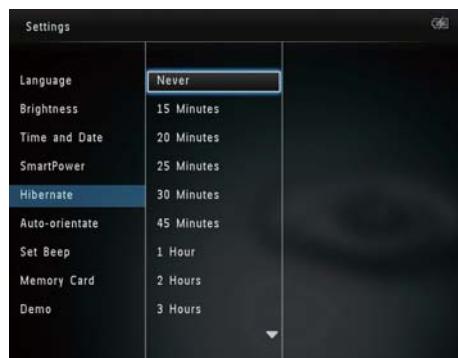

- 若要讓 PhotoAlbum 離開休眠模式，請按下 **OK**。

設定自動定向


您可以使用自動定向功能，讓 PhotoAlbum 以不同的擺放位置 (水平/垂直) 播放正確方向的相片。

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 **OK**。



- 選擇 [自動定位]，然後點選 **OK**。

- 選擇 [開啟]，然後點選 **OK**。

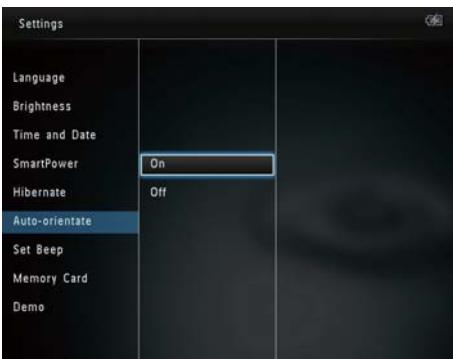

- 若要停用自動定向功能，選擇 [關閉]，然後點選 **OK**。

開啟/關閉按鈕音

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 **OK**。



- 選擇 [設定嗶聲]，然後點選 **OK**。



- 請選擇 [開啟] 開啟按鈕音。

- 若要關閉按鈕音，請選擇 [關閉]。

- 點選 **OK**。

保護/取消保護儲存裝置上的內容

您可以使用 PhotoAlbum，刪除連接到 PhotoAlbum 的儲存裝置中的內容。若要保護儲存裝置中的內容不致遭到誤刪，可停用儲存裝置上的刪除功能。

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 選擇 [記憶卡]，然後點選 OK。



- 選擇 [啟用刪除] / [停用刪除]，並點選 OK。

設定開啟/關閉展示功能

備註

- 展示功能在相片或視訊幻燈片播放時有作用。

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 選擇 [展示]，然後點選 OK。



- 選擇 [開啟]，然後點選 OK。

→ 功能展示功能已啟動。

→ 當展示模式開啟時，相框會在接上電源線後，自動播放展示幻燈片。

- 展示播放期間，點選 □ 即可退出。
- 若要停用在開啟電源時播放展示，請選擇 [關閉]，然後點選 OK。

幻燈片設定

選擇幻燈片間隔

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
3 選擇 [間隔]，然後點選 OK。



- 4 選擇幻燈片間隔，然後點選 OK。

選擇幻燈片順序

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
3 選擇 [隨機]，然後點選 OK。
4 若要隨機播放幻燈片，選擇 [開啟]，然後點選 OK。
• 若要依序播放幻燈片，選擇 [關閉]，然後點選 OK。


選擇幻燈片檢視模式

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。




- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。

3 選擇 [檢視模式]，然後點選 OK。

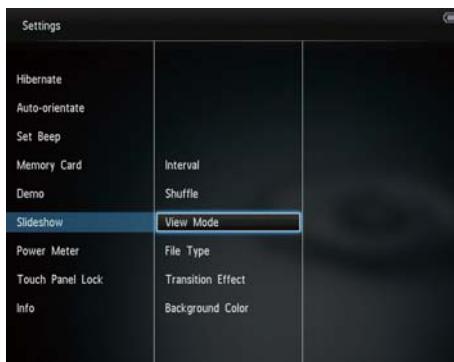

4 選擇幻燈片檢視模式，然後點選 OK。

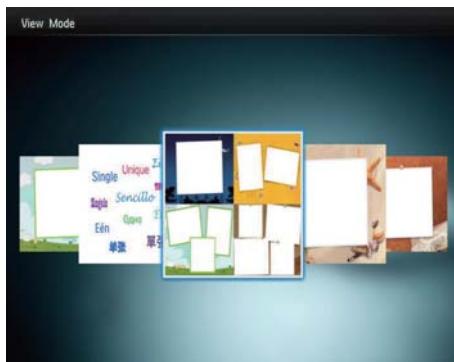

選擇幻燈片顯示的檔案類型 (SPH8528)


您可選擇幻燈片模式播放顯示的檔案類型。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。

3 選擇 [檔案類型]，然後點選 OK。

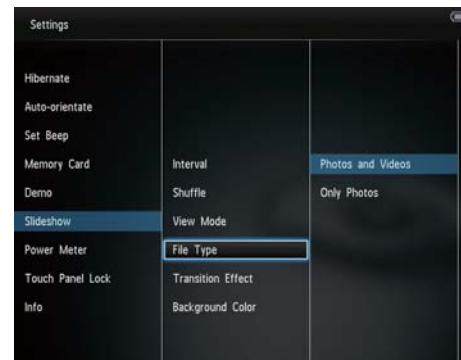

4 若要以幻燈片模式檢視相片和影片，請選擇 [相片與視訊] 並點選 OK。


- 若僅要以幻燈片模式顯示相片，請選擇 [僅相片] 並點選 OK。

選擇轉換效果

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
3 選擇 [轉換效果]，然後點選 OK。

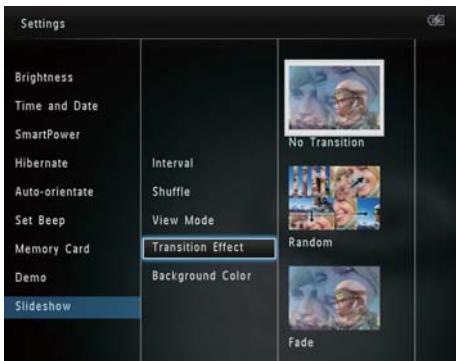

- 4 選擇轉換效果，然後點選 OK。

選擇背景色彩

- 若相片尺寸小於 PhotoAlbum 螢幕，您可選擇背景框色彩。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後點選 OK。
3 選擇 [背景色彩]，然後點選 OK。
4 選擇 [輻射色彩] / 背景色彩 / [自動調整]，然後點選 OK。



↳ 若選擇 [輻射色彩]，PhotoAlbum 會將尺寸小於全螢幕的相片邊緣色彩延伸，將螢幕填滿，不會產生黑色邊框或扭曲長寬比例。



↳ 若選擇了背景色彩，PhotoAlbum 顯示相片時便會顯示背景色彩。



↳ 若選擇 [自動調整]，PhotoAlbum 會延展照片，將相片放大以填滿螢幕。




電量計


1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



2 選擇 [電表]，然後點選 OK。

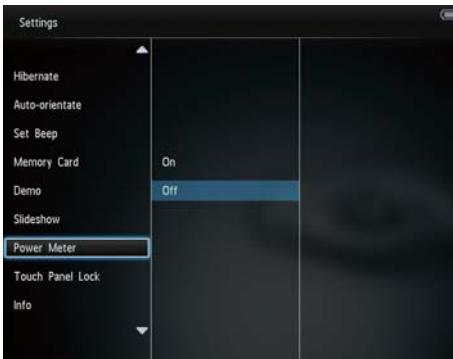

2 選擇 [觸控面板鎖定]，然後點選 OK。

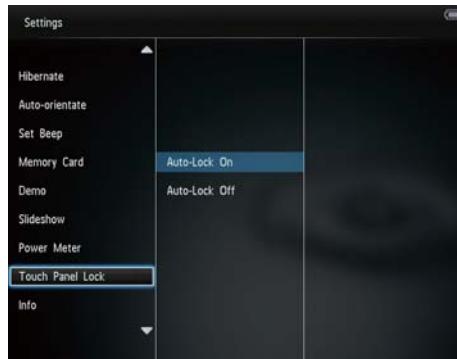

3 若要顯示電量計，選擇 [開啟]，然後點選 OK。

- 若要隱藏電量計，選擇 [關閉]，然後點選 OK。

解除鎖定觸控面板

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



3 選擇 [自動鎖定開啟] 啟用鎖定，然後點選 OK。

- 如果過了 10 秒左右未啟動任何按鈕，觸控面板會自動鎖定，而觸控面板上的 LED 燈會熄滅。
- 若要停用鎖定，選擇 [自動鎖定關閉]。

啟動鎖定的觸控面板：

- 1 點選任一按鈕。
→ LED 燈會亮起。

2 將左右滑桿從左邊快速滑動至右邊，可解除鎖定觸控面板。

檢視 PhotoAlbum 的資訊

您可以查看型號、PhotoAlbum 韌體版本、PhotoAlbum 記憶體狀態，以及其他 PhotoAlbum 可用的儲存裝置。

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 請選擇 [資訊]。



- PhotoAlbum 資訊會顯示在螢幕上。

將所有設定重設為出廠預設值

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後點選 OK。



- 選擇 [預設設定]，然後點選 OK。



→ 畫面會顯示確認訊息。

- 選擇 [是]，然後點選 OK。
→ PhotoAlbum 上的所有設定會重設為原廠預設值。
 - 若要取消操作，請在提示訊息中選擇 [否]，然後點選 OK。

9 升級 PhotoAlbum

！ 注意

- 升級軟體的過程中請勿關閉 PhotoAlbum。

如有軟體更新，您可以從 www.philips.com/support 下載最新軟體，升級您的 PhotoAlbum。較舊版本的軟體則無法從線上取得。

- 1 請瀏覽 www.philips.com/support。
- 2 搜尋您的 PhotoAlbum 並至軟體一節。
- 3 將最新軟體下載到 SD 卡的根目錄中。
- 4 將 SD 卡插入 PhotoAlbum。
- 5 開啟 PhotoAlbum
↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 6 選擇 [是]，然後點選 OK 確認。
↳ 升級完成後，PhotoAlbum 會重新啟動。

10 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

畫面/顯示

- 檢視角度:@C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- 壽命: 亮度 50%: 20000小時
- 長寬比例: 4:3
- 面板解析度: 800 x 600
- 亮度 (一般): 200cd/m
- 對比 (一般): 400:1
- 支援的相片格式:
 - JPEG 相片 (解析度上限: 8000 x 8000 像素)
 - 逐行掃瞄 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)

視訊功能 (SPH8528)

- 支援的視訊格式: M-JPEG (*.avi/* .mov)、MPEG-1 (*.mpg/* .dat/* .avi/* .mov)、MPEG-4 (*.avi/* .mov/* .mp4)
- 影片大小:
 - M-JPEG、MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- 相框速率: ≤ 30 fps

音訊功能 (SPH8528)

- 支援的音訊格式:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- 揚聲器輸出功率: 0.8 W ± 10% (8 ohm)
- 頻率響應 (-3dB): 150 ~ 10kHz
- S/N > 70 dB (背景)

儲存媒體

- 內建記憶體容量:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, 可儲存多達 1,000 張高畫質相片
 - (SPH8528) 2 GB, 可儲存多達 2,000 張高畫質相片
- 記憶卡類型:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)

- 多媒體卡 (MMC)
- Multimedia Plus Card (MMC+)
- xD 記憶卡 (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB 隨身碟 (SPH8528)

連線

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

尺寸與重量

- 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深): 220 x 179 x 20.6 公釐
- 含底座尺寸 (寬 x 高 x 深): 220 x 188 x 100 公釐
- 重量 (不含底座):
 - SPH8408/SPH8428: 0.514 公斤
 - SPH8528: 0.541 公斤

電源

- 支援電力模式:
 - 內建電池
 - AC 供電
- 輸入: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- 輸出: 12V = 1A
- 效率等級: V
- 平均耗電量:
 - 相片幻燈片: 5 W
 - 在充電過程中播放媒體: 8 W
- 內建電池:
 - 製造商: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - 型號: SPH8408/SPH8428 為 383450; SPH8528 則為 063450
 - 規格: 充電式鋰聚合物電池 7.4V
 - 容量: SPH8408/SPH8428 為 600 mAh; SPH8528 則為 1000 mAh
 - 壽命: SPH8408/SPH8428 為 1 小時; SPH8528 則為 2 小時
 - 充電時間:

設定開啟	- 2.5 小時 (SPH8408/ SPH8428) - 4 小時 (SPH8528)
------	--

設定關閉	2.5 小時
------	--------

配件

- AC-DC 變壓器

- 充電底座
- 收納袋 (僅限 SPH8528)
- CD-ROM 附使用手冊
- 快速入門指南

便利裝置

- 讀卡機 : 內建
- 支援的相片格式:
 - JPEG 相片 (解析度上限 : 8000 x 8000 像素)
 - 漸進式 JPEG 相片 (僅限 1024 x 768 像素)
- 支援放置模式 : 相片自動定向
- 按鈕及控制裝置 : 觸控面板、電源按鈕
- 播放模式 : 幻燈片、波浪檢視、相簿檢視
- 相簿管理 : 建立、複製、移動、刪除、重新命名、分類、新增至最愛相簿、多重選擇
- 相片管理 : 複製、移動、刪除、旋轉、新增至最愛相簿、色調、分類、多重選擇
- 時鐘 : 時鐘、日曆、設定時間與日期、(SPH8528) 背景音樂
- 事件提醒 : 建立事件提醒、檢視事件提醒
- 幻燈片設定 : 轉換效果、背景色彩、檢視模式、間隔、隨機播放、色調、(SPH8528) 檔案類型
- 色調 : 黑白、褐色、其他色彩
- 螢幕背景 : 黑色、白色、灰色、自動調整、RadiantColor
- 設定 : 語言、亮度、時間與日期、SmartPower、休眠、自動定向、嗰聲 (按鈕音)、記憶卡保護、展示、幻燈片、電量計、觸控面板鎖定、PhotoAlbum 資訊、將 PhotoAlbum 重設為原廠預設值
- 系統狀態 : 型號、軟體版本、記憶體大小
- 隨插即用相容性 : Windows Vista/XP/7、Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- 符合法規 : BSMI、C-Tick、CCC、CE、GOST、PSB
- 其他便利功能 : 相容於 Kensington 防盜鎖
- 螢幕顯示語言 : 英文、法文、德文、西班牙文、義大利文、丹麥文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、繁體中文

11 常見問題集

LCD 螢幕是否為觸碰式螢幕？

LCD 螢幕並非觸碰式螢幕。開啟 PhotoAlbum 後，就可使用觸控面板控制 PhotoAlbum。

是否能使用 PhotoAlbum 刪除記憶卡上的相片？

可以。本裝置有支援操作，可刪除記憶卡等外部裝置上的相片。請確認您已啟用在 PhotoAlbum 上的記憶卡刪除功能。

為何 PhotoAlbum 無法顯示某些相片？

- PhotoAlbum 僅能播放 JPEG 相片 (最大解析度: 8000 x 8000 像素) 與逐行掃瞄 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)。
- 請確認這些相片未受損。

PhotoAlbum 為何不會顯示某些視訊檔案？

- PhotoAlbum 可播放數位相機中大部分的視訊短片，適用格式包括: M-JPEG (*.avi/*.mov)、MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) 及 MPEG-4 (*.avi/*/*.mov/*.mp4)。部分視訊短片在您的 PhotoAlbum 上播放時，可能會發生相容性問題。在播放這些視訊短片前，請確定其相容於您的 PhotoAlbum。
- 請確認視訊檔案大小適用於 PhotoAlbum (詳細資訊請參閱「使用手冊」中的「產品資訊」)。
- 確認影片檔案未受損。

我可在瀏覽模式檢視視訊檔案，以前也播放過，為何 PhotoAlbum 無法播放視訊檔案？

- 請確認已選擇 [相片與視訊] 選項，且未選擇 [僅相片] 選項。請參閱「設定 - 幻燈片設定 - 選擇幻燈片檔案類型」，以取得詳細資料。

PhotoAlbum 為何不能播放某些音樂檔案？
PhotoAlbum 僅支援 MP3 或 WAV 音樂檔案。請確認這些 MP3 或 WAV 音樂檔案未損毀。

為何 PhotoAlbum 在設定自動關閉功能後不會進入自動關閉狀態？

請確認您已正確設定好目前時間、自動關閉時間，以及自動開啟時間。一到自動關閉時間，PhotoAlbum 就會自動關閉其顯示器。若當天已經超過該時間，裝置會在次日的指定時間進入自動關閉狀態。

是否可以增加記憶體大小，在 PhotoAlbum 儲存更多相片？

否。PhotoAlbum 的內部記憶體大小已固定，無法擴充。然而，您可以在 PhotoAlbum 使用不同的儲存裝置，切換不同的相片。

PhotoAlbum 已開啟，但 PhotoAlbum 完全沒有回應。該怎麼辦？

請確認 PhotoAlbum 是否已開啟。然後，使用細針觸動背面的 RESET 按鈕即可還原系統。

為什麼液晶螢幕畫面會變暗？為什麼即使在內建電池尚有電力時，液晶螢幕會關閉？

- 如果 PhotoAlbum 沒有放在充電底座中，並且在約 5 分鐘內沒有按下任何控制按鈕，液晶螢幕畫面即會變暗。點選任一按鈕恢復正常亮度。
- 如果 PhotoAlbum 沒有放在充電底座中，並且在約 10 分鐘內沒有按下任何控制按鈕，液晶螢幕畫面即會關閉。按 ⓧ 喚醒 PhotoAlbum。

12 詞彙表

J

JPEG

非常常見的數位靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是些微降低影像品質。檔案是以 ‘.jpg’ 或 ‘.jpeg’ 副檔名識別。

K

Kbps

每秒千位元。數位資料傳輸速率衡量系統，通常搭配高壓縮格式 (例如 AAC、DAB、MP3 等等) 使用。數字越高，通常品質越好。

Kensington 防盜鎖

Kensington 安全鎖 (也稱為 K-Slot 或 Kensington 防盜鎖)。為防盜系統的一部份。位於所有小型或可攜式電腦和電器上的金屬小孔，尤其是昂貴及/或輕巧的器材，例如筆記型電腦、電腦顯示器、桌上型電腦、遊戲主機以及投影機。可用來連接繩鎖裝置，尤其是 Kensington 製的裝置。

M

Memory Stick

Memory Stick。為相機、攝錄影機和其他手持裝置數位儲存使用的快閃記憶卡。

MMC 卡

多媒體卡 為行動電話、PDA 和其他手持裝置儲存使用的快閃記憶卡。使用快閃記憶體讀取/寫入應用程式，或使用 ROM 晶片 (ROM-MMC) 讀取/寫入靜態資訊，後者主要用來新增應用程式至 Palm PDA。

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

S

SD 卡

安全數位記憶卡。為數位相機、行動電話和 PDA 儲存使用的快閃記憶卡。SD 記憶卡為 32 x 24 公釐，外型與 MultiMediaCard (MMC) 相同，但稍微厚一些 (2.1 公釐和 1.4 公釐)，而 SD 讀卡機兩種格式都能接受。記憶卡容量上限為 4GB。

X

xD 記憶卡

Extreme 數位圖像卡。數位相機用的快閃記憶卡。

動

動態 JPEG

動態 JPEG (M-JPEG) 是多媒體格式的非正式名稱，在此格式中，視訊畫面或數位視訊序列的交錯畫面會分別壓縮為 JPEG 影像。常用於數位相機等行動產品。

縮

縮圖

縮圖是圖片的縮小版本，以方便識別。對於影像而言，縮圖所扮演的角色，就像是文字的一般文字索引。

長

長寬比

長寬比指電視螢幕長度和寬度的比例。標準電視的比例是 4:3，高畫質或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 螢幕上以較寬的比例欣賞畫面。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

UM_V1.1