

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

CD255
SE255



TR Teleskreter



Uyarı

Sadece yeniden şarj edilebilir piller kullanın.
Kullanmadan önce telefonu 24 saat süresince şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4			
1.1	Güç gereksinimleri	4	4.1.3	Tekrar arama listesinden arama yapma	18
1.2	Uyumluluk	5	4.1.4	Arama kaydından arama yapma	18
1.3	GAP standart uyumluluğun kullanımı	5	4.1.5	Telefon defterinden arama yapma	18
1.4	Geri dönüşüm ve atma işlemi	5	4.1.6	Telefondayken telefon defterinden numara tuşlama	18
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	6	4.1.7	Direkt Erişim Belleğini Kullanarak Arama Yapma	19
2	Telefonunuz	7	4.1.8	Tuşlama Boşluğu Girilmesi	19
2.1	Kutuda neler var	7	4.2	Aramayı cevaplama	19
2.2	Telefonunuza genel bakış	8	4.2.1	Ahizesiz cavaplama	19
2.3	Ekran simgeleri	10	4.2.2	Çağrı bekletme	19
2.4	Baz istasyonuna genel bakış	11	4.3	Aramayı sonlandırma	20
3	Başlarken	12	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	21
3.1	Baz istasyonuna bağlama	12	5.1	El cihazını açma ve kapama	21
3.2	Telefonunuzun kurulması	12	5.2	Tuş takımını kilitleme/ kilidini açma	21
3.2.1	Pilin takılması	13	5.3	Metin veya sayı girme	21
3.2.2	Pilin şarj edilmesi	13	5.4	Çağrı sürüyor	21
3.3	Merhaba modu	14	5.4.1	Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama	21
3.4	Çoklu paketler	14	5.4.2	Mikrofonun sesini açma/ kapama	21
3.5	Menü yapısı	15	5.4.3	Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar	22
4	Telefonunuzun kullanımı	18	5.5	Telefon Defterinizin Kullanılması	22
4.1	Arama yapma	18			
4.1.1	Ön tuşlama	18			
4.1.2	Direkt tuşlama	18			

5.5.1	Telefon defterine yeni bir kişi ekleme	22
5.5.2	Telefon defterine erişim	22
5.5.3	Telefon defteri girişini değiştirme	23
5.5.4	Telefon defteri kaydının silinmesi	23
5.5.5	Tüm rehber kayıtlarının silinmesi	23
5.5.6	Direkt Erişim Belleği	23
5.6	Tekrar arama listesinin kullanılması	24
5.6.1	Tekrar Arama Listesine Erişim	24
5.6.2	Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydetme	25
5.6.3	Tekrar aranan numarayı silme	25
5.6.4	Tüm yeniden arama numaralarının silinmesi	25
5.7	Arama kaydının kullanılması	25
5.7.1	Arama Kaydına Erişim	26
5.7.2	Arama listesi kaydını telefon defterinize kaydetme	26
5.7.3	Arama listesi kaydının silinmesi	26
5.7.4	Tüm arama listesi kayıtlarının silinmesi	26
5.8	İnterkom'un kullanımı	27
5.8.1	Bir başka telefon ile interkom	27
5.8.2	Harici aramayı başka bir telefona aktarma	27

5.8.3	İnterkom sırasında dış hatttan gelen bir çağrının yanıtlanması	27
5.8.4	Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma	28
5.8.5	Üç taraflı konferans araması yapma	28
5.9	Çağrılama	28
5.10	Zincir Arama	28
5.11	Saat ve Alarm ayarları	29
5.11.1	Tarih ve Saatin Ayarlanması	29
5.11.2	Tarih ve Saat Formatının Ayarlanması	29
5.11.3	Alarm Ayarı	30
5.11.4	Alarm Sesi Ayarı	30

6 Kişisel ayarlar 30

6.1	El Cihazının Adını değiştirin	30
6.2	El Cihazı Sesleri	31
6.2.1	Zil Seviyesini Ayarlama	31
6.2.2	Zil Melodisini Ayarlama	31
6.2.3	Tuş Sesini Açma/ Kapama	31
6.3	Ekran Dilini Değiştirin	31
6.4	Otomatik Cevaplama Fonksiyonunu Etkinleştir/ İptal Et	32

7 Gelişmiş ayarlar 32

7.1	PIN Kodunu Değiştirme	32
7.2	Kayıt Olun	33
7.3	Kayıt Silme	33
7.4	Ülke Seçin	34
7.5	Ünitenin Sıfırlanması	34
7.6	Önek Ayarı	35
7.7	Yeniden arama süresini değiştirme	35

7.8	Çevir Modunu değiştirme	35
7.9	İlk Çalma Tespitinin ayarlanması	36
7.10	Varsayılan ayarlar	36
8	Telesekreter (TAM)	37
8.1	Mesajların Dinlenmesi	37
8.1.1	El Cihazı ile Mesajların Dinlenmesi	37
8.2	Tüm mesajların silinmesi	38
8.3	Telesekreter AÇ/ KAPAT	38
8.4	Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil	39
8.5	Cevap moduna ayarlar	39
8.6	Telesekreter ayarları	40
8.6.1	Zil Erteleme	40
8.6.2	Uzaktan Erişim	40
8.6.3	El Cihazı Görüntüleme Özelliği	41
8.6.4	Giden mesaj dilinin ayarlanması	42
9	Teknik veriler	42
10	Sıkça sorulan sorular	43
10.1	Bağlantı	43
10.2	Ayar	43
10.3	Ses	43
10.4	Ürün davranışı	44
11	Endeksr	46

1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 100-240 volt AC değerinde elektrik beslemesi gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli sınıfındadır. Şarj aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çekmektir. Elektrik prizinin daima kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.
- Şebeke voltajı EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon Şebeke Voltajları).



Uyarı

Zarar ve arızaları önlemek için:

- Şarj temas noktalarının veya pilin, metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Ürün ile birlikte verilen ya da Philips'in önerdiğinden başka bir pili asla kullanmayın: patlama tehlikesi.
- Daima ürün ile birlikte verilen kabloları kullanın.

- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama yapılmasına olanak sağlamak için bir alternatif bulundurulmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Cihaza zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürün ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar parazite neden olabilir.
- Yüksek voltaja maruz kalmamak için cihazınızın içini açmayınız.
- Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
- Sadece verilen pilleri kullanınız.
- Yeniden şarj edilebilen pil bilgileri Ni-MH battery, AAA x 2, 1.2V, 600mAh
- Sadece verilen güç beslemesini kullanınız.

- Baz istasyonu için güç beslemesi bilgileri
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Çıkış: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN
 - Şarj aleti için güç beslemesi bilgileri
(sadece çok ahizeli paket)
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Çıkış: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN
 - Pilin yanlış bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi.
Kullanılmış pillerin talimatlar doğrultusunda atılması.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
- Çalışma sıcaklığı her zaman 0 ila 35° C (32 ila 95° F) olmalıdır.
 - Çalışma sıcaklığı her zaman -20 ila 70° C (-4 ila 158° F) olmalıdır.
 - Pil ömrü düşük sıcaklıklarda kısalabilir.

1.2 Uyumluluk

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Bu ürün sadece ürün paketinde belirtilen ülkelerin analog telefon şebekelerine bağlanabilir.

Uyum Beyanını www.p4c.philips.com sitesinden görebilirsiniz.

1.3 GAP standart uyumluluğun kullanımı

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak asgari işletim standardı ile uyumlu olduğunu garanti eder. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP ile uyumlu olup bu durum asgari garanti işlevlerinin: el cihazını kaydedeceği, hat alacağı, çağrı alacağı ve arama yapacağı anlamına gelmektedir. Baz istasyonunuzla, bu el kitabında bahsedilen tiptekilerden farklı bir el cihazı kullanırsanız, gelişmiş özellikler mevcut olmayabilir. Telefonunuzun el cihazını farklı markadaki bir GAP standartlı baz istasyonu ile kaydetmek ve kullanmak isterseniz, ilk olarak üretici talimatlarında açıklanan, ardından da sayfa 33. sayfada belirtilen işlemleri yerine getirin. Başka bir markadaki el cihazını telefonunuzun baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna (sayfa 33) getirin, ardından üreticinin talimatlarında verilen prosedürü izleyin.

1.4 Geri dönüşüm ve atma işlemi

Piller için atma talimatları:
Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalajlama bilgileri:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yansıtabilir.

1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının

2 Telefonunuz

Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome, ürününüzü şu adreste kaydettirin.

2.1 Kutuda neler var



El cihazı




Baz istasyonu



Pil kapağı



2 AAA yeniden şarj edilebilir piller



Güç beslemesi



Telefon kablosu*



Kullanıcı elkitabı



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu




Not

* Kutunun içinde, telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen telefon adaptörünü bulabilirsiniz. **Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekir.**

Çoklu el cihazı paketlerinde, güç besleme birimleri ve ilave şarj edilebilir pillerle birlikte bir veya daha fazla ilave el cihazı, pil kapakları ve şarj cihazları bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

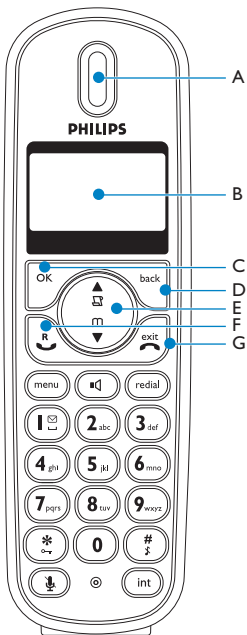

A Kulaklık

B Ekran

Ekran simgelerini görmek için sayfa 10'e bakınız.

C Tamam tuşu

Boş modda: El cihazının adını ve tarih/saat görüntüleme arasında gidip gelmek için uzun basın. Diğer modlarda: Ekranda görüntülenen fonksiyonu seçer.

Ayrıca girişleri onaylamak için kullanılır (örneğin tarih ve saat ayarı).

D Geri/Sil tuşu

Bir giriş yaparken bir karakter veya sayıyı silmek için basın. Hepsini silmek için uzun basın.

Menüler arasında hareket ederken, bir önceki menü seviyesine gitmek için kullanılır (**BACK** görüntülenir).

► görüntülendiğinde, görünenlerin solundaki karakter veya sayıları görmek için basın.

E Dolaşma tuşları

Boş modda: Arama kaydına ulaşmak için yukarı, Telefon Defterine ulaşmak için Aşağıya kaydırın.

Bir arama sırasında: Kulaklık ve hoparlör sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın. Düzeltme ve giriş: Bir önceki karaktere veya bir sonraki karaktere gidin. Diğer modlarda: Bir menü listesinde yukarı/aşağı kaydırın veya Telefon defteri, Yeniden Arama listesi veya Arama kaydında bir önceki veya bir sonraki kayda gider.

F Konuşma/Tekrar Arama tuşu

Dış hat araması yapmak ve dahili ya da dış hat çağrısını cevaplamak için kullanılır.

Bir arama sırasında: Tekrar arama özelliğini etkinleştirir.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama listesi veya Arama Kaydında seçtiğiniz numarayı çevirir.

G Telefonu kapatma ve Çıkış tuşu

Boş modda: Telefonu kapalı konuma getirmek için uzun süre (5 saniye)

basılı tutun.

Telefon kapalı olduğunda: Telefonu açık konuma getirmek için uzun süre (1 saniye) basılı tutun.

Bir arama sırasında: Aramayı bitirir. Diğer modlarda: Boş moda dönmek için uzun basın. Önceki menü seviyesine dönmek için kısa basınız.

H Menü tuşu (menu)

Boş modda: ana menüye gider.

I Tekrar arama (redial)

Boş modda yeniden arama listesine erişim.

Bir arama yaparken, çevrilen en son numarayı yeniden aramak için basın.

J Hoparlör tuşu (speaker)

Boş modda: Hoparlörü açın ve numarayı çevirin. Ahizesiz mod kullanarak gelen aramayı cevaplar. Bir arama sırasında: Hoparlörü açar ve kapar.

K Sayı tuşları

Numara çevirmek ya da karakter yazmak için kullanınız. Bir direkt erişim bellek numarasını çevirmek için (1) veya (2) tuşuna uzun basın.

L */Tuş takımı kilitleme tuşu (*)

Boş modda: Tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için uzun basın.

Tuşlama veya düzeltme: "*" girmek için basınız.

Açık bırakma: Puls kullanılıyorsa geçici çevir sesine DTMF geçmek için uzun basın.

M #ZİL AÇIK/KAPALI ve Boşluk tuşu (#)

Boş modda: Zili açmak/kapamak için uzun basın.

Tuşlama veya Düzeltme: Boşluk bırakmak için uzun basın. "#" girmek için kısa basın (Ekranda, Ü olarak # belirir).

N Sessiz tuşu (mute)


Mikrofonu sessize alma/sesini açma.

O Arama aktarma ve Intercom tuşu (int)

Boş modda: Dahili aramayı başlatır.

Bir arama sırasında: Hattı tutmak ve diğer bir telefona anons yapmak için kısa basın. Dış hat ile iki telefon arasında konferans görüşmesi başlatmak için uzun süre basılı tutun.

P Mikrofon

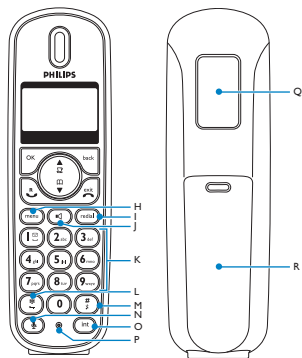


Q Hoparlör

Uyarı

Ahizesiz kullanımın aktive edilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

R Pil kapağı

2.3 Ekran simgeleri

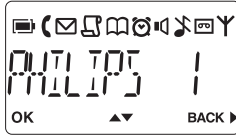

Pilin tam dolu olduğunu gösterir. Simge şarj sırasında ve pil zayıfladığında yanıp söner.



Bu simge boş olduğunda pil tamamen boşalmış demektir.



Not

Yanıp sönen bir pil simgesiyle birlikte **UYARI** yanıyorsa, telefona yanlış tipte pil takıldı demektir. Doğru tipte pille değiştirin.



Gelen çağrı olduğunda yanıp söner. Görüşme sırasında sürekli olarak yanar.



Arama kaydı kayıtlarında yeni arama ve cevapsız arama olduğunu gösterir. Cevapsız çağrı olduğunda yanıp söner.



Yeni sesli mesaj alındığında yanıp söner.



Telefon defterine erişildiğinde belirir.



Alarm saati etkinleştirildiğinde belirir.



Hoparlör etkinleştirildiğinde belirir.



Zil kapalı fonksiyonu etkinleştirildiğinde belirir.



Telesekreter etkinleştirildiğinde belirir. Telesekretere mesaj gelmiş olduğunda yanıp söner; telesekreterin belleği dolu olduğunda hızlı bir şekilde yanıp söner.



El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken simge yanıp söner.



Bir işlemin onayını talep etmek için belirir. Onaylamak için hemen altındaki tuşa basın.



Kaydirmalı listede daha fazla seçenek olduğunu ve ses seviyesini ayarlayabileceğinizi gösterir.




Menü modunda belirir. Giriş yaparken bir karakteri ya da sayıyı silmek veya bir önceki menüye dönmek için altındaki tuşa basınız.



Görünenlerin sağ tarafından daha fazla rakam veya karakter olduğunu gösterir.

2.4 Baz istasyonuna genel bakış

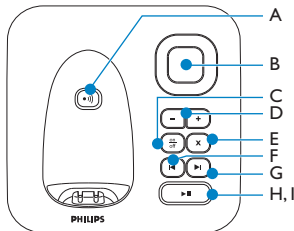

A Çağrı tuşu (☎)

El cihazı çağırısı.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

B Hoparlör

C Açık/Kapalı tuşu (on/off)

Telesekreteri açmak ve kapatmak için kısa basın.

D Ses seviye tuşları (-/+)

Hoparlörün sesini azaltır ya da artırır. Çalma sırasında 5 ses seviyesi vardır. Boş mod ve arama görüntüleme sırasında 5 ses seviyesi ve ayrıca KAPALI fonksiyon mevcuttur.

E Silme tuşu (x)

Mesaj dinlenirken silmek için kısa basın.

Tüm eski mesajları silmek için boş modda uzun basın (2 saniye). Yeni mesajlar silinmez.

F Geri git tuşu (◀)

Dinlenen mesaj sırasında 1 saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider.

Dinlenen mesajın ardından 1 saniye içinde basılırsa mesaj tekrar dinlenir.

G İleri git tuşu (▶)

Mesaj dinleme sırasında bir sonraki mesaja atlar.

H Oynat/Durdur tuşu (▶/⏸)

Telefon mesajlarını dinletir (ilk kaydedilen ilk dinletilir). Mesajların arasında kısa bir bip sesi vardır ve tüm mesajlar dinletildikten sonra iki bip sesi duyulur.

Dinlenen mesajı durdurur.

I LED Göstergesi

Yavaş Yanıp Sönme (1 saniye aralıklı):

Yeni mesajlar olduğunu gösterir.

Hızlı Yanıp Sönme (0,5 saniye aralıklı):

Telesekreter belleğinin tamamen dolu olduğunu gösterir.


Sabit: Telesekreterin açık olduğunu gösterir.

Kapalı: Telesekreterin kapalı olduğunu gösterir.


3 Başlarken

3.1 Baz istasyonuna bağlama

- 1 Baz istasyonunu, telefon hattı soketi ve elektrik prizinin yakınında merkezi bir yere yerleştirin.
- 2 Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere bağlayın.

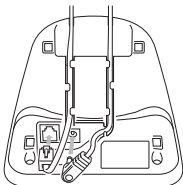

- 3 Telefon kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.

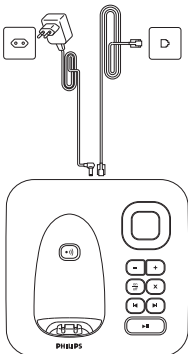

Not

Telefon adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce telefon adaptörünü takmanız gerekir.



Uyarı

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanını ve ses kalitesini kötü yönde etkileyebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar, baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.



Uyarı

Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç verilir. Gücü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu nedenle, elektrik prizinin kolay erişilebilir olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı telefona zarar verebileceğinden, güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru şekilde takılmalıdır. Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi alamayabilirsiniz.

3.2 Telefonunuzun kurulması

Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.



Uyarı

Piller ilk kez takıldığında, şarjları zayıf olduğundan ünite normal şekilde çalışmayabilir. El cihazını kullanmaya başlamadan önce baz istasyonundaki pilleri şarj etmeniz gerekmektedir.


3.2.1 Pilin takılması




Uyarı

Her zaman cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Yeniden şarj edilebilir piller yerine alkalin piller kullanılıyorsa, ekranda "**UYARI**" görüntülenecek ve pil simgesi hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2 Pilleri belirtildiği gibi doğru polarite ile yerleştirin ve kapağı takın.

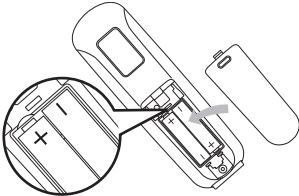

3.2.2 Pilin şarj edilmesi



Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir. Pil seviyesi düştüğünde, zayıf pil sensörü duyulabilir bir sinyal ve yanıp sönen pil simgesi ile sizi uyarır. Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon uyarıdan kısa süre sonra otomatik olarak kapanır ve devam eden işlem kaydedilmez.

- 1 El cihazını baz istasyon üzerindeki şarj yuvasına yerleştirin. El cihazı doğru şekilde yerleştirilmişse bir bip sesi duyulur.
- 2 Ekran üzerindeki pil simgesi  şarj süresince yanıp söner.
- 3 El cihazı tam dolduğunda, pil simgesi  sabit duruma geçer.



Not

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj yapıldıktan sonra, yaklaşık 12 saatlik konuşma zamanı ve 150 saatlik bekleme zamanına izin veren optimum pil ömrüne ulaşılır. Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa, **Y** anten simgesi yanıp sönecektir.



İpucu

Kapsama alanı sınırına ulaşıldığında görüşme bozulmaya başlayabilir. Baz istasyonuna yaklaşın.

3.3 Merhaba modu

Telefonu ilk kez kullanmadan önce, telefonu kullandığınız ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, **MERHABA** sözcüğü çeşitli dillerde belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Not

Ülkenize bağlı olarak **MERHABA** ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez. Önce ülke seçimini tanımlamadan, arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

- 1  Ülkelerin listesini göstermek için  tuşuna basın.
- 2  tuşunu aşağı ve yukarı kaydırarak ülkenizi bulun.
- 3 Seçiminizi onaylamak için 'e basın.
(Seçilen ülke için varsayılan hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılandırılırken **BEKLİYOR** görüntülenir.)
- 4 Ürün **TARİH SAAT** seçme menüsüne gider. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve onaylamak için 'e basın.
- 5 Saati (SS-DD) girin ve onaylamak için 'e basın.
(12 saatlik veya 24 saatlik saat formatı, seçtiğiniz ülkeye göre değişir. 12 saatlik format seçilmişse,  tuşunu kaydırarak AM ve PM arasında gezinin.)

- Bir onay sesi duyulur.
Telefonunuz doğrudan boş moda geçer ve kullanıma hazır hale gelir. Birden fazla el cihazınızın olması durumunda, ayar tüm telefonlar için otomatik olarak yapılır.

İpucu

İlk yapılandırmanın ardından ülke ayarlarınızı (bkz. sayfa 34) ve saat formatınızı (bkz. sayfa 29) istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

3.4 Çoklu paketler

Bir çoklu paket satın aldıysanız ilave telefonlar, şarj cihazları, güç adaptörleri ve AAA şarj edilebilir pillere sahip olursunuz.

- 1 Şarj cihazlarını bir güç soketine takın.
- 2 Verilen pilleri telefonların içine yerleştirin.
- 3 Pilleri şarj etmek için telefonları şarj cihazlarının üzerine yerleştirin.


3.5 Menü yapısı


Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü ağacını göstermektedir.


Her seçeneğe girmek için  menü tuşuna basın. Önceki menü seviyesine gitmek için  tuşuna basınız.

Menülerde dolaşmak için  navigasyon tuşlarını kullanın.

Menüler

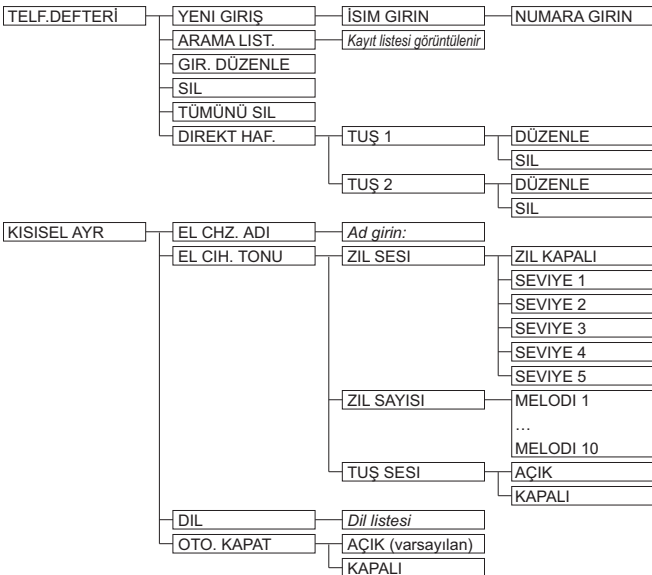

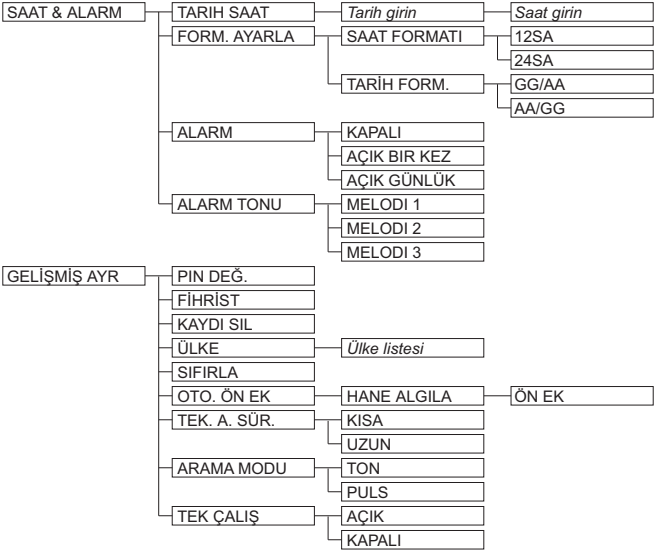

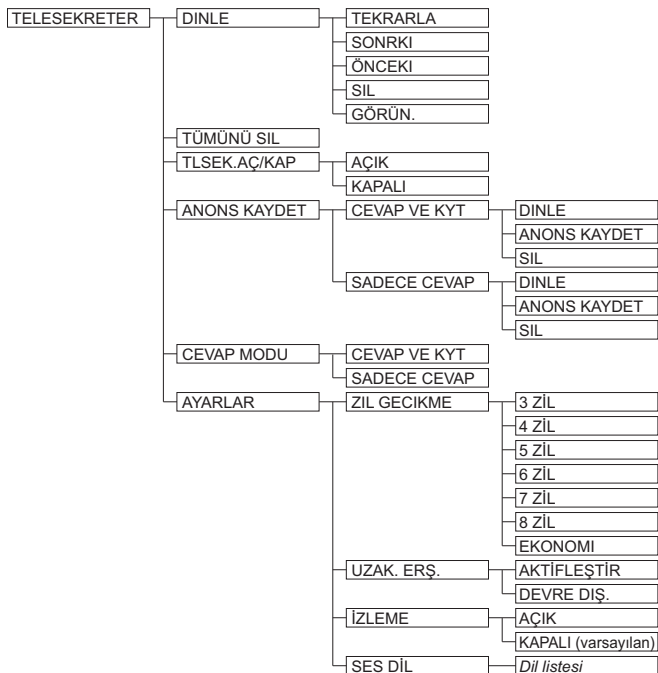

4 Telefonunuzun kullanımı

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (en fazla 24 rakam).
- 2  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir önek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz "Önek Ayarı" sayfa 35.

4.1.2 Direkt tuşlama

- 1 El cihazını kaldırın ve  tuşuna basın.
(Veya hoparlör modunda arama başlatmak için  tuşuna basın.)
- 2 Numarayı tuşlayın.
 - Arama başlatılır.

4.1.3 Tekrar arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak yeniden arama listesindeki bir kayda gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

4.1.4 Arama kaydından arama yapma

☰ Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme servisine abone olmanız gerekir. (Bkz "Arama Kaydına Erişim" sayfa 26.)

- 1 Boş modda  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak arama listesindeki bir kayda gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş modda  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak bir telefon defteri kaydına gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Telefon kayıtlarına göz atmak için  tuşunu kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan kayıtlar gösterilecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda ise, B ile başlayan kayıtlar gösterilecektir, vs...

4.1.6 Telefondaiken telefon defterinden numara tuşlama

Telefondaiken telefon defterinden arama yapabilirsiniz. Bunu, örneğin bir dahili numara göndermek için kullanabilirsiniz.

- 1 Telefondaiken, telefon defteri listesini girmek için 'e basın.
- 2  tuşu ile telefon defterinde gezin.
- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

4.1.7 Direkt Erişim Belleğini Kullanarak Arama Yapma

Boş modda, kayıtlı bir direkt erişim bellek numarasını tuşlamak için  veya  tuşuna uzun basın.

Not

Doğrudan erişim bellek numaralarının saklanması, düzenlenmesi ve silinmesine yönelik bilgi için bölüm 5.5.6'ya bakınız.

4.1.8 Tuşlama Boşluğu Girilmesi

Çevirme sıralamasında bir ya da bir kaç rakam girdikten sonra rakam arası boşluk vermek için  tuşuna uzun basınız.

4.2 Aramayı cevaplama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- Arama başlatılır.

Not

Gelen aramanın diğer fonksiyonlar karşısında önceliği vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vs. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise durdurulur.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktive edilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- El cihazının hoparlörü etkinleşir.

4.2.2 Çağrı bekletme

Çağrı Bekletme servislerine aboneyseniz, ikinci bir gelen arama olduğuna dair sizi bilgilendirmek için kulaklık bir bip sesi verecektir.

Arayanın Numarasını Tanımlama servisine (CLI) aboneyseniz ikinci arayanın numarası veya adı da görüntülenecektir. Bu hizmetle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşünüz.

İkinci çağrıyı cevaplamak için, önce  sonra da  tuşuna basın.

- İlk çağrı beklemeye alınıp ve ikinci çağrıya bağlanırsınız.

YA DA

Mevcut çağrıyı sona erdirmek için önce  sonra da  tuşuna basın ve ikinci çağrıyı cevaplayın.

4.3 Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

- Arama sona erer.

İpucu

Otomatik kapatma devrede olduğunda, görüşmeyi sonlandırmak için telefonu baz istasyonuna veya şarj aletine geri koymanız yeterli olacaktır. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

Not

Arama süresi (DD-SS) telefonun ekranında yaklaşık 5 saniye kadar gösterilecektir.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 El cihazını açma ve kapama

Ahizeyi açmak için  tuşuna en az bir saniye basın. Kapatmak için,  tuşuna boş modda basın ve en az 5 saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidini açma

Boş modda el tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, ilgili tuşa bir kez veya birkaç kez basarak tuşlara basılı olan harfleri girebilirsiniz. Örneğin "PAUL" adını girmek için:

- 1 Bir kere 'ye basın: P
- 2 Bir kere 'ye basın: PA
- 3 İki kere 'e basın: PAU
- 4 Üç kere 'e basın: PAUL

Aşağıdaki tablo, metin veya sayı girişi sırasındaki karakter yerlerini gösterir:

Tuşlar	Atanan karakterler
	0 / + - * \
	boşluk 1 # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3

Tuşlar	Atanan karakterler
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Not

Ekranda,  olarak # belirir.

* İpucu

Girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  tuşuna kısa, hepsini silmek için uzun basın.

5.4 Çağrı sürüyor

Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. Mevcut seçenekler:

5.4.1 Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basarak **SEVİYE 1**'den **SEVİYE 5**'e geçin.

5.4.2 Mikrofonun sesini açma/kapama

Mikrofonun sesi kapatıldığında, arayan kişi sizi duyamaz.

- 1 Bir arama sırasında, mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1 Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2 Hoparlör modunu devreden çıkartmak için  tusuna yeniden basın.

5.5 Telefon Defterinizin Kullanılması

Telefonunuz 100'e kadar telefon defteri belleği saklayabilir. Her bir telefon kaydında, telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 12 karakterden oluşabilir.

Not

Birden fazla el cihazı varsa, telefon rehberine bir seferde sadece tek bir kullanıcı girebilir.

5.5.1 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  tuşuna basın, **YENİ GİRİŞ**'e gitmek için  tuşuna basın.
- 2 Ekranda **İSİM GİRİN** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girip (maksimum 12 karakter)  tuşuna basın.

- 4 Ekranda **NUMARA GİRİN** görüntülenir.

- 5 Numarayı girin (maksimum 24 rakam) ve  tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Girilen son rakamı veya karakteri girmek için  tuşuna basın. Veya uzun süre basılı tutulduğunda tümü silinir.

Boş moda dönmek için  tuşuna 5 saniyeden fazla basın.

İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.5.2 Telefon defterine erişim

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve telefon defterine göz atmak için  tuşuyla gezinin.
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın. Kayıt 12 rakamdan daha fazlaysa, kalan rakamları görüntülemek için  tuşuna basın.

İpucu

Telefon kayıtlarına göz atmak için  tuşunu kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan kayıtlar gösterilecektir. 

tuşuna tekrar bastığınızda ise, B ile başlayan kayıtlar gösterilecektir, vs...

5.5.3 Telefon defteri girişini değiştirme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **GİR.DÜZENLE**'e gidin ve 'e basın.
- 2 Değiştirilecek olan kaydı seçmek için  tuşunu kaydırın.
- 3 İsmi görüntülemek için  tuşuna basınız. İsmi düzeltin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzeltin ve onaylamak için  tuşuna basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

5.5.4 Telefon defteri kaydının silinmesi

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 2 Silinecek olan kaydı seçmek için  tuşunu kaydırın ve 'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemini onaylamak için 'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekran bir önceki daha yüksek menü seviyesine geri döner.

5.5.5 Tüm rehber kayıtlarının silinmesi

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 3 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemini onaylamak için 'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekran bir önceki daha yüksek menü seviyesine geri döner.

5.5.6 Direkt Erişim Belleği

Telefon defteri belleğinde 2 direkt erişim numarası vardır ( ve  tuşları). Boş modda iken tuşlara uzun bastığınızda saklanan telefon numarası otomatik olarak aranacaktır.

Not

Ülkenize bağlı olarak, ahizenizde **SESLİ POSTA** ve/veya **BİLGİ 1** adlı önceden ayarlanmış telefon defteri kayıtları olabilir.

Mevcut olduklarında, bu kayıtlar direkt erişim belleğine () (**SESLİ POSTA** için) ve/veya () (**BİLGİ 1** için) tuşu olarak atanmış durumdadırlar. Bu servislere abone olursanız, bu sizin () ve/veya () tuşunu kullanarak sesli posta erişim numaranızı ve/veya bilgi servisi erişim numarasını çevirmenizi sağlar.

5.5.6.1 Direkt Erişim Belleği Ekle/Düzenle

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **DİREKT HAF.**'ya gidin ve 'e basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TUŞ 1** veya **TUŞ 2**'ye gidin ve 'e basın.
 - Saklanan numara gösterilir (varsa).
- 3 Direkt bellek menüsüne girmek için  tuşuna basın.
- 4  tuşuna basarak **DÜZENLE**'ye girin.
- 5  tuşunu kaydırarak adı girin ve onaylamak için 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.5.6.2 Direkt Erişim Belleğinin Silinmesi

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **DİREKT HAF.**'ya gidin ve 'e basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TUŞ 1** veya **TUŞ 2**'ye gidin ve 'e basın.
 - Saklanan numara gösterilir (varsa).

- 3 Direkt bellek menüsüne girmek için  tuşuna basın.
- 4  tuşunu kaydırarak **SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 5 Ekranda **ONAYLA?** gösterilir.
- 6 Silme işlemini onaylamak için 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.6 Tekrar arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 10 numarayı saklar. Her kayıt için en fazla 24 hane gösterilebilir.

5.6.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1 Tekrar arama listesine gitmek için  tuşuna basın ve tekrar arama listesini taramak için  ile kaydırın.
 - Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara telefon rehberi kayıtlarından biriyle eşleşirse, o zaman numara yerine isim görüntülenecektir.



Not

Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

5.6.2 Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydetme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin ve  tuşuna basın, **NUM. KAYDET**'e girmek için  tuşuna basın.
- 2 Ekranda **İSİM GİRİN** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girip (maksimum 12 karakter) ve  tuşuna basın.
- 4 **NUMARA GİRİN** görüntülenir ve tekrar arama listesinden seçilen numara ekranda gösterilir. Bu kez isterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.
- 5  'e basın.
 - Bir onay sesi işitilir ve ekran yeniden arama listesine geri döner.

Not

Girilen son rakamı veya karakteri girmek için  tuşuna basın. Veya tümünü silmek için uzun basın.

5.6.3 Tekrar aranan numarayı silme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve  tuşuyla bir kayda gelin.
- 2 Tekrar arama listesi seçeneklerini girmek için  'e basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **SİL**'e gidin ve  'e basın.
- 4 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemi onaylamak için  'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekran bir önceki yüksek menü seviyesine geri döner.

5.6.4 Tüm yeniden arama numaralarının silinmesi

- 1 Boş modda iken  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve  'e basın.
- 3 Ekranda **ONAYLA?** gösterilir. Silme işlemi onaylamak için  'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekran bir önceki yüksek menü seviyesine geri döner.

5.7 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydı son 20 harici aramayı ve gelen yeni telesekreter mesajlarını saklar. Arama listesinde gezinirken,  yeni ve cevaplanmamış çağrılar için yanıp söner ve cevaplanmış çağrılar için sürekli yanar. Arayan Hat Numarasını Gösterme (CLI)'ye abone olmuşsanız ve arayanın kimliği saklı değilse arayanın adı (veya numarası) gösterilecektir.

Not

Arayanın kimliği tutulursa veya şebek tarih ve saat bilgilerini vermezse, bu durumda bilgi arayan kaydında gösterilmeyecektir. Arayan Hattı Tanımlama servisine abone

değilseniz, arayan kaydında herhangi bir bilgi gösterilmez.

5.7.1 Arama Kaydına Erişim

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın ve arama kaydına göz atmak için  tuşuyla gezinin.
 - Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir.
- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.
- 3 **GÖRÜN.** görüntülenir. 'e basın.
- 4 Aramanın geldiği saat (tarih ve saat), arayan numara ve arayanın adı arasında sırasıyla dolaşmak için  tuşuna devamlı olarak basın. Arama listesine geri dönmek için herhangi bir anda  tuşuna basabilirsiniz.

5.7.2 Arama listesi kaydını telefon defterinize kaydetme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **NUM. KAYDET**'i seçin ve 'e basın.
- 2 Ekranda **İSİM GİRİN** gösterilir.
- 3 Kişinin adını girip (maksimum 12 karakter) ve  tuşuna basın.
- 4 **NUMARA GİRİN** görüntülenir ve arama listesinden seçilen

numara ekranda gösterilir. Bu kez isterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.

- 5 'e basın.

- Bir onay sesi işitilir ve ekran arama listesine geri döner.



Not

Girilen son rakamı veya karakteri girmek için  tuşuna basın.

5.7.3 Arama listesi kaydının silinmesi

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **SİL**'i seçin ve 'e basın.
- 2 Ekranda **SİL?** gösterilir. Silme işlemini onaylamak için 'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.



Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekrana bir önceki yüksek menü seviyesine geri döner.

5.7.4 Tüm arama listesi kayıtlarının silinmesi

- 1 Boş modda  tuşuna ve sonra  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 3 Ekranda **ONAYLA?** görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için 'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.



Not

Silineni atmak için  tuşuna basın. Ekran bir önceki yüksek menü seviyesine geri döner.

5.8 Interkom'un kullanımı



Uyarı

İnterkom ve çağrı aktarma yalnızca aynı baz istasyonuna kayıtlı olan 2 el cihazı arasında gerçekleştirilebilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.8.1 Bir başka telefon ile interkom



Not

Eğer telefon CD250/255 veya SE250/255 serisine ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- Boş modda  tuşuna basın.
 - İki el cihazınız varsa, diğer el cihazı otomatik olarak çağrılır.
 - İntercom için mevcut el cihazı numaralarını gösteren INT 2345 * görüntülenir (* tüm el cihazlarını temsil eder).
- İkiden fazla kayıtlı el cihazı varsa, el cihazı numarasını girin (tuş  - ). Tüm el cihazlarını aynı anda çağırmak için,  tuşuna basın.
- Aranan el cihazının üzerindeki  tuşuna basın.
 - İntercom kurulur.

5.8.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

- Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için,  tuşuna basın (arayan sizi artık duyamaz).
- Harici aramanızı aktarmak istediğiniz el cihazı numarasını girin (tuş  - ). Tüm el cihazlarını aynı anda çağırmak için, tuşuna basın.
- Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için, aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - İntercom kurulur.
- Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.
 - Harici arama aktarılır.



Not

Aranan el cihazı cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.8.3 İnterkom sırasında dış hatttan gelen bir çağrının yanıtlanması

- İnterkom sırasında dış hatttan gelen bir çağrı olduğu takdirde farklı bir çağrı sesi işitilir.
- Dışarıdan gelen aramaya cevap vermek ve interkomu sonlandırmak için  tuşuna basın.
 - Arama cevaplanır.

5.8.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Arama sırasında, dahili ve harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

5.8.5 Üç taraflı konferans araması yapma

Konferans arama özelliği, bir harici aramanın iki dahili el cihazı arasında paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için,  tuşuna basın (arayan sizi artık duyamaz).
- 2 Konferans çağrısı yapmak istediğiniz telefon numarasını giriniz (tuş  - ).
- 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için, aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - İntercom kurulur.
- 4 Üç kişilik konferans görüşmesini başlatmak için, ilk el cihazındaki  tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.
 - Konferans görüşmesi kurulduğunda ekranda **KONFERANS** görüntülenecektir.

5.9 Çağrılama

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa, çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1 Baz istasyonunda  tuşuna basın.
 - Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
 - 2 Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.
-  **Not**
30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı ve baz istasyonu otomatik olarak boş moda geçecektir.
-  **İpucu**
Çağrıyı durdurmak için bas istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.

5.10 Zincir Arama

Bu özellik, arama sırasında telefon defterine daha önceden kaydedilen bir numaraya dahili numara eklemenize olanak sağlar.

- 1 Hattı almak için  tuşuna ve telefon defterini açmak için 'e basın.
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
- 2  tuşunu kullanarak bir kayıt seçin, ardından  tuşuna basın.
 - İlk kısım çevrilir.
- 3 Dahili numarayı girin.
 - Çevrildiğini göstermek için her hane yanıp söner.

5.11 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak sağlar. Varsayılan tarih ve saat sırasıyla 01/ 01 ve 00:00'dır.

5.11.1 Tarih ve Saatin Ayarlanması

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SAAT & ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın, **TARİH SAAT** 'e gitmek için  tuşuna basın.
- 2 Son kaydedilen tarih gösterilecektir. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve  'e basın.
- 3 Son kaydedilen saat gösterilecektir. Güncel saati (SS-DD) girin ve  'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Fabrika ayarı 24 saatlik formattadır. 12 saatlik format seçilmişse,  tuşunu kaydırarak AM ve PM arasında gezinin. Tarih/saat alanlarına yanlış bir hane girilirse bir hata sesi duyulacaktır.
Saat: 00 ila 59
Tarih: 01 ila 31; Ay: 01 ila 12

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

5.11.2 Tarih ve Saat Formatının Ayarlanması

5.11.2.1 Saat Formatının Ayarlanması

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SAAT & ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **TARİH SAAT** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **FORM**. **AYARLA**'ya gidin ve  'e basın.
- 3 **SAAT FORMATI** görüntülenir.  tuşuna basın ve **12SA** veya **24SA**'i seçmek için  tuşuna basın.
- 4 Seçeneği seçmek için  'e basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **FORM**. **AYARLA** menüsüne geri döner.

5.11.2.2 Tarih Formatının Ayarlanması

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SAAT & ALARM**'a gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **TARİH SAAT** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **FORM**. **AYARLA**'ya gidin ve  'e basın.
- 3 **SAAT FORMATI** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **TARİH FORM**.'na gidin ve  'e basın.
- 4  tuşunu kaydırarak **GG/AA** veya **AA/GG**'yi seçin ve seçeneği girmek için  'e basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **FORM**. **AYARLA** menüsüne geri döner.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

5.11.3 Alarm Ayarı

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SAAT & ALARM**'a gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **ALARM**'a gidin ve 'e basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **KAPALI**, **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK**'e gidin ve 'e basın.
- 3 **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK**'ü seçerseniz, alarm için saati (SS-DD) girin ve onaylamak için 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Alarm saati geldiğinde 1 dakika boyunca alarm sesi işitilir. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

5.11.4 Alarm Sesi Ayarı

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SAAT & ALARM**'a gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **ALARM TONU**'na gidin ve 'e basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **MELODİ 1**, **MELODİ 2** veya **MELODİ 3**'e gidin ve onaylamak için 'e basın.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El Cihazının Adını değiştirin

Telefona isim verebilir ve boş modda iken telefon ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak telefonunuzun adı PHILIPS'dir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **KİŞİSEL AYR**'a gidip  tuşuna basın ve sonra **EL CHZ. ADI**'nı girmek için  tuşuna tekrar basın.
- 2 Telefon adı görüntülenir. Karakterleri bir bir silmek için  tuşuna basın. Veya tümünü silmek için uzun basın.
- 3 Yeni adı girin (en fazla 10 karakter) ve onaylamak için 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2 El Cihazı Sesleri

6.2.1 Zil Seviyesini Ayarlama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın. 6 zil seviyesi seçeneği vardır (Seviye 1'den Seviye 5'e ve **ZİL KAPALI**). Varsayılan seviye 3'tür.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **KISISEL AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.  tuşunu kullanarak **EL CİH. TONU**'ne giderek  tuşuna basın ve sonra **ZİL SESİ**'ni girmek için  tuşuna tekrar basın.
- 2  tuşunu kaydırarak istediğiniz ses seviyesine gidin ve onaylamak için  'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

ZİL KAPALI etkinken ekranda  simgesi görüntülenir.

6.2.2 Zil Melodisini Ayarlama

El cihazınızda 10 zil melodisi vardır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **KISISEL AYR**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **EL CİH. TONU**'na gidin ve  'e basın,

sonra  tuşunu kaydırarak **ZİL SAYISI**'na gidip  'e basın.

- 3 Melodiyi çalmak için  tuşunu istediğiniz melodiye kaydırın.
- 4 Zil melodisini seçmek için  'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.2.3 Tuş Sesini Açma/Kapama

Bir tuşa basıldığında tek bir 'bip' sesi işitilir. Tuş sesini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Tuş sesi varsayılan olarak **AÇIK**'tır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **KISISEL AYR**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **EL CİH. TONU**'na gidin ve  'e basın, sonra  tuşunu kaydırarak **TUŞ SESİ**'ne gidip  'e basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **AÇIK** veya **KAPALI**'ya gidin ve onaylamak için  'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirin

El cihazınız **MERHABA** modu sırasında, ülke seçiminize bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak

KISISEL AYR'e gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **DİL**'e gidin ve 'e basın.

- 2**  tuşunu kaydırarak istediğiniz dile gidin ve onaylamak için 'e basın.
- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenek menüleri derhal seçilen dilde ekrana dönecektir.

6.4 Otomatik Cevaplama Fonksiyonunu Etkinleştir/İptal Et

Otomatik cevaplama fonksiyonu **AÇIK** olarak ayarlanmışsa, telefon yerinde olduğu zamanlarda otomatik olarak hattı açar.

Otomatik Cevaplama fonksiyonu **KAPALI** olarak ayarlanmışsa, konuşma modundayken el cihazını yuvasına koymak telefonu el cihazsız konuşma moduna geçirir. Bu size arama esnasında telefonu şarj edebilme olanağı sağlar.

Otomatik cevaplama için varsayılan ayar **AÇIK**'tır.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **KISISEL AYR**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2**  tuşunu kaydırarak **OTO. KAPAT**'a gidin ve 'e basın. Mevcut ayar gösterilir.

- 3**  tuşunu kaydırarak **AÇIK** veya **KAPALI**'ya gidin ve onaylamak için 'e basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **OTO. KAPAT** menüsüne geri döner.

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 PIN Kodunu Değiştirme

PIN kodu, el cihazlarını kaydetmek veya kaydını silmek için kullanılır. Varsayılan PIN Kodu 0000'dır. PIN'in maksimum uzunluğu 4 rakamdır. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde el cihazınız sizden girmenizi isteyecektir.



Not

Varsayılan pin kodu 0000'a ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını kolayca ulaşabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **GELİŞMİŞ AYR**'a giderek  tuşuna basın ve sonra **PIN DEG.**'e girmek için  tuşuna tekrar basın.
- 2** Uyarıldığında PIN'i girin ve 'e basarak onaylayın.
- Girilen PIN kodu ekranda yıldız işareti (*) şeklinde gösterilecektir.

- 3 Yeni PIN kodunu girin ve PIN değişikliğini onaylamak için 'e basın. Bir onay sesi işitilir, **KAYDEDİLDİ** görüntülenir ve ekran boş konuma geri döner.

* İpucu

PIN kodunuzu unutursanız, telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlamanız gerekecektir. Daha ayrıntılı bilgi için, 7.5 "Ünitenin Sıfırlanması"ya bakınız.

7.2 Kayıt Olun

İlave bir el cihazı kaydetmek istiyorsanız veya telefonunuzun el cihazının kaydını yanlışlıkla iptal ettiyseniz ve tekrar kaydetmek istiyorsanız, aşağıda anlatılan işlemi takip edin. Bu işlem, bu el kitabında bahsedilen el cihazı modellerinden birini kaydetmek için uygulanan işlemdir. Başka tipte el cihazlarının işlemleri daha farklı olabilir. Bu durumda, lütfen el cihazının üreticisine başvurun. İlave el cihazları kullanmadan önce baz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz. Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce PIN kodu gereklidir.

☰ Not

PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 1 Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Baz istasyonunun kaydı

kabul etmeye hazır olduğunu bildiren bir bip sesi duyulur.

☰ Not

El cihazında 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt prosedürü durdurulacaktır. Bu olursa, 1. Adımı tekrarlayınız.

- 2 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **FİHRİST**'e gidin ve 'e basın.
- 3 Uyarıldığında PIN'i girin ve 'e basarak onaylayın.

☰ Not

PIN varsayılan olarak 0000'dir.

- 4 Ekranda **ARIYOR** gösterilir.
- Başarılı bir şekilde kayıt yaptıktan sonra, onay sesi duyulur ve el cihazı numaraları (1'den 5'ya kadar) baz tarafından otomatik olarak atanır.

7.3 Kayıt Silme

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **KAYDI SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 2 İstendiğinde PIN kodunu girin ve  tuşuna basarak onaylayın.

☰ Not

Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

- 3  tuşunu kaydırarak el cihazı numarasını seçin ve 'e basın.

- Kayıt silme işlemi başarı ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekranda **KAYT SİLİNDİ** görüntülenir.

Not

El cihazında 15 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt prosedürü durdurulacak ve telefon boş moda geçecektir. Bu el kitabında bahsedilenlerden farklı modelde olan kayıtlı bir el cihazı, sadece bu el kitabında bahsedilen bir el cihazı kullanılarak iptal edilebilir.

7.4 Ülke Seçin

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefona uygulanacaktır (örn. Tekrar Arama süresi, Çevir modu, Dil vs).

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın,  tuşunu **ÜLKE SEÇ**'e getirin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak istediğiniz ülkeye gidin ve  tuşuna basın.

- 3 Ekranda **ONAYLA?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

- Bir onay sesi işitilir ve ekran boş konuma geri döner.

7.5 Ünitenin Sıfırlanması

Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.



Uyarı

Sıfırladığınızda tüm kişisel ayarlarınız, çağrı kayıtları ve yeniden arama listesi girişleri silinecek ve telefon varsayılan ayarlara geri dönecektir. Bununla birlikte, telefon defterinizle telesekreterinizin okunmamış mesajları sıfırlama işleminden sonra değişmeden kalacaktır.



Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda sıfırlama sonrasında **MERHABA** modu tekrar belirecektir. (Bölüm 3.3'e gidiniz)

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **SIFIRLA**'ya gidin ve  tuşuna basın.
 - 2 Ekranda **ONAYLA?** gösterilir.
 - 3 Onaylamak için  tuşuna basın.
- Bir onay sesi duyulur.
 - Ünite varsayılan ayarlara sıfırlanır. (Bkz. "Varsayılan ayarlar" sayfa 36)

7.6 Önek Ayarı

Bu özellik ön arama sırasında, numaranın başına eklenecek olan önek numarası tanımlamanıza olanak sağlar (bkz "Ön tuşlama" sayfa 18). Öntuşlama sırasında numaranın ilk birkaç rakamını değiştirmek veya eşleştirmek için bir tespit dizisi kullanmak amacıyla da bu özelliği kullanabilirsiniz.

Tespit dizisi için en fazla 5 rakam ve otomatik önek numarası için 10 rakam girebilirsiniz.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR'a** gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **OTO. ÖN EK'e** gidin ve 'e basın.
- 2 Ekranda **HANE ALGILA** gösterilir. 'e basarak girin.
 - Kayıtlı son belirli dizin görüntülenir (eğer varsa).
- 3 Belirli dizin numarasını girin (en fazla 5 rakam) ve onaylamak için 'e basın.
- 4 Ekranda **ÖN EK** gösterilir. 'e basarak girin.
 - Kayıtlı son önek numarası görüntülenir (eğer varsa).
- 5 Önek numarasını girin (en fazla 10 rakam) ve onaylamak için 'e basın.
 - **KAYDEDİLDİ** görüntülenir ve ekran boş konuma geri döner.

Not

Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse (boş),  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası

otomatik olarak ön arama numarasına eklenecektir.

*, # veya P ile başlayan numaralar için,  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası önarama numarasına eklenmeyecektir.

7.7 Yeniden arama süresini değiştirme

Yeniden arama süresi (veya tuşlama mülleti),  tuşuna bastıktan sonra hattın düşeceği süredir. Kısa ya da uzun olarak ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan tekrar arama değeri, ülkenizdeki şebeke için en uygun olanıdır ve bu nedenle de değiştirilmesi gerekmez.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR'a** gidin ve  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **TEK. A. SUR.**'ni girin ve 'e basın.
- 3  tuşunu kullanarak **KISA** ya da **UZUN'a** gelin ve onaylamak için  tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.



Not

Telefonunuzun tüm PABX'larda kullanılabileceği garanti edilemez.

7.8 Çevir Modunu değiştirme

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan çevir modu değeri, ülkenizdeki şebeke için en uygun

olanıdır ve bu nedenle de değiştirilmesi gerekmez.

1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve 'e basın,  tuşunu kaydırarak **ARAMA MODU**'na gidin ve 'e basın.

2  tuşunu kaydırarak **TON** veya **PULS**'e gidin ve onaylamak için 'e basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.9 İlk Çalma Tespitinin ayarlanması

İlk zil çalma tespiti telefonun ilk zil sinyalinin alınmasından itibaren çalmasını sağlar. Arayanın numarasını tanımlama servisine abone iseniz, ilk zil çalma tespitini **KAPALI** olarak ayarlamamız önerilir. Arayanın numarasını tanımlama servisine abone değilseniz, ilk zil çalma tespitini **AÇIK** olarak ayarlamamız önerilir. (Bkz. Bölüm 6.2.2.)

1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **GELİŞMİŞ AYR**'a gidin ve  tuşuna basın.

2  tuşunu kullanarak **TEK ÇALIŞ**'e gelin ve  tuşuna basın.

3  tuşunu kullanarak **AÇIK** veya **KAPALI**'ya gelin ve onaylamak için  tuşuna basın.

- Bir onay sesi işitilir ve ekran bir önceki daha yüksek menü seviyesine geri döner.

7.10 Varsayılan ayarlar

Parametre	Varsayılan Değer
Zil Seviyesi	SEVİYE 3
Zil Melodisi	MELODİ 1
Kulaklık/Hoparlör Seviyesi	Orta (SEVİYE 3)
Tuş Sesi	AÇIK
Ekran Dili	ÜLKEYE BAĞLIDIR
Otomatik cevaplama	AÇIK
El Cihazının Adı	PHILIPS
Saat/Tarih	00:00; 01-01
Alarm	KAPALI
Alarm Sesi	MELODİ 2
Tuşlama Modu	ÜLKEYE BAĞLIDIR
Yeniden Hat Alma Süresi	ÜLKEYE BAĞLIDIR
PIN kodu	0000
Otomatik Önek	SİLİNDİ
İlk Zil	AÇIK
Telefon defteri belleği	BİR SIDIRLAMA SONRASINDA, TELEFON DEFTERİ SIFIRLAMA ÖNCESİNDEKİ HALİNE GERİ DÖNER
Tekrar arama belleği	SİLİNDİ
Arama Kaydı	SİLİNDİ

Parametre	Varsayılan Değer
Telesekreter için	
Mod	CEVAPLAMA VE KAYIT MODU
Zil sesi sayısının ayarlanması	5
Giden Mesaj	ÖNCEDEN AYARLANMIŞ GM (DİL ÜLKE GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİR)
Cevaplama AÇIK/ KAPALI	AÇIK
Görüntüleme	KAPALI
Uzaktan Erişim	KAPALI

kumanda tuşlarını kullanabilirsiniz. Baz istasyonundaki kumanda tuşlarının her bir işlevinin açıklaması için ayrıntılı bilgi almak üzere lütfen "Baz istasyonuna genel bakış" a (Bölüm 2.4) bakınız. Telesekreter işlevlerine erişmek için ayrıca telefondaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu işlemler aşağıda anlatılmıştır. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır. Telesekreter varsayılan olarak AÇIK konumdadır. Telesekreteri açık ve kapalı arasında değiştirmek için, baz istasyonunuzdaki  tuşuna basın. Alternatif olarak, telesekreteri telefonunuzla da açabilir ve kapatabilirsiniz (bkz. bölüm 8.3).

8 Telesekreter (TAM)

Telefonunuzda etkinleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği vardır. Telesekreter 59 mesaja kadar saklayabilir. Maksimum kayıt süresi her mesaj için 3 dakika veya tüm mesajlar için 15 dakikadır. Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 dakikadır. Çağrı, mesaj oynatma, mesajları silme ve sesin bas istasyonunda ayarlanması gibi telesekreterin temel işlevlerini yerine getirmek için baz istasyonundaki

8.1 Mesajların Dinlenmesi

8.1.1 El Cihazı ile Mesajların Dinlenmesi

Yeni mesaj olduğunda  simgesi yanıp söner. İlk kaydedilen mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Tüm mesajlar dinletildiğinde, telesekreter duracak ve  simgesi yanıp sönmeyi durduracaktır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir. Yeni mesajları dinlemek için  'e basın.

- El cihazı **YENİ** ve yeni mesajların sayısını **1/4** formatında gösterir. **1** dinlenen mesajların sayısı ve **4** yeni mesajların sayısıdır.
- Yeni mesaj yoksa, el cihazı aynı formatta eski mesajların sayısını görüntüler (ancak "YENİ" görüntülenmez) ve eski mesajları dinletir.
- Arayanın Numarasını Tanımlama (CLI) varsa (aboneliğe bağlı), arayanın numarasını, tarih ve saat bilgisini görmek için dinleme sırasında  tuşuna basın.

Dinleme sırasındaki mevcut fonksiyonlar

Dinleme sırasında, 'e basarak aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirebilirsiniz.  tuşunu kaydırarak fonksiyonlar arasında gezinebilirsiniz. Bu fonksiyonu seçmek için 'e basın.

TEKRARLA	Mesajı tekrar dinleme
SONRAKİ	Bir sonraki mesajı dinleme.
ÖNCEKİ	Bir önceki mesajı dinleme.
SİL	Dinlenen mesajı silme.
GÖRÜN.	Mesajın alındığı tarih ve saati görme.

8.2 Tüm mesajların silinmesi



Uyarı

Silinen mesajlar geri alınamaz.



Not

Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2** **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **TÜMÜNÜ SİL**'e gidin ve 'e basın.
- 3** Ekranda **ONAYLA?** gösterilir. Tüm mesajlarınızı silme işlemini onaylamak için 'e tekrar basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Telesekreter AÇ/KAPAT

Telesekreteri, el cihazından aşağıdaki gibi açıp kapatabilirsiniz.

- 1** Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2** **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **TLSEK. AÇ/KAP**'a gidin ve 'e basın.
- 3** Mevcut durum görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçin ve 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.4 Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil

Telesekreter gelen bir aramayı yakaladığında duyulacak kişisel bir mesaj kaydedebilirsiniz.

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 dakikadır.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **ANONS KAYDET**'e gidin ve  'e basın.
- 3 **CEVAP VE KYT** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP**'ı seçin ve  'e basın.
- 4 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **DİNLE**, **ANONS KAYDET** veya **SİL**'i seçin ve  'e basın.
 - **DİNLE** seçilirse, mevcut giden mesaj dinletilir.
 - **ANONS KAYDET** seçilirse, bir bip sesi duyulur ve el cihazı otomatik olarak meaj kaydına başlar.
 - **SİL** seçilirse ve kişisel bir giden mesaj kaydedilmişse, **SİL?** görüntülenir. Kişisel mesajı silerek yerine önceden belirlenmiş varsayılan mesajı geçirmek için  'e basın. (Kişisel bir giden mesaj kaydedilmemişse, hata sinyali çalar ve el cihazı bir önceki adıma geri döner.)

8.5 Cevap moduna ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur:

Sadece Cevap ile Cevapla ve Kaydet. Cevap modu varsayılan olarak Cevap ve Kayıt olup ilgili kişi telesekretere bir mesaj bırakabilir. Bu, Sadece Cevap modu ile değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **CEVAP MODU**'na gidin ve  'e basın.
- 3 Mevcut durum görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP**'ı seçin ve  'e basın.
 - Cevap modu ayarlanır.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Seçtiğiniz cevap moduna bağlı olarak, uygun varsayılan giden mesajı telesekreter gelen bir aramaya cevap verdiğinde bir kez dinletilir. Standart mesajın dili, Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır.

İpucu

Telesekreteri kişiselleştirilmiş bir giden mesaj dinletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Bkz. yukarıdaki "Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil".

8.6 Telesekreter ayarları

8.6.1 Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden selamlama mesajınızı dinletmeye başlamadan önceki zil sayıdır. Telesekreterinizi, 3 ile 8 kez çaldıktan sonra veya "EKONOMİ" seçeneğinden sonra selamlama mesajı vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 5'tir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AYARLAR**'a gidin ve  'e basın.
- 3 **ZİL GECİKME** görüntülenir.  'e basın, sonra  tuşunu kaydırarak **3 ile 8** veya **EKONOMİ** seçeneğini seçin.
- 4 Onaylamak için  'e tekrar basın.
 - Bir onay sesi duyulur.

Not

EKONOMİ seçilirse, zil erteleme telesekreterin durumuna bağlı olarak değişir.

- Telesekreterde yeni mesaj varsa, 2 kez çaldıktan sonra devreye girecektir.
- Telesekreterde yeni mesaj yoksa, 6 kez çaldıktan sonra devreye girer.
- Dolayısıyla, arama ücreti olmadan mesajınız olup olmadığını kontrol

etmek isterseniz, 3. zilden sonra aramayı alabilirsiniz.

8.6.2 Uzaktan Erişim

Bir dış hattın arayarak telesekreterinizdeki mesajları kontrol edebilir ve uzaktan erişim kodunuzu* girerek telesekreterinizdeki mesajları alabilirsiniz. Telefonun üzerindeki numaraları çevirmekte kullandığınız tuş takımı, telesekreterinizin üzerindeki fonksiyonların görevini yapar.

Not

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır.

* Uzaktan erişim kodu (PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize izinsiz uzaktan erişimi önler.

8.6.2.1 Uzaktan Erişim Seçeneğini Devreye Sokma/Devreden Çıkarma

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AYARLAR**'a gidin ve  'e basın.
- 3 **ZİL GECİKME** görüntülenir.  tuşunu kullanarak **UZAK. ERS.**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 4 Mevcut durum görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AKTİFLEŞTİR**

veya **DEVRE DIŞ'**ni seçin ve 'e basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.6.2.2 Dışarıdan Arama İle Telesekreterin Kontrolü

- 1 Harici telefonunuzdan evi arayın.
 - Telesekreter cevap verecek ve selamlama mesajını dinletmeye başlayacaktır.
- 2 # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunu girin (PIN kodunuz ile aynıdır).
 - Erişim kodu yanlışsa, bir hata sinyali verilir. Ardından PIN kodunu tekrar girin. PIN kodu yine hatalıysa, telesekreter derhal hattı düşer.
 - Erişim kodu doğruysa, kısa bir doğrulama sinyali duyulur.

Not

PIN kodu 7 saniye içinde girilmezse işlem iptal olur.
Telesekreter kapalıysa, 10 kez çaldıktan sonra telefon uzaktan erişim moduna geçer. Sonra PIN kodunuzu girmenizi isteyen bir bip sesi duyulur. Uzaktan erişim özelliğini etkinleştirmek için PIN kodunuzu girin (varsayılan 0000'dır). Ardından telesekreteri AÇIK konuma getirebilir ve kaydedilen mesajları dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, telefonun tuşlarını kullanarak telesekreterin

fonksiyonlarına nasıl erişileceğiniz göstermektedir.

Tuş	Eylem
1	Bir önceki mesaja git.
2	Tüm kayıtlı mesajları (eski ve yeni) veya dinlenen mesajı yeniden dinlet.
3	Bir sonraki mesaja git.
6	Dinlenen mesajı sil.
7	Telesekreteri aç.
8	Dinlenen mesajı durdur.
9	Telesekreteri kapat.

8.6.3 El Cihazı Görüntüleme Özelliği

El cihazı arama görüntüleme özelliği AÇIK olarak ayarlanmışsa, kayıt sırasında el cihazı hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramayı almak için  tuşuna basın.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AYARLAR**'a gidin ve 'e basın.
- 3 **ZİL GECİKME** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **İZLEME** seçeneğine gidin ve 'e basın.
- 4 Mevcut durum görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AÇIK** veya **KAPALI**'yı seçin ve 'e basın.

- Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.6.4 Giden mesaj dilinin ayarlanması

Merhaba modu seçildikten sonra, giden mesajlar seçilen ülkeye uygun hale gelir. Bununla birlikte, varsayılan giden mesaj dilini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELESEKRETER**'e gidin ve  tuşuna basın.
- 2 **DİNLE** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **AYARLAR**'a gidin ve 'e basın.
- 3 **ZİL GECİKME** görüntülenir.  tuşunu kaydırarak **SES DİL**'e gidin ve 'e basın.
- 4 Mevcut durum görüntülenir. Dili seçmek için  tuşunu kaydırın ve 'e basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

etkinleştirmenin ardından 8 saniye açık kalır.

- LCD ışığı amber rengindedir.

Genel telefon özellikleri

- Arayan adı ve numara tanımlama
- 5 standard + 5 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Yeniden Arama Listesi ve Arama kaydı

- 100 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı

Pil

- 2 × HR AAA NiMh 600mAh pil

Ağırlık ve boyutlar

CD255

Baz:

- 174 gram
- 82mm × 112.5mm × 118mm (Y × D × G)

El cihazı:

- 135,5 gram
- 162mm × 30,5mm × 48,5mm (Y × D × G)

SE255

Baz:

- 174 gram
- 77mm × 115mm × 116,5mm (Y × D × G)

El cihazı:

- 135,5 gram
- 162mm × 31,5mm × 48mm (Y × D × G)

9 Teknik veriler

Ekran

- Artan LCD ışığı
- Ekran ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu yuvasından çıkarma, vs. gibi her

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ila 35° C (32 ila 95° F) arası.
- Saklama: -20 ila 70° C (-4 ila 158° F) arası.

Bağıl nem

- Çalışma: 40° C'de %95'e kadar
- Saklama: 40° C'de %95'e kadar

10 Sıkça sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevaplarını bulacaksınız.

10.1 Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pilleri şarj edin: El cihazını şarj etmek için baz istasyonuna yerleştirin. Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin.

simgesi şarj sırasında yanıp sönmüyor!

- Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek yoktur.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafifçe ayarlayın.
- Temas yerleri kirlî: Alkollü bir bezle pillerin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim koptu!

- Pili şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın.

Telefon "kapsama alanı dışında"!

- Baz istasyonuna yaklaşın.

10.2 Ayar

El cihazında ARIYOR gösteriliyor ve simgesi yanıp sönmüyor!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.

10.3 Ses

El cihazı çalmıyor!

ZİL SESİ'nin ZİL KAPALI'ya ayarlanmış olmadığını kontrol edin ve  simgesinin ekranda gösterilmediğinden emin olun (bkz "Zil Seviyesini Ayarlama" sayfa 31).

Arayan beni duymuyor!

Mikrofon kapalı olabilir: Arama sırasında  tuşuna basın.

Çevir sesi yok!

- Güç gelmiyor: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boşalmış: Pilleri şarj edin.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış hat kablosu kullanılmış: Verilen hat kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekebilir: Varsa, hat adaptörünü hat kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

Radyo veya televizyonumda sık sık gürültülü parazit oluşuyor!

- Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağa taşıyın.

10.4 Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımının kilidini açın: Boş modda  tuşuna basın.

Uzun süreli aramalarda el cihazı ısınıyor!

- Bu normal bir şeydir. El cihazı arama sırasında enerji harcar.

El cihazı baz istasyonuna kaydedilemiyor!

- Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni bir el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazının kaydını silin.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın.
- Baz istasyonun güç kaynağını çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz "Kayıt Olun" sayfa 33).

Arayan numara görüntülenmiyor!

- Servis etkin değil: Şebeke operatörünüzle aboneliğinizi kontrol edin.

Sesli postamın ayarlarını değiştiremiyorum.

- Operatör sesli postası, telefonunuz tarafından değil operatörünüz tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek isterseniz lütfen operatörünüzle temasa geçiniz.

El cihazım boş modda çalışmaya devam ediyor!

- 15 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda geçecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da otomatik olarak boş moda dönecektir (otomatik kapatma özelliği açıksa).

Telefon defterine giriş kaydı yapılamıyor ve BELLEK DOLU görüntüleniyor!

- Tekrar kaydetmeden önce belleği boşaltmak için bir girişi silin.

PIN kodu yanlış!

- Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
- Daha önce değiştirilmişse, varsayılan PIN koduna geri dönmek için el cihazını sıfırlayın (bkz "Ünitenin Sıfırlanması" sayfa 34).

Telesekreter aramaları kaydetmiyor.

- Telesekreterin güç adaptörüne bağlı olduğundan ve güç adaptörünün açık olan bir ana elektrik kaynağına takılı olduğundan emin olunuz.
- Telesekreterin kapalı olup olmadığını veya Sadece Cevapla modunun seçili olup olmadığını kontrol edin.
- Telesekreter belleğinin tamamen dolu olup olmadığına bakın. Doluysa, mesajlardan bazılarını veya hepsini silin.
- Ana elektrik prizinden gücü kesmeyi ve 1 dakika sonra yeniden açmayı deneyin.

Uzaktan işlem yapamıyor

- Uzaktan erişimin açık olduğundan emin olunuz (bkz Bölüm 8.6.2).
- Doğru uzaktan erişim kodunu girdiğinizden emin olunuz.

- Dokunma tonlu bir telefon kullanın.



Not

Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, hem telefondan hem de baz ünitesinden gücü çıkartın. 1 dakika bekleyip yeniden deneyin.

11 Endeksr

A

- Ahizesiz cavaplama 19
- Alarm Ayarı 30
- Alarm Sesi 30
- Arama kaydı 25
- Arama Kaydına Erişim 26
- Arama kaydından arama yapma 18
- arama listesi kaydını kaydetme 26
- Arama listesi kaydının silinmesi 26
- Arama yapma 18
- Aramayı cevaplama 19
- Aramayı sonlandırma 20

B

- Başlarken 12
- Baz istasyonuna bağlama 12
- Baz istasyonuna genel bakış 11
- Bir başka telefon ile interkom 27

C

- Cevap moduna ayarlama 39

Ç

- Çağrı sürüyor 21
- Çağrılama 28
- Çevir Modu 35

D

- Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma 28
- Direkt Erişim Belleği 23
- Direkt Erişim Belleği Ekle/Düzenle 24
- Direkt Erişim Belleğini Kullanarak Arama Yapma 19
- Direkt Erişim Belleğinin Silinmesi 24

Direkt tuşlama 18

E

- Ekran Dili 31
- Ekran simgeleri 10
- Eİ Cihazı Görüntüleme Özelliği 41
- Eİ Cihazı Sesleri 31
- Eİ cihazını açma ve kapama 21
- Eİ Cihazının Adı 30

G

- Gelişmiş ayarlar 32
- Giden mesaj dili 42
- Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil 39

H

- Harici aramayı aktarma 27
- Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar 22

I

- Intercom 27

i

- İlk Çalma Tespitinin ayarlanması 36
- İnterkom sırasında dış hattan gelen bir çağrının yanıtlanması 27

K

- Kayıt Olun 33
- Kayıt Silme 33
- Kişi ekleme 22
- Kişisel ayarlar 30
- Konferans görüşmesi 28

Kulaklık veya hoparlör sesini
ayarlama 21

M

Menü yapısı 15
Merhaba modu 14
Mesajların Dinlenmesi 37
Metin veya sayı girme 21
Mikrofonun sesini açma/kapama 21

O

Otomatik Cevaplama 32

Ö

Ön tuşlama 18
Önek Ayarı 35

P

PIN kodu 32
Pilin şarj edilmesi 13
Pilin takılması 13

S

Saat ve Alarm ayarları 29
Sıkça sorulan sorular 43

T

Tarih ve Saat 29
Tarih ve Saat Formatının
Ayarlanması 29
Teknik veriler 42
Tekrar arama listesi 24
Tekrar arama listesinden arama 18
Tekrar Arama Listesine Erişim 24
Tekrar aranan numarayı kaydetme 25
Tekrar aranan numarayı silme 25
Telefon Defteri 22
Telefon defteri girişini değiştirme 23
Telefon defteri kaydının silinmesi 23

Telefon defterinden arama yapma 18
Telefon defterine erişim 22
Telefonunuza genel bakış 8
Telefonunuzdan daha fazla
faydalanma 21
Telefonunuzun kullanımı 18
Telefonunuzun kurulması 12
Telesekreter 37
Telesekreter AÇ/KAPAT 38
Telesekreter ayarları 40
Tuş Sesi 31
Tuş takımını kilitleme/kilidini açma 21
Tuşlama Boşluğu 19
Tüm arama listesi kayıtlarının
silinmesi 26
Tüm mesajların silinmesi 38
Tüm rehber kayıtlarının silinmesi 23
Tüm yeniden arama numaralarının
silinmesi 25

U

Uzaktan Erişim 40

Ü

Üç taraflı konferans araması
yapma 28
Ülke Seçin 34
Ünitenin Sıfırlanması 34

V

Varsayılan ayarlar 36

Y

Yeniden arama süresi 35

Z

Zil Melodisi 31
Zil Seviyesi 31
Zincir Arama 28



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41233 (TR)

CE 0168 
Printed in China