

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

M550

M555



Rövid használati útmutató



PHILIPS



Fontos biztonsági utasítások

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A termék megfelel az 1999/5/EK számú európai R&TTE irányelvnek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ha a kézibeszélő cseng vagy ha a kihangosító aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a halláskárosodás elkerülése érdekében.

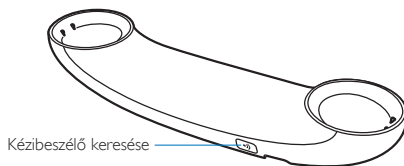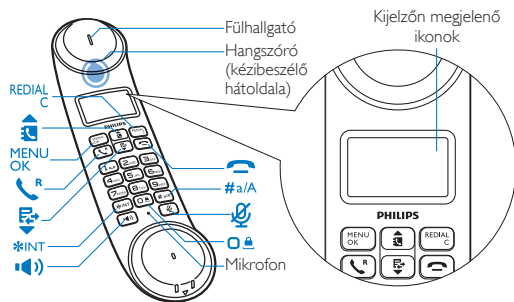

Hívás közben

MENU OK Telefonkönyv

REDIAL C Az újratárcsázási lista megnyitása.

- Hangerő növelése.
- Csökkentse a hangerőt.
- Hívás befejezése.
- Hangszóró be-/kikapcsolása.
- Mikrofon némítása/némítás feloldása.
- #a/A** Szünet beszúrása (lenyomva tartva).

Készenlét

MENU OK A főmenü megnyitása.

REDIAL C Az újratárcsázási lista megnyitása.

- Telefonkönyv
- Hívásnapló
- Hívások indítása és fogadása.
- *INT** Interkom-hívás indítása (lenyomva tartva). Csak a több kézibeszélőt tartalmazó változat esetén.
- A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása (lenyomva tartva).
- A billentyűzet lezárása (lenyomva tartva).
- Hívások indítása és fogadása.

Menüben

MENU OK Jóváhagyás / Kiválasztás / Belépés az opció menübe.

REDIAL C Mégse

- Fel / le
- Kilépés a menüből.

Szövegbevitelnél

REDIAL C Karakter törlése.
Összes karakter törlése (lenyomva tartva).

Szóköz bevitelle.


#a/A Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között (lenyomva tartva).

Kijelzőn megjelenő ikonok

- A vonalak száma a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát jelzi. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
- Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló fogadott bejövő hívásait böngészi.
- Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
- Új, nem fogadott hívás esetén vagy a nem fogadott hívások böngészése közben villog. Folyamatosan világít, amikor megnézi a hívásnapló már megtekintett nem fogadott hívásait.
- Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.
- A hangszóró be van kapcsolva.
- A csengő ki van kapcsolva.
- Üzenetrögzítő: villog, ha új üzenet érkezett vagy a memória megtelt. Ha a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva, folyamatosan világít.
- Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén.
*Hálózathűgő
- Listában fel/le görgetéskor; vagy a hangerő növelése/csökkentése során jelenik meg.
- További számjegyek találhatók jobbra. A **REDIAL C** gombot megnyomva olvashatja el.


ECO+ Az ECO+ mód aktiválva van.

2 Csatlakoztassa!

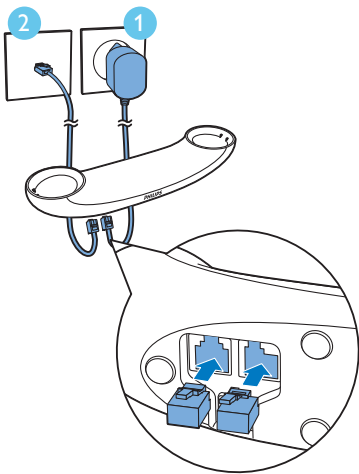


3 Bevezetés

A telefon beállítása

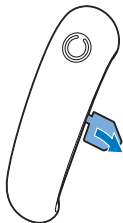

- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  gombokkal választhat **[am]** vagy **[pm]** között (országfüggő).

A telefon töltése

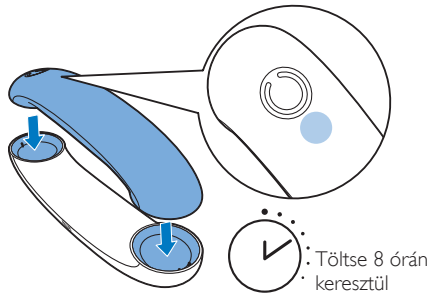

Töltse fel a kézibeszélőt bármilyen irányban történő dokkolással.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot > **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Közvetlen elérési memória

2 közvetlen elérési memóriabejegyzéssel rendelkezik (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban. Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a **[1_hangposta]** (hangposta száma), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_infó svc]** (információs szolgáltatás száma) számára van beállítva (hálózattfüggő).

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés megtekintése

Nyomja meg a  gombot >  > **[Megtekintés]**.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a  gombot >  > **[Szám mentése]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot >  > **[Törlés]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a  gombot >  >  > **[Szám mentése]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot >  >  > **[Törlés]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telefonos üzenetrögzítő (csak M555 esetén)

Egy közlemény rögzítése

- 1 Nyomja meg a  gombot > **[Üzenetrögz.]** > **[Közlemény]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejövő üzenetek lehallgatása

Nyomja meg a  gombot > **[Üzenetrögz.]** > **[Lejátszás]**, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Bejövő üzenet törlése

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a  gomb megnyomásával léphet az opció menübe.
- 2 Válassza ki a **[Törlés]** beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz legfeljebb 3 további kézibeszélőt regisztrálhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot > **[Szolgáltatások]** > **[Regisztrál]**.
- 2 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
- 3 Adja meg a rendszerszintű PIN kódot (0000).
- 4 A PIN-kód jóváhagyásához nyomja meg az  gombot.
→ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

ECO+ mód

Kiszűri a sugárzást készenléti üzemmódban (a csengés 2 másodpercet késik, a készenléti idő 50%-kal rövidebb).

- 1 Nyomja meg a  gombot > **[Tel.beáll.]** > **[ECO+ mód]**.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Műszaki adatok

elem

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V-os tölthető 550 mAh-ás akkumulátor

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!

adapter

Alapkészülék és töltő:

- Philips:
S003EV06000302:
Bemenet: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A;
Kimenet: (i)6Vdc 0,3 A, (ii)6Vdc 0,2 A

Telefonkönyv 100 bejegyzéssel

Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 16 óra

Készenléti idő: 250 óra



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Megfelelősségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn

[Kézibeszélő Bejelentkezt.] felirat jelenik meg, regisztrálja a kézibeszélőt. (Lásd „Kézibeszélők regisztrálása” című részt).

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt.

Hozzáférés **MENU** > **[Szolgáltatások]** >

[Kézibeszélő Bejelentkezt.] a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez, majd próbálja újra.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **OK** gombot.
- Nyomja meg a **MENU** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

- Válasszon ezek közül a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.

- Válassza ki a nyelvet.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélő megfelelően helyezte a töltőbe. A kézibeszélő eseményjelző LED jelzőfénye néhány másodpercig villog töltés közben.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszorúak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)


- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefon zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezekről a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

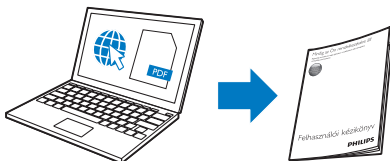

www.philips.com/support

További információt a részletes online felhasználói dokumentációban talál.



CE 0168



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EC európai irányelv.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a
Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és
a WOOX Innovations Limited a Koninklijke
Philips N.V. engedélyével használja azokat.

UMS_M550-555
53_HU_V2.0
WK13501