

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD360
CD365



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	4	7 電話簿	22
安全性指示	4	檢視電話簿	22
		搜尋記錄	22
		從電話簿撥打	22
		在通話期間存取電話簿	22
		新增記錄	22
		編輯記錄	22
		刪除記錄	23
		刪除所有記錄	23
2 您的 CD360/CD365	6	8 通話記錄	24
包裝盒內容	6	檢視通話記錄	24
電話概覽	7	將通話記錄儲存到電話簿	24
機座概覽	9	刪除通話記錄	24
顯示圖示	9	刪除所有通話記錄	24
		回覆電話	24
3 開始使用	11	9 重撥清單	25
連接機座	11	檢視重撥記錄	25
連接充電器	12	重撥電話	25
將機座安裝在牆上	12	將重撥記錄儲存到電話簿	25
安裝話機	13	刪除重撥記錄	25
檢查電池電量	14	刪除所有重撥記錄	25
設定日期和時間	14	10 自訂設定	26
設定日期和時間格式	14	個人化電話顯示	26
什麼是待機模式？	14	個人化聲音	26
檢查訊號強度	14	11 通話功能	28
開啟/關閉話機	15	自動掛斷	28
4 通話	16	自動多方通話	28
撥打電話	16	撥號模式	28
結束通話	16	選擇重新撥打時間	28
接聽電話	17	管理區碼	29
調整聽筒音量	17	自動首碼	29
麥克風靜音	17	第一聲鈴聲	29
開啟或關閉揚聲器	17	12 額外功能	30
撥打第二個電話	17	鬧鐘	30
接聽第二通電話	17	自動時鐘	30
在兩通電話之間切換	17	鍵盤鎖	30
進行多方通話	18	找出話機位置	31
5 對講和多方通話	19		
與其他話機通話	19		
轉接電話	19		
進行多方通話	19		
6 文字和數字	21		
輸入文字和數字	21		
切換大小寫	21		

13 進階設定	32
註冊話機	32
取消註冊話機	32
恢復預設設定	32

14 電話答錄機	33
開啟答錄機	33
關閉答錄機	33
設定答錄機語言	33
設定答錄模式	33
外出留言 (OGM)	34
來電留言 (ICM)	34

15 預設設定	37
----------------	----

16 技術資料	38
----------------	----

17 常見問題集	39
-----------------	----

1 重要事項

安全性指示

電源需求

- 本產品需使用 100-240 伏特的 AC 電源。如果發生斷電，通訊可能會因此中斷。
- 根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。



警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。

避免損壞或故障情況發生



注意

- 請僅使用隨附的電池和轉接頭。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟話機、機座或充電器。
- 請勿讓充電器接觸液體。
- 如果更換不正確類型的電池，可能會有爆炸的危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 請務必使用產品隨附的纜線。
- 對於插電式設備，插座應位於設備附近，並應方便使用。
- 啟用免持模式可能會導致聽筒音量突然變大聲，因此請勿將話機太靠近耳朵。
- 本設備之設計不支援在斷電情況下撥打緊急電話，但提供撥打緊急電話的替代方式。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸，因其可能造成音質降低並損壞產品。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。

關於操作和存放溫度

- 請務必在溫度介於 0° C 至 +35° C (32° F 至 95° F) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度介於 -20° C 至 +45° C (-4° F 至 113° F) 之間的場所。
- 在溫度條件太低的場所，電池壽命可能會縮短。

遵守宣告

Philips Consumer Lifestyle, P&A 特此聲明 CD360/CD365 符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

本產品之設計、測試及製造，均依照 European R&TTE 1999/5/EC 法規。根據此法規，本產品可在下列國家中使用：

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

符合 GAP 標準

GAP 標準保證，無論機型為何，所有 DECT™ GAP 話機和機座皆符合最低操作標準。話機和機座均符合 GAP 標準，表示它們可提供最低功能：註冊話機、佔線、打電話和接電話。若您搭配其他機型使用，可能無法使用進階功能。要將本話機搭配同樣符合 GAP 的其他機型之機座進行註冊及使用時，請先依照製造商指示中所述的步驟，再根據本手冊中所述的程序註冊話機。要向機座註冊不同機型的話機時，請將機座進入註冊模式；再依照話機製造商指示所述的程序進行。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 製造銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。

Philips 的一大企業原則，就是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。Philips 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。

Philips 積極參與國際 EMF 和安全標準的開發，因此得以掌握標準化的發展，及早將標準化與自身的產品整合。

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板（外盒）、聚苯乙烯泡棉（防震）以及聚乙烯（包裝袋、保護性泡棉膠紙）。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

您的產品內含有適用於 European Directive 2006/66/EC 法規的電池，不能與一般家庭垃圾一同棄置。

請取得當地電池分類收集的相關法規。正確處理電池有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。




當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

環境保護資訊


2 您的 CD360/ CD365

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的
產品，以獲得 Philips 的完整支援。

包裝盒內容

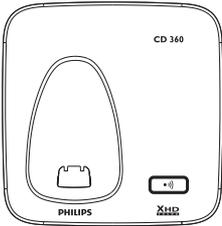


機座，附支架 (CD360)

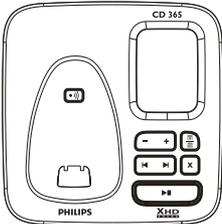


機座，附支架 (CD365)



話機

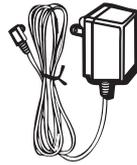

電源供應



電話線



保證書



使用者手冊





快速入門指南

備註

- 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話線插孔。

多話機套組會隨附額外的話機以及含電源供應器的充電器。

電話概覽

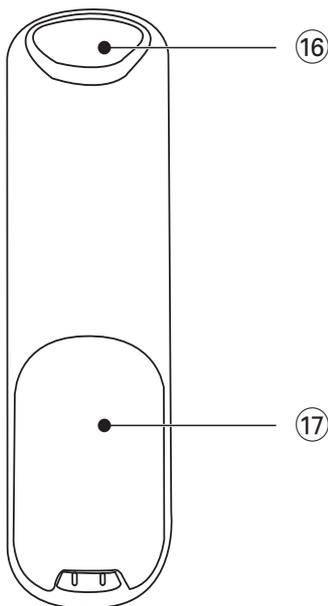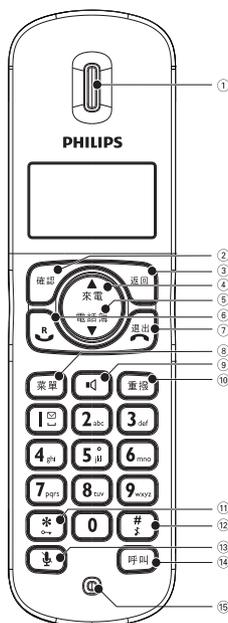


按鍵	名稱	說明
1	聽筒	
2	確認鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 確認選擇項目 • 選擇話機螢幕 (位於按鍵正上方) 上顯示的功能。
3	返回/清除鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 刪除文字或數字 • 取消操作 • 選擇話機螢幕 (位於按鍵正上方) 上顯示的功能。
4	通話記錄/向上鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 向上捲動選單 • 提高聽筒/揚聲器音量 • 進入通話記錄
5	電話簿/向下鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 向下捲動選單 • 降低聽筒/揚聲器音量 • 進入電話簿
6	通話/重新撥打鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 撥出和接聽電話 • 傳送閃爍訊號
7	結束/開啟/關閉鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 結束通話 • 結束選單/操作 • 按住可開啟/關閉話機
8	選單鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 存取主選單
9	揚聲器鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 開啟/關閉揚聲器
10	重撥鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 進入重撥清單, 撥打最近一通撥過的號碼
11	星號/鍵盤鎖	<ul style="list-style-type: none"> • 按住可鎖定/解除鎖定鍵盤 • 在通話記錄檢視中, 編輯來電者的電話號碼
12	關閉鈴聲/撥號停頓鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 在撥號時按住可輸入 p (撥號停頓) • 按住可開啟/關閉鈴聲 • 在編輯文字時按住可切換切換大小寫
13	靜音鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風靜音/解除靜音
14	對講/多方通話鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 進行對講通話 • 按住可建立多方通話

按鍵	名稱	說明
15	麥克風	
16	揚聲器	
17	電池蓋	

機座概覽


CD360

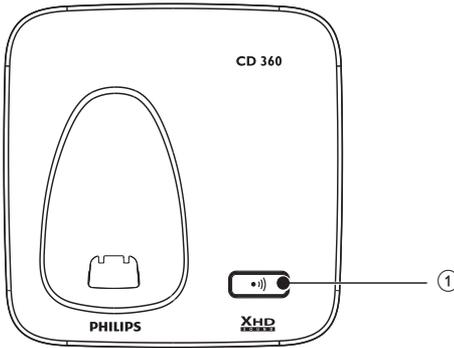

按鍵	名稱	說明
1	揚聲器	
2	音量增/減鍵	<ul style="list-style-type: none"> 提高/降低聽筒音量
3	電源開/關鍵	<ul style="list-style-type: none"> 開/關答錄機電源
4	刪除鍵	<ul style="list-style-type: none"> 刪除留言
5	快轉/倒轉鍵	<ul style="list-style-type: none"> 播放時向前快轉/向後倒轉
6	播放/停止鍵	<ul style="list-style-type: none"> 播放留言 停止播放留言
7	LED 指示燈	<p>以 1 秒間隔緩慢閃爍：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未讀取留言 <p>以 0.5 秒的間隔快速閃爍：</p> <ul style="list-style-type: none"> 答錄機記憶體已滿 <p>長亮：</p> <ul style="list-style-type: none"> 答錄機開啟。 正在進行答錄機操作。 正在透過話機進行遙控操作
8	傳呼鍵	<ul style="list-style-type: none"> 尋找話機 進入註冊模式

按鍵	名稱	說明
1	傳呼鍵	<ul style="list-style-type: none"> 尋找話機 進入註冊模式

CD365

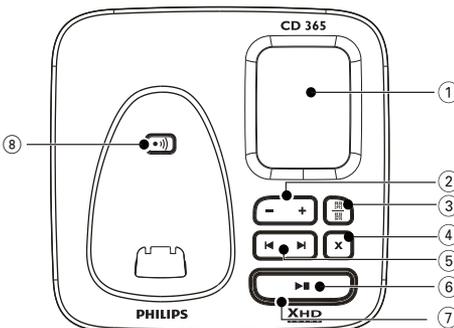

顯示圖示

在待機模式中，主螢幕上顯示的圖示會告訴您話機上有哪些功能可以使用。

圖示	說明
	電池完全充滿，通話時間可長達 14 小時。
	電池沒有電。
	代表電話已連接機座。
	通話進行中。
	鬧鐘已啟動。
	揚聲器已開啟。
	鈴聲已關閉。
	通話記錄
	答錄機
	有未聽取的語音留言。
	向上捲動以顯示其他選項
	向下捲動以顯示其他選項
	右側有未顯示的其他數字或字元。

3 開始使用

注意

- 請確認您在連接和安裝話機之前，已詳讀「重要事項」一節中的安全性指示。

連接機座


警告

- 產品可能會損壞！請確認電源的電壓與電話背面或底部所標示的電壓相符。
- 請僅使用隨附的電源插槽為電池充電。

備註


- 機型牌位於機座底部。

- 將電源插槽的輸出插頭連接到機座底部。

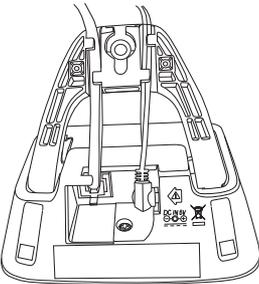


- 將電源插槽接上標準電源插座。
- 將電話線接上機座底部的電話插槽以及牆上電話插孔。

CD360

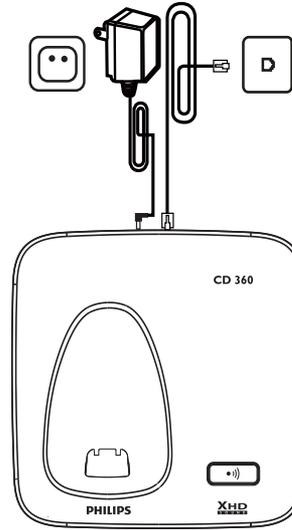

CD365

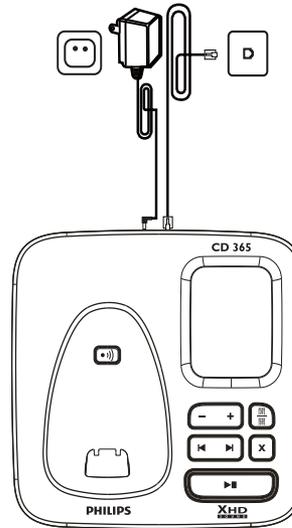


將機座安裝在牆上




警告

- 您必須按照下列指示將機座安裝在牆上。


- 1 按下支架最上方的兩個卡門。
↳ 從機座的背面取下支架。

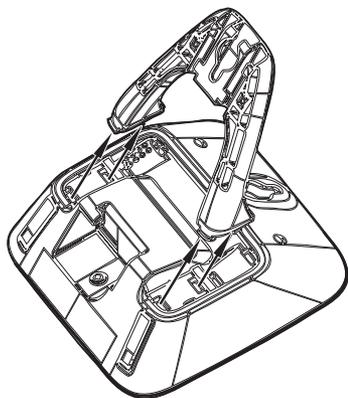


- 2 將支架轉向。

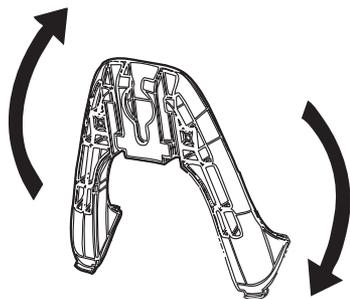

- 3 將支架重新插回機座背面。
- 4 將螺絲 (未附) 插入牆中。

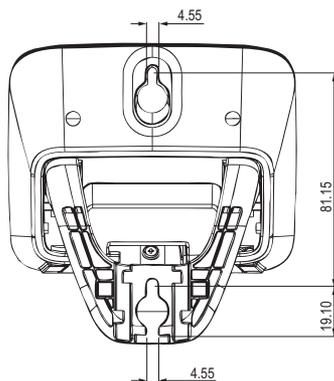

- 5 將機座背面的壁掛孔對準牆上的螺絲。
- 6 向下滑動機座至定位。

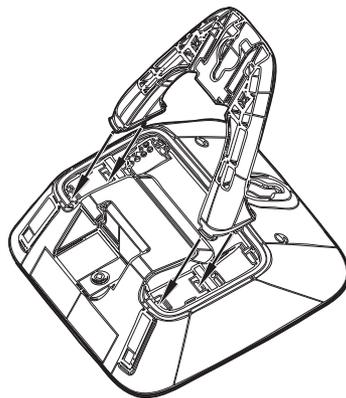

安裝話機



注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 請僅使用隨附的電池。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。


備註

- 第一次使用前，請先將電池充電 24 小時。


警告

- 請先查看電池電極，再插入電池插槽。電極不正確可能導致產品受損。

- ① 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。

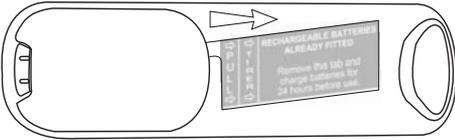

- ② 將話機放置在機座上進行充電。

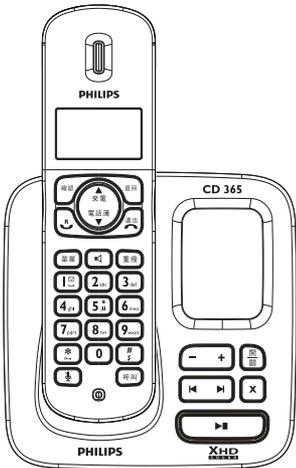

備註

- 如果電池充電時話機變熱，這是正常現象。

檢查電池電量

電池圖示顯示目前的電池電量。

-  電池電量已滿，通話時間可以長達 14 小時。
-  電池沒有電。請充電。

當電池沒電時，話機會關閉。如果您正在通話中，當電池快沒電時，您會聽見警告音。發出警告音之後，通話就會切斷。

設定日期和時間

- 1 請按 菜單。
- 2 請選擇 [CLOCK & ALARM] > [SET DATE/TIME]，然後按 [OK] 確認。
- 3 按數字按鈕輸入日期，再按 [OK] 確認。
↳ 話機會顯示時間設定選單。
- 4 按數字按鈕輸入時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  /  來電 / 電話簿 以選擇 [AM] 或 [PM]。
- 5 請按 [OK] 確認。

設定日期和時間格式

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [SET FORMAT]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [DATE FORMAT] 或 [TIME FORMAT]。
- 4 選擇設定。選擇 [DD/MM] / [MM/DD] 作為日期顯示格式，以及 [12 HOURS] 或 [24 HOURS] 作為時間顯示格式。再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

什麼是待機模式？

當您的電話閒置時，會進入待機模式。待機螢幕會顯示話機名稱、話機號碼、日期和時間、訊號圖示，以及電池圖示。

檢查訊號強度

- 訊號圖示顯示話機和機座之間的連線狀態。穩定顯示的圖示代表您的話機和機座已連線。閃爍顯示的圖示代表您的話機和機座未連線。
- 在您撥打或接聽電話，以及執行電話特色和功能之前，請先確認手機已和機座連線。
- 當您在通話中聽見警告音時，代表話機已快沒電，或是話機不在有效範圍內。請將電池充電或將話機移到機座附近。

開啟/關閉話機

- 按住  以關閉話機。話機螢幕即關閉。



備註

- 當話機關閉時，您將無法接收來電。
-
- 按住  以開啟話機。開啟話機電源需要幾秒的時間。

4 通話

備註

- 斷電時，電話無法存取緊急服務。

秘訣

- 在您撥打電話之前或通話中時，請檢查訊號強度。如需更多資訊，請參閱「開始使用」一節中的「檢查訊號強度」。

撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 快速撥號
- 一般撥號
- 重撥最近一通撥過的電話號碼
- 從重撥清單撥打。
- 從電話簿清單撥打
- 從通話記錄撥打

快速撥號

- 請按 。
- 撥打電話號碼。
 - 撥出電話號碼。
 - 顯示目前通話的持續時間。

一般撥號

- 撥打電話號碼
 - 要清除數字，請按 [BACK]。
 - 要輸入 p (撥號停頓)，按住 #。
- 按  撥出號碼。

重撥最近一通撥過的電話號碼

- 按 。
- 請按 重撥。

- 請按 [OK]。
 - 隨即撥出最近一通電話號碼。

從重撥清單撥打

您可以從重撥清單撥打電話。

秘訣

- 如需更多資訊，請參閱「重撥清單」一節中的「重撥電話」。

從電話簿撥打

您可以從電話簿清單撥打電話。

秘訣

- 如需更多資訊，請參閱「電話簿」一節中的「從電話簿撥打」。

從通話記錄撥打

您可以回覆已撥出、已接聽或未接聽通話記錄中的通話。

秘訣

- 如需更多資訊，請參閱「通話記錄」一節中的「回覆電話」。

備註

- 通話計時器顯示您目前通話的通話時間。

備註

- 如果您聽見警告音，代表話機已快沒電，或是話機不在有效範圍內。請將電池充電或將話機移到機座附近。

結束通話

您可以下列方式結束通話：

- 按 ，或
- 若已啟動自動掛斷功能，則請將話機放置在機座或充電架上。

接聽電話

當電話響起時，按  或  接聽電話。



警告

- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。



備註

- 如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。



秘訣

- 當有未接來電時，話機會顯示通知訊息。

關閉所有來電的鈴聲

有兩種方式可以關閉鈴聲：

- 1 在待機模式中，按住 。
↳ 螢幕上會顯示 .
- 2 當電話響起時，按 .

調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。

- ↳ 調整聽筒音量，電話返回通話螢幕。

麥克風靜音

- 1 在通話期間，按 。
↳ 話機會顯示 [MUTE ON]。
↳ 來電者聽不見您的聲音，但您還是可以聽見對方的聲音。
- 2 再按一次  可解除麥克風靜音。
↳ 您現在可與來電者通話。

開啟或關閉揚聲器

請按 .

撥打第二個電話



備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

- 1 在通話期間按 。
↳ 保留第一通電話。
- 2 撥打第二個電話。
↳ 撥出螢幕上顯示的號碼。

接聽第二通電話



備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

當出現規律的嗶聲通知您有來電時，您可以使用下列方式接聽：

- 1 按  和  abc 接聽電話。
↳ 保留第一通電話，您現在已接通第二通電話。
- 2 按  和  結束目前通話，並接聽第二通電話。

在兩通電話之間切換

您可以使用下列方式切換通話：

- 1 按  和 **2**_{abc}，或
- 2 按 [OK]，再選擇 [SWITCH CALLS]，然後再按一次 [OK] 確認。
 - ↳ 保留目前通話，您現在已接通另一通電話。

進行多方通話

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。請洽詢服務提供者，瞭解是否需支付其他費用。

當您接通兩通電話時，按 [OK]，再選擇 [CONFERENCE]，然後再按一次 [OK] 確認。

- ↳ 這兩通電話結合，可進行多方通話。

5 對講和多方通話

對講通話是指與共用同一個機座的其他話機通話。多方通話是指您、其他話機使用者及外部來電者之間的對話。

與其他話機通話

備註

- 如果機座只註冊兩個話機，按 **呼叫** 即可與其他話機通話。

- 1 請按 **呼叫**。顯示可進行對講的話機。
- 2 選擇或輸入話機號碼，再按 **[OK]** 確認。
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 **↻**。
↳ 即可進行對講。
- 4 按 **退出** 取消或結束對講通話。

備註

- 如果選擇的話機正在通話中，您會聽見忙線音。

當您正在通話中

您可在通話期間移至其他話機：

- 1 請按 **呼叫**。
- 2 目前的來電者已保留。
- 3 選擇或輸入話機號碼，再按 **[OK]** 確認。
↳ 等待對方接聽您的電話。

在通話之間切換

按 **呼叫** 可在外部通話和對講通話之間切換。

轉接電話

- 1 在通話期間，按 **呼叫**。

- 2 選擇或輸入話機號碼，再按 **[OK]** 確認。
- 3 當對方接聽您的電話時，按 **退出**。
↳ 通話轉接到選擇的話機上。

進行多方通話

三方通話是指您、其他話機使用者和外部來電者之間的通話。這項功能需有兩個話機共用同一個機座才能進行。

在與外部通話期間

- 1 按 **呼叫** 起始內部通話。
↳ 顯示可進行對講的話機。
↳ 外部來電者已保留。
- 2 選擇或輸入話機號碼，再按 **[OK]** 確認。
↳ 您選擇的話機隨即響起。
- 3 在選擇的話機上按 **↻**。
↳ 即可進行對講。
- 4 按住話機上的 **呼叫**。
↳ 您現在可與外部來電者和所選話機進行三方通話。
- 5 按 **退出** 結束多方通話。

備註

- 如果 **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** 設為 **[ON]**，則請按 **↻** 加入其他話機正在進行中的多方通話。

在多方通話期間

- 1 按 **呼叫** 保留外部通話，並返回內部通話。
↳ 保留外部電話。
- 2 按 **呼叫** 可在外部和內部通話之間切換。
- 3 按住多方通話鍵，可再次建立多方通話。

備註

- 如果其中一個話機在多方通話期間掛斷，另一個話機仍可與外部通話保持通話。

6 文字和數字

您可為話機名稱、電話簿記錄和其他選單項目輸入數字和文字。

輸入文字和數字

- 1 按一下或多下字母數字按鍵，以輸入選擇的字元。
- 2 按 [BACK] 刪除字元。按  來電 /  電話簿 左右移動游標。

按鍵	字元 (大寫)
0	° 0, / ; ; " ' ! ; ? ; ç * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Á Ã Ä Å Æ À Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě ě ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ ğ İ ï Î ĩ Γ
5	J K L 5 Λ λ Ł ł
6	M N O 6 Ñ ñ Ó ó Ô ô Ö ö
7	P Q R S 7 Ŕ ŕ Š š Ś ś β Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ţ Ù ú Ú ú Û ù Ů ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž ž Œ Ø Ω Ξ Ψ

按鍵	字元 (小寫)
0	° 0, / ; ; " ' ! ; ? ; ç * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ å ä å ç ç ç
3	d e f 3 đ đ ě ě ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ğ ĩ ï î ĩ Γ
5	j k l 5 λ λ ł ł
6	m n o 6 ñ ñ ó ó ô ô ö ö
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š ś ś β π θ σ
8	t u v 8 ţ ţ ù ú ú ù ù ů ů
9	w x y z 9 ŷ ž ž ž Œ ø Ω Ξ Ψ

以輸入 PAUL 這個字為例：

按一下 7 : P

按一下 2 : a

按兩下 8 : u

按三下 5 : l

切換大小寫

依預設，句子中每個字的第一個字母會顯示為大寫，其餘顯示為小寫。按住  可切換大小寫字母。

7 電話簿

此電話的電話簿最多可儲存 100 筆記錄。您可從話機存取電話簿。每筆記錄的名稱長度最多可為 14 個字元，而號碼最多可有 24 個數字。

電話存有 2 筆直接存取記憶 (1 與 2^{acc} 按鍵)。根據您的所在國家/地區，1 與 2^{acc} 按鍵會分別預設為服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。在待機模式按住按鍵時，電話會自動撥給預存的號碼。

檢視電話簿

☰ 備註

- 您一次只能檢視一個話機上的電話簿。

- 1 請按 。
- 2 選擇聯絡人並檢視可用資訊。

搜尋記錄

您可以下列方式搜尋電話簿：

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人姓名的第一個字元。

捲動聯絡人清單

存取電話簿選單，再按 和 以捲動電話簿項目。

輸入聯絡人姓名的第一個字元。

- 1 存取電話簿選單。
- 2 請選擇 [LIST]。
- 3 按下與字元對應的字母數字按鍵。
↳ 即顯示以該字元為開頭的第一筆記錄。

從電話簿撥打

- 1 按 存取電話簿。
- 2 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 3 按 撥打電話。

在通話期間存取電話簿

- 1 按 [OK]，選擇 [PHONEBOOK]，然後再按一次 [OK] 確認。
- 2 選擇連絡人，再按 [OK] 確認。
↳ 號碼即可供檢視。

新增記錄

☰ 備註

- 如果您的電話簿記憶體已滿，話機會顯示通知訊息。請刪除部分記錄才能新增記錄。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]，再按 [OK] 確認。
- 3 輸入姓名，再按 [OK] 確認。
- 4 輸入號碼，再按 [OK] 確認。

* 秘訣

- 如需有關如何編輯姓名和號碼的更多資訊，請參閱「文字和號碼」一節。

☰ 備註

- 電話簿只會儲存新號碼。
- 按住 插入 p (撥號停頓)。

↳ 儲存新記錄。

編輯記錄

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 [OK] 確認。
- 4 編輯姓名，再按 [OK] 確認。
- 5 編輯號碼，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除記錄

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇連絡人，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 [OK] 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有記錄

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PHONEBOOK] > [DELETE ALL]，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按 [OK] 確認。
↳ 刪除所有記錄。

8 通話記錄

通話記錄會儲存所有已撥出、未接聽或已接聽通話的記錄。來電通話記錄包含來電者姓名和號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。

您的電話最多可儲存 20 筆通話記錄。話機上的通話記錄圖示會閃爍，提醒您有未接聽的來電。如果來電者允許顯示身分，您就能檢視其姓名和號碼。通話記錄是依照時間順序顯示，最近接聽的通話會顯示在清單最上方。

備註

- 在您直接從通話清單回撥之前，請先確認通話清單中的號碼有效。

檢視通話記錄

- 1 按  來電。
- 2 選擇 [CALL LIST]，然後按 [OK] 確認。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇記錄，再按 [OK]，然後選擇 [VIEW] 取得更多可用資訊。

將通話記錄儲存到電話簿

- 1 請按  來電。
- 2 選擇 [CALL LIST]，再按 [OK] 確認。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 3 選擇記錄，再按 [OK] 確認。
- 4 選擇 [SAVE NUMBER]，再按 [OK] 確認。
- 5 輸入和編輯姓名，再按 [OK] 確認。
- 6 輸入和編輯號碼，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除通話記錄

- 1 請按  來電。
- 2 選擇 [CALL LIST]，再按 [OK] 確認。
- 3 來電通話記錄隨即顯示。
- 4 選擇記錄，再按 [OK] 確認。
- 5 選擇 [DELETE]，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 6 請按 [OK] 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有通話記錄

- 1 請按  來電。
- 2 選擇 [CALL LIST]，再按 [OK] 確認。
↳ 來電通話記錄隨即顯示。
- 3 按 [OK] 進入選項選單。
- 4 選擇 [DELETE ALL]，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 5 請按 [OK] 確認。
↳ 刪除所有記錄。

回覆電話

- 1 請按  來電。
- 2 選擇 [CALL LIST]，再按 [OK]。
- 3 選擇清單上的記錄。
- 4 按  撥打電話。

9 重撥清單

重撥清單會儲存已撥打通話的通話記錄，其中包含您所撥打的姓名和/或號碼。此電話最多可儲存 10 筆重撥記錄。

檢視重撥記錄

- 1 按 **重撥** 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[VIEW]** 檢視可用資訊。

重撥電話

- 1 請按 **重撥**。
- 2 選擇您要撥打的記錄。請按 。
↳ 撥出電話號碼。

將重撥記錄儲存到電話簿

- 1 按 **重撥** 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**，再按 **[OK]** 確認。
- 4 輸入和編輯姓名，再按 **[OK]** 確認。
- 5 輸入和編輯號碼，再按 **[OK]** 確認。
↳ 儲存記錄。

刪除重撥記錄

- 1 按 **重撥** 進入已撥打通話清單。
- 2 選擇記錄，再按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[DELETE]**，再按 **[OK]** 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 4 請按 **[OK]** 確認。
↳ 刪除記錄。

刪除所有重撥記錄

- 1 按 **重撥** 進入已撥打通話清單。
- 2 按 **[OK]** 進入選項選單。
- 3 選擇 **[DELETE ALL]**，再按 **[OK]** 確認。
- 4 話機即顯示確認請求。
- 5 請按 **[OK]** 確認。
↳ 刪除所有記錄。

10 自訂設定

自訂這些設定可讓您的電話充滿個人風格。

個人化電話顯示

為話機命名

話機名稱長度最多可有 10 個字元。在待機模式時，話機螢幕會顯示此名稱。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]，再按 [OK] 確認。
- 3 輸入或編輯名稱。若要清除字元，請按 [BACK]。
- 4 請按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

設定顯示語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。
- 可供選擇的語言因國家/地區而有異。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [LANGUAGE]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇語言，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

個人化聲音

設定話機鈴聲

您有 10 種鈴聲可以選擇。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇鈴聲，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

設定話機鈴聲的音量

您有 6 種鈴聲音量或 [OFF] 可以選擇。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING VOLUME]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇音量，再按 [OK] 確認。
↳ 設定已儲存。

秘訣

- 要關閉鈴聲，在待機模式中按住 #。螢幕會顯示 .

設定按鍵音

按鍵音是指當您按下話機按鍵時所發出的聲音。

- 1 按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [KEY BEEP]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

提高音質

XHD (Extreme High Definition) 聲音模式，是一種可將高傳真訊號傳輸到話機的獨特功能。它可讓電話通話聽起來像是真實對話一樣逼真。

待機模式時，

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [XHD SOUND]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇新設定，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

在通話中，

- 1 按 [OK] 進入選項選單。
- 2 變更 XHD 設定。
- 3 按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

11 通話功能

本電話可支援多種通話相關功能，協助您處理和管理通話。

自動掛斷

要結束通話，只要將話機放回機座或充電架上即可。

啟動/關閉自動掛斷

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [PERSONAL SET] > [AUTO HANG-UP]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 關閉自動掛斷功能時，揚聲器會自動開啟。

自動多方通話

要加入其他話機正在進行中的外部通話，請按 。

啟動/關閉自動多方通話

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [CONFERENCE]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

撥號模式

備註

- 這項功能僅適用於同時支援按鍵式或脈波式撥號的機型。

撥號模式為您所在國家/地區所使用的電話訊號。本電話同時支援按鍵式 (DTMF) 和脈波式 (轉盤式) 撥號。請洽詢服務提供者，取得詳細資訊。

設定撥號模式

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [DIAL MODE]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇撥號模式，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 如果您的電話使用脈波式撥號模式，則可在通話期間按 * 暫時進入按鍵式模式。螢幕顯示 d。為此通話輸入的數字會作為按鍵式訊號傳送出去。

選擇重新撥打時間

請確認您已正確設定重新撥打時間，才能接聽第二通來電。通常，電話已預設重新撥打時間。共有三種選項可供選擇：[SHORT]、[MEDIUM] 和 [LONG]。可使用的選項數目會因國家/地區而有異。如需詳細資料，請洽詢您的服務提供者。

設定重新撥打時間

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [RECALL TIME]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇選項，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

管理區碼

備註

- 這項功能僅適用於支援區碼的機型。

您可定義區碼 (最多 5 個數字)。如果來電者的區碼符合您所定義的區碼，則會自動移除此來電者的區碼。儲存在通話記錄中的電話號碼將不包含區碼。

啟動/關閉自動移除區碼

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [AREA CODE]，再按 [OK] 確認。
- 3 輸入區碼，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

自動首碼

這項功能可在您撥出電話號碼之前，檢查號碼並將其格式化。首碼會取代您在選單中設定的偵測號碼。例如，您將設定偵測號碼為 604 和首碼為 1250。當您撥出如 6043338888 的號碼時，電話會將號碼變成 12503338888。

備註

- 偵測號碼的最大長度為 5 個數字。自動首碼的最大長度為 10 個數字。

設定自動首碼

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [AUTO PREFIX]，再按 [OK] 確認。
- 3 輸入偵測號碼，再按 [OK] 確認。
- 4 輸入首碼，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 要輸入 p (撥號停頓)，按住 #。

備註

- 如果已設定首碼，而偵測號碼留空白，則會為所有的撥出號碼加上此首碼。

備註

- 若撥出的號碼開頭為 * 和 #，則無法使用這項功能。

第一聲鈴聲

如果您已向服務提供者訂閱來電顯示服務，則電話會抑制來電顯示出現在螢幕之前的第一聲鈴聲。重設電話之後，它會自動偵測是否已訂閱來電顯示服務，並開始抑制第一聲鈴聲。您可依喜好變更此設定。這項功能僅適用於支援第一聲鈴聲的機型。

開啟/關閉第一聲鈴聲

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [FIRST RING]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [OK]/[OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

秘訣

- 要重設第一聲鈴聲狀態，請移至重設選單。

12 額外功能

您的電話為您提供額外功能，讓您在行動中保持井然有序並接到最新資訊。

鬧鐘

您的電話內建鬧鐘功能。請查看下列資訊以設定鬧鐘。

設定鬧鐘

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [ALARM]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON ONCE] 或 [ON DAILY]，再按 [OK] 確認。
- 4 輸入鬧鐘時間。
- 5 請按 [OK] 確認。
↳ 鬧鐘設定完成，並  顯示在螢幕上。

備註

- 按  / 來電 /  / 電話簿 設定時間格式為 [AM]/[PM]。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響起時

- 1 按任何按鍵即可關閉鬧鐘。

在鬧鐘響起前

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [ALARM]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

設定鬧鐘鈴聲

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [ALARM TONE]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇新鈴聲，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 鬧鐘音量設為與鈴聲音量相同的等級。如果關閉鈴聲，鬧鐘音量會設為等級 1。

自動時鐘

備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。

它可將電話上的日期與時間與公用交換電話網路 (PSTN) 自動進行同步。對於要同步的日期，請確認設定在目前的年份。

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [AUTO CLOCK]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]。請按 [OK]。
↳ 儲存設定。

鍵盤鎖

您可以鎖定鍵盤，避免意外觸碰按鈕。

鎖定鍵盤

- 1 在待機模式中，按住 *****。
↳ 鍵盤即鎖定。

備註

- 當鍵盤為鎖定狀態時，您無法撥打電話。您仍可接聽來電。在通話期間鍵盤會解除鎖定，但通話結束後，會自動恢復鎖定。

解除鍵盤鎖定

- 1 按住 。
 - ↳ 鍵盤即解除鎖定。

找出話機位置

- 1 按機座上的 。
 - ↳ 所有連接到此機座的話機都會響起。
- 2 再按一次機座的  可停止鈴聲。
 - ↳ 所有話機的鈴聲都會停止，或
- 3 按話機上的任何按鍵以停止鈴聲。

13 進階設定

註冊話機

您可以向機座註冊額外的話機。機座最多可註冊 5 個話機。

自動註冊

- 1 將話機放置在機座上。
 - ↳ 話機會自動偵測機座並自動開始註冊。
 - ↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。機座會自動為話機指派話機號碼。

手動註冊

如果自動註冊失敗，請手動將話機註冊到機座。

- 1 在話機上按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [REGISTER]，再按 [OK] 確認。
- 3 按住機座的 ● 5 秒鐘，直到您聽見確認的嗶聲。
- 4 輸入系統 PIN 碼。按 [BACK] 進行修改。
- 5 按 [OK] 確認 PIN 碼。
 - ↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。機座會自動為話機指派話機號碼。

備註

- 如果 PIN 碼不正確，或在特定期間找不到機座，話機會顯示通知訊息。如果註冊失敗，請重複上述程序。

備註

- 預設的 PIN 碼為 0000。您無法加以變更。

取消註冊話機

- 1 如果兩個話機共用同一台機座，您可使用其中一個話機來取消註冊另一個話機。
- 2 請按 菜單。
- 3 選擇 [ADVANCED SET] > [UNREGISTER]，再按 [OK] 確認。
- 4 選擇要取消註冊的話機號碼。
- 5 請按 [OK] 確認。
 - ↳ 話機即取消註冊。

秘訣

- 在待機模式中，話機號碼會顯示在話機名稱旁邊。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [RESET]，再按 [OK] 確認。
 - ↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按 [OK] 確認。
 - ↳ 重設所有設定。
 - ↳ 隨即顯示歡迎畫面。

秘訣

- 如需有關預設設定的更多資訊，請參閱「預設設定」一節。

14 電話答錄機

備註

- 僅適用於 CD365。

您的電話具備電話答錄機功能，開啟時，可錄下未接聽的來電。依預設，答錄機設定為 [ANSWER & REC.] 模式。您也可以遠端存取答錄機，以及透過話機上的答錄機選單來變更設定。

當答錄機開啟時，機座上的 LED 指示燈會亮起。

開啟答錄機

您可透過機座或話機開啟答錄機。

透過話機

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANSWER ON/OFF]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ON]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

透過機座

- 1 在待機模式中，按  以開啟答錄機。

備註

- 當開啟答錄機時，答錄機會根據鈴聲延遲設定，在達到特定數目的鈴聲之後接聽來電。

關閉答錄機

您可透過機座或話機關閉答錄機。

透過話機

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANSWER ON/OFF]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [OFF]，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

透過機座

- 1 在待機模式中，按  以關閉答錄機。

設定答錄機語言

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。

答錄機語言為外出留言所使用的語言。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [VOICE LANGUAGE]。
- 3 請按 [OK] 確認。
- 4 選擇語言，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

設定答錄模式

備註

- 這項功能僅適用於支援多種語言的機型。

答錄機語言為外出留言所使用的語言。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [VOICE LANGUAGE]。

- 3 請按 [OK] 確認。
- 4 選擇語言，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

外出留言 (OGM)

外出留言是指當答錄機接聽來電時，您的來電者會聽見的訊息。答錄機有 2 種預錄的外出留言：[ANSWER & REC.] 模式和 [ANSWER ONLY] 模式。

錄製外出留言

您可錄製的外出留言長度最長為 3 分鐘。最新錄製的外出留言會自動取代舊留言。

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [RECORD OGM]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]，再按 [OK] 確認。
- 4 選擇 [RECORD OGM]，再按 [OK] 確認。
- 5 在聽見嗶聲後，開始錄製留言。
- 6 按 [OK] 停止錄製，否則錄製會在 60 秒後停止。
↳ 您錄製的外出留言會自動播放，供您檢查。

備註

- 要恢復預錄的外出留言，請刪除您目前的外出留言。

聽取目前的外出留言

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [RECORD OGM]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]。請按 [OK] 確認。
- 4 選擇 [PLAY]，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即播放目前的外出留言。

刪除外出留言

- 1 請按 菜單。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [RECORD OGM]，再按 [OK] 確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]，再按 [OK] 確認。
- 4 選擇 [DELETE]，再按 [OK] 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 5 請按 [OK] 確認。
- 6 即恢復預錄的外出留言。

備註

- 您無法刪除預錄的外出留言。

來電留言 (ICM)

每通留言最長可為 3 分鐘。當您收到新留言時，答錄機上的新留言指示燈會閃爍，而話機會顯示通知訊息。

備註

- 當來電者留言時，如果您接聽電話，錄製會停止，您可以直接與來電者交談。

備註

- 如果記憶體已滿，答錄機會自動切換為 [ANSWER ONLY]。刪除舊留言以接收新留言。

聽取來電留言

來電留言會按照錄製的順序播放。

從機座上

- 開始/停止播放：按 ▶■。
- 調整音量：按 + / -。
- 向後跳：
 - 在留言播放期間，按 ◀ 可從頭播放留言。

- 在目前留言的第一秒時，按 **◀** 可播放上一通留言。

- 向前跳：按 **▶** 可跳至下一通留言。
- 刪除目前留言：按 **x**。

備註

- 留言刪除後，便無法復原。

從話機上

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [PLAY]**，再按 **[OK]** 確認。
↳ 開始播放新留言。如果沒有新留言，則會播放舊留言。
- 按 **[BACK]** 停止播放。
- 按 **[OK]** 進入選項選單。
- 1 按 **▲** 來電 / 電話簿 / **▼** 提高/降低音量。

刪除來電留言

從機座上

- 1 在留言播放期間，按 **x**。
↳ 即刪除目前留言。

從話機上

- 1 在留言播放期間按 **[OK]**，進入選項選單。
- 2 選擇 **[DELETE]**，再按 **[OK]** 確認。
↳ 即刪除目前留言。

刪除所有舊來電留言

從機座上

- 1 在待機模式中，按住 **x**。
↳ 即永久刪除所有舊留言。

從話機上

- 1 在話機上按 **菜單**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [DELETE ALL]**，再按 **[OK]** 確認。
↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 請按 **[OK]** 確認。
↳ 即永久刪除所有舊留言。

備註

- 您只能刪除已讀取的留言。留言刪除後，便無法復原。

來電過濾

您可以聽見來電者正在留言，然後您可決定是否要直接與來電者交談。

從機座上

在過濾來電期間，可按 **+** / **-** 調整揚聲器音量。調至最低音量將會關閉來電過濾功能。

設定留言的音質

您可以調整從答錄機接收的留言音質。

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [MSG QUALITY]**，再按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇新設定，再按 **[OK]** 確認。
↳ 儲存設定。

設定鈴聲延遲

您可以設定答錄機接聽來電之前的鈴響次數。

- 1 請按 **菜單**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**，再按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇新設定，再按 **[OK]** 確認。
↳ 儲存設定。

備註

- 請確認已先開啟答錄機，才能套用此功能。

秘訣

- 當您遠端存取答錄機時，建議您將鈴聲延遲設為 [ECONOMY] 模式。這是最符合成本效益的留言管理方法。當有新留言時，答錄機會在 3 聲鈴聲後接聽電話；沒有留言時，則會在 5 聲鈴聲後接聽電話。

遠端存取

當您不在家時，仍可操作答錄機。只要以按鍵式電話撥打您的電話，再輸入 4 位數字的 PIN 碼即可。

備註

- 遠端存取 PIN 碼與系統 PIN 碼相同。預設的 PIN 碼為 0000。

啟動/關閉遠端存取

您可以允許或封鎖遠端存取答錄機功能。

- 請按 菜單。
- 選擇 [ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS]，再按 [OK] 確認。
- 選擇新設定，再按 [OK] 確認。
↳ 儲存設定。

遠端存取答錄機

- 以按鍵式電話撥打您的家用電話號碼。
- 開始播放外出留言時，按 #。
- 輸入 PIN 碼。
↳ 您現在正存取答錄機，並開始播放新留言。

備註

- 您有兩次輸入正確 PIN 碼的機會，之後電話就會掛斷。

- 按下按鍵執行功能。請參閱下列遠端存取命令表，取得可用功能清單。

備註

- 當未播放留言且您未按下任何按鍵，8 秒後電話會自動掛斷。

遠端存取命令

按鍵	功能
1	重複播放目前留言，或播放上一通留言。
2	播放留言。
3	跳至下一通留言。
6	刪除目前留言。
7	開啟答錄機 (在播放期間不適用)。
8	停止留言播放
9	關閉答錄機 (在播放期間不適用)。

15 預設設定

語言	因國家/地區而異
話機名稱	PHILIPS
日期	01/01/09
日期格式	MM/DD
時間	12:00am
時間格式	12 小時制
鬧鐘	關閉
電話簿清單	不變
自動掛斷	開啟
重新撥打時間	因國家/地區而異
第一聲鈴聲	因國家/地區而異
多方通話	開啟
撥號模式*	按鍵式
區碼*	[空白]
自動首碼	[空白]
話機鈴聲	鈴聲 1
鬧鐘鈴聲	鈴聲 1
聽筒音量	音量 3
話機鈴聲音量	等級 3
話機鍵嗶聲	開啟
XHD 聲音	開啟
來電通話記錄	[空白]
重撥清單	[空白]
PIN 碼	0000

答錄機

答錄機狀態	開啟
答錄機模式	答錄
機座來電過濾	開啟
外出留言記憶體	預錄 OGM
來電留言記憶體	[空白]
遠端存取	關閉
鈴聲延遲	4 聲鈴聲
揚聲器音量	等級 3



備註

- *功能因國家/地區而異

16 技術資料

顯示

- 黃色 LCD 背景燈
一般電話功能
- 雙重模式來電者姓名和號碼識別
- 5 種標準鈴聲和 5 種和絃鈴聲
- 多方通話和語音信箱
- 對講功能
電話簿清單、重撥清單和通話記錄
- 可容納 100 個項目的電話簿清單
- 可容納 10 個項目的重撥清單
- 可容納 20 個項目的通話記錄
- 電池
- 2 個 AAA 1.2V 650mAh 鎳氫可充電電池
- 轉接頭
- 機座：輸入 100-240V 50/60Hz 0.1A，輸出：6V 500mA
- 充電器：輸入 100-240V 50/60Hz 0.2A，輸出：6V 150mA
- 耗電量
- 待機模式耗電量：約 0.85 W (CD360)；1.0 W (CD365)
- 重量和尺寸 (CD360)
- 話機：109 公克
- 164.5 x 27 x 46.5 公釐 (高 x 深 x 寬)
- 機座：107 公克
- 79.5 x 107 x 108.5 公釐 (高 x 深 x 寬)
- 重量和尺寸 (CD365)
- 話機：109 公克
- 164.5 x 32 x 46.5 公釐 (高 x 深 x 寬)
- 機座：130 公克
- 79.5 x 107 x 108.5 公釐 (高 x 深 x 寬)
- 溫度範圍
- 操作：0° C 至 +35° C (32° F 至 95° F)
- 存放：-25° C 至 +45° C (-4° F 至 113° F)
- 相對濕度
- 操作：40° C 時最高 95%
- 存放：40° C 時最高 95%

17 常見問題集

訊號圖示閃爍。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

如果話機顯示 [UNREGISTERED]，請註冊話機。



秘訣

- 如需更多資訊，請參閱「進階設定」一節中的「註冊話機」。

如果無法向機座註冊其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。請將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。

無掛斷音

- 話機未正確放置在充電架上。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池是否正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 電池已損壞。請向經銷商購買新電池。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認已開啟話機鈴聲。

在螢幕上看到「Waiting...」時，電話發生什麼事？

電話正在回溯電話簿記憶和通話記錄。這些資訊都儲存在機座裡。話機會在數秒後從機座擷取資料。按下 ▲來電 / ▼電話簿 時，話機會顯示通話記錄/電話簿資訊。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

無法撥打或接聽第二通電話，該怎麼辦？

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 請確認已正確選擇重新撥打時間。



備註

- 如果上述解決方案無效，請切斷話機和機座的電源。於 1 分鐘後再試一次。



CE 0168



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

中國印製

CD360-365_96_ZHT_UM_V2.0