

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

CD155
SE155



PL Automatyczna sekretarka



Uwaga

Należy używać wyłącznie akumulatorów.

Słuchawkę należy ładować przez 24 godziny przed użyciem.

PHILIPS

Spis treści

I	Ważne	3	4	Korzystanie z telefonu	18
I.1	Wymagania zasilania	3	4.1	Nawiązanie połączenia	18
I.2	Informacja dotycząca bezpieczeństwa	3	4.2	Przyjmowanie połączenia	18
I.3	Zgodność	4	4.3	Kończenie połączenia	19
I.4	Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	4	5	Wykorzystaj lepiej swój telefon	20
I.5	Recykling i utylizacja	4	5.1	Włączenie/wyłączenie słuchawki	20
I.6	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne ("EMF")	5	5.2	Blokada klawiatury	20
2	Twój telefon	6	5.3	Wprowadzanie tekstu i liczb	20
2.1	Zawartość opakowania	6	5.4	Połączenie w toku	20
2.2	Ogólny wygląd telefonu	7	5.5	Korzystanie z książki telefonicznej	21
2.3	Wyświetlane ikony	10	5.6	Dostęp do listy ponownego wybierania.	23
2.4	Ogólny wygląd stacji bazowej	11	5.7	Korzystanie z listy połączeń	24
3	Zaczynamy	12	5.8	Korzystanie z interkomu	26
3.1	Podłączanie stacji bazowej	12	5.9	Przywoływanie	27
3.2	Montaż stacji bazowej na ścianie	12	6	Ustawienia własne	28
3.3	Instalacja telefonu	13	6.1	Zmiana nazwy słuchawki	28
3.4	Tryb powitania	14	6.2	Dźwięk słuchawki	28
3.5	Struktura menu	16	6.3	Zmiana języka wyświetlania	29

Spis treści

6.4	Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania	29	9.1	Odtwarzanie	37
7	Zegar i alarm	30	9.2	Kasowanie wszystkich wiadomości	39
7.1	Ustawienie daty i czasu	30	9.3	Włączenie/wyłączenie sekretarki przez słuchawkę	39
7.2	Ustawianie formatu czasu i daty	30	9.4	Zapisanie osobistej wiadomości wychodzącej	39
7.3	Ustawienie alarmu	31	9.5	Ustawienie trybu odbierania	40
7.4	Ustawienie dźwięku alarmu	31	9.6	Ustawienia automatycznej sekretarki	40
8	Ustawienia zaawansowane	32	10	Dane techniczne	43
8.1	Zmiana głównego kodu PIN	32	11	Najczęściej zadawane pytania	44
8.2	Rejestracja	32	12	Indeks	46
8.3	Wyrejestrowanie	33			
8.4	Wybór kraju	33			
8.5	Resetowanie urządzenia	33			
8.6	Ustawienie prefiksu	34			
8.7	Zmiana czasu ponownego wywołania	34			
8.8	Zmiana trybu wybierania	35			
8.9	Ustawienie pierwszego dzwonka	35			
8.10	Ustawienia domyślne	35			
9	Automatyczna sekretarka	37			

I Ważne

Przed rozpoczęciem używania telefonu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zawiera ona ważne informacje i uwagi dotyczące telefonu.

I.1 Wymagania zasilania

- Produkt wymaga zasilania prądem elektrycznym 220-240 V. W przypadku przerwy w zasilaniu łączność zostanie przerwana.
- Sieć elektryczna klasyfikowana jest jako niebezpieczna. Jedynym sposobem odłączenia zasilania od zasilacza jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy się upewnić, czy gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
- Napięcie w sieci zaklasyfikowane zostało jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), zgodnie z normą EN 60-950.
- Należy używać wyłącznie zasilaczy opisanych w instrukcji obsługi
- Lista obsługiwanych zasilaczy (producent/model):
Electronic Sales Ltd. - IW506 lub TR506 (dla CD/SE155)
Electronic Sales Ltd. - IW156 lub TR156 (dla podstawki ładowarki)

Uwaga

Aby uniknąć uszkodzenia lub awarii:

- Nie dopuścić do zetknięcia styków ładowania lub styków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
- Nigdy nie wolno stosować akumulatorów innych niż dostarczone

wraz z produktem lub zalecane przez firmę Philips: zagrożenie wybuchem.

- Należy stosować wyłącznie przewody dostarczone wraz z produktem.

I.2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku braku zasilania. Do wykonywania połączeń alarmowych należy użyć alternatywnego środka łączności.
- Nie wystawiać telefonu na działanie ciepła emitowanego przez urządzenia lub słońce.
- Nie upuszczać telefonu ani nie kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Nie używać żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzynę czy substancje ściągające.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie dopuścić do zetknięcia urządzenia z małymi metalowymi przedmiotami. Może to pogorszyć jakość dźwięku i uszkodzić urządzenie.
- Włączone telefony komórkowe w pobliżu mogą wywoływać zakłócenia.
- Nie otwierać urządzenia, ponieważ można narazić się na porażenie prądem.
- Nie dopuścić do zetknięcia ładowarki z płynami.

Temperatury pracy i przechowywania:

- Używać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach 0 - 35°C (32 - 95°F).

- Przechowywać w miejscu, w którym temperatura zawsze mieści się w granicach -20 - 45°C (-4 - 113°F).
- W niskich temperaturach może dojść do skrócenia żywotności akumulatorów.

1.3 Zgodność

My, firma Philips deklarujemy, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Urządzenie podłączyć można wyłącznie do analogowej linii telefonicznej w krajach wymienionych na opakowaniu. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

1.4 Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki i stacje bazowe DECT™ GAP spełniają minimalne standardy obsługi, niezależnie od swojej marki. Twoja słuchawka i stacja bazowa są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że minimalne gwarantowane funkcje to: rejestracja słuchawki, wejście na linię, odebranie i wykonanie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą nie być dostępne, jeśli korzysta się z innej słuchawki, niż dołączona do stacji bazowej. Aby zarejestrować i wykorzystywać słuchawki ze standardową stacją bazową GAP innego producenta, należy najpierw postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta, a następnie

zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie strona 32.

Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta w stacji bazowej, należy ustawić stację w tryb rejestracji (strona 32), a następnie postępować zgodnie z instrukcją producenta.

1.5 Recykling i utylizacja

Instrukcja utylizacji starych produktów: Wprowadzona została dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 2002/96/EC), w celu zapewnienia, że produkty będą poddawane recyklingowi za pomocą najlepszych dostępnych technik obróbki, odzysku i recyklingu, w celu ochrony zdrowia ludzi i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać poddane recyklingowi i powtórnemu użyciu. Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Należy zapoznać się z lokalnym systemem segregacji odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych, oznaczonych niniejszym symbolem.



Należy skorzystać z jednej z poniższych opcji utylizacji:

- Usunięcie kompletnego produktu (łącznie z kablami, wtyczkami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
- W przypadku zakupu produktu zastępczego, przekazanie kompletnego starego produktu sprzedawcy. Produkt powinien zostać przyjęty, zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE.

Instrukcja utylizacji akumulatorów:

Akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Informacja dotycząca opakowania:

Firma Philips oznaczyła opakowanie standardowymi symbolami przeznaczonymi do promowania recyklingu i odpowiedniej utylizacji ewentualnych odpadów.



Poniesiona została opłata na rzecz stowarzyszonego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu.



Oznaczony materiał opakowania podlega recyklingowi.

1.6 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne ("EMF")

1. Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów, które zwykle - jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych - emitują i odbierają sygnały elektromagnetyczne.
2. Jedną z głównych zasad firmy Philips jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z produktów, zgodności z wszelkimi przepisami oraz zachowania norm EMF obowiązujących w chwili wytwarzania produktu.
3. Firma Philips rozwija, wytwarza i sprzedaje produkty nie wpływające szkodliwie na zdrowie ludzkie.
4. Firma Philips oświadcza, że o ile produkty wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowią one zagrożenia zgodnie z dostępnymi badaniami naukowymi.
5. Firma Philips odgrywa ważną rolę w rozwoju międzynarodowych norm EMF, co umożliwia jej udział w dalszym rozwoju standaryzacji w przypadku swoich produktów.

2 Twój telefon

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania



Słuchawka



**Stacja bazowa z
uchwytem**



**Pokrywa wnętrza
na baterie**



**2 akumulatory
AAA (NiMH)**



Zasilacz



**Przewód
telefoniczny***



**Podręcznik
użytkownika**



Gwarancja




**Skrócona
instrukcja obsługi**

Uwaga

*W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.**

W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

2.2 Ogólny wygląd telefonu

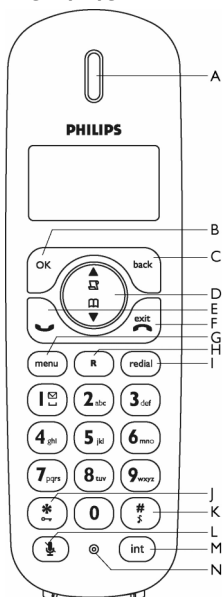

A Głośnik

B Przycisk OK

W innych trybach: Wybierz funkcję wyświetloną powyżej na ekranie słuchawki

C Przycisk Wstecz/Wyczyść

W trybie tekstowym lub edycji numeru: Naciśnij, by skasować jeden znak/cyfrę.

W innych trybach: Wybierz funkcję wyświetloną powyżej na ekranie słuchawki

D Klawisze nawigacji

W trybie czuwania: Przewiń w górę, aby uzyskać dostęp do listy połączeń lub w dół, by uzyskać dostęp do książki telefonicznej. W czasie trwania połączenia: Przewiń w górę/w dół, by ustawić głośność słuchawki. W innych trybach: Przewiń w górę lub w dół listę menu, lub przejdź do poprzedniego/następnego wpisu.

E Przycisk rozmowy

W trybie czuwania: Przyjmij przychodzące połączenia zewnętrznego lub wewnętrznego. W trybie przeglądania książki telefonicznej/ listy połączeń/listy ponownego wybierania: Wybranie wskazanego numeru.

F Zakończenie rozmowy/

Wyjście

W trybie czuwania: Przyciśnij dłużej, aby włączyć/wyłączyć słuchawkę.

W czasie trwania połączenia: Zakończenie połączenia.


W innych trybach: Naciśnij, aby powrócić do trybu czuwania.

G Przycisk menu

W trybie czuwania: Dostęp do głównego menu.

H Przycisk Flash

W czasie trwania połączenia: Aktywacja funkcji ponownego wywołania.

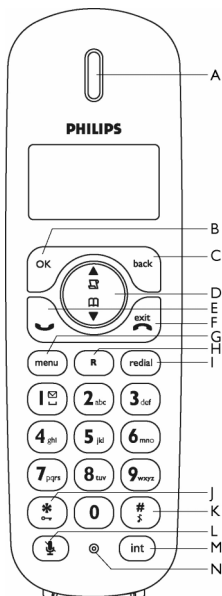

I Przycisk ponownego wybierania (redial)

W trybie czuwania: Dostęp do listy ponownego wybierania.

W trybie wybierania numeru: Połączenie z ostatnim wybranym numerem.

J Blokada klawiatury (*)

W trybie czuwania: Wprowadzenie *.

Przyciśnij na dłużej, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

W czasie trwania połączenia: Przetączenie trybu wybierania impulsowego i tonowego.

K Przycisk wyłączenia dzwonka



W trybie czuwania: Wprowadzenie #. Naciśnij dłużej przycisk, aby wyłączyć dzwonek.

W czasie trwania połączenia:

Wprowadzenie #. Naciśnij dłużej, aby wstawić pauzę.

W trybie edycji tekstu: Naciśnij, aby przełączyć duże i małe litery. Naciśnij dłużej, aby wstawić pauzę.

L Przycisk wyciszenia (microphone icon)


W czasie trwania połączenia: Wyłączanie/ włączanie mikrofonu.

M Przycisk przekazania połączenia/interkomu (int)

W trybie czuwania: Wykonanie połączenia wewnętrznego.


W czasie trwania połączenia: Zawieszenie rozmowy i wezwanie innej słuchawki lub przełączenie między rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą. Naciśnij dłużej przycisk, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.

N Mikrofon

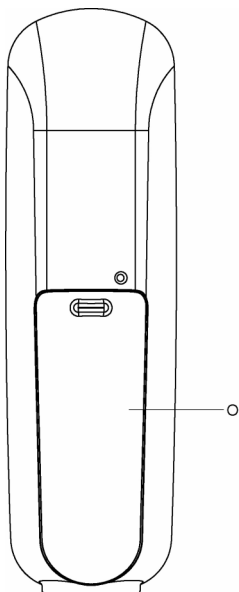

○ Pokrywa wewnętrzna na baterie

2.3 Wyświetlane ikony

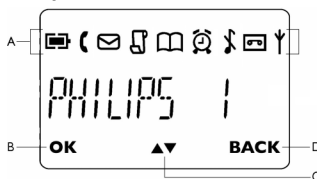

A Pasek stanu



Bateria w pełni naładowana.



Bateria całkowicie rozładowana.



Rozmowa zewnętrzna trwa lub została zawieszona. Miga, kiedy oczekuje rozmowa.



Odebrano nowe wiadomości głosowe z sieci. Miga, kiedy nie odczytano wszystkich wiadomości.



Uzyskano dostęp do listy połączeń. Miga, kiedy nie odebrano połączenia.



Uzyskano dostęp do książki telefonicznej.



Alarm został aktywowany.



Wyłączono dzwonek słuchawki.



Włączono automatyczną sekretarkę. Miga, kiedy na automatycznej sekretarce nagrane zostały wiadomości. Miga szybko, kiedy pamięć automatycznej sekretarki jest zapelniona.



Słuchawka została zarejestrowana i jest w zasięgu stacji bazowej. Miga, kiedy słuchawka jest poza zasięgiem lub szuka stacji bazowej.

B Przycisk OK

Wyświetla się, kiedy można potwierdzić wybór w trybie menu.


C Przyciski ▲▼

Dostępnych jest więcej opcji. Użyj przycisków nawigacyjnych, by przewinąć w górę/w dół. Zwiększenie ▲ lub zmniejszenie ▼ głośności w słuchawce.

D Przycisk BACK (WSTECZ)

Wyświetla się w trybie menu. Naciśnij **BACK**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu. Wybierz **BACK**, aby skasować jeden znak/cyfrę.

2.4 Ogólny wygląd stacji bazowej

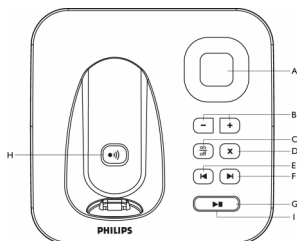

A Głośnik

B Przyciski głośności
Zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+) głośności.

Dostępnych jest 5 poziomów głośności.

C Przycisk Włącz/Wyłącz
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

D Przycisk kasowania
Skasowanie bieżącej wiadomości podczas jej odtwarzania.

Naciśnij dłużej, aby skasować wszystkie wiadomości, kiedy sekretarka jest w trybie czuwania (nie odczytane wiadomości zostaną usunięte).

E Przycisk “poprzedni”
Przejdź do poprzedniej wiadomości, zanim minie pierwsza sekunda odtwarzania bieżącej wiadomości. Powtórzenie bieżącej wiadomości, o ile naciśnięto w ciągu sekundy po jej odtworzeniu.

F Przycisk “następny”

Przejdź do kolejnej wiadomości w czasie odtwarzania wiadomości.

G Przycisk Odtwórz/Stop

Odtworzenie wiadomości z telefonu (ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza). Ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie odtwarzania.

H Przycisk przywołania
Przywołanie słuchawki.

Naciśnij dłużej przycisk, aby rozpocząć rejestrację.

I Dioda otaczająca przycisk Odtwórz/Stop

Powolne miganie (co sekundę):

Nie odczytano wszystkich wiadomości.

Szybkie miganie (co pół sekundy):

Pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona.

Ciągłe świecenie:

Automatyczna sekretarka jest włączona.


Sekretarka pracuje w tej chwili.

Trwa operacja wywołania zdalnie przez słuchawkę.


3 Zaczynamy

3.1 Podłączanie stacji bazowej

- 1** Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.

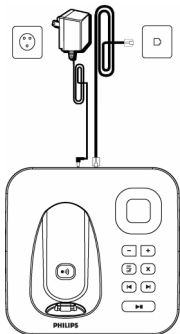

- 2** Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej.

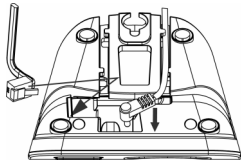

- 3** Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego oraz przewodu zasilającego do odpowiednich gniazd.

 Uwaga

Adapter linii może nie być podłączony do przewodu telefonicznego. W takim

przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.

 Uwaga

Należy unikać ustawiania stacji bazowej w pobliżu zbyt dużych przedmiotów metalowych takich jak szafki z dokumentami, grzejniki lub urządzenia elektryczne. Może to pogorszyć zasięg i jakość dźwięku. Budynki z grubymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą pogarszać transmisję sygnałów do i z bazy.

 Uwaga

Stacja bazowa nie jest wyposażona w wyłącznik. Zasilanie rozpoczyna się w momencie włożenia zasilacza do gniazdka, a końcówki przewodu do gniazda w stacji bazowej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Dlatego należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Zasilacz i przewód telefoniczny powinny zostać odpowiednio podłączone, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Stosować tylko kabel telefoniczny dostarczony z urządzeniem. W przeciwnym razie może wystąpić brak sygnału wybierania.

3.2 Montaż stacji bazowej na ścianie

Baza została przystosowana do zamontowania na ścianie. Aby ją zamontować, wykonaj następujące kroki.


Uwaga

Inne sposoby montażu na ścianie nie są zalecane i mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.


- 1 Wsuń uchwyt z tylnej części stacji bazowej, naciskając dwa zatrzaski na górnej części uchwytu.



- 2 Obróć uchwyt do góry nogami i ponownie włóż zamontuj go w tylnej części stacji bazowej.

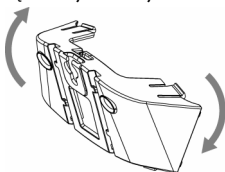


- 3 Wkręć śrubki (nie załączono) w ścianę.

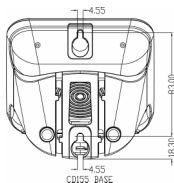

- 4 Dopasuj otwory montażowe w tylnej części bazy do śrub w ścianie.

- 5 Wsuń bazę na swoje miejsce.

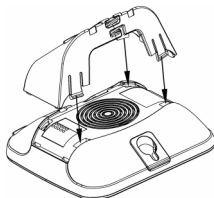

3.3 Instalacja telefonu


Przed użyciem słuchawki włóż akumulatory do słuchawki i naładuj je całkowicie.

3.3.1 Instalacja baterii


Uwaga

Stosować wyłącznie akumulatory typu AAA dołączone do zestawu. W przypadku użycia baterii alkalicznych lub innego typu istnieje ryzyko wycieku.

- 1 Zsuń pokrywę baterii.



- 2 Umieść akumulatory zgodnie ze wskazaniem we wnęce i załóż pokrywę.

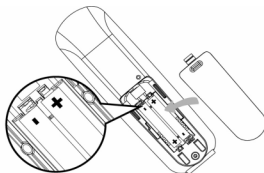

3.3.2 Ładowanie baterii

Uwaga

Przed pierwszym użyciem słuchawki powinieneś ładować ją przez co najmniej 24 godziny.

Kiedy bateria rozładuje się w dużym stopniu, czujnik poinformuje o tym sygnałem dźwiękowymi i miganiem ikony baterii.

Jeśli bateria będzie bardzo słaba, telefon automatycznie wyłączy się, a uruchomione w danej chwili funkcje nie zostaną zapisane.

- 1** Umieść słuchawkę na podstawie ładującej stacji bazowej. Kiedy słuchawka zostanie prawidłowo umieszczona, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Ikona baterii  miga na wyświetlaczu podczas ładowania.
- 3** Ikona baterii  świeci się przez cały czas, kiedy słuchawka jest całkowicie naładowana.

Uwaga

Optymalną żywotność baterii uzyskuje się po 3 cyklach całkowitego ładowania (ponad 15 godzin) i rozładowania, co pozwala na około 12 godzin rozmów i około 150 godzin czuwania.

Zasięg wewnętrzny i zewnętrzny słuchawki wynosi odpowiednio 50 i 300 metrów. Kiedy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem działania, zacznie migać ikona anteny .

Wskazówka

Kiedy słuchawka znajdzie się blisko limitu zasięgu i dźwięk zacznie przerywać, należy podejść bliżej bazy.

3.4 Tryb powitania

Przed pierwszym użyciem słuchawki, należy skonfigurować ją zgodnie z krajem przeznaczenia. Po kilkuminutowym ładowaniu, wyświetlony zostanie ekran WITAJ. Aby skonfigurować telefon postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

Uwaga

Zależnie od kraju, ekran WITAJ może się nie wyświetlić. W takim wypadku nie trzeba dokonywać ustawień kraju/operatora/języka.

Pomimo nie wybrania kraju, nadal można wykonywać połączenia i odbierać je. Nie można jednak korzystać z funkcji automatycznej sekretarki do momentu wybrania kraju.

- 1** Naciśnij przycisk  OK, aby wyświetlić listę krajów

Kraj	Język domyślnej wiadomości powitalnej	*Dostępne języki wiadomości wychodzącej
Niemcy	Niemiecki	1 – Niemiecki
Austria	Niemiecki	2 – Turecki
Turcja	Turecki	3 – Francuski
Francja	Francuski	4 - Angielski
Szwajcaria	Angielski	
Wielka Brytania	Angielski	1 - Angielski
Irlandia		

* Domyślnie wyświetlony jest język nr 1 wiadomości wychodzącej. Patrz sekcja 9.6.3 - zmiana języka w wiadomości wychodzącej

Włochy Portugalia Grecja Hiszpania	Włoski Portugalski Grecki Hiszpański	1 - Włoski 2 - Portugalski 3 - Grecki 4 - Hiszpański
Holandia Belgia	Angielski	1 - Holenderski 2 - Francuski 3 - Niemiecki 4 - Angielski
Szwecja Norwegia Finlandia Dania	Angielski	1 - Szwedzki 2 - Norweski 3 - Fiński 4 - Duński 5 - Angielski
Rosja Ukraina	Angielski	1 - Rosyjski 2 - Ukraiński 3 - Angielski
Rumunia Polska Czeski Węgry Słowacja Słowenia Chorwacja Bułgaria Serbia	Angielski	1 - Rumuński 2 - Polski 3 - Czeski 4 - Węgierski 5 - Angielski
Singapur Indonezja Malezja	Angielski	1 - Angielski
Australia Nowa Zelandia	Angielski	1 - Angielski

* Domyślnie wyświetlony jest język nr 1 wiadomości wychodzącej. Patrz sekcja 9.6.3 - zmiana języka w wiadomości wychodzącej

2 Przewiń  aby odszukać swój kraj.

Naciśnij przycisk  **OK**

3 Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić wybór.

- Domyślne ustawienia linii oraz język menu dla danego kraju zostaną skonfigurowane automatycznie.


*** Wskazówka**


Zmian ustawień kraju można dokonać w dowolnym czasie po pierwszej konfiguracji. (patrz str. "Wybór kraju" w rozdziale 8.4)
Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się na stacji bazowej.

3.5 Struktura menu

Poniższa tabela przedstawia strukturę menu telefonu

Naciśnij przycisk , aby przejść do głównego menu. Użyj przycisków nawigacji  aby poruszać się po menu i naciśnij przycisk , aby wybrać daną opcję.

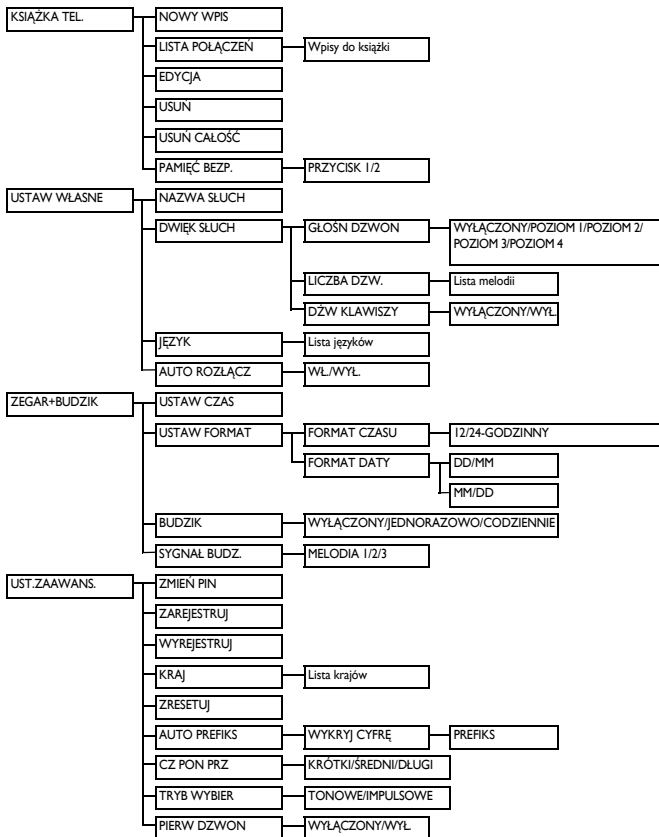

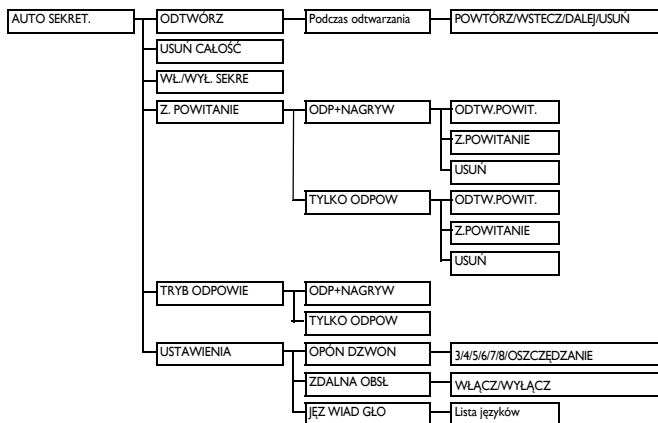

4 Korzystanie z telefonu

4.1 Nawiązanie połączenia

4.1.1 Wybieranie wstępne

- 1 Wprowadź numer telefonu (maksymalnie 24 cyfry).
- 2 Naciśnij przycisk .
 - Inicjowane jest połączenie.

* Wskazówka

Istnieje możliwość wprowadzenia prefiksu na początku wybieranego numeru, patrz str. "Ustawienie prefiksu" w rozdziale 8.6.

4.1.2 Wybieranie bezpośrednie

- 1 Naciśnij przycisk , aby przyjąć sygnał linii.
- 2 Wybierz numer.
 - Inicjowane jest połączenie.

4.1.3 Połączenie z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
- 2 Przewiń  do wpisu na liście ponownego wybierania.
- 3 Naciśnij przycisk .
 - Inicjowane jest połączenie.

4.1.4 Połączenie z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
- 2 Przewiń  do wpisu na liście połączeń.
- 3 Naciśnij przycisk .
 - Inicjowane jest połączenie.

Uwaga

Aby zobaczyć numer telefonu dzwoniącego lub wpis z listy połączeń, należy aktywować subskrypcję usługi identyfikacji połączenia przychodzącego. (patrz str. "Dostęp do listy połączeń" w rozdziale 5.7.1)

4.1.5 Połączenie z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
- 2 Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk .
 - Inicjowane jest połączenie.

* Wskazówka

Zamiast przewijania  aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze wpisu w książce, którego szukasz. Na przykład, naciśnięcie klawisza  pokaże wpisy rozpoczynające się od litery A. Ponowne naciśnięcie klawisza  pokaże wpisy na literę B, itd.

4.2 Przyjmowanie połączenia

Niebezpieczeństwo

Kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk .

- Rozpoczyna się połączenie.

Uwaga

Połączenie przychodzące ma priorytet nad wszystkimi innymi zdarzeniami. W momencie połączenia przychodzącego, wszystkie inne elementy, takie jak ustawienia telefonu, nawigacja w menu itd. zostaną porzucone.

4.3 Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk .

- *Połączenie jest kończone.*

Wskazówka

Aby zakończyć połączenie, wystarczy odłożyć słuchawkę na stację bazową (patrz str. "Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania" w rozdziale 6.4). Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Uwaga

Przez około 2 sekundy wyświetlony zostanie czas połączenia (GG-MM-SS). Naciśnij przycisk  **BACK**, aby powrócić do trybu czuwania.

5 Wykorzystaj lepiej swój telefon

5.1 Włączenie/wyłączenie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 5 sekund, aby wyłączyć lub włączyć słuchawkę.

5.2 Blokada klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około sekundę, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

5.3 Wprowadzanie tekstu i liczb

Po wybraniu pola do wprowadzenia tekstu, istnieje możliwość wprowadzania liter nadrukowanych na klawiszach poprzez jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie danego klawisza. Aby na przykład wprowadzić słowo „PAUL”:

- 1 Naciśnij raz klawisz : P
- 2 Naciśnij raz klawisz : PA
- 3 Naciśnij dwa razy klawisz : PAU
- 4 Naciśnij trzy razy klawisz : PAUL

W poniższej tabeli przedstawiono przypisania klawiszy podczas wprowadzania tekstu lub cyfr:

Klawisze	Przypisane znaki
	spacja _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5

	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Wskazówka

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby skasować ostatni znak lub cyfrę.

5.4 Połączenie w toku

Niektóre opcje są dostępne podczas połączenia. Dostępne opcje:

5.4.1 Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia naciśnij klawisz przycisk  aby wybrać **GŁOŚNOŚĆ 1** do **GŁOŚNOŚĆ 3**.

5.4.2 Wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu

Kiedy mikrofon jest wyciszony, rozmówca nie może cię usłyszeć.

- 1 W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk , aby wyłączyć mikrofon.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk , aby włączyć mikrofon.

5.4.3 Połączenie oczekujące

Jeżeli subskrybujesz usługę połączenia przychodzącego, słuchawka wyemituje sygnał, kiedy podczas rozmowy ktoś inny będzie próbował nawiązać połączenie. Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego, numer takiej osoby zostanie wyświetlony. Kiedy podczas rozmowy telefonicznej nadejdzie drugie połączenie, naciśnij przycisk **(R)** + **(2^{ok})**, aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać przychodzące połączenie. Naciśnij ponownie przycisk **(R)** + **(1^{ok})**, aby powrócić do pierwszego rozmówcy.

(R) + (2^{ok})	Zawieszenie aktualnego połączenia i odebranie drugiego połączenia.
(R) + (1^{ok})	Zawieszenie aktualnego połączenia i odebranie pierwszego połączenia.

Powyższe czynności mogą się różnić w zależności od sieci.

5.5 Korzystanie z książki telefonicznej

Twój telefon może przechowywać numery do 50 nieodebranych połączeń. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry, a nazwa maksymalnie 12 znaków.

5.5.1 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk **(menu)** w trybie czuwania, przewiń **(↑/↓)** do **KSIAŻKA TEL.** i naciśnij przycisk **(OK)**. Naciśnij ponownie przycisk **(OK)**, aby wejść do **NOWY WPIS**.

- 2 Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWĘ**.
- 3 Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 12 znaków) i naciśnij przycisk **(OK)**.
- 4 Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NUMER**.
- 5 Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk **(OK)**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij przycisk **(BACK)**, aby skasować ostatni znak lub cyfrę.

Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij przycisk **(EXIT)**.

* Wskazówka

Kiedy pamięć jest pełna, nie można wprowadzić nowego numeru. W takim wypadku należy usunąć istniejący wpis, aby zwolnić miejsce.

5.5.2 Dostęp do książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk **(↓)** w trybie czuwania, aby przejrzeć wpisy w książce telefonicznej. Możesz również naciśnąć przycisk **(menu)** i przewinąć **(↑/↓)** do **KSIAŻKA TEL.**, a następnie naciśnąć przycisk **(OK)**, przewinąć **(↑/↓)** do **LISTA POŁĄCZEŃ** i naciśnąć przycisk **(OK)**.
 - Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej.
- 2 Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk **(OK)**.

* Wskazówka

Zamiast przewijania **(↑/↓)** aby przeglądać wpisy w książce telefonicznej, można naciśnąć klawisz numeryczny

odpowiadający pierwszej literze wpisu w książce, którego szukasz. Na przykład, naciśnięcie klawisza  pokaże wpisy rozpoczynające się od litery A. Ponowne naciśnięcie klawisza  pokaże wpisy na literę B, itd.

5.5.3 Edycja wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie naciśnij przycisk  **OK** i przewiń  do **EDYTUJ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do wpisu w książce telefonicznej, który chcesz edytować.
- 3 Naciśnij przycisk  **OK**, aby wyświetlić nazwę. Dokonaj edycji nazwy i naciśnij przycisk  **OK**.
- 4 Dokonaj edycji numeru i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

5.5.4 Kasowanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie naciśnij przycisk  **OK** i przewiń  do **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do wybranego wpisu i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Na ekranie wyświetli się komunikat **USUŃ WPIS?** Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
 - Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do książki telefonicznej.

5.5.5 Kasowanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Na ekranie wyświetli się komunikat **USUŃ WPIS?** Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
 - Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.



Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do książki telefonicznej.

5.5.6 Pamięć bezpośrednia

Istnieją 2 bezpośrednie klawisze pamięci ( i ) związane z książką telefoniczną. Dłuższe przyciśnięcie klawisza w trybie czuwania spowoduje wybranie danego numeru.

5.5.6.1 Dodanie/edycja bezpośredniego dostępu do pamięci

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie naciśnij przycisk  **OK** i przewiń  do **PAMIĘĆ BEZP.** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **PRZYCIŚK 1** lub **PRZYCIŚK 2** i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).
- 3 Jeśli dla wybranego przycisku nie ma przypisanego numeru, lub jeśli chcesz zmienić przypisany numer, naciśnij przycisk , aby przejść do menu pamięci bezpośredniej.

- 4** Przewiń  do **EDYTUJ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- Wyświetlona zostanie książka telefoniczna.
- 5** Przewiń  do wybranego zapisu w książce telefonicznej, których chcesz zapisać w wybranej lokalizacji pamięci.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

5.5.6.2 Usunięcie wpisu w pamięci bezpośrednio

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **KSIĄŻKA TEL.**, a następnie naciśnij przycisk  **OK** i przewiń  do **PAMIĘĆ BEZP.** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2** Przewiń  do **PRZYCIŚK 1** lub **PRZYCIŚK 2** i naciśnij przycisk  **OK**.
- Wyświetlony zostanie zachowany numer (o ile istnieje).
- 3** Naciśnij przycisk  **OK**, aby przejść do menu pamięci bezpośredniej.
- 4** Przewiń  do **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 5** Na ekranie wyświetli się komunikat **POTWIERDZIĆ?** Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

5.6 Dostęp do listy ponownego wybierania.

Lista ponownego wybierania przechowuje 5 ostatnio wybieranych numerów. Każdy numer telefonu może mieć maksymalnie 24 cyfry.

5.6.1 Dostęp do listy ponownego wybierania.

- 1** Naciśnij przycisk , aby przejść do listy ponownego wybierania i przewiń  aby przejrzeć listę.
- Ostatnio wybierany numer pojawi się na ekranie jako pierwszy. Jeśli numer ten odpowiada wpisowi w książce telefonicznej, to zamiast niego pojawi się nazwa.
- 2** Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk  **OK**.

Uwaga

Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij przycisk .

5.6.2 Zapisywanie numeru ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1** Naciśnij przycisk , w trybie czuwania, aby przejść do listy ponownego wybierania i przewiń  aby wybrać wpis i naciśnij przycisk  **OK**. Naciśnij ponownie przycisk , aby wybrać **ZAPISZ NUMER**.
- 2** Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWĘ**.
- 3** Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 12 znaków) i naciśnij przycisk  **OK**.
- Przez 2 sekundy wyświetli się komunikat **ZAPISANO!** i ekran powróci do listy ponownego wybierania.

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby skasować ostatni znak lub cyfrę.

5.6.3 Usuwanie numeru ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, aby przejść do listy ponownego wybierania i przewiń  aby wybrać wpis i naciśnij przycisk .
- 2 Przewiń  do **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Na ekranie wyświetli się komunikat **USUŃ WPIS?**
Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
 - *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do listy ponownego wybierania.*

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do listy ponownego wybierania.

5.6.4 Usuwanie całej listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, aby przejść do listy ponownego wybierania, naciśnij przycisk , przewiń do **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Na ekranie wyświetli się komunikat **POTWIERDZIĆ?**
Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
 - *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do listy ponownego wybierania.*

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do listy ponownego wybierania.

5.7 Korzystanie z listy połączeń

Lista połączeń przechowuje 10 ostatnich połączeń zewnętrznych, a także nowe wiadomości poczty głosowej i automatycznej sekretarki. Jeżeli subskrybujesz usługę identyfikacji połączenia przychodzącego i przy założeniu, że numer dzwoniącego nie jest zastrzeżony, nazwa (lub numer) zostanie wyświetlona.

Uwaga

Jeżeli numer dzwoniącego nie jest zastrzeżony lub sieć nie zapewnia informacji o dacie i czasie, wówczas informacje nie zostaną wyświetlone na liście połączeń.

Jeżeli nie subskrybujesz usługi identyfikacji połączenia przychodzącego, na liście połączeń nie będzie żadnych informacji.

5.7.1 Dostęp do listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  aby przejrzeć listę połączeń.
 - *Połączenia (nieodebrane i odebrane) wyświetlane są w porządku chronologicznym, najnowsze nieodebrane połączenie wyświetlane jest na samej górze listy.*

- 2** Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk  **OK**. Wyświetli się wówczas menu listy połączeń. Naciśnij ponownie przycisk  **OK**, aby przejść do opcji **WIDOK**.

- Wyświetlana jest data i czas połączenia. Naciśnij ponownie przycisk  **OK**, aby zobaczyć więcej szczegółów.

5.7.2 Sprawdzanie listy połączeń

Na ekranie wyświetla się:

- numer telefonu dzwoniącego*
- nazwisko dzwoniącego (jeśli pasuje do książki telefonicznej)*
- <**UKRYTY**>, jeśli jest to połączenie prywatne.
- <**NIEOSIĄGALNY**>, jeśli jest to połączenie publiczne lub spoza obszaru.

* Zależy od możliwości identyfikacji połączenia przychodzącego. Jeśli usługa identyfikacji numeru nie została wykupiona, na liście połączeń nie będzie żadnych wpisów.

Uwaga

Naciskając przycisk  **OK**, możesz wyświetlić numer telefonu, datę oraz czas połączenia. Data i czas połączenia wyświetlane są w zależności od sieci.

5.7.3 Zapis wpisu z listy połączeń do książki telefonicznej

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  aby wybrać wpis z listy połączeń i naciśnij przycisk .
- 2** Przewiń  do **ZAPISZ NUMER** i naciśnij przycisk .

- 3** Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWĘ**

- 4** Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 12 znaków) i naciśnij przycisk  **OK**.

- Przez 2 sekundy wyświetli się komunikat **ZAPISANO!** i ekran powróci do listy połączeń.

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby skasować ostatni znak lub cyfrę.

5.7.4 Kasowanie wpisu na liście połączeń

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  aby wybrać wpis z listy połączeń i naciśnij przycisk .

- 2** Przewiń  do **USUŃ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do listy połączeń.

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do listy połączeń.

5.7.5 Usuwanie całej listy połączeń

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  aby wybrać wpis z listy połączeń i naciśnij przycisk .

- 2** Przewiń  do **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij przycisk  **OK**.

- 3** Na ekranie wyświetli się komunikat **POTWIERDZIĆ?**

- Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do listy połączeń.

Uwaga

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby odrzucić zmianę i powrócić do listy połączeń.

5.8 Korzystanie z interkomu

Uwaga

Interkom oraz przekazywanie połączeń możliwe jest tylko za pomocą słuchawek zarejestrowanych w tej samej stacji bazowej.

Funkcja ta jest dostępna jeżeli w stacji bazowej są zarejestrowane co najmniej dwie słuchawki. Umożliwia ona wykonywanie połączeń wewnętrznych, przekazywanie połączeń przychodzących do drugiej słuchawki oraz wykonywanie połączeń konferencyjnych.

5.8.1 Funkcja interkomu z inną słuchawką

Uwaga

Jeśli słuchawka nie jest w zasięgu telefonu, funkcja ta może być niedostępna.

- 1** Naciśnij przycisk  w trybie czuwania.
 - *Funkcja interkomu realizowana jest natychmiast, jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki.*
- 2** Jeśli zarejestrowane są więcej, niż dwie słuchawki, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji interkomu. Naciśnij numer określonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie wewnętrzne z tą słuchawką.

5.8.2 Przekazanie połączenia przychodzącego do innej słuchawki

- 1** Naciśnij przycisk , aby zawiesić

połączenie zewnętrzne i powrócić do rozmowy wewnętrznej (osoba dzwoniąca nie słyszy Cię).

- *Funkcja interkomu realizowana jest natychmiast, jeżeli zarejestrowane są tylko dwie słuchawki.*

- 2** Jeśli zarejestrowane są więcej, niż dwie słuchawki, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji interkomu. Naciśnij numer określonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie wewnętrzne z tą słuchawką.
- 3** Naciśnij przycisk  na dzwoniącej słuchawce, aby przyjąć rozmowę wewnętrzną.
 - *Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.*
- 4** Naciśnij przycisk  na pierwszej słuchawce, aby przekazać rozmowę przychodzącą do słuchawki wybieranej.
 - *Inicjowane jest połączenie z numerem zewnętrznym.*

Uwaga

Kiedy drugie połączenie zostanie odebrane, naciśnij przycisk , aby powrócić do rozmowy przychodzącej.

5.8.3 Przyjęcie połączenia przychodzącego podczas rozmowy przez interkom

- 1** Jeśli podczas rozmowy przez interkom nadejdzie nowe połączenie przychodzące, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- 2** Naciśnij przycisk , aby przyjąć połączenie i zakończyć rozmowę przez interkom.
 - *Rozpoczyna się połączenie przychodzące.*

Uwaga

Aby zawiesić połączenie wewnętrzne i przyjąć rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk .

5.8.4 Przełączanie połączenia zewnętrznego i wewnętrznego

Podczas połączenia naciśnij przycisk , aby przełączyć między rozmową wewnętrzną i rozmową przychodzącą.

5.8.5 Rozpoczęcie trójstronnej rozmowy konferencyjnej

Funkcja rozmów konferencyjnych umożliwia podział jednego połączenia przychodzącego na dwie słuchawki (w interkomie). Wspólnie konferować mogą trzy osoby i nie jest konieczne wykupienie usługi sieciowej.

- 1** Podczas połączenia naciśnij dłużej przycisk , aby zawiesić połączenie zewnętrzne (rozmówca nie będzie cię już słyszał).
- 2** Jeśli zarejestrowane są więcej, niż dwie słuchawki, wyświetlone zostaną numery słuchawek dostępnych dla funkcji interkomu. Naciśnij numer określonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie wewnętrzne z tą słuchawką.
- 3** Naciśnij przycisk  na dzwoniącej słuchawce, aby przyjąć rozmowę wewnętrzną.
 - Połączenie wewnętrzne zostanie ustanowione.
- 4** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy na pierwszej słuchawce, aby rozpocząć trójstronną konferencję.

- Na ekranie wyświetli się komunikat **KONFERENCJA i nawiązane zostanie połączenie konferencyjne.**

5.9 Przywoływanie

Funkcja przywoływania umożliwia zlokalizowanie zagubionej słuchawki, jeśli jest ona w zasięgu i są w niej naładowane akumulatory.

- 1** Naciśnij przycisk  na stacji bazowej.
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki zadzwonią.
- 2** Po zlokalizowaniu słuchawki naciśnij na niej dowolny przycisk, aby zakończyć przywoływanie.

Uwaga

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka i stacja bazowa powrócą do trybu czuwania.

Wskazówka

Naciśnij ponownie przycisk  na stacji bazowej, aby przerwać przywoływanie.

6 Ustawienia własne

6.1 Zmiana nazwy słuchawki

Istnieje możliwość zmiany nazwy słuchawki i jej wyświetlenia w trybie czuwania. Domyślna nazwa słuchawki to **PHILIPS**.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk , przewiń  do **NAZWA SŁUCH** i naciśnij przycisk .

2 Wyświetlane jest ostatnia zapisana nazwa.

Naciśnij przycisk  **BACK**, aby usuwać znaki jeden po drugim.

3 Wprowadź nową nazwę (maksimum 10 znaków) i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

6.2 Dźwięk słuchawki

6.2.1 Ustawienie głośności dzwonka

Niebezpieczeństwo

Kiedy słuchawka dzwoni podczas połączenia przychodzącego, nie należy trzymać jej zbyt blisko ucha, ponieważ głośny dzwonek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Dostępnych jest pięć poziomów głośności (**WYŁ.**, **POZIOM 1**, **POZIOM 2**, **POZIOM 3** i **POZIOM 4**). Domyślnie ustawiony jest **POZIOM 2**.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk , naciśnij przycisk , aby przejść do **DZWIĘK SŁUCH** i naciśnij ponownie przycisk  aby ustawić **GŁOŚN DZWON**.

2 Przewiń  do wybranej poziomu głośności i naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

Uwaga

Kiedy włączona jest opcja **DZWONEK WYŁ.**, na wyświetlona zostanie ikona .

6.2.2 Ustawienie melodii dzwonka

Telefon wyposażony jest w 10 melodii dzwonka.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk , naciśnij przycisk , aby podać **DZWIĘK SŁUCH** przewiń  do **LICZBA DZW** i naciśnij przycisk .

2 Przewiń  do wybranej melodii, aby ją odtworzyć.

3 Naciśnij przycisk , aby ustawić wybraną melodię.

- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

6.2.3 Włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy

Po naciśnięciu klawiszy rozlega się sygnał dźwiękowy. Można włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy. Domyślnie, dźwięk jest **WŁ.**

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **OK**, by podać **DZWIĘK SŁUCH**, przewiń  do **DŹW KŁAWISZY** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **WŁ.** lub **WYŁ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

6.3 Zmiana języka wyświetlania

Słuchawka może obsługiwać różne języki, w zależności od wybranego kraju podczas wyboru kraju w trybie WITAJ.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **JĘZYK** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do wybranego języka i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

* Wskazówka

Kiedy ustawiony zostanie język, opcje menu w słuchawce natychmiast wyświetlą się w tym języku. Nie ulegnie jednak zmianie język zdefiniowanej wiadomości wychodzącej w automatycznej sekretarce.

6.4 Włączenie/wyłączenie automatycznego odkładania

Funkcja ta pozwala na automatyczne zakończenie połączenia po odłożeniu słuchawki na stację bazową. Domyślnie, funkcja ta jest **WŁ.**

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **USTAW WŁASNE** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **AUTO ROZŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **WŁ.** lub **WYŁ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

7 Zegar i alarm

Funkcja ta pozwala na ustawienie daty, czasu i ustawień alarmu w telefonie. Domyślnie ustawiona data i czas to odpowiednio 01/01 i 00:00.

7.1 Ustawienie daty i czasu

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **OK**, aby wprowadzić **USTAW CZAS**.
- 2 Wyświetlana jest ostatnia zapisana data. Wprowadź aktualną datę (DD/MM) i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Wyświetlany jest ostatni zapisany czas. Wprowadź aktualny czas (GG-MM). Przewiń  aby wybrać **AM** lub **PM**, jeśli czas jest w formacie 12-GODZINNY. Naciśnij przycisk  **OK** aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Uwaga

Jeśli w polach daty/czasu wprowadzono niewłaściwą cyfrę, rozlegnie się sygnał błędu.

Godziny: 00 do 12; Minuty: 00 do 59
Data: 01 do 31; Miesiąc: 01 do 12

Uwaga

Jeśli telefon podłączony jest do linii ISDN przez adapter, data i czas mogą się uaktualniać po każdym połączeniu. Dostępność funkcji aktualizacji daty i czasu połączenia wyświetlane są w zależności od sieci. Proszę sprawdzić ustawienia daty i czasu w systemie ISDN lub skontaktować się z operatorem sieci.

7.2 Ustawianie formatu czasu i daty

W telefonie można ustawić wybrany format daty i czasu. Domyślny format to **DD/MM** oraz **24-GODZINNY**.

7.2.1 Ustawianie formatu czasu

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **USTAW FORMAT** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk  **OK**, aby wprowadzić **FORMAT CZASU**.
 - Wyświetlane jest bieżące ustawienie.
- 3 Przewiń  do wyboru formatu czasu (**12-GODZINNY** lub **24-GODZINNY**) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

7.2.2 Ustawianie formatu daty

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **USTAW FORMAT** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  aby wprowadzić **FORMAT DATY** i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Wyświetlane jest bieżące ustawienie.

- 3 Przewiń  do wyboru formatu daty (**DD/MM** lub **MM/DD**) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

7.3 Ustawienie alarmu

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **WYŁĄCZONY**, **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 3 Jeśli wybrałeś **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**, wprowadź czas alarmu (GG-MM) i przewiń  aby wybrać **AM** lub **PM**, jeśli czas jest w formacie 12-GODZINNY. Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Uwaga

Dźwięk alarmu i ikona alarmu  rozlegnie się/zaświeci przez 1 minutę po jego załączeniu się. Aby wyciszyć dźwięk alarmu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na słuchawce.

7.4 Ustawienie dźwięku alarmu

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **ZEGAR+BUDZIK** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **SYGNAŁ BUDZ.** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **MELODIA 1**, **MELODIA 2** lub **MELODIA 3** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

8 Ustawienia zaawansowane

8.1 Zmiana głównego kodu PIN

Główny kod PIN wymagany jest podczas rejestracji/wyrejestrowania słuchawki i zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki. Domyślnym kodem PIN jest 0000. Długość kodu PIN to 8 cyfr. Kod PIN wykorzystywany jest również do ochrony ustawień Twojej słuchawki. Słuchawka zapyta się za każdym razem, kiedy kod PIN będzie potrzebny.

Uwaga

Domyślny fabryczny kod PIN urządzenia to 0000. W razie zmiany kodu PIN, należy zapisać go w bezpiecznym miejscu. Kod PIN powinien być chroniony przez zagubieniem.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **ZMIEN PIN** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Wprowadź główny kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony pod postacią gwiazdek (*) na wyświetlaczu.
- 3 Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Wskazówka

Jeśli zapomnisz kod PIN, jedynym rozwiązaniem będzie zresetowanie telefonu do ustawień domyślnych. Patrz str. "Resetowanie urządzenia" w rozdziale 8.5.

8.2 Rejestracja

Poniżej opisane zostały procedury, które można przeprowadzić na słuchawce. Procedury te mogą się różnić w zależności od słuchawki do zarejestrowania. W takim wypadku należy zwrócić się do producenta dodatkowej słuchawki.

Dodatkowe słuchawki muszą być zarejestrowane w stacji bazowej przed ich użyciem. W jednej stacji bazowej zarejestrować można 4 słuchawki.

Aby ręcznie zarejestrować słuchawkę:

Przy każdorazowym zarejestrowaniu lub wyrejestrowaniu słuchawki należy podać kod PIN.

Uwaga

Domyślny kod PIN to 0000.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk  na stacji bazowej. Dioda wokół przycisku Play/Stop zacznie migać.
- 2 Na słuchawce naciśnij przycisk , przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **ZAREJESTRUJ** i naciśnij przycisk  **OK**.

Uwaga

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura zostanie przerwana. Jeśli tak się stanie, wróć do kroku 1.

- 3 Wprowadź główny kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

 Uwaga

Domyślny kod PIN to 0000.

- 4 Na ekranie wyświetli się komunikat **CZEKAJ_ _**

 Uwaga

Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura zostanie przerwana. Jeśli tak się stanie, wróć do kroku 1.

Jeśli w określonym czasie nie zostanie odnaleziona stacja bazowa, na ekranie pojawi się komunikat **BRAK BAZY**, rozlegnie się dźwięk błędu, a telefon powróci do trybu czuwania.

8.3 Wyrejestrowanie

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST. OSOBISTE** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **WYREJESTRUJ** i naciśnij przycisk  **OK**.

- 2 Wprowadź główny kod PIN. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **POTWIERDZIĆ?**. Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- 3 Przewiń  do wybranego numeru słuchawki i naciśnij przycisk  **OK**.
- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający wyrejestrowanie i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

 Uwaga

Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, procedura zostanie przerwana, a telefon powróci do trybu czuwania.

Aby wyrejestrować słuchawkę, która nie należy do danego telefonu, należy zrobić to za pomocą nowego telefonu.

8.4 Wybór kraju

Dostępność tego menu zależy od kraju. Istnieje możliwość wyboru innego kraju, niż wybrany na ekranie powitalnym.

 Uwaga

Po wybraniu kraju, do telefonu automatycznie zostaną przypisane ustawienia domyślne dla danego kraju (np. czas ponownego wywołania, tryb wybierania numeru, język, itd).

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **KRAJ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Wprowadź główny kod PIN i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

 Uwaga

Domyślny kod PIN to 0000.

- 3 Przewiń  do wybranego kraju i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
- *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

8.5 Resetowanie urządzenia

Funkcja ta umożliwia powrót do ustawień domyślnych telefonu.

 Uwaga

Po zresetowaniu, wszystkie ustawienia osobiste oraz listy połączeń i ponownego wybierania zostaną skasowane, a telefon powróci do ustawień domyślnych. Nie spowoduje to jednak skasowania wpisów w książce telefonicznej.

Uwaga

Może pojawić się konieczność ponownego skonfigurowania telefonu. W takim wypadku telefon ponownie znajdzie się w trybie WITAJ. (patrz rozdział 3.4)

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **ZRESETUJ** i naciśnij przycisk  **OK**.

2 Na ekranie wyświetli się komunikat **POTWIERDZIĆ?**

3 Naciśnij ponownie przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.
- Przywrócona zostaną ustawienia domyślne telefonu. (patrz str. "Ustawienia domyślne" w rozdziale 8.10)

8.6 Ustawienie prefiksu

Istnieje możliwość wprowadzenia prefiksu na początku wybranego numeru (patrz str. "Wybieranie wstępne" w rozdziale 4.1.1). Istnieje możliwość dodania ciągu wykrywającego, który dopasuje i zamieni pierwsze cyfry na początku wybranego numeru. Maksymalnie można dodać 5 cyfr do ciągu wykrywającego oraz numeru prefiksu.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **PREFIKS** i naciśnij przycisk  **OK**.

2 Na ekranie wyświetli się komunikat **WYKRYJ CYFRĘ**. Naciśnij przycisk  **OK**, aby wprowadzić.

- Wyświetlony zostanie ostatni zachowany ciąg (o ile istnieje).

3 Wprowadź numer ciągu wykrywającego (maksymalnie 5 cyfr) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

4 Na ekranie wyświetli się komunikat **PREFIKS** Naciśnij przycisk  **OK**, aby wprowadzić.

- Wyświetlony zostanie ostatni zachowany prefiks (o ile istnieje).

5 Wprowadź numer prefiksu (maksimum 10 cyfr) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Uwaga

Jeśli ciąg wykrywania (pusty) zostanie wprowadzony, numer prefiksu zostanie automatycznie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu klawisza .

W przypadku numerów rozpoczynających się od *, # lub P, numer prefiksu nie zostanie dodany do wybranego numeru po naciśnięciu klawisza .

8.7 Zmiana czasu ponownego wywołania

Czas ponownego wywołania (opóźnienia wywołania) to czas, przez który linia będzie wyłączona po naciśnięciu klawisza . Można go ustawić na krótki, średni lub długi.

Domyślna wartość czasu ponownego wywołania w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie ma potrzeby jej zmiany.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **CZ PON PRZ** i naciśnij przycisk  **OK**.

2 Przewiń  do **KRÓTKI, ŚREDNI** lub **DŁUGI** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

8.8 Zmiana trybu wybierania

Domyślna wartość trybu wybierania ustawiona w słuchawce powinna być najlepiej dopasowana do sieci w Twoim kraju i nie ma potrzeby jej zmiany. Istnieją dwa tryby wybierania: Tonowe lub impulsowe.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **TRYB WYBIER** i naciśnij przycisk  **OK**.

2 Przewiń  do **TONOWE** lub **IMPULSOWE** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

8.9 Ustawienie pierwszego dzwonka

Kiedy funkcja ta jest wyłączona, pierwszy dzwonek z połączenia głosowego nie rozlegnie się. Jest to zwłaszcza przydatne w krajach, gdzie po pierwszym sygnale wysyłana jest identyfikacja dzwoniącego. Dodatkowo, kiedy przyjdzie wiadomość, telefony w mieszkaniu nie zadzwonią.

1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **UST.ZAAWANS.** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń do **PIERW DZWON** i naciśnij przycisk  **OK**.

2 Przewiń  do **WŁ.** lub **WYŁ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

8.10 Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	POZIOM 3
Melodia dzwonka	MELODIA 1
Głośność słuchawki	POZIOM 2
Dźwięk klawiszy	WŁ.
Język	Zależny od kraju
Automatyczne odkładanie	WŁ.
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Czas/data	01/01; 00-00
Format czasu	24-GODZINNY
Format daty	DD/MM
Tryb wybierania	Zależny od kraju
Czas ponownego wywołania	Zależny od kraju
Pierwszy dzwonek	Zależny od kraju

Główny PIN	0000
Alarm	WYŁ.
Dźwięk alarmu	MELODIA I
Auto prefiks	PUSTY

Automatyczna sekretarka

Tryb odbierania	Tryb ODP+NAGRYW
Liczba dzwonek przed odebraniem	5
Wiadomości wychodzące	PUSTY
Dostęp zdalny	WYŁĄCZ
Głośność stacji bazowej	POZIOM 5

9 Automatyczna sekretarka

Telefon wyposażony jest w funkcję automatycznej sekretarki, która kiedy jest włączona, nagrywa nieodebrane połączenia. Automatyczna sekretarka może przechowywać do 99 wiadomości. Maksymalny czas nagrania to 10 minut (w tym spersonalizowane wiadomości wychodzące).

Za pomocą przycisków na stacji bazowej można wywołać podstawowe funkcje sekretarki, takie jak przywołanie, odtworzenie wiadomości, usuwanie wiadomości i regulacja głośności stacji bazowej. Opis wszystkich funkcji przycisków na stacji bazowej przedstawiono na str. "Ogólny wygląd stacji bazowej" w rozdziale 2.4.

Z menu sekretarki można również skorzystać w słuchawce, co umożliwia dostęp do jej funkcji i ustawianie związanych z nią opcji.

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk  na stacji bazowej i włącz automatyczną sekretarkę. Możesz również włączyć ją za pomocą słuchawki (patrz str. "Włączenie/wyłączenie sekretarki przez słuchawkę" w rozdziale 9.3).

9.1 Odtwarzanie

9.1.1 Przyciski sterujące automatyczną sekretarką na stacji bazowej

Przyciski na stacji bazowej	Opis
	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę
	Naciśnij, aby odtworzyć wiadomość lub zatrzymać odtwarzanie
	Naciśnij, aby usunąć bieżącą wiadomość Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby skasować wszystkie wiadomości w trybie czuwania
	Naciśnięcie, zanim minie pierwsza sekunda odtwarzania bieżącej wiadomości, spowoduje cofnięcie do poprzedniej wiadomości Naciśnięcie po upływie pierwszej sekundy odtwarzania bieżącej wiadomości spowoduje ponowne jej odtworzenie
	Naciśnij, aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną
 	Zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+) głośności odtwarzania wiadomości przez głośnik

	Naciśnij, aby przywołać słuchawkę Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby rozpocząć procedurę rejestracji
---	---

9.1.2 Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę

Ostatnia nagrana wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza przez głośnik. Kiedy wszystkie nowe wiadomości zostaną odsłuchane, sekretarka zatrzyma się, a ikona  przestanie migać.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **OK**, aby przejść do menu **ODTWÓRZ.**

- Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się numer wiadomości, a także data i czas jej nagrania. Dioda wokół przycisku Play/Stop na stacji bazowej będzie migać.

Uwaga

Naciśnij przycisk trybu głośnomówiącego, by wyłączyć go podczas odtwarzania.

- 2 W czasie trwania połączenia możesz:

Wyregulować głośności słuchawki	Naciśnij przycisk  .
Zatrzymać odtwarzanie	Naciśnij przycisk  BACK , aby powrócić do menu ODTWÓRZ
Odtworzyć ponownie	Naciśnij przycisk  i ponownie  OK , aby przejść do POWTÓRZ.
Następna wiadomość	Naciśnij przycisk  , przewiń  do DALEJ i naciśnij przycisk  OK .
Poprzednia wiadomość	Naciśnij przycisk  , przewiń  do WSTECZ i naciśnij przycisk  OK .
Skasować wiadomość	Naciśnij przycisk  , przewiń  do USUŃ i naciśnij przycisk  OK . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

9.1.3 Odtwarzanie starych wiadomości przez słuchawkę

Stare wiadomości można odtworzyć dopiero po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości. Ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako

pierwsza, aż do najnowszej wiadomości.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **OK**, aby przejść do menu **ODTWÓRZ.**

- 2 Naciśnij klawisz  **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie
 - *Ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza, aż do najnowszej wiadomości.*
- 3 Podczas odtwarzania wiadomości możesz naciśnąć przycisk , aby wybrać dostępne opcje (patrz opcje: "Odtwarzanie nowych wiadomości przez słuchawkę" w rozdziale 9.1.2).

9.2 Kasowanie wszystkich wiadomości

Uwaga

Usuniętych wiadomości nie można przywrócić.

Uwaga

Nieodłuchane wiadomości nie zostaną skasowane.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  **OK** i przewiń  do **USUŃ CAŁOŚĆ** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Na ekranie wyświetli się komunikat **POTWIERDZIĆ?**
Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić usunięcie wszystkich wiadomości.
 - *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

9.3 Włączenie/wyłączenie sekretarki przez słuchawkę

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, a następnie naciśnij

przycisk  **OK** i przewiń  do **WŁ/WYŁ SEKRE** i naciśnij przycisk  **OK**.

- 2 Przewiń  do **WŁ.** lub **WYŁ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - *Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.*

9.4 Zapisanie osobistej wiadomości wychodzącej

Osobista wiadomość zastępuje domyślną. Aby przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą, wystarczy usunąć zapisaną przez siebie wiadomość. Jeśli nie jesteś zadowolony z nagranej wiadomości, wystarczy nagrać nową wiadomość, która zastąpi poprzednią.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **Z. POWITANIE** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń do **TYLKO ODPOW** lub **ODP+NAGRYW** i naciśnij przycisk  **OK**, aby wybrać następujące opcje wiadomości wychodzącej:

Opcje dostępne dla osobistej wiadomości powitalnej	Opis
Odtwórz wiadomość powitalną*	Naciśnij przycisk  OK , aby rozpocząć odtwarzanie wiadomości powitalnych (jeśli istnieją)

Nagraj wiadomości**	Naciśnij przycisk  OK , aby rozpocząć nagrywanie wiadomości powitalnej, naciśnij ponownie  OK , aby zatrzymać i zapisać nagranie. Uwaga Maksymalna długość wiadomości powitalnej to 2 minuty.
Skasuj wiadomość powitalną	Naciśnij przycisk  OK , aby skasować wiadomość powitalną

**Kiedy nagrywasz nową wiadomość powitalną, poprzednia zostaje automatycznie zastąpiona.

9.5 Ustawienie trybu odbierania

Istnieją dwa tryby odbierania: Samo odbieranie oraz odbieranie z nagrywaniem. Domyślnym trybem jest **ODP+NAGRYW**, co umożliwia dzwoniącemu pozostawienie wiadomości na sekretarce. Można to zmienić na **TYLKO ODPOW**, co powoduje, że dzwoniący nie może pozostawić wiadomości na sekretarce.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **TRYB ODPOWIE** i naciśnij przycisk  **OK**.
- 2 Przewiń  do **TYLKO ODPOW** lub **ODP+NAGRYW** i naciśnij przycisk  **OK**.
 - Tryb odbierania zostanie ustawiony.

Uwaga

W zależności od wybranego trybu nagrywania, po odebraniu rozmowy przez sekretarkę zostanie odtworzona odpowiednia wiadomość powitalna. Język domyślnej wiadomości powitalnej zależy od kraju wybranego w trybie powitania (patrz rozdział 3.4).

9.6 Ustawienia automatycznej sekretarki

9.6.1 Opóźnienie dzwonka

Możesz ustawić ilość dzwonków przed odebraniem przez automatyczną sekretarkę połączenia i rozpoczęciem odtwarzania wiadomości powitalnej. Możesz ustawić automatyczną sekretarkę na odpowiadanie po 3 - 8 dzwonkach lub funkcję Oszczędzanie. Domyślną liczbą dzwonków jest 5.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **OK**, naciśnij przycisk  **OK**, aby wprowadzić **OPÓŹN DZWON**.
- 2 Przewiń  do wybranego ustawienia opóźnienia (3 do 8 **DZWONKÓW** lub **OSZCZĘDZANIE**) i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.
 - Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

* Wskazówka

Tryb Oszczędzania pozwala na uniknięcie kosztów dalekich połączeń, kiedy zdalnie

sprawdzasz wiadomości. Jeśli na sekretarce są nowe wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 3 dzwonek. Jeśli nie ma nowych wiadomości, wiadomość powitalna odtworzy się po 5 dzwonek.

9.6.2 Dostęp zdalny

Jeśli jesteś z dala od domu i chcesz sprawdzić wiadomości na automatycznej sekretarce, możesz wykorzystać funkcję zdalnego dostępu i zrobić to z innego telefonu. Kiedy wprowadzisz z innego telefonu swój numer domowy i podasz zdalny kod dostępu*, będziesz mógł odsłuchać wiadomości z sekretarki. Klawiatura używanego telefonu działa jak funkcje automatycznej sekretarki, możesz więc odtwarzać wiadomości, kasować je, włączać lub wyłączać sekretarkę, itd.

Uwaga

Funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

* Zdalny kod dostępu (taki sam, jak główny kod PIN) zapobiega dostępowi do sekretarki przez osoby niepowołane. Zanim skorzystasz z funkcji zdalnego dostępu, musisz zmienić główny kod PIN. Główny kod PIN nie może być taki, jak domyślny 0000. Aby zmienić główny kod PIN, zobacz "Zmiana głównego kodu PIN" w rozdziale 8.1.

9.6.2.1 Włączenie/wyłączenie zdalnego dostępu

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **USTAWIENIA** i naciśnij przycisk  **OK**, przewiń  do **ZDALNA OBSŁ.** i naciśnij przycisk  **OK**.

- 2 Przewiń  do **WŁĄCZ** lub **WYŁĄCZ** i naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

9.6.2.2 Sterowanie automatyczną sekretarką z połączenia zewnętrznego

- 1 Wprowadź swój numer z innego telefonu.
 - *Automatyczna sekretarka odpowie i zacznie odtwarzać wiadomość powitalną.*
- 2 Przed upływem 8 sekund naciśnij przycisk # na używanym telefonie i wprowadź zdalny kod dostępu (taki sam, jak główny kod PIN).
 - *Jeśli kod jest nieprawidłowy, rozlegnie się sygnał błędu. Po sygnale błędu możesz ponownie wprowadzić właściwy kod dostępu.*
 - *Automatyczna sekretarka natychmiast rozłączy linię, jeśli nie wprowadzi się kodu PIN przed upływem 8 sekund.*
 - *Jeśli kod jest prawidłowy, rozlegnie się sygnał potwierdzenia.*

Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępu podczas połączenia zdalnego:

Klawisze	Opis
#	Wprowadź kod zdalnego dostępu jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona i odtwarzana jest wiadomość powitalna.

1	Powrót do poprzedniej wiadomości
2	Odtworzenie wiadomości
3	Przejdź do następnej wiadomości
6	Skasowanie bieżącej wiadomości
7	Włączenie automatycznej sekretarki
8	Przerwanie odtwarzania wiadomości
9	Wyłączenie automatycznej sekretarki

Uwaga

Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, telefon przejdzie do trybu dostępu zdalnego po 10 dzwonkach. Wprowadź zdalny kod dostępu PIN, aby włączyć funkcję zdalnego dostępu.

9.6.3 Ustawienie języka

Menu pozwala na zmianę języka domyślnie nagranej wiadomości powitalnej. Dostępność tego menu oraz opcji językowych zależy od kraju.

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie czuwania, przewiń  do **AUTO SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk  OK i przewiń  do **USTAWIENIA**, a następnie naciśnij przycisk  OK i przewiń  do **JĘZ WIAD GŁO** i naciśnij przycisk  OK.

- Podświetlony zostanie wybrany aktualnie język.

- 2 Przewiń  do wybranego języka i naciśnij przycisk  OK, aby potwierdzić.

- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

9.6.4 Podłuchiwanie połączenia

Podłuchiwanie połączenia umożliwia usłyszenie głosu dzwoniącego, kiedy pozostawia wiadomość. Możesz zdecydować, czy chcesz rozmawiać bezpośrednio z dzwoniącym.

Ze stacji bazowej:

- 1 Użyj przycisków  i , aby ustawić głośność podczas podłuchiwania połączenia. Najniższy poziom głośności powoduje wyłączenie podłuchiwania.

10 Dane techniczne

Wyświetlacz

- Progresywne podświetlenie wyświetlacza LCD.
- Podświetlenie pozostaje włączone przez 15 sekund po każdej aktywacji, takiej jak rozmowa przychodząca, naciśnięcie przycisków, podniesienie słuchawki ze stacji bazowej, itd.
- Podświetlenie wyświetlacza jest bursztynowe.

Ogólne funkcje telefonu

- Identyfikacja numeru i nazwy dzwoniącego
- 10 standardowych melodii

Książka telefoniczna, lista ponownego wybierania i lista połączeń

- Książka telefoniczna na 50 wpisów
- Lista ponownego wybierania na 5 wpisów
- Lista połączeń na 10 wpisów

Akumulatory

- 2 akumulatory AAA typu NiMH 550 mAh

Zużycie energii

- W trybie czuwania: około 800mW

Zakres temperatury

- Podczas pracy: Między 0 a 35°C (32 do 95°F).
- Przechowywanie: Między -20 a 45°C (-4 do 113°F).

Wilgotność względna

- Podczas pracy: Do 95% przy 40°C
- Przechowywanie: Do 95% przy 40°C

II Najczęściej zadawane pytania

www.philips.com/support

W tym rozdziale znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące twojego telefonu.

Połączenie

Słuchawka nie włącza się!

- Naładuj akumulatory: Umieść słuchawkę w stacji bazowej. Po kliku chwilach telefon się włączy.

Słuchawka nie ładuje się!

- Sprawdź połączenia ładowarki.

Ikona nie miga podczas ładowania!

- Baterie są naładowane: Nie ma potrzeby dłużej ich ładować.
- Brak kontaktu z baterią: Popraw słuchawkę na ładowarce.
- Zabrudzone styki: Wyczyść styki baterii szmatką nasączoną alkoholem.

Utrata łączności w czasie trwania rozmowy!

- Naładuj akumulatory
- Przesuń się bliżej stacji bazowej

Telefon jest "Poza zasięgiem"!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej

Ustawienia

Na słuchawce wyświetla się WYSZUKIWANIE... i miga ikona !

- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Upewnij się, czy stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki.

Dźwięk

Słuchawka nie dzwoni!

Sprawdź, czy **GŁOŚN DZWON** nie jest ustawiona na **DZWONEK WYŁ.**, i upewnij się, że na ekranie wyświetlona jest ikona  (patrz str. "Ustawienie głośności dzwonka" w rozdziale 6.2.1).

Dzwoniący mnie nie słyszy!

Mikrofon może być wyłączony. W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk .

Brak sygnału wybierania!

- Brak zasilania: Sprawdź połączenia.
- Baterie są rozładowane: Naładuj akumulatory.
- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Użyto niewłaściwego przewodu telefonicznego: Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego.
- Wymagany jest adapter: Podłącz adapter przewodu do przewodu telefonicznego.

Dzwoniący nie słyszy mnie wyraźnie!

- Przesuń się bliżej stacji bazowej
- Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych

Zakłócenia w radiu lub telewizorze!

- Odsuń stację bazową jak najdalej od urządzeń elektrycznych

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej

- Poczta głosowa obsługiwana jest przez operatora, a nie przez sam telefon. Skontaktuj się z operatorem, jeśli chcesz dokonać zmiany ustawień.

Zachowanie produktu

Klawiatura nie działa!

- Wyłącz blokadę klawiatury: *Naciśnij dłużej przycisk  w trybie czuwania.*

Słuchawka nagrzewa się podczas dłuższej rozmowy!

- Jest to normalne zachowanie. Słuchawka zużywa energię podczas rozmowy.

Nie można zarejestrować słuchawki w stacji bazowej!

- Osiągnięto limit (4) słuchawek. Wyrejestruj słuchawkę, aby zarejestrować nową słuchawkę.
- Wyjmij i włóż ponownie akumulatory słuchawki.
- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (see “Rejestracja” on strona 32).

Nie wyświetla się numer dzwoniącego!

- Nie aktywowano usługi: Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Słuchawka wciąż przechodzi w tryb czuwania!

- Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, słuchawka powróci do trybu czuwania. Powrót do trybu czuwania nastąpi również wówczas, gdy słuchawka znajdzie się na stacji bazowej.

Nie można wprowadzić nowego numeru do książki tel. i pojawia się komunikat PAMIĘĆ PEŁNA!

- Usuń wpis, aby zwolnić pamięć przed wpisaniem nowego kontaktu.

Główny kod PIN jest nieprawidłowy!

- Domyślny kod PIN to 0000.
- Zresetuj słuchawkę, aby przywrócić domyślny kod PIN, jeśli został on zmieniony (patrz str. “Resetowanie urządzenia” w rozdziale 8.5).

Automatyczna sekretarka nie zapisuje wiadomości!

- Pamięć zapelniona: Skasuj stare wiadomości.
- Włączony został tryb **TYLKO ODPOW** Wyłącz tryb **TYLKO ODPOW** i włącz tryb **ODP+NAGRYW** (patrz str. “Ustawienie trybu odbierania” w rozdziale 9.5).

Tryb zdalnego dostępu nie działa!

- Włącz tryb zdalnego dostępu (patrz str. “Dostęp zdalny” w rozdziale 9.6.2).

Telefon kończy rozmowę podczas dostępu zdalnego!

- Wpisywanie kodu PIN zabrało więcej, niż 4 sekundy. Wprowadź kod PIN w ciągu 4 sekund.

Automatyczna sekretarka zatrzymuje się przed zakończeniem nagrania!

- Pamięć zapelniona: Skasuj stare wiadomości.

12 Indeks

A

Akcesoria 6
Alarm 31
Automatyczna sekretarka 37
Automatyczne odkładanie 29

B

Blokada klawiatury 20

C

Czas ponownego wywołania 34

D

Data i czas 30
Dioda sygnalizacyjna 11
Dostęp zdalny 41
Dźwięk alarmu 31
Dźwięk klawiszy 29
Dźwięk słuchawki 28

G

Głośność 20
Głośność dzwonka 28
Główny PIN 32

I

Instalacja baterii 13
Instalacja telefonu 12, 13

J

Język 29

K

Kasowanie książki telefonicznej 22
Kasowanie wpisu na liście połączeń 25
Kończenie połączenia 19
Książka telefoniczna 18, 21

L

Lista połączeń 18, 24
Lista ponownego wybierania 18, 23

M

Melodia dzwonka 28

N

Nawiązanie połączenia 18
Nazwa słuchawki 28

O

Ogólny wygląd stacji bazowej 11
Ogólny wygląd telefonu 7
Opóźnienie dzwonka 40

P

Połączenie konferencyjne 27
Połączenie w toku 20
Połączenie z interkomu 26
Podłączanie stacji bazowej 12
Podświetlenie wyświetlacza 43
Prefiks 34
Przekazanie połączenia
przychodzącego 26
Przyjęcie połączenia przychodzącego 26
Przyjmowanie połączenia 18
Przywołanie 38
Przywoływanie 27

R

- Recykling i utylizacja 4
- Rejestracja 32
- Resetowanie urządzenia 33

S

- Struktura menu 16

T

- Tryb automatycznej sekretarki 40
- Tryb wybierania 35

U

- Ustawienia domyślne 35
- Usuwanie całej listy połączeń 25
- Usuwanie całej listy ponownego wybierania 24
- Usuwanie numeru ponownego wybierania 24

W

- Włączenie/wyłączenie słuchawki 20
- Wprowadzanie tekstu i liczb 20
- Wyłączenie wyciszenia 20
- Wybieranie bezpośrednie 18
- Wybieranie wstępne 18
- Wyciszenie 20
- Wyświetlane ikony 10
- Wyrejestrowanie 33

Z

- Zapisywanie kontaktu 21
- Zapisywanie numeru ponownego wybierania 23
- Zegar i alarm 30



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42081



Printed in China