



© Royal Philips Electronics N.V. 2012.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

DC290_12_QSG_V3.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC290




Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Uso

PHILIPS

IT

Contenuto della confezione

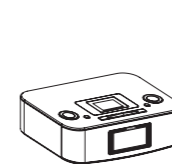


Unità principale



Telecomando



Cavo MP3 Link

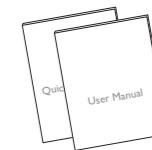


Manuale dell'utente
Guida di avvio rapido

1 Collegamento

A Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

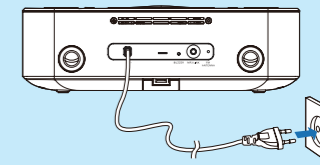

2 Installazione

A Impostazione di ora e data

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SET TIME/PROG** per 2 secondi.
 - ↳ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **OK/▶II** per selezionare il formato 12/24 ore.
- 3 Premere **◀▶I** per impostare l'ora.
- 4 Premere **SET TIME/PROG** per confermare.
 - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti, l'anno, il mese e il giorno.

B Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 Tenere premuto **ALM 1** o **ALM 2** per 2 secondi.
 - ↳ [AL 1] o [AL 2] inizia a lampeggiare.

- 3 Premere **SOURCE** sul pannello superiore per selezionare la sorgente audio della sveglia: iPod/iPhone, sintonizzatore FM o cicalino.
- 4 Premere **ALM 1** o **ALM 2**.
 - ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere più volte **◀▶I** per impostare l'ora.
- 6 Premere **ALM 1** o **ALM 2** per confermare.
 - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 7 Ripetere i passaggi da 5 a 6 per impostare i minuti.
- 8 Ripetere i passaggi 5-6 per scegliere se attivare la sveglia per tutta la settimana, durante i giorni lavorativi o nei weekend.
- 9 Ripetere i passaggi 5-6 per impostare il volume della sveglia.

* Suggerimento

- Se la playlist dell'iPod/iPod viene impostata come sorgente audio, è necessario creare una playlist in iTunes con il nome "PHILIPS" e importarla nell'iPod/iPod.
- Se non viene creata una playlist nell'iPod/iPod o la playlist creata è vuota, l'unità utilizzerà i brani presenti nell'iPod/iPod.

2 Installazione

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere più volte **ALM 1** o **ALM 2** per attivare o disattivare la sveglia.
 - ↳ Se la sveglia è attiva, viene visualizzato, [AL 1] o [AL 2].
 - ↳ Se la sveglia non è attiva, [AL 1] o [AL 2] scompare.

Ripetizione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ La sveglia suona nuovamente dopo alcuni minuti.

* Suggerimento

- ↳ È possibile premere **◀▶I** per regolare l'intervallo di ripetizione della sveglia.


Interruzione della sveglia

- 1 Quando la sveglia suona, premere **ALM 1** o **ALM 2**.
 - ↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.


3 Uso

A Riproduzione da iPod/iPhone

- 1 Sollevare la base docking dell'iPod/iPod sul pannello superiore.

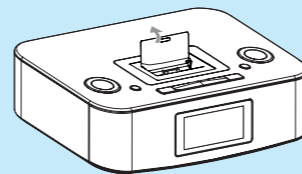

- 2 Posizionare l'iPod/iPod sulla base docking.

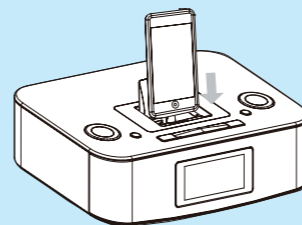

3 Uso

- 3 Premere **iPod/iPod** per selezionare la sorgente iPod/iPhone.

↳ L'iPod/iPhone collegato inizia la riproduzione automaticamente.

- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **OK/▶II**.
- Per passare a un altro brano, premere **S ▶▶I**.
- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀▶▶**, quindi rilasciare il tasto per riavviare la riproduzione.
- Per tornare al precedente menu dell'iPod/iPhone, premere **MENU**. Per scorrere il menu, premere **◀▶I**.
- Per confermare una selezione, premere **OK/▶II**.
 - ↳ Se non viene premuto alcun pulsante per più di 10 secondi, **OK/▶II** funge da tasto di riproduzione/pausa.

B Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **SET TIME/PROG** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
 - ↳ Viene visualizzato [AUTO] (auto).
 - ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
 - ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.
- 2 Premere **◀▶I** per selezionare un numero preimpostato.

* Suggerimento

- Nel manuale dell'utente vengono illustrate le funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori opzioni.