




CD Soundmachine

AZ1123W

Käyttöopas



PHILIPS

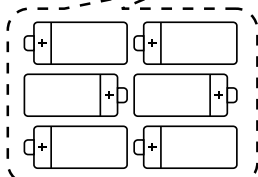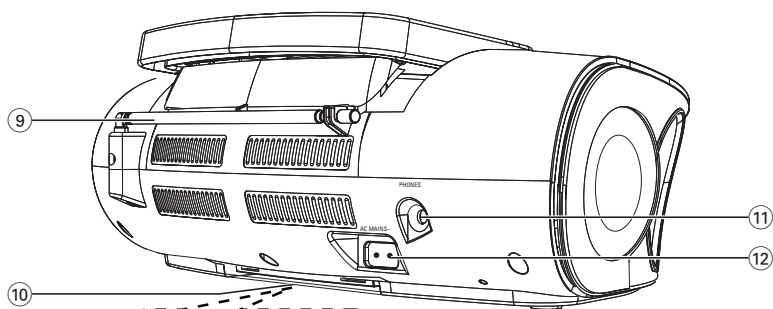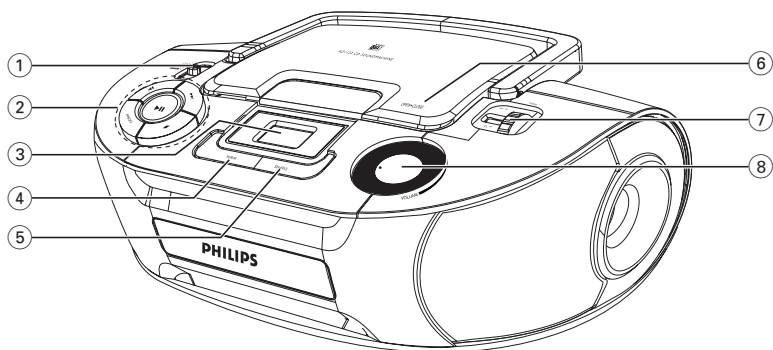

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS


2



7




3

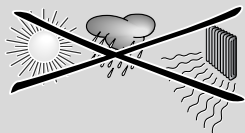

4



5

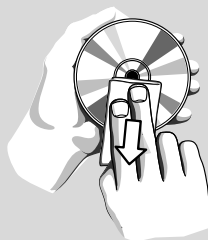

6



Mukana olevat tarvikkeet

– Verkkojohto

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- ① **Lähteen valitsin: CD, FM, MW, OFF**
– valitsee äänen CD-lähteen tai virittimen
– virran kytkennän/katkaisun kytkin
- ② ► **II** – käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston
►► ◀◀
– valitsee seuraavan/edellisen raidan
– siirtyy eteenpäin/taaksepäin (pitämällä painiketta painettuna) samassa raidassa
PROG – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
■ – pysäyttää CD:n toiston;
– pysäyttää CD-toiston
- ③ **Display** – esittää CD-toiminnot
- ④ **REPEAT** – toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n.
- ⑤ **SHUFFLE** – toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyksessä CD lähteessä
- ⑥ **OPEN•CLOSE** – nosta tästä CD-pesän
- ⑦ **TUNING** – virittää radiokanaville
- ⑧ **VOLUME** – säätää äänenvoimakkuuden tason

Takapaneeli (Katso 1)

- ⑨ **Ulosvedettävä antenni** – parantaa FM-vastaanottoa
- ⑩ **Paristolokero** – 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**.
- ⑪  – 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
***Hyödyllisiä vinkkejä:** Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.*
- ⑫ **AC MAINS~** – liitin sähköjohtoa varten

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksen mukainen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoja. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnät **+** ja **-**. (Katso 1)
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroytytävyyden ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppisiä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Vaihtovirran käyttö

VAROITUS: tarkista aina, että olet laitteen virta on katkaistu, ennen kuin vaihdat tai irrotat virtalähteen.

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyypikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
 - 2 Liitä sähköjohto **AC MAINS**-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
 - 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
 - 4 Asenna laite lähelle pistorasiata paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana. Varmista irrottaessasi laitetta verkkovirrasta, että pistoke on kokonaan irti pistorasiasta. Lapset voivat vahingoittaa itseään, jos kaapelin irtotilassa päässä on vielä virtaa tai jos vain laitteen takaosassa oleva liitin on irrotettu PISTORASIASTA.

Tämä tyyppilatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon **OFF** tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista.

Perustiominot

Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta

- 1 Toiminnon kytkemiseksi säädä **Lähteen valitsin** valitsemaan: **CD, FM, MW** - tai **OFF**-toiminto ja käytä seuraavana esitettyjä vastaavia toimintosäätimiä.
- 2 Virta sammuu laitteesta, kun **Lähteen valitsin** on asennossa **OFF**.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME**.

Radiolähetys

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **FM, MW**.
 - 2 Käännä **TUNING** radiokanavan valitsemiseksi.
- Hyödyllisiä vinkkejä:**
- **Vastaanoton parantamiseksi**
 - Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja kääntelee antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
 - For **MW**, the set uses a built-in antenna. Direct this antenna for best reception by turning the whole set.

CD-levyn toisto

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CD-soitin

CD-levyn toisto

- Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy) ja CD-Rewritables (uudelleen tekstittävä levy).
- Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **CD**.
- 2 Aukaise CD-soittimen kansi **OPEN•CLOSE** (PAINA AUKAISTAKSESI)-näppäimellä. Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
→ Näytölle ilmestyy -- ja myöhemmin myös kaikkien kappaleiden kokonaismäärä. (Katso [2])
- 3 Paina ►► laitteella toiston käynnistämiseksi.
- 4 Tauota toisto, Painamalla ►►.
→ Näyttö: ► vilkkuu. (Katso [3])
- 5 Painamalla ►► uudelleen jatka toistoa..
- 6 Pysäytä toisto, Painamalla ■.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset äänilähteeksi **FM**, **MW** tai **OFF**
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella ►►, ◀◀ kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- I keskeytys/pysäytysasennossa paina ►► toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna ◀◀ / ►►.
→ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike ◀◀ / ►►.
→ Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisällä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
→ Näyttö: **PROG** ja ◻◻ vilkkuu. (Katso [4])
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla ◀◀ tai ►►.
- 3 Press **PROG** to store the desired track number.
→ Näyttö: **PROG** ja ◻◻ vilkkuu, joten voit ohjelmoida seuraavan raidan.
- 4 Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
→ Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita ja näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään - -.
- 5 Ohjelmasi toistamiseksi paina ►►

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun ohjelman toisto saavuttaa pysäytyskohdan, sarja palautuu normaaliin toistoon. Voit siirtyä ohjelmointitilaan uudelleen painamalla **PROG**-painiketta pysäytyskohdassa.

CD-soitin

Ohjelmasi tarkistus

Paina pysäytysasennossa toistuvasti **PROG** tallentamiesi kappaleiden numeroiden katselemiseksi.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- Siirry ohjelmointitilaan painamalla ensin pysäytysasennossa **PROG**-painiketta ja sitten ■-painiketta .
- valitsemalla äänilähteeksi **FM, MW** tai **OFF**;
- avaamalla CD-pesän luukun.

Eri soittotilojen valitsemisen: **REPEAT** ja **SHUFFLE** (Katso [6], [7])

REPEAT

Voit toistaa nykyistä raitaa tai levyä toistuvasti ja käyttää **REPEAT** (Toisto)- ja **PROGRAM** (ohjelmointi)- tiloja yhdessä.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman

- 1 Toistotilan valitsemiseksi paina **REPEAT** ker-
ran tai useammin.
→ Näyttö näkyy **REP** tai **REP ALL**.
- 2 Paina ► toiston käynnistämiseksi pysä-
ytysasennossa oltaessa.
- 3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina
REPEAT toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy
enää näytössä.
– Voit painaa myös ■ toistotilan peruut-
tamiseksi.

SHUFFLE

Toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyk-
sessä CD lähteessä.

- 1 Voit siirtyä satunnaistoistotilaan painamalla
pysäytysasennossa **SHUFFLE**
(Satunnaistoisto) -painiketta.
→ Näyttö näkyy **SHUF**.
- 2 Voit poistaa satunnaistoistotilan käytöstä
painamalla ■- painiketta.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun **REP** (Uusinta) -toiminto on valittuna satun-
naistoistotilassa, ohjelma toistaa valittua raitaa
toistuvasti, tai kun **REP ALL** (Kaikkien uusinta) -
toiminto on valittuna, ohjelma toistaa koko levyn
raidat satunnaisessa järjestyksessä.
- Shuffle-soitto ei ole mahdollista ohjelmointi-
tilassa.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäröivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostaen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Varotoimia & Yleishuolto

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritää, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloä.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetty kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: *Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen.
Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse,
muuten takuu mitätöidään.*

Ongelma

- Mahdollinen syy
- Korjaustoimenpide

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Säädi VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina ◀▶ kerran tai useammin hypätäksesi yli CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua.

Voimakasta radion huminaa tai häiriöitä

- Sähköisiä häiriöitä: laite on liian lähellä televisiota, videonauhuria tai tietokon
- Siirrä laite kauemmaksi.

Huono radion kuuluvuus

- Heikko radiosignaali
- FM: säädä FM-teleskooppiantenni

- - -merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoitettava CD) on tyhjä tai ei viimeistely / CD-RW (uudelleen kirjoitettava CD) on sisällä
- Käytä viimeistelyä CD-R-levyä (kertaalleen kirjoitettava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Huomaa:

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktiivituuna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa: Pahoin naarmuuntunut tai likainen levy ei välttämättä toimi kunnolla.

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.




Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

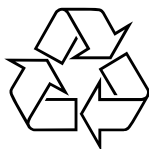

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ 1123W



Printed in China

PDCC-JH/ZH-0727