



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in China PDCC-2009

Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome



Docking-Entertainment-System
DC315


Schnellstartanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Einstellung
- 3 Wiedergeben


PHILIPS

DE

Lieferumfang

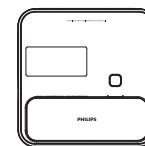

Hauptgerät



Netzkabel + MP3 Link-Kabel



Quick Start Guide




User Manual

Betriebsanleitung

1 Anschließen

A An die Stromversorgung anschließen

- 1 Bereiten Sie den Netzadapter vor.
- 2 Schließen Sie ein Ende des Netzadapters an die **DC IN**-Buchse am Hauptgerät an.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.

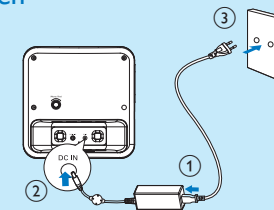

2 Einstellung

A Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **TIME SET/AUTO SCAN** 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **TUNING +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **TIME SET/AUTO SCAN**.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten, das Jahr, den Monat, den Tag und das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.

B Einstellen des Alarm-Timers

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie **ALM 1** oder **ALM 2** 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **1** oder **2** und die Ziffern für die Stundenanzeige blinken.

- 3 Drücken Sie wiederholt **TUNING +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALM 1** oder die Taste **ALM 2**.
 - ↳ **1** oder **2** und die Ziffern für die Minutenanzeige blinken.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Minuten einzustellen.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um den Weckton für Wochentage oder für das Wochenende einzustellen.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die gewünschte Weckrufquelle auszuwählen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **ALM 1** oder **ALM 2**, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

2 Einstellung

- ↳ Bei aktiviertem Timer wird **1** oder **2** angezeigt.
- ↳ Bei deaktiviertem Timer ist **1** oder **2** ausgeblendet.

Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.

* Tipp

- Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie **TUNING +/-**.


Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entsprechend **ALM 1** oder **ALM 2**.
 - ↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.


3 Wiedergeben

A Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

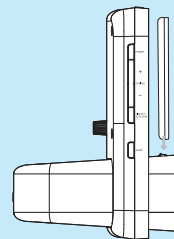

- 2 Passen Sie das Dock mit dem Regler an Ihren iPod/Ihr iPhone an.

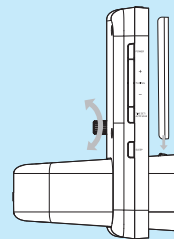

3 Wiedergeben

- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.
 - ↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **II**.
 - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf **II**.
 - So führen Sie während der Wiedergabe einen Suchlauf durch: Halten Sie **II** gedrückt. Sobald

B Programmieren und Hören von Radiosendern

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **TIME SET/AUTO SCAN** mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
 - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.
- 2 Drücken Sie **PRESET +/-**, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

* Tipp

- Weitere Informationen über die einzelnen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.