

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3531



PHILIPS

Obsah

1	Oznámení	2
	Copyright	2
	Prohlášení o shodě	2
	Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)	2
	Ochranné známky	2
2	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
3	Vaše domácí kino	5
	Hlavní jednotka	5
	Dálkový ovladač	5
4	Připojení domácího kina	7
	Reproduktory	7
	Konektory	8
	Připojení k televizoru	9
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	10
5	Použití domácího kina	11
	Volba zvuku	11
	Disky	11
	Paměťová zařízení USB	12
	DivX	13
	Možnosti pro zvuk, video a obrázky	14
	Rádio	15
	přehrávač MP3	16
	Vytváření souborů MP3	16
	EasyLink	17
6	Změna nastavení	18
	Obraz	18
	Zvuk	18
	Jazyk	18
	Rodičovský zámek	19
	Úspora energie	20
	Použití továrních nastavení	20

7	Aktualizace softwaru	21
	Ověření verze softwaru	21
	Aktualizace softwaru prostřednictvím USB nebo CD-R	21
8	Specifikace výrobku	22
9	Řešení problémů	24
10	Rejstřík	25

1 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Autorská práva ve Spojeném království

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

Ochranné známky



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společnostmi DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.

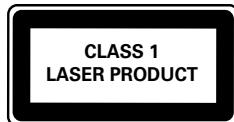

Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjštění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesí žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umísťte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.


Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

3 Vaše domácí kino

Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.


Hlavní jednotka

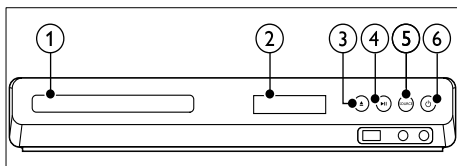

- 1 Podavač disku
- 2 Panel displeje
- 3 ▲ (Otevřít/Zavřít)
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- 4 ►|| (Přehrát/Pozastavit)
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- 5 SOURCE
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro domácí kino.
- 6 ⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

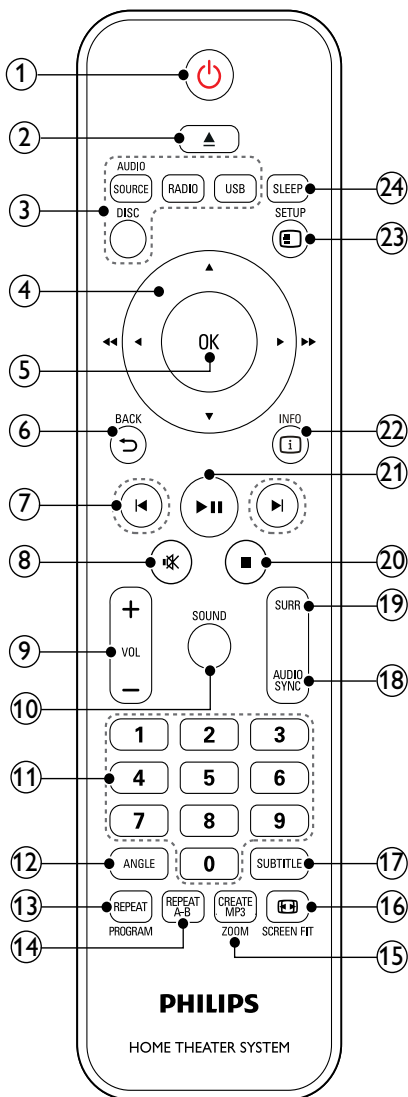

- ⑦ (Pohotovostní režim – zapnuto)
- Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.
- ⑧ (Otevřít/Zavřít)
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- ⑨ **Tlačítka zdroje**
- **DISC:** Přepne na zdroj disku. Otevření nebo ukončení nabídky disku při přehrávání disku.
 - **AUDIO SOURCE:** Volba zdroje vstupu zvuku.
 - **RADIO:** Přepnutí do režimu rádia VKV.
 - **USB:** Přepnutí na paměťové zařízení USB.
- ④ **Navigační tlačítka**
- Procházení nabídkami.
 - V režimu videa stisknutím šipky doleva nebo doprava zrychlíte pohyb dozadu nebo dopředu, šipkou nahoru nebo dolů pohyb dozadu nebo dopředu zpomalíte.
 - V režimu rádia stisknutím doleva nebo doprava spustíte hledání rádiové stanice; stisknutím nahoru nebo dolů vyladíte rádiovou frekvenci.
- ⑤ **OK**
Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑥ **BACK**
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
- ⑦ **(Předchozí/Následující)**
- Přejít na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑧ **(Ztlumit)**
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **VOL +/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑩ **SOUND**
Výběr režimu zvuku.
- ⑪ **Číselná tlačítka**
Výběr položky k přehrávání.
- ⑫ **ANGLE**
Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
 - V režimu radiopřijímače nastavení rádiové stanice.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.
- ⑮ **CREATE MP3/ZOOM**
- Přístup do nabídky pro vytváření souborů MP3.
 - Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/ doprava) lze vybrat faktor zvětšení.
- ⑯ **SCREEN FIT**
Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
- ⑰ **SUBTITLE**
Výběr jazyka titulků pro obraz.
- ⑱ **AUDIO SYNC**
- Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
 - Stisknutím a přidržením vstoupíte do nabídky nastavení zpoždění zvuku, následným stisknutím tlačítka **+/-** pak zvuk zpozdíte tak, aby odpovídal videu.
- ⑲ **SURR**
Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku.
- ⑳ **(Stop)**
Zastavení přehrávání.
- ㉑ **(Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ㉒ **INFO**
Přístup k dalším možnostem přehrávání při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB.
- ㉓ **SETUP**
Otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
- ㉔ **SLEEP**
Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

Ovládací prvky funkce EasyLink

Pomocí funkce EasyLink můžete ovládat domácí kino a televizor prostřednictvím následujících tlačítek na dálkovém ovladači domácího kina. (viz 'EasyLink' na straně 17)

- **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto):**
Stisknutím a podržením přepnete domácí kino, televizor a připojená zařízení do pohotovostního režimu.
- **▶II (Přehrát/Pozastavit):** Pokud se v podavači disku nachází video disk, zapněte televizor z pohotovostního režimu a poté disk přehrajte.

4 Připojení domácího kina

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením.

Informace o základním připojení domácího kina a příslušenství najdete ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.


Reproduktory

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího prostorového zvuku, správně umístěte, připojte a nastavte reproduktory.

umístění

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli.

Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění reproduktorů a subwooferu podle následujícího obrázku.

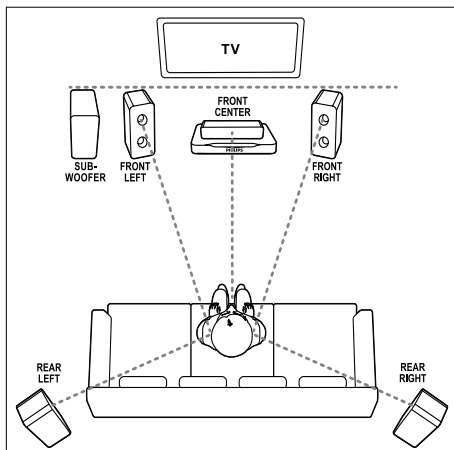



Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Řiďte se těmito obecnými pokyny a nastavte reproduktory.

1 Vsedě:

Toto je střed poslechové oblasti.

2 FRONT CENTER (přední středový) reproduktor:

Středový reproduktor umístěte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor. Dbejte, aby byl přibližně ve výšce uší sedícího posluchače.

3 FRONT LEFT (přední levý) a FRONT RIGHT (přední pravý) reproduktor:

Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu do stejné vzdálenosti od středového reproduktoru do oblouku tak, aby všechny tři reproduktory byly ve stejné vzdálenosti od sedícího posluchače. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění přibližně do úrovně uší (sedícího posluchače).

4 REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT (zadní pravý) reproduktor:

Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ní. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění lehce nad úroveň uší (sedícího posluchače).

5 SUBWOOFER (subwoofer):

Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

Připojení

Připojte reproduktory a subwoofer k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.

Nastavení


Nastavte reproduktory pomocí nabídky pro nastavení reproduktorů.

- 1 Reproduktory a subwoofer připojte podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 3 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 4 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Změňte následující nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Hlasitost reproduktorů]**: Nastavení hlasitosti reproduktorů.
 - **[Prodleva reproduktorů]**: Nastavení časové prodlevy pro reproduktory umístěné blíže k poloze posluchače, aby byl zajištěn stejný přenos zvuku ze všech reproduktorů.

Konektory

Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.

Přední

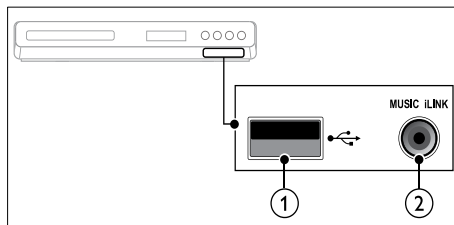


① (USB)

Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z pamětového zařízení USB.

② **MUSIC iLINK**

Vstup zvuku z přehrávače MP3.

Konektory vzadu

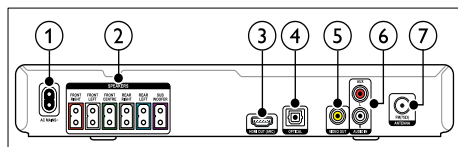

- ① **AC MAINS**
Připojení k napájení.
- ② **SPEAKERS**
Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.
- ③ **HDMI OUT**
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ④ **OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ⑦ **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

Připojení k televizoru


Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a domácí kino propojte nej kvalitnější typem připojení, jaké máte k dispozici.

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI

Video nejvyšší kvality

Se standardním rozhraním HDMI potřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 10).

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT** domácího kina s konektorem **HDMI IN** televizoru.
Konektor HDMI televizoru může být označen jako **HDMI IN**.

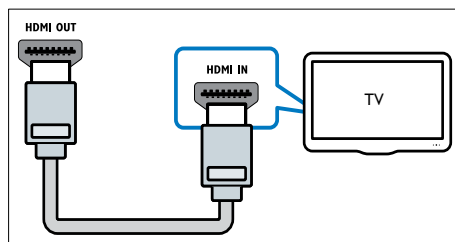

- 2 V televizoru povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
→ Během přehrávání disku na domácím kině se video automaticky zobrazí v televizoru a zvuk je automaticky přehráván v reproduktorech domácího kina.
- 3 Chcete-li na domácím kině přehrávat zvuk z televizních programů, připojte další audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 10).
- 4 Pokud není zvuk televizoru přehráván automaticky v reproduktorech domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 10).



Poznámka


- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa

Video základní kvality

Pokud televizor není vybaven konektory HDMI, připojte k němu domácí kino pomocí rozhraní kompozitního videa. Rozhraní kompozitního videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení. U rozhraní kompozitního videa potřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 10).

- 1 Kabelem rozhraní kompozitního videa propojte výstupní konektor **VIDEO** domácího kina s konektorem rozhraní kompozitního videa televizoru.
Konektor rozhraní kompozitního videa může být označen jako **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.

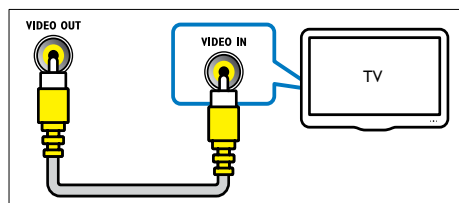

- 2 V televizoru přepněte na příslušný vstup videa.
- 3 Chcete-li na domácím kině přehrávat zvuk z televizních programů, připojte další audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 10).

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím domácího kina můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.




Poznámka

- Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality


Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** domácího kina s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení. Digitální optický konektor může být označen jako **SPDIF**, **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL**.

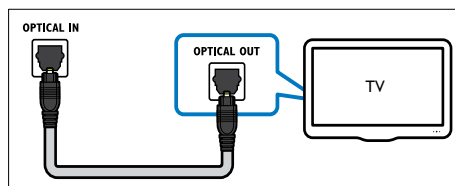

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

Pomocí analogového kabelu propojte konektor **AUX** domácího kina s konektory **AUDIO OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

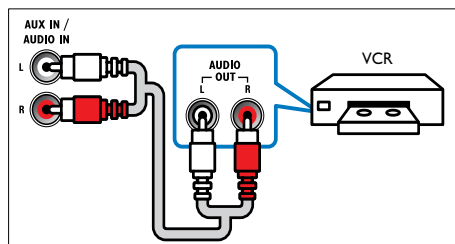

5 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND** a vyberte režim zvuku.
 - **MOVIE:** Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
 - **MUSIC:** Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
 - **ORIGINAL:** Vychutnejte si pomocí přidáných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.
 - **NEWS:** Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
 - **GAMING:** Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SURR** a vyberte režim surround.
 - **5CH STEREO:** Vylepšený stereofonní zvuk. Ideální pro hudbu na večírcích.
 - **MULTI-CH:** Tradiční 5.1kanálový zvuk poskytující uvolněnější filmový zážitek.
 - **STEREO:** Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

Disky

Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD, VCD a CD. Dokáže také přehrát disky, které sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi a hudbou.

Co je potřeba

- Připojení audio a video mezi domácím kinem a televizorem.
- Audio nebo video disk.

Přehrávání disků

- 1 Vložte disk do domácího kina.
 - ↳ Televizor se přepne na správný zdroj a disk se přehraje automaticky. V opačném případě stiskněte tlačítko **DISC**.
- 2 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 11).

Tlačítka pro přehrávání

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
▶ (Přehrát/ Pozastavit)	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀/▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀◀/▶▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Překlopení obrazu svisle nebo vodorovně.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro obraz.
DISC	Otevření nebo ukončení nabídky disku.

Tlačítko	Akce
AUDIO SYNC	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
SCREEN FIT	Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
ZOOM	Přiblížení scény videa nebo snímku.
REPEAT	Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
REPEAT A-B	Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.
ANGLE	Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
INFO	Přístup k upřesňujícím možnostem při přehrávání zvukových, obrazových nebo multimediálních souborů (viz 'Možnosti pro zvuk, video a obrázky' na straně 14).

Zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD

Nastavení zobrazení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[PBC] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

- Chcete-li přeskočit nabídku obsahu, vyberte možnost **[Vyp]**.
- Během přehrávání disku VCD/SVCD můžete stisknutím tlačítka **DISC** vypnout nebo zapnout funkci PBC (ovládání přehrávání).

Zobrazení nabídky pro MP3/JPEG

Můžete si nastavit způsob zobrazení obsahu MP3.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Zobrazení MP3/JPEG]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vyberte následující možnosti a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Zobrazit složky]**: Zobrazení složek MP3.
 - **[Zobrazit soub.]**: Zobrazení souborů MP3.

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Synch. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) synchronizujte zvuk s obrazem.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

- Stisknutím a přidržením tlačítka **AUDIO SYNC** dálkového ovladače získáte rychlý přístup do nabídky nastavení synchronizace zvuku.

Paměťová zařízení USB

Můžete si vychutnat obrázky, zvuk a video uložené na paměťovém zařízení USB.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Prodlužovací kabel USB pro případ, že nelze paměťové zařízení USB zasunout do konektoru.

Poznámka

- Je možné využít digitální fotoaparáty připojené prostřednictvím rozhraní USB pod podmínkou, že jsou schopny přehrávat soubory bez použití speciálního počítačového programu.

Přehrávání souborů

- 1 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB**.
↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 11).

DivX

Videa DivX lze přehrávat z:

- disku (viz 'Disky' na straně 11),
- paměťového zařízení USB (viz 'Paměťová zařízení USB' na straně 12).

kód VOD pro DivX

Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost [**Všeob. nast.**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [**Kód DivX(R) VOD**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se registrační kód DivX pro domácí kino.

Titulky

Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích, vyberte jazyk titulků.

- 1 Během přehrávání videa vyberte jazyk stisknutím **SUBTITLE**.

Znaková sada titulků

Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost [**Nastavení preferencí**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [**Titulky DivX**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte znakovou sadu a stiskněte tlačítko **OK**.

Znaková sada	Jazyk
[Standardní]	Albánština, dánština, ,holandština, angličtina, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina
[Střední Evropa]	Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština.
[Azbuka]	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština.
[Řečtina]	Řečtina
[Hebrejština]	Hebrejština
[Čínština (zj.)]	Zjednodušená čínština



Poznámka

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa. Je-li například soubor videa pojmenován ,movie.avi', uložte soubor titulků jako ,movie.srt' nebo ,movie.sub'.
- V domácím kině lze přehrávat soubory titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Tyto soubory se nezobrazují v nabídce přechodu k souboru.
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu znaků.

Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Při přehrávání zvuku, videa nebo mediálních souborů z disku nebo paměťového zařízení USB můžete použít pokročilé funkce.

Možnosti zvuku

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **INFO** můžete cyklicky procházet následující možnosti:
 - Zobrazení času a informací o aktuální skladbě.
 - **[Vyp]:** Stisknutím tlačítek doleva nebo doprava (**Navigační tlačítka**) vyberete režim opakování.
 - **[Přejít na disk]:** Rychlý přechod na určité místo disku zadáním času disku.
 - **[Přejít na stopu]:** Rychlý přechod na určité místo stopy zadáním času stopy.
 - **[Vyberte stopu]:** Výběr konkrétní stopy.

Možnosti videa

- 1 Stiskněte tlačítko **INFO**.
↳ Zobrazí se nabídka možností videa.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
 - **[Titul]:** Výběr konkrétního titulu.
 - **[Kapitola]:** Výběr konkrétní kapitoly.
 - **[Stopa]:** Výběr konkrétní stopy (pouze pro disky VCD/SVCD).
 - **[Audio]:** Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - **[Titulek]:** Výběr jazyka titulků pro obraz.
 - **[Úhel]:** Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
 - **[Čas TT]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času titulu.
 - **[Čas k.]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času kapitoly.
 - **[Čas disku]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času disku (pouze pro disky VCD/SVCD).
 - **[Čas stopy]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času stopy (pouze pro disky VCD/SVCD).
 - **[OpakovatAB]:** Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakování

přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.

- **[Náhled]:** Výběr náhledu obsahu disku.
- **[Opak.]:** Výběr režimu opakování.
- **[Zobr. času]:** Výběr informací pro zobrazení času.

Možnosti obrázků

- 1 Stisknutím tlačítka **INFO** vstoupíte do režimu náhledu obrázků.
↳ Zobrazí se 12 miniatur.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀/▶** přejdete na předchozí nebo následující stránku náhledů.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberete obrázek.

Prezentace

Během přehrávání zvuku lze zpřístupnit zábavné funkce, jako např. prezentace obrazu a zvuku.

Obrázkové prezentace

Je možné zobrazit prezentaci z obrázků uložených na disku nebo na paměťovém zařízení USB.

- 1 Vyberte obrázek na disku nebo v paměťovém zařízení USB a stiskněte tlačítko **▶▶**.
- 2 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci zastavíte.

Hudební prezentace

Po vytvoření hudební prezentace můžete současně přehrávat hudbu a obrázky.

- 1 Vyberte hudební stopu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **↶ BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **▶** (**Přehrávání**) spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka **■** zastavte přehrávání hudby.

Rádio

Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio VKV a uložit až 40 rádiových stanic.

Co je potřeba

- Anténa pro pásmo VKV.

Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Ladění stanic

- 1 Připojte anténu VKV podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
 - ➔ Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu.
 - ➔ Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stiskněte tlačítko ► (**Přehrávání**).
- 3 Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, stiskněte následující tlačítka:

Tlačítko	Akce
◀/▶	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Vyhledání rádiové stanice.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Jemné doladění rádiové frekvence.
	Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic. Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete.
PROGRAM	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po tři sekundy, dojde k opětovné instalaci rádiových stanic.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
 - Chcete-li poslouchat předvolenou stanici, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**.
 - Pokud chcete rádiovou stanici vyhledat a pak poslouchat, stiskněte **Navigační tlačítka** (doleva/doprava).
- 2 Stisknutím **+/-** (**Hlasitost**) lze změnit hlasitost.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

Přehrávání hudby

- 1 Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí **MUSIC I-LINK**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

Vytváření souborů MP3

Domácí kino lze použít k převedení disků CD na soubory MP3.

Co je potřeba

- Zvukový disk.
- Úložné zařízení USB.

- 1 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Spusťte přehrávání zvukového CD (CDDA/HD CD).
- 3 Stiskněte tlačítko **CREATE MP3**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 4 Vyberte možnost **[Ano]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se nabídka pro vytváření MP3. V pravém panelu jsou parametry pro MP3, v levém panelu jsou zobrazeny zvukové stopy.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Select Track	0	☐ Track06	04:09
Time	00:00	☐ Track07	04:38
		▼	
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
 - **[Rychlost]**: Výběr rychlosti zápisu souboru.
 - **[Př. rychlost]**: Výběr kvality převodu.
 - **[Text na ID3]**: Kopírování informací o stopách během převádění souborů MP3.
 - **[Zařízení]**: Výběr zařízení USB, na které si přejete ukládat soubory MP3.
- 6 Přejděte do pravého panelu, vyberte zvukové stopy a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li vybrat všechny stopy, přejděte na položku **[Vybrat vše]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte položku **[Spus.]** a stisknutím tlačítka **OK** spusťte převod na MP3.
↳ V zařízení USB bude vytvořena nová složka, do níž se soubory MP3 uloží.
 - Nabídku ukončíte výběrem možnosti **[Ukončit]** a stisknutím tlačítka **OK**.



Poznámka

- Během procesu převádění nemačkejte žádná tlačítka.
- Disky DTS CD a disky chráněné proti kopírování nelze konvertovat.
- Na paměťové zařízení USB chráněné proti zápisu nebo chráněné heslem nelze soubory MP3 ukládat.

EasyLink

Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojena pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.

Co je potřeba

- Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
- Připojení HDMI mezi propojenými zařízeními.

Zapnutí

- 1 Na televizoru a ostatních připojených zařízeních zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v manuálu k televizoru nebo příslušným zařízením.
- 2 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 3 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Nast. EasyLink] > [EasyLink]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Ovládání zařízení

Domácí kino a ostatní připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC můžete ovládat pomocí jediného dálkového ovladače.

Jednodotkové přehrávání

Pokud povolíte jednodotkové přehrávání, přepne se televizor při přehrávání disku v domácím kině automaticky na správný kanál.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Při stisknutí a podržení tlačítka  (**POHOTOVOSTNÍ REŽIM**) na dálkovém ovladači se domácí kino a všechna připojená zařízení HDMI-CEC přepnou do pohotovostního režimu (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka).

Pokud je v domácím kině povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze je do pohotovostního režimu přepnout pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.

6 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.

Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li důvod, proč nastavení měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.

Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶ BACK**. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.

Obraz

Změna nastavení obrazu podle požadavků.

Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud nastavení změňte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.

Nastavení obrazu a formát

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Změňte následující nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Systém TV]**: Formát videa podporovaný televizorem.
 - **[Displej TV]**: Formát zobrazení obrázků televizorem.
 - **[Nastavení obr.]**: Předdefinovaná nastavení barev.

Rozlišení obrazu

Abyste si mohli plně vychutnat video výstup HDMI s vysokým rozlišením, nastavte parametry videa HDMI tak, aby co nejlépe odpovídaly možnostem televizoru.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení HDMI]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Změňte následující nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Širokoúhlý formát]**: Širokoúhlé nastavení zobrazení TV ve formátu 16:9.
 - **[HDMI Video]**: Rozlišení HDMI.

Obraz ve vysokém rozlišení

Podpora snímků JPEG s vysokým rozlišením.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[JPEG v HD] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zvuk

Změna nastavení zvuku podle požadavků.

zvuk HDMI

Zvuk HDMI je automaticky distribuován do dvou kanálů pro reproduktory televizoru. Pokud nechcete, aby byl zvuk reprodukován prostřednictvím televizoru, zvuk HDMI vypněte.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[HDMI Audio] > [Vyp]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Jazyk

Výběr jazyka hlavní nabídky, zvuku a titulků.

Hlavní nabídka

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Jazyk OSD]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vyberte jazyk nabídky domácího kina a stiskněte tlačítko **OK**.

Zvuk disku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Audio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk zvuku pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Titulky disku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Titulek]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk titulků pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídka disku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nabídka Disc]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk nabídky pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Rodičovský zámek

Omezí přístup k disku.

Heslo

Máte možnost nastavit nebo změnit heslo pro přehrávání disku s omezeným přístupem.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[[Heslo]]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je zobrazena nabídka změny hesla.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru a nastavte nebo změňte heslo.
 - Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte **0000**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.

Hodnocení

Některé disky jsou nahrány s hodnocením zohledňujícím vhodnost podle věku. Domácí kino lze nastavit tak, aby přehrávalo pouze disky s vhodností nižší, než je věk vašeho dítěte.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Rodičovský]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se výzva k zadání hesla.
- 4 Zadejte heslo pomocí **Číselná tlačítka**.
- 5 Vyberte věkovou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň **8** nebo **[Vyp]**.

Uzamčení disku

Chcete-li omezit přístup k disku, který nemá zakódováno hodnocení ani rodičovský zámek, můžete tento disk uzamknout manuálně.

V domácím kině můžete uzamknout až 20 disků.

- 1 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[Zámek disku]** > **[Zámek]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se výzva k zadání hesla.
- 4 Zadejte heslo pomocí **Číselná tlačítka**.
↳ Disk je uzamčen.
↳ Chcete-li přehrát uzamčený disk, zadejte heslo.

Úspora energie

Změnou následujících nastavení lze dosáhnout úspory energie.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB se domácí kino automaticky přepne do pohotovostního režimu, jestliže:

- se nachází v režimu pozastavení nebo zastavení a
- 30 minut nestisknete žádné tlačítko.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Aut. poh. režim]** > **[Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické vypnutí

Nastavení časovačů pro přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Časovač vypnutí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte dobu trvání časovače vypnutí.
↳ Časovač lze nastavit až na 60 minut. Pokud je časovač nastaven na hodnotu **[Vyp]**, není aktivní.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** možnost aktivujte.
↳ Domácí kino se po uplynutí dané doby přepne do pohotovostního režimu.

Spořič obrazovky

Automaticky přepne domácí kino režimu spořiče obrazovky, jestliže:

- se nachází v režimu pozastavení nebo zastavení a
- 10 minut nestisknete žádné tlačítko.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Spořič obr.]** > **[Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Panel displeje

Změna jasu panelu displeje domácího kina.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Ztlumení displeje]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte požadovaný jas a stiskněte tlačítko **OK**.

Použití továrních nastavení

Resetování domácího kina na výchozí nastavení. Nastavení rodičovského zámku nelze resetovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Výchozí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[OK]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

7 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu svého domácího kina, pravidelně aktualizujte software. Srovnajte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webové stránce www.philips.com/support.

Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Informace o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru prostřednictvím USB nebo CD-R

Co je potřeba

- Disk CD-R nebo jednotka USB flash s minimálně 75 MB volného místa. Jednotka USB flash musí být zformátována systémem souborů FAT. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační nástroj s podporou formátu ZIP (například WinZip® pro systém Microsoft® Windows® nebo Stuffit® pro systém Macintosh®).

Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru

- 1 K počítači připojte jednotku USB flash nebo vložte disk CD-R.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 3 Na webové stránce podpory společnosti Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte **Software a ovladače**.
↳ Aktualizace softwaru je dostupná ve formátu ZIP.

- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash nebo disku CD-R.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace softwaru do kořenového adresáře.
- 6 Odpojte jednotku USB nebo vyjměte disk CD-R z počítače.

Krok 2: Aktualizace softwaru



Varování

- Pokud používáte jednotku USB flash, zkontrolujte, zda je přihrádka na disk prázdná a zavřená.

- 1 Připojte jednotku USB flash k domácímu kinu nebo vložte disk CD-R.
- 2 Přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.
- 3 Podle pokynů na televizoru dokončete aktualizaci.
↳ Po dokončení aktualizace softwaru se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



Poznámka

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevymínejte jednotku USB flash nebo disk CD-R.

8 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kódy oblastí

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina.

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

Formáty médií

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, video CD/SVCD, soubory obrázků, média MP3, média WMA, média DivX, paměťové zařízení USB

Formáty souborů

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg,
- Obrázky: .jpg, .jpeg

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (THD 30 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 32–320 kb/s
 - WMA: 64–192 kb/s

Rádio

- Rozsah ladění:
 - Evropa/Rusko/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asijskopacifická oblast/Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 200 Hz–12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,9 W
- Rozměry (Š × V × H): 360 × 58 × 325 (mm)
- Hmotnost: 2,3 kg

Subwoofer

- Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 133mm (5,25") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 160 × 265 × 265 mm
- Hmotnost: 2,50 kg
- Délka kabelu: 3 m

Reproduktory

Střední reproduktor:

- Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Systém: 1x 63,5 mm (2,5") širokopásmový reproduktor
- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1x 63,5mm (2,5") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 159 × 84,5 × 80 mm
- Hmotnost: 0,35 kg
- Délka kabelu: 2 m

Přední / zadní reproduktor:

- Výstupní výkon: 4x 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1x 63,5mm (2,5") širokopásmový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 84,5 × 159 × 80 mm
- Hmotnost (přední): 0,35 kg každý
- Hmotnost (zadní): 0,35 kg každý
- Délka kabelu (přední): 3 m
- Délka kabelu (zadní): 7 m

Baterie dálkového ovladače

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů.

9 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino od napájení a poté je znovu připojte.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- Jestliže k této situaci dojde při změně systému televizního příjmu, stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku disku a poté stisknutím tlačítka **3** dálkového ovladače obnovte výchozí systém televizoru.

Žádný obraz na televizoru připojeném prostřednictvím připojení HDMI.

- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
- Stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku disku a poté stisknutím tlačítka **1** dálkového ovladače obnovte výchozí rozlišení obrazu.
- Počkejte 10 sekund na automatické obnovení nebo změňte nastavení videa HDMI (viz 'Rozlišení obrazu' na straně 18).

Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.
- Pro připojení k televizoru použijte kabel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel domácího kina k televizoru nebo dalšímu zařízení (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 10).
- Nastavte zvuk pro připojené zařízení (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 10).
- Resetujte domácí kino na výchozí nastavení (viz 'Použití továrních nastavení' na straně 20), vypněte je a znovu zapněte.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **AUDIO SYNC**. 2) Během pěti vteřin stiskněte tlačítko **+/-** a synchronizujte tak zvuk s obrazem.

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ disku podporuje (viz 'Formáty médií' na straně 22).
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku (viz 'Kódy oblasti' na straně 22).
- Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrát soubor DivX.

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu 'Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu (viz 'Titulky' na straně 13).
- Vyberte správnou znakovou sadu:
1) Stiskněte tlačítko **Ⓢ** **SETUP**. 2) Vyberte položku **[Nastavení preferencí] > [Titulky DivX]**. 3) Vyberte podporovanou znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze přechíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz 'EasyLink' na straně 17).

Při zapnutí televizoru se automaticky zapne domácí kino.

- Pokud používáte funkci Philips EasyLink (HDMI-CEC), je toto chování normální. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

10 Rejstřík

A

aktualizace softwaru	
aktualizace	21
kontrola aktuální verze	21
Anténa VKV	9
automatické vypnutí	20
automatický pohotovostní režim	20

Ú

údržba	
výrobek	4
životní prostředí	4

B

bezpečnost	
likvidace	4
použití výrobku	3

D

dálkový ovladač	
baterie	23
přehled	5
disky	
DivX	13
jazyk – zvuk	19
jazyk nabídky	19
možnosti	14
možnosti zvuku	14
obraz	14
přehrát	11
synchronizace obrazu a zvuku	12
titulek	19
tituly	14
tlačítka ovládání	11
uzamčení/odemčení	19
vyhledání času	14
displej	
menu MP3/JPEG	12
menu VCD/SVCD	12
DivX	
kód VOD	13
titulky	13
znaková sada	13

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
jednodotkové přehrávání	17
mapování vstupů zvuku	17
ovládání zvuku systému	17
přehrávání zvuku	17
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	17
tlačítka ovládání	7
energie	
automatické vypnutí	20
automatický pohotovostní režim	20
jas	20
spořič obrazovky	20

F	
formáty médií	22
formáty videa	22

H	
HDMI	
nastavení videa	18
zvuk	18
HDMI-CEC	17
heslo	19
hlavní jednotka	
odstraňování problémů	24
přehled	5
specifikace	23
hodnocení	19

J	
jas	20
jazyk	
nabídka disku	19
nabídka na obrazovce	18
titulek	19
zvuk	19
jazyk – zvuk	19
jednodotkové přehrávání	17

K	
kód VOD pro DivX	13
kódy oblasti	22
konektory	
konektory vpředu	8

M	
mapování vstupů zvuku	17
možnosti	
obraz	14
možnosti obrázků	14
možnosti videa	14
možnosti zvuku	14
MP3	
konektor	8
přehrát	16
vytvoření MP3	16
zobrazení obsahu	12

N	
nastavení	
automatické vypnutí	20
automatický pohotovostní režim	20
HDMI-CEC	17
heslo	19
jazyk disku	19
jazyk nabídky	18
jazyk titulků	19
napájení	20
obnovení	20
obraz	18
rodičovské hodnocení	19
spořič obrazovky	20
videí	18
video HDMI	18
výchozí	20
zvuk	18
zvuk HDMI	18
nastavení reproduktorů	
ručně	8
noční režim	11

O	
obchodní známky	2
obraz	
JPEG s vysokým rozlišením	18
možnosti	14
nastavení	18
odstraňování problémů	24
otáčení	14
prezentace	14
zoom (zvětšení)	14
ochrana autorských práv	2
odstraňování problémů	
hlavní jednotka	24
obraz	24
přehrát	24
připojení	24
zvuk	24

opakování	14
ovládání	
Easylink (HDMI-CEC)	7
hlavní jednotka	5
přehrávání disku	11
rádio	15
rodičovský zámek	19
ovládání zvuku systému	17

P

paměťové zařízení USB	
možnosti	14
přehrát	13
specifikace	22
panel displeje	5
Philips Easylink	17
povolení	
automatický pohotovostní režim	20
HDMI-CEC	17
spořič obrazovky	20
preference	
automatické vypnutí	20
automatický pohotovostní režim	20
jazyk nabídky	18
nabídka disku	19
panel displeje	20
spořič obrazovky	20
titulek	19
změna hesla	19
zvuk	18
přehled	
dálkový ovladač	5
HDMI-CEC	17
hlavní jednotka	5
konektory	8
nastavení	18
nastavení reproduktoru	8
přehrát	
disky	11
MP3	16
odstraňování problémů	24
prezentace	14
rádio	22
USB	12
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	17
prezentace	
hudební	14
obraz	14

připojit

reproduktory	8
televizor (HDMI)	9
televizor (kompozitní)	10
zvuk (analogový kabel)	10
zvuk (optický kabel – digitální)	10
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení	10

R

rádio	
Anténa VKV	9
ladění stanic	15
poslech rádia	15
specifikace	22
tlačítka ovládání	15
recyklace	4
reproduktory	
nastavení	8
připojit	8
prostorový zvuk	11
ruční nastavení	8
specifikace	23
umístění	7
rodičovský zámek	
heslo	19
hodnocení	19
zámek disku	19
ruční nastavení reproduktorů	8

S

software	
aktualizace	21
kontrola aktuální verze	21
specifikace výrobku	22
spořič obrazovky	20
subwoofer	
specifikace	23
synchronizace obrazu a zvuku	12

T

titulek	
jazyk	19
znaková sada	13
tituly	14
tovární nastavení	20

U

umístění

konektory	8
umístění	7

USB

formát	22
--------	----

V

videí

kód VOD pro DivX	13
nastavení obrazu	18
synchronizace obrazu a zvuku	12

vyhledání času

14

vytvoření MP3

16

Z

zakázání

HDMI-CEC	17
----------	----

zesilovač

22

zvuk

kvalita	10
nastavení	18
nastavení reproduktoru	8
předdefinované režimy	11
specifikace	22
zdroj	10
zvuk HDMI	18

zvuk

odstraňování problémů	24
předdefinovaný režim zvuku	11
prostorový zvuk	11
synchronizace obrazu a zvuku	12