

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



D700

D705



Paplašinātā lietošanas dokumentācija

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	5
	Kārbas saturs	5
	Tālruņa pārskats	6
	Bāzes stacijas pārskats	7
3	Galvenās izvēlnes ikonas	8
4	Displeja ikonas	9
5	Lietošanas sākšana	10
	Bāzes stacijas pievienošana	10
	Ievietojiet piegādātās baterijas	11
	Piestipriniet jostas saspurdi	11
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	11
	Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana	12
	Klausules uzlādēšana	12
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	12
	Kas ir gaidstāves režīms?	13
	Signāla stipruma pārbaude	13
6	Zvani	14
	Zvanišana	14
	Atbildēšana uz zvani	14
	Zvana beigšana	15
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	15
	Mikrofona skaņas izslēgšana	15
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	15
	Otra zvana veikšana	15
	Atbildēšana uz otru zvani	15
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	15
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	16
7	Iekšējais telefons un konferences zvani	17
	Zvans citai klausulei	17

Zvana pārsūtīšana	17
Konferences zvana veikšana	17

8	Teksts un cipari	19
	Teksta un ciparu ievadīšana	19
	Lielo un mazo burtu pārslēgšana	19
9	Tālruņu grāmata	20
	Tālruņu grāmatas skatīšana	20
	Ieraksta meklēšana	20
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	20
	Pieklūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	20
	Ieraksta pievienošana	20
	Ieraksta rediģēšana	21
	Personalizētas melodijas iestatīšana	21
	Iestatiet ātrās zvanišanas taustiņus	21
	Ieraksta dzēšana	22
	Visu ierakstu dzēšana	22
	Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam	22
10	Zvanu žurnāls	23
	Zvanu saraksta tips	23
	Zvanu ierakstu skatīšana	23
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	23
	Atzvanišana	23
	Zvana ieraksta dzēšana	24
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	24
11	Numuru atkārtošanas saraksts	25
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	25
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	25
	Numura atkārtošana	25
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	25
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	25
12	Tālruņa iestatījumi	26
	Datuma un laika iestatīšana	26

ECO (Ekoloģisks) režīms	26	Pirmais zvans	41
ECO+ režīms	26	Automātiskais pulkstenis	41
Klausules nosaukuma piešķiršana	26	Papildu klausuļu reģistrēšana	41
Displeja valodas iestatīšana	27	Klausuļu reģistrācijas noņemšana	42
Strāvas pārtraukums	27	Zvanu pakalpojumi	42
		Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	43
13 Modinātājs	28		
Modinātāja iestatīšana	28	19 Tehniskie rādītāji	45
Modinātāja izslēgšana	28		
14 Displeja iestatījumi	29	20 Paziņojums	46
		Atbilstības deklarācija	46
15 Skaņas iestatījumi	30	GAP standarta atbilstība	46
Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana	30	Atbilstība EMF	46
Klausules zvana signāla iestatīšana	30	Veco produktu un bateriju utilizācija	46
Klusuma režīms	30		
Taustiņu toņa iestatīšana	31	21 Bieži uzdotie jautājumi	48
Baterijas signāla iestatīšana	31		
Statīva pieslēgšanas tonis	31	22 Indeks	50
Skaņas profila iestatīšana	31		
16 Zīdaiņu novērotājs	32	23 Pielikums	52
Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana	32	Teksta un numuru ievades tabulas	52
Trauksmes sūtīšana	32		
Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana	33		
17 Tālruna automātiskais atbildētājs	34		
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	34		
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	34		
Atbildes režīma iestatīšana	34		
Paziņojumi	34		
Ienākošie zīņojumi	35		
18 Pakalpojumi	39		
Automātiskais konferences zvans	39		
Zvanītāja ID/AOH	39		
Zvanu aizliegšana	39		
Zvanu saraksta tips	40		
Automātiskais prefikss	40		
Tīkla tips	40		
Atzvanišanas laika iestatīšana	41		
Numuru sastādīšanas režīms	41		

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tiklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju sakari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu sakari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprikojumam, jāierīko aprikojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.

- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprikojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta sakari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Ja tālruni lieto kā mazuļa uzraudzības ierīci:



Ievērībai

- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotāļties mazi bērni.
- Pārliecinieties, ka mazulis neaizsniedz ne mazuļa ierīci, ne adaptera vadu (ierīce atrodas vismaz 1 metra/3 pēdu attālumā).
- Vecāku ierīci turiet vismaz 1,5 metru/5 pēdu attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustisko atgriezenisko saiti.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci zīdaiņa gultiņā vai sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapklājiet vecāku un mazuļa ierīci (piem., dvieļi vai segu). Vienmēr pārliecinieties, vai mazuļa ierīces dzesēšanas atveres nav aizklātas.
- Ievērojiet visus iespējamus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mazulis gul droši.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Ja vecāku ierīci novietojat blakus raidītājam vai citai DECT iekārtai (piemēram, DECT tālrunim vai interneta bezvadu maršrutētājam), varat zaudēt savienojumu ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa uzraudzības ierīci tālāk no citām bezvadu ierīcēm, līdz savienojums tiek atjaunots.
- Šī mazuļa uzraudzības ierīce ir paredzēta kā palīgierīce. Tā neaizvieto atbildīgu un pienācīgu pieaugušo uzraudzību, un to nedrīkst izmantot šādā nolūkā.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru


- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).

- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.


Kārbas saturs

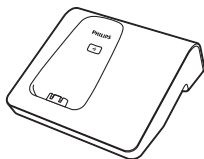

Bāzes stacija (D700)



Bāzes stacija (D705)



Klausule**



Jostas sasptraude



Lādētājs**



Barošanas adaptēris**



Tālrūņa vads*



Garantija



Īsā lietošanas rokasgrāmata



Piezīme


- * Dažās valstīs tālrūņa vads jāsavieno ar vada adaptēri, un pēc tam tālrūņa vads jāpieslēdz tālrūņa līgzdā.



Piezīme

- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adaptēri.

Tālruna pārskats

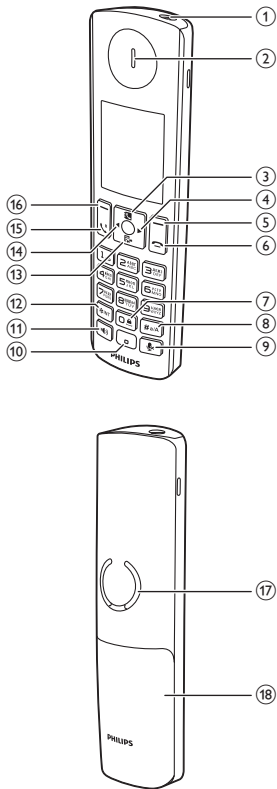

① Austiņu ligzda

② Auss skaļrunis

③

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Pieklūstiet kontaktpersonām gaidstāves režīmā.

④

Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa labi.

⑤

- Nospiediet, lai dzēstu atsevišķu burtu vai ciparu. Nospiediet un turiet, lai nodzēstu visu tekstu.
- Atcelt darbību.
- Gaidstāves režīmā ievadiet atzvanīšanas sarakstu.
- Mainiet skaņas profilu zvana laikā.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

⑥

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

⑦

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpī teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑧

- Nospiediet un turiet nospiešu, lai ievadītu atstarpī, rediģējot kontaktpersonu vārdus un numuru.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑨

Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

⑩ **Mikrofons**

⑪

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑫

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējā telefona zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

⑬

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Pieklūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

14 ◀

Rediģēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa kreisi.

15 ☎^R

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtošāšanas taustiņš

16 ☒

- Piekļūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
- Apstiprināt atlasi.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

17 Skaļrunis

18 Bateriju nodalījuma vāciņš

1 Skaļrunis (bāzes stacijas aizmugurē)

2 🎧

- Meklēt klausules
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

3 Ziņojumu skaitītājs

4 ⏻

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

5 🗑️

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

6 🔊 / 🔊

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

7 ⏮ / ⏭


Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

8 ▶▶

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

Bāzes stacijas pārskats


D700

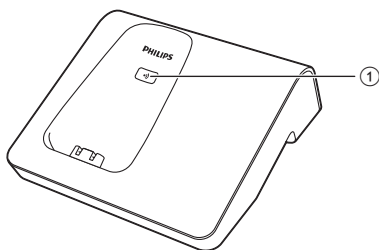

1 🎧

- Meklēt klausules.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

D705

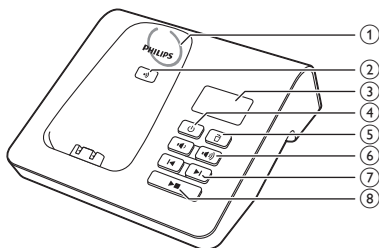

3 Galvenās izvēlnes ikonas

Tālāk sniegts pārskats par izvēlnes opcijām, kas pieejamas tālrunī D700/D705. Detalizētu izvēlnes opciju skaidrojumu skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās sadaļās.

Ikona	Apraksts
	[Tālr. iestat.] - Iestatīt datumu un laiku, ekonomisko režīmu, klausules nosaukumu un displeja valodu.
	[Skaņas] - Iestatīt zvana skaļumu, zvana signālu, taustiņu signālu u. c.
	[Pakalpojumi] - Iestatīt automātisko konferenci, automātisko prefiksu, tīkla tipu, atzvanišanas laiku, automātisko pulksteni, zvana pakalpojumus utt. Pakalpojumi atkarīgi no tīkla un valsts.
	[Modinātais] - Iestatīt datumu un laiku, modinātāju, modinātāja toni utt.
	[Tālr. katalogs] - Pievienot, rediģēt, pārvaldīt tālruņu grāmatas ierakstus utt.
	[Ienākoš. zvani] - Parāda visu neatbildēto un saņemto zvānu vēsturi.
	[Displejs] - Iestatiet spilgtumu, pulksteni, ekrāna sānu apgaismojumu.
	[Bērnu monitors] - Iestatiet brīdinājumu ārējai līnijai, kontaktpersonai no tālruņu grāmatas vai citām klausulēm, kā arī mazuļa raudāšanas pakāpi.
	[Iekš. izsauk.] - Veikt zvānu uz citu klausuli. Šī ikona ir pieejama tikai modelī D700.
	[Autom. atbild.] - Iestatīt, klausīties, dzēst tālruņa ziņojumus u. c. Šī ikona ir pieejama tikai modelī D705.

4 Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
	
	
	
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Tā ir pastāvīgi ieslēgta blakus nelasītajam neatbildēto zvanu žurnālam, kad tiek pārlūkots zvanu žurnāls.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.
	Aktivizēts modinātājs.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	• Zvana signāls ir izslēgts. • Klusais režīms ir iestatīts un atrodas aktīvajā periodā (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs. Šī ikona ir pieejama tikai modelī D705.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Aktivizēts ECO režīms.
	Aktivizēts ECO+ režīms.

5 Lietošanas sākšana



Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.




Piezīme

- Ja abonējāt ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:


- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
- tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

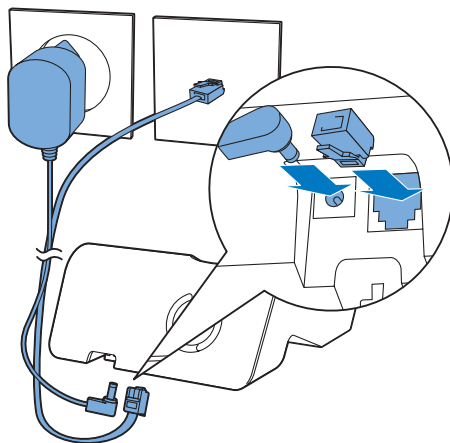


- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja aizmugurē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

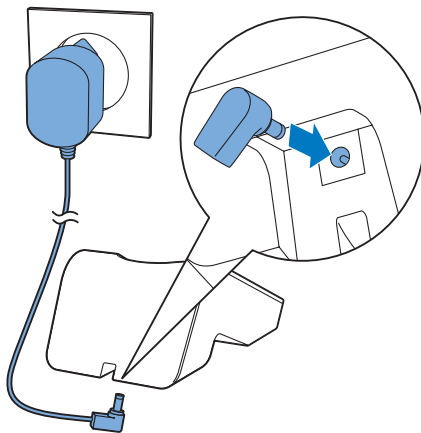

Ievietojiet piegādātās baterijas

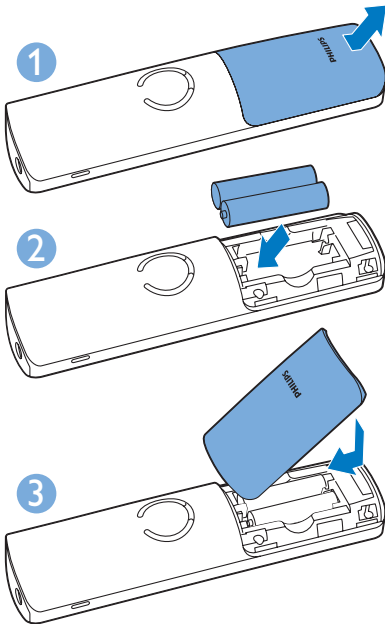

Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbību risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme


- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodaļījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Piestipriniet jostas saspurdi

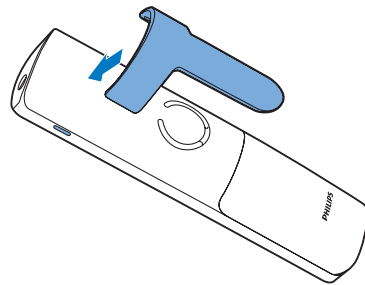

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

➔ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
➔ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Dat. un laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iest. datumu]/[Iest. laiku], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu un laiku.

Piezīme

- Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet **#INT** /**[am]**, lai atlasītu vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Dat. un laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Dat. formāts] vai [Laika formāts].
- 3 Nospiediet taustiņu  / , lai atlasītu **[DD-MM-GGGG]** vai **[MM-DD-GGGG]** kā datuma rādījumu un **[12 stundas]** vai **[24 stundas]** kā laika rādījumu. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarīgs no valsts.

Attālās piekļuves PIN/ieejas koda nomainīšana

Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.
- Šī funkcija ir pieejama tikai modelim D705.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Attāl. piekl.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdams dokošanas signāls (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 31).


↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.
- Laika gaitā bateriju kapacitāte samazinās. Tā ir normāla parādība attiecībā uz baterijām.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

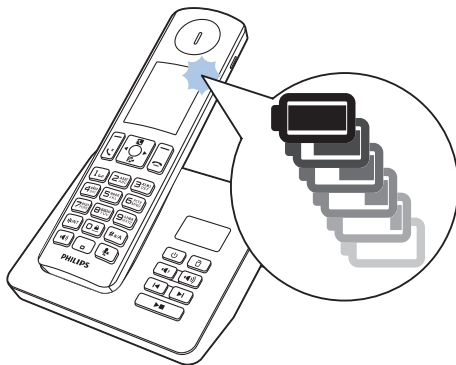

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam).
	
	
	
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	
	Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Ja baterijas ir pilnībā tukšas, klausule tiek izslēgta.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Kad klausule tiek izņemta no lādētāja ligzdas, gaidstāves ekrānā tiek parādīts datums un laiks. Kad klausule ir ievietota lādētāja ligzdā, gaidstāves ekrānā tiek parādīts laiks kā ekrānsaudzētājs.

Signāla stipruma pārbaude

	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.
	
	

- Pirms zvanišanas vai zvanu saņemšanas un funkciju lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir savienota ar bāzes staciju.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.



Piezīme

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

6 Zvani



Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.



Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 13)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 25), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 20) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 23).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzestu ciparu, nospiediet taustiņu **[Notīr.]**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# a/a**.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Ja esat jau iepriekš saglabājis kontaktpersonu ar ātrās zvanišanas taustiņu, nospiediet un turiet nospiestu šo taustiņu, lai veiktu zvanu.



Padoms

- Informāciju par ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšanu skatiet nodaļas "Tālrunu grāmata" sadaļā "Ātrās zvanišanas taustiņu iestatīšana".



Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana un LCD apgaismojums mirgo. Šādā gadījumā varat:

- nospiegt  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- atlasīt **[Novir.]**, lai nosūtītu ienākošo zvanu uz automātisko atbildētāju (tikai modeli D705);
- atlasīt **[Kluss]**, lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.



Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.



Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet taustiņu  vai
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Uz klausules nospiediet  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana

 **Piezīme**

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .

↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.

- 2 Sastādiet otru numuru.

↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

 **Piezīme**

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet , pēc tam **2^{AM}**, lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu , pēc tam **1^{AM}**, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

 **Piezīme**

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet  un **2^{AM}** vai
- nospiediet [Opcija] un atlasiet [Pārsl. zvanus], pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet  un pēc tam  vai
- nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Konference]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

7 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet *INT, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet [Atcelt] vai taustiņu , lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvānu.

Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās [Aizņemts].

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.

- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvānu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet [Ārēj.], lai pārslēgtu ārējo zvānu un iekšējā tālruņa zvānu.

Zvana pārsūtīšana

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet *INT, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu *INT.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu , kad otrs atbild uz jūsu zvānu.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT, lai sāktu iekšējo zvānu.
↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules. Pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule. Pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **☎**.
- ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
- ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet **⏏**, lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet **☎**, lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **📞 > [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
- ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

8 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet ◀ / ▶.
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **o a**.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Nospiediet **# a**, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.

9 Tālrunu grāmata

Šim tālrunim ir tālrunu grāmata, kurā maksimāli var saglabāt 250 ierakstus. Tālrunu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 16 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs. Pieejamas 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi no 1 līdz 9). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālrunu numurs.

Tālrunu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Kontaktpersonu sarakstu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet [Izvēl.] >  > [LABI], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet taustiņu  / , lai ritinātu tālrunu grāmatas ierakstus.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālrunu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Kontaktpersonu saraksta ritināšana.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] >  > [LABI], lai piekļūtu kontaktpersonu sarakstam.

- 2 Nospiediet  / , lai ritinātu kontaktpersonu ierakstus.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] >  > [LABI], lai piekļūtu kontaktpersonu sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanīšana, izmantojot tālrunu grāmatu

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet [Izvēl.] >  > [LABI], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālrunu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvanu.

Piekļūšana tālrunu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Tāl. katalogs].
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, nospiediet [Opcija], pēc tam nospiediet [Skatīt], lai redzētu numuru.

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet [Izvēl.] >  > [LABI], lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.

- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Lai ievadītu pausi, nospiediet un turiet taustiņu **#0/A**.
- Nospiediet taustiņu **#0/A**, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.



Piezīme

- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
- Nospiediet **◀ / ▶**, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.

Personalizētas melodijas iestatīšana

Varat personalizēt melodiju, kas tiek atskaņota, kad zvana kāda no tālrunu grāmatā saglabātajām kontaktpersonām.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja identificēšanas pakalpojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu **☎** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **☎**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[Opcija]** > **[Atl. melodiju]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai iestatītu vai mainītu kontaktpersonas melodiju.
- 4 Atlasiet kontaktpersonas melodiju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Melodija ir iestatīta.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **☎** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **☎** > **[LABI]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Iestatiet ātrās zvanīšanas taustiņus

Kontaktpersonas numuru varat piešķirt taustiņam un saglabāt. Pēc tam varat nospiegt un turēt nospiektu taustiņu gaidstāves režīmā, lai automātiski sastādītu saglabātu tālrunu numuru.

- 1 Nospiediet taustiņu **☎** vai atlasiet **[Izvēl.]** > **☎**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[Opcija]** > **[Ātrā zvanīšana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **◀ / ▶**, lai atlasītu kontaktpersonu un to piešķirtu pieejamai atrašanās vietai, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ātrā zvana taustiņš ir iestatīts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** > .
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Dzēst]**. Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Atlasiet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā iestatīt klusuma režīmu un izņemt kontaktpersonas no klusā režīma, skatiet nodaļas "Skaņas iestatījumi" sadaļu "Klusuma režīms".

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[LABI]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Dzēst visu]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Kontaktpersonas pievienošana izņēmumu sarakstam

Varat atlasīt kontaktpersonu izņēmumu sarakstā. Kad izņēmumu sarakstā pievienotā kontaktpersona jums zvana, tālrunis zvana nekavējoties, pat ja aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Nospiediet taustiņu  vai atlasiet **[Izvēl.]** > .
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Iest. izņēmumu]**.
- 3 Nospiediet **[Ieslēgts]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

10 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā un bāzes stacijā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Tālāk attēlotā ikona, kas redzama ekrānā, norāda, ka ir neatbildēti zvani.

Ikonas	Apraksts
	Tā ir pastāvīgi ieslēgta blakus nelasītajam neatbildēto zvanu žurnālam, kad tiek pārlūkots zvanu žurnāls.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Paliek pastāvīgi iedegta, ja zvanu žurnālā tiek lasīts neatbildēts zvans.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet  vai nospiediet  galvenās izvēlnes ekrānā.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D705).
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]** > **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai skatītu pieejamo informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet  vai nospiediet  galvenās izvēlnes ekrānā.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D705).
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.
- 4 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet  vai nospiediet  galvenās izvēlnes ekrānā.

- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D705).
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 4 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet  vai nospiediet  galvenās izvēlnes ekrānā.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D705).
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet ierakstu, pēc tam atlasiet **[Opcija]**.
- 4 Atlasiet **[Dzēst]** un pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet  vai nospiediet  galvenās izvēlnes ekrānā.
- 2 Atlasiet **[Ienākoš. zvani]** (tikai modelim D705).
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 3 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

11 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **[Pēd.nr.]**.

↳ Tiek parādīts izsaukto numuru saraksts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr.]**.

- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet **☎**.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr.]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

12 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Lietošanas sākšana", sadaļas "Datuma un laika iestatīšana" un "Datuma un laika formāta iestatīšana".

ECO (Ekoloģisks) režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Ekon. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams **eco**.

Piezīme

- Ja režīms **ECO** ir iestatīts kā [Ieslēgts], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek samazināta pārraides jauda no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [ECO+ režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D700/D705, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālruņu grāmatas pārliūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu **ECO** un režīma **ECO+** iestatījumiem.

Režīms	Režīms	Klausules ikonas
ECO	ECO+	rādījums
[Izslēgts]	[Izslēgts]	eco un  ir izslēgts.
[Izslēgts]	[Ieslēgts]	 tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Ieslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona eco .
[Ieslēgts]	[Ieslēgts]	eco tiek parādīta un mainās uz  , ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+ .

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 16 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Tāl. nosauk.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, atlasiet **[Notīr.]**.
- 3 Nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Strāvas pātr.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Strāvas pārtraukums

Strāvas pārtraukuma laikā novietojiet klausuli uz bāzes stacijas, lai nodrošinātu strāvas padevi no klausules uz bāzes staciju. Ja jāveic/jāsaņem zvani, izmantojiet tālruni vai citu klausuli (ja pieejama). Pārliecinieties, vai zvana laikā klausule vienmēr atrodas uz bāzes stacijas. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Piezīme

- Ja klausule nodrošina strāvas padevi bāzes stacijai, dažas funkcijas, piemēram, automātiskais atbildētājs, klausules reģistrācija, bāzes stacijas zvanu toni un zvanu pāradresēšana, ir deaktivizētas.
- Strāvas pārtraukuma laikā sarunas laiks un gaidstāves laiks ir ļoti īss. Ieteicams veikt tikai ārkārtas zvanus.
- Lai nodrošinātu, ka klausule var nodrošināt strāvas padevi bāzes stacijai strāvas padeves pārtraukuma laikā, visām klausulēm jābūt reģistrētām.
- Ja nenovietojat klausuli uz bāzes stacijas 1 minūtes laikā pēc strāvas pārtraukuma, vispirms nospiediet **[Strāva]**, pirms uzlikt klausuli uz bāzes stacijas.

13 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl./izsl.]** > **[Iesl.]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Modināt. laiks]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet **[Atkārtošana]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Ievadiet modinātāja atkārtošanas biežumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 7 Atlasiet **[Modin. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**.
- 8 Opcijās atlasiet toni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .



Padoms

- Nospiediet ***INT**, lai pārslēgtu starp **[am]/[pm]** (Atkarībā no valsts).

Modinātāja zvana laikā

- Nospiediet **[Izsl.]**, lai izslēgtu modinātāju.
- Nospiediet **[Snauda]** (vai jebkuru citu taustiņu, izņemot **[Izsl.]**), lai atliktu modinātāju.
 - ↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 5 minūtēm. Kad modinātājs ir atlikts 3 reizes, atlikšanas funkcija tiek izslēgta.

Modinātāja izslēgšana

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

14 Displeja iestatījumi

Gaidstāves režīmā varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

Spilgtuma iestatīšana

Varat iestatīt klausules ekrāna spilgtumu dažādos līmeņos.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Spilgtums]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Pulksteņa rādījuma iestatīšana

Varat iestatīt pulksteni kā digitālu vai analogu rādījumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Displejs]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Pulkstenis]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

LCD ekrāna apgaismojums

Varat iestatīt, lai LCD ekrāna apgaismojums un tastatūra mirgo vai nemirgo, kad tālrunis zvana.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Displejs]** > **[Viz. brīd.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Mirgo]/[Nemirgo]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

15 Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Padoms

- Ja izslēdzat zvana signālu, ekrānā tiek parādīts .

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zvana tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā un iespējot to uz noteiktu laiku, kad nevēlaties, lai jūs traucē. Kad ir ieslēgts klusuma režīms, tālrunis nezvana, nesūta trausmes signālus vai skaņas.



Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trausmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Klusuma rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 3 Atlasiet **[Sākt un beigt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Kad klusuma režīms ir iestatīts kā **[Ieslēgts]**, tiek parādīta   tiek parādīta klusuma režīma iepriekš iestatītajā laikā.

Kontaktpersonu neiekļaušana klusuma režīmā

Varat iestatīt zvana aiztures garumu un izvēlēties kontaktpersonas, ko izdzēst no tālrunu kataloga. Zvana aizture ir signālu skaits, kuru skaņa būs izslēgta, pirms zvana signāla atskanēšanas tālrunī.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Klusuma rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Izņēmums]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai aktivizētu, vai atlasiet **[Izslēgts]**, lai deaktivizētu klusuma režīmu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un atlasiet opciju.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

- Ja **[Iznēmums]** ir iestatīts kā **[Ieslēgts]** un ir atlasīta opcija **[Zvana atlikš.]**, klausule zvana tikai pēc tam, kad pagājis izvēlētais zvana atlikšanas laiks.
- Pārliecinieties, vai kontaktpersona tālruna grāmatas izvēlnes opcijā **[Iest. izņēmumu]** ir iestatīta kā **[Ieslēgts]**, pirms izņemat šo kontaktpersonu no klusuma režīma.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Taut. tonis]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Bat. signāls]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Stat.pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa vai brīvroku režīma skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[MySound]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet profilu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piekļūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet **[Skaņa]** vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.


16 Zīdaiņu novērotājs

Tālrunis atbalsta zīdaiņu novērošanas funkciju, kas nosūta trauksmi, ja skaņas līmenis pārsniedz iestatīto robežu.



! Ievērošanai

- Pārliecinieties, vai neatstājat klausuli ar aktivizētu uzraudzības ierīci bērnistabā.
- Pārliecinieties, vai mazuļa ierīce un vads vienmēr ir mazulim nesasniedzamā attālumā.
- Novietojiet mazuļa ierīci vismaz 1 metru/3 pēdu, bet ne vairāk kā 2 metru/6 pēdu attālumā no mazuļa.

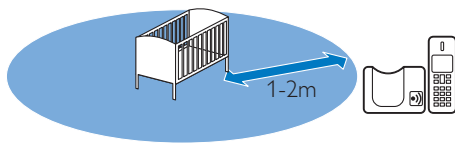

Mazuļa ierīces aktivizēšana/deaktivizēšana

Atlasiet [Izvēl.] >  > [Aktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

➔ Mazuļa ierīce ir aktivizēta. Tiek parādīta ikona [Bērn.mon.iesl.].



Piezīme

- Pārliecinieties, vai klausule nav pievienota aktivizētajā mazuļa ierīcē.
- Ja ir aktivizēts mazuļa uzraudzības režīms, mazuļa ierīce neizvada ienākošo zvanu laikā.



Padoms

- Ja neesat iestatījis vecāku ierīci, tiek parādīts paziņojums. Tiek parādīts aicinājums atlasīt, kur nosūtīt trauksmi: uz ārējo līniju vai citas klausules numuru. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nākamo sadaļu.
- Lai izietu no zīdaiņu novērotāja izvēlnes, nospiediet taustiņu [Izsl.].

Trauksmes sūtīšana

Trauksmi var nosūtīt uz citām klausulēm mājās vai ārējo līniju. Ārējā līnija var būt mobilais tālrunis vai cita fiksētā līnija ārpus mājām.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai ir ietverti prefiksa cipari un/vai valsts kods, kad nosūtāt trauksmi.


Sūtīšana uz citām klausulēm

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Sūt. tr. sign.] > [Pievien. līn.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai attālums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci ir vismaz 1,5 metri, lai novērstu traucējumus.



Sūtīšana uz ārējo līniju

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Sūt. tr. sign.] > [Ārējā līnija], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- 2 Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- Joprojām varat nosūtīt trauksmi uz ārējo līniju, pat ja tā ir aizliegto numuru sarakstā.

Būvēšana tālruņu grāmatas kontaktpersonai

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Sūt. tr. sign.]** > **[Atlasīt numuru]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Tālruņu grāmatā atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

Bērna raudāšanas līmeņa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Bērn.raud.līm.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

17 Tālrunā automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D705.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā **[Atb. un ierak.]**. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt arī attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, bāzes stacijā deg LED indikators.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Atbild. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Atb. un ierak.]**/**[Izslēgts]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumus.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Atb. un ierak.]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Atbild. režīms]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 noklusējuma paziņojumi: režīms **[Atb. un ierak.]** un režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemts jauns ziņojums, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacija

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai izdzestu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  / , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu , kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.

2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Bāzes stacijā

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņu .

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.

2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu.

Nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Piezīme

- Skaļruņa skaļuma līmenis zvana laikā ir nemainīgs.

Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana

Varat iestatīt no automātiskā atbildētāja saņemto ziņojumu skaņas kvalitāti.

1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Ziņas kvalit.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

2 Atlasiet jauno iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Skaņas kvalitāti var regulēt tikai pirms ierakstīšanas sākuma.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reižu tālrunis zvana, pirms tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs.

1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam piekļūstat attāli, ieteicams iestatīt zvana atlikšanu režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvani pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvani pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN/ieejas kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN/ieejas kods ir tāds pats kā sistēmas PIN/ieejas kods. Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Attāl. piekļ.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet **[Aktivēt]** / **[Deaktivēt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet **#**.
- 3 Ievadiet savu PIN/ieejas kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir divas iespējas ievadīt pareizo PIN/ieejas kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtot pašreizējo vai klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārlēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Automātiskā atbildētāja statuss	Ziņojuma statuss
Nav rādījuma	Nedeg	--
.	Deg	Nav ziņojuma
3.	Deg	Deg pastāvīgi, ja ir 3 jauni ziņojumi.
--.	Deg	Mirgo, ja ir pilna atmiņa.
	Deg	Turpina ritināties, ja automātiskais atbildētājs ieraksta ienākošo ziņojumu vai paziņojumu.
5.	Deg	Nospiediet  /  , lai rādītu skaļuma līmeni.
AA	Deg	Mirgo, ja pieklūstat automātiskā atbildētāja izvēlei, izmantojot klausuli, automātisko atbildētāju attālināti vai klausāties ziņojumus, izmantojot klausuli.

18 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Konference]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[Izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH iestatīj.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[AOH iesl.]/[AOH izsl.]/[Automātiski]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu aizliegšana

Varat izveidot četras numuru kopas ar maksimāli četriem cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm četrām numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Aizliegšanas režīma atlasīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Aizliegš. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jauna numura pievienošana aizliegto numuru sarakstam

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000.
- 3 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Numuru no liegumu saraksta joprojām var nosūtīt kā ārējo līniju bērna zvanam (skatiet 'Sūtīšana uz ārēju līniju' lpp. 32).

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. aizliegš.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja esat aizmirsis savu PIN/ieejas kodu, jums jāatiestata tālrunis (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 43).

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus zvanus vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa

numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 5 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.
- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#00**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Tīkla tips

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Tīkla tips]** un nospiediet **[LABI]**.
- 2 Atlasiet tīkla tipu un nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [Īss], [Vidējs] un [Garš]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Atzvan. laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Ieskatīem. Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar pirmā zvana atbalstu.

Pirmā zvana ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Pirmais zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai atiestatītu pirmā zvana statusu, atveriet atiestatīšanas izvēlni (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 43).

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, un tā pieejama tikai modeļos, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu numuru sastādīšanu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Nr. sast. rež.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Autom. pulkst.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts]. Nospiediet [LABI].
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pirmais zvans

Ja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu no sava pakalpojumu sniedzēja, tālrunis var atcelt pirmo zvanu pirms zvanītāja ID parādīšanas ekrānā. Pēc tālruņa atiestatīšanas tas var automātiski noteikt, vai ir zvanītāja abonements, un sākt atcelt pirmo zvanu. Šo iestatījumu varat mainīt pēc saviem

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimāli 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski. Ielieciet neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuāla reģistrēšana/savienošana pārī

Ja automātiskā reģistrēšana neizdodas vai ja reģistrējat cita modeļa klausuli, reģistrējiet savu klausuli manuāli pie bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **«»**.

Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

- 3 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu. Nospiediet **[Notūr.]**, lai veiktu labojumus.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
 - ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN/ieejas kods nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts paziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN/ieejas kods ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.
- 2 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Zvanu pakalpojumi

Zvanu pakalpojumi ir atkarīgi no tīkla un valsts. Tie attiecas uz modeļiem ar zvanu pakalpojumu atbalstu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme

- Lai zvanu pakalpojumi darbotos pareizi, pārbaudiet, vai aktivizēšanas un/vai deaktivizēšanas kodi ir ievadīti pareizi.

Zvanu pārsūtīšana

Varat pārsūtīt zvanus uz citu tālruna numuru. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām:

- **[Zvana pāradr.]**: novirzīt visus ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **[Ja aizņemts]**: novirzīt zvanus, ja līnija ir aizņemta.
- **[Ja neatbild]**: novirzīt zvanus, ja neviens neatbild.

Zvanu pārsūtīšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild]
- 2 Atlasiet [Aktivēt]/[Deaktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet tālruņa numuru.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēšanas/deaktivizēšanas koda rediģēšana

Varat rediģēt zvanu pārsūtīšanas kodu prefiksu un sufiksu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana pāradr.]/[Ja aizņemts]/[Ja neatbild], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Mainīt kodu], pēc tam nospiediet [LABI].
- 3 Pēc tam varat
 - atlasīt [Aktivēšana] > [Prefikss]/[Sufikss] un nospiegt [LABI], lai apstiprinātu, vai
 - Atlasiet [Deaktivēšana] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet vai rediģējiet kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvana atgriešana

Varat pārbaudīt pēdējo neatbildēto zvanu.

Zvans atgriešanas pakalpojumu centram

- Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram.

Zvanu atgriešanas pakalpojumu centra numura rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Zvana atgrieš.] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atzvanīšanas pakalpojums

Atzvanīšanas pakalpojums informē, ja kļūst pieejams numurs, ko mēģinājāt sazināt. Pēc tam, kad esat aktivizējis šo pakalpojumu pie sava pakalpojumu sniedzēja, varat to atcelt izvēlnē.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšana

- Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Zvans], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Tiek piezvanīts pakalpojumu centram, lai atceltu atzvanīšanas opciju.

Atzvanīšanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Atcelt atzvanu] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Identitātes slēpšana

Varat slēpt savu identitāti no zvanītāja.

ID slēpšanas aktivizēšana

- Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Slēpt manu ID] > [Aktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Kad zvanāt kontaktpersonai, jūsu ID tiek slēpts.

ID slēpšanas koda rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] >  > [Zvana pakalp.] > [Slēpt manu ID] > [Iestatījumi], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

19 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 20 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 250 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 60 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Philips, MN-A102-E130, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50-60 Hz 200 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Philips, S003IV0600040, ieeja: 100-240 V maiņstrāva, 50-60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,70 W (D700); 0,75 W (D705)

Svars un izmēri (D700)

- Klausule: 121 grams
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 116,8 gramī
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 67,4 gramī
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D705)

- Klausule: 121 grams
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 140,2 gramī
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 67,4 gramī
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (A x P x Dz)

20 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maiņiņi, putuplasta aizsarggloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc

specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

21 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Register your Handset]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļu "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet , lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Atlasiet , pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

Язык
Мова
Kalba
Keel
Valoda
Language

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

- 5 Atlasiet savu valodu.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Nav rādījuma

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi neliidz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

22 Indekss

A

atbildēšana uz zvanu	14
atk. pēd. nr.	25
attāl. piekļ. autom. atbildētājam	37
atzvan. laiks	41
atzvanišanas pakalpojums	43
automātiskā atbildētāja valoda	34
automātiskais atbildētājs	34
automātiskais konferences zvans	39
automātiskais prefikss	40
automātiskais pulkstenis	41

B

baterija	11, 12, 45
bāzes stacija	
pārskats	7
uzstādīšana	10

D

datuma iestatīšana	12, 41
displeja iestatījumi	29
displeja ikonas	9
divi zvani / zvana aizturēšana	15
drošība	3

E

ECO (Ekoloģisks) režīms	26
ECO+ režīms	26

G

gaidstāves režīms	13
galvenās izvēlnes ikonas	8
GAP	46

I

iekš. zvans	17
iekšējais telefons	17
ienākošais ziņojums	35

iesl. vai izsl.	34
izņēmumu saraksts, klusuma režīms	22

K

klausīties ziņojumus	35
klausules nosaukuma piešķiršana	26
klausuļu/peidžera meklēšana	7
klusuma režīms	22, 30
konferences zvans	17, 39
kontaktpersonas	20

L

lādēšana	12
laika iestatīšana	12, 41
LED rādītājs	38

M

mikrofons ar skaļruni	15
modinātājs	28

N

neatb. zvani	23
noklusējuma iestatījumi	43
numura saglabāšana	23
numuru sastādīšanas režīms	41

P

papildu klausules	41
paziņojumi	34
PIN	
automātiskais atbildētājs	12, 37
reģistrācija	42
zvanu liegums	40
pirmais zvans	41

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	41, 42
-------------------------	--------

S

signāla stiprums	13
------------------	----

skaļuma regulēšana	15
skaņas	
galvenais zvana tonis	31
pieslēgšana	31
skaņas profils	31
skaņas izslēgšana	15
slēpt paša zvanu	43
strāvas adapteris	45
strāvas pārtr.	27

T

tālr. katal.	20, 23
tālruņa iestatījumi	26
teksta ievade	19, 52
tīkla tips	40
traucējummeklēšana/BUJ	48

U

utilizācija	46
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	34
klausule	11, 27

Z

zīdaiņu novērotājs	32
ziņojumu dzēšana	36
zvana atgriešana	43
zvana atlikš.	36
zvana pārsūtīšana	17
zvana toņa pielāg.	21
zvana tonis	30
zvanīšana	14
zvanītāja ID	14, 23, 39, 41
zvanu aizliegšana	39
zvanu filtrēšana	36
zvanu pārsūtīšanas pakalpojums	42
zvanu saraksta tips	23
zvanu žurnāls	23

23 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ÷ ð Ñ
4	g h i 4 ĝ í î ï ñ ò ó ô õ ö
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ű
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 И Г Н И Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 М N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 е д е ф ё ё Δ Φ
4	и й к л 4 и г н и г
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas
tiesības paturētas.
Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas
Koninklijke Philips N.V preču zīmes, un tās
izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar
Koninklijke Philips N.V licenci.

UM_D70x_51_LV_V3.0
WK1440

CE 0168

