

Alati seal, et teid aidata




Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome


SB3700/10



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

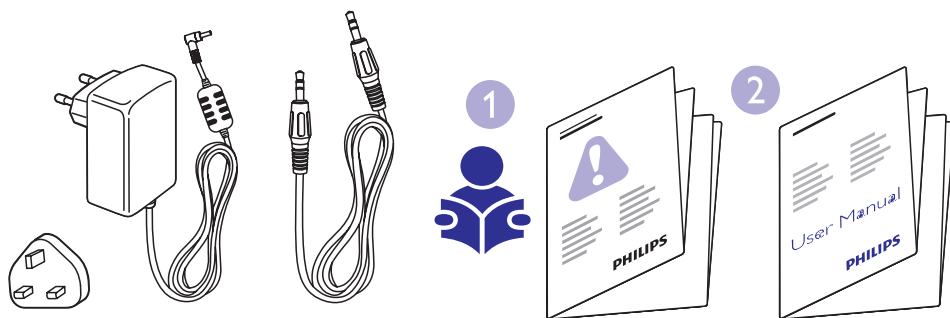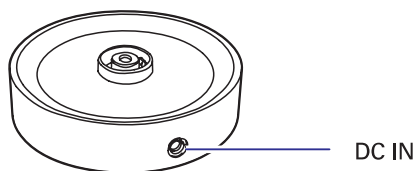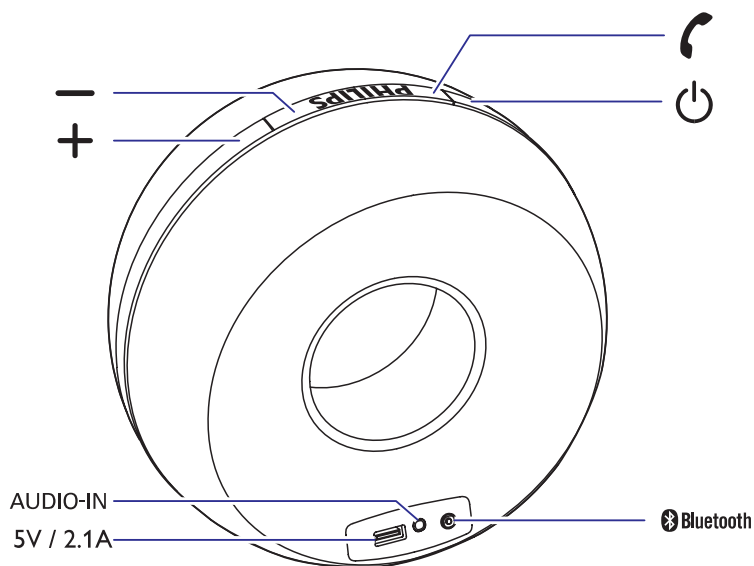

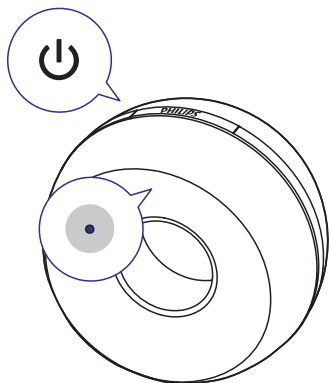


Vajutage sisse- ja väljalülitamiseks  nuppu.

Sees: LED tuluke süttib.

Väljas: LED tuluke kustub.

SB3700 lülitub automaatselt peale 15 minutit välja, kui:

- Bluetooth ühenduse või MP3-kaabli kaudu ei taasesitata muusikat;
- Ükski telefonikõne ei tule sisse ega lähe välja;
- Helitugevus on keeratud nulli.

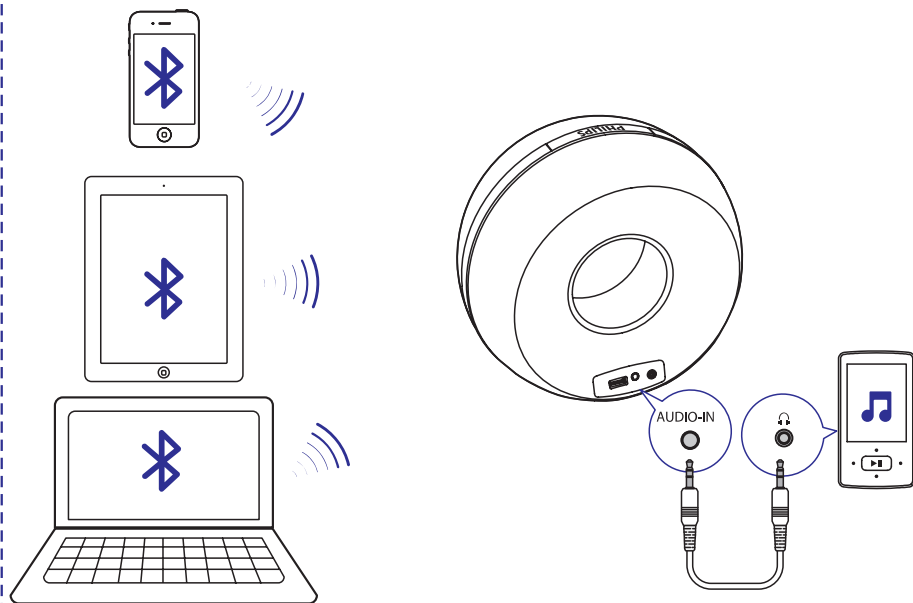


Ühendage SB3700 kõlar Bluetoothi kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks iPadiga, iPhone'iga, Android telefoniga või sülearvutiga.


Te võite ühendada kõlari seadmega ka MP3-kaabli abil.



Sisselülitamine ja ühendamine

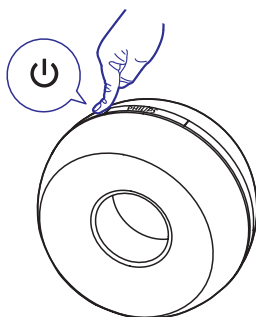

Sisselülitamiseks vajutage nuppu .

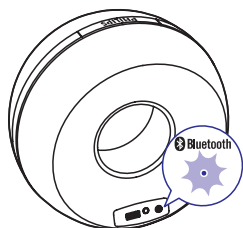


Esmakordne seadmega sidumine:

Sinine tuluke vilgub aeglaselt.

Varasemalt seotud seadmega ühendamine:

Sinine tuluke vilgub kiiresti.

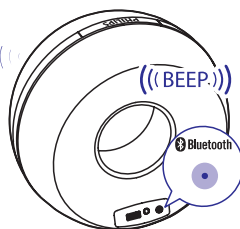

Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ja otsige seadet **Philips SB3700**.

Esmakordsel ühendamisel valige sidumise alustamiseks **Philips SB3700**.




Vajaduse korral sisestage parool.

Ühendus on loodud: Sinine tuluke põleb pidevalt ja kõlab üks piiks. SB3700 järgmisel sisselülitamisel ühendub kõlar automaatselt viimasena seotud seadmega.



SB3700 ühendamiseks teise Bluetooth seadmega lülitage Bluetooth esialgsel seadmel välja. SB3700 hoiab mälus kuni 4 seotud seadet. Viies seotud seade asendab esimese.


Algkäivitamine (reset)

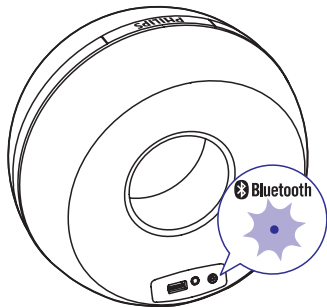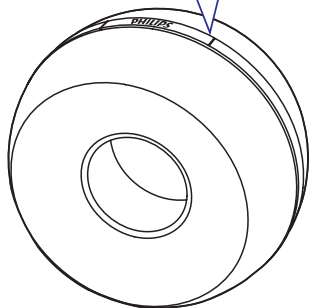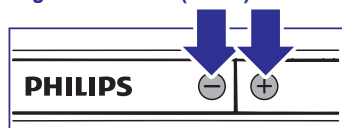

Seotud seadme kustutamiseks vajutage ja hoidke kõlaril all nuppe + ja -, kuni sinine tuluks hakkab aeglaselt viluma. Seade on nüüd sidumise režiimis.





Taasesitamine

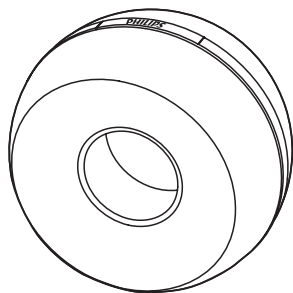


Peale edukat ühendamist alustage Bluetooth seadmes muusika taasesitamist.


Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja SB3700 kõlari vahel, nagu näiteks seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

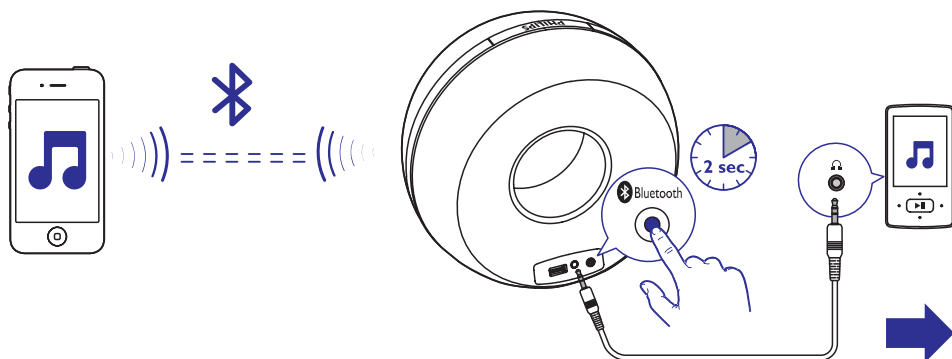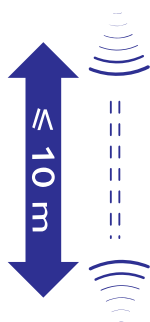

Kui SB3700 on ühendatud samaaegselt Bluetoothi ja MP3-kaabli kaudu, siis taasesitatakse muusikat Bluetooth seadmest. Muusika taasesitamiseks MP3-kaabli kaudu lülitage SB3700 kõlaril Bluetooth välja. Selleks vajutage Bluetooth nuppu ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Bluetooth indikaator kustub.

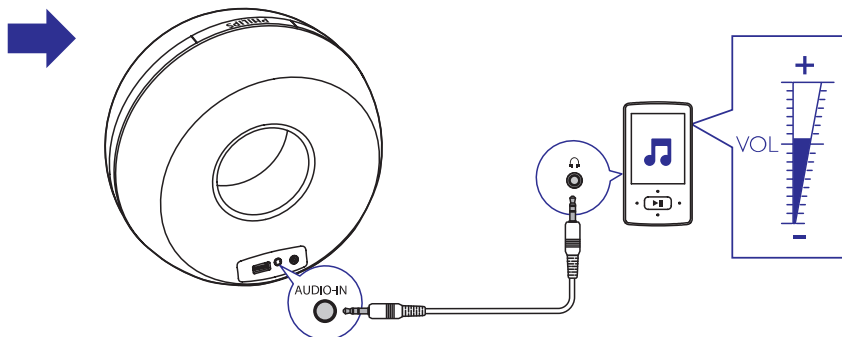


Kui muusikat taasesitatakse MP3-kaabli kaudu, siis suurendage vajadusel seadmes helitugevust.

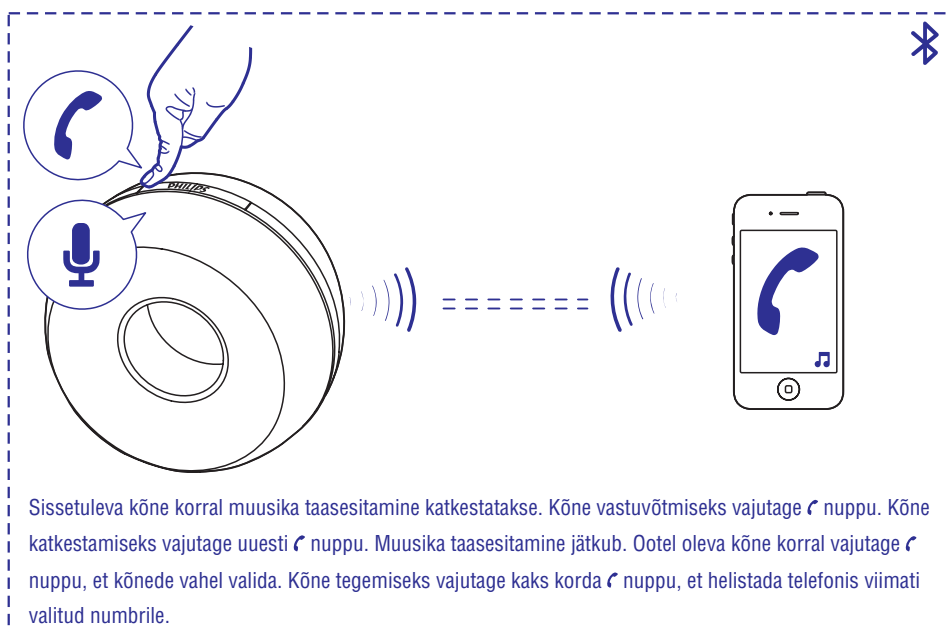

Sissetuleva kõne korral muusika taasesitamine katkestatakse. Kõne vastuvõtmiseks vajutage ☎ nuppu. Kõne katkestamiseks vajutage uuesti ☎ nuppu. Muusika taasesitamine jätkub. Ootel oleva kõne korral vajutage ☎ nuppu, et kõnede vahel valida. Kõne tegemiseks vajutage kaks korda ☎ nuppu, et helistada telefonis viimati valitud numbrile.




Laadimine

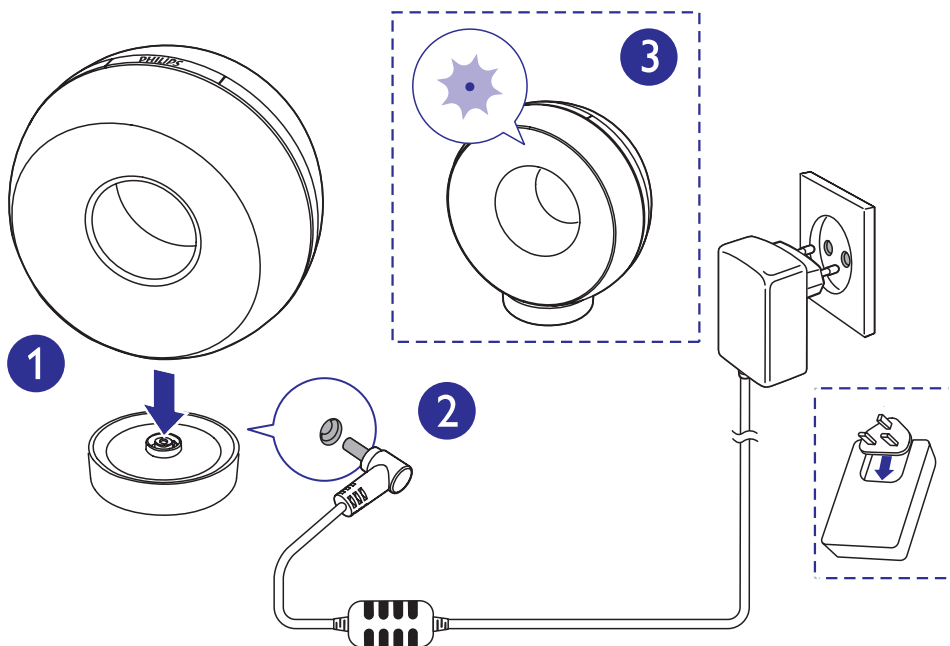

Laadimise ajal: vilgub valge tuld.

Aku laetustase on madal: vilgub punane tuld.

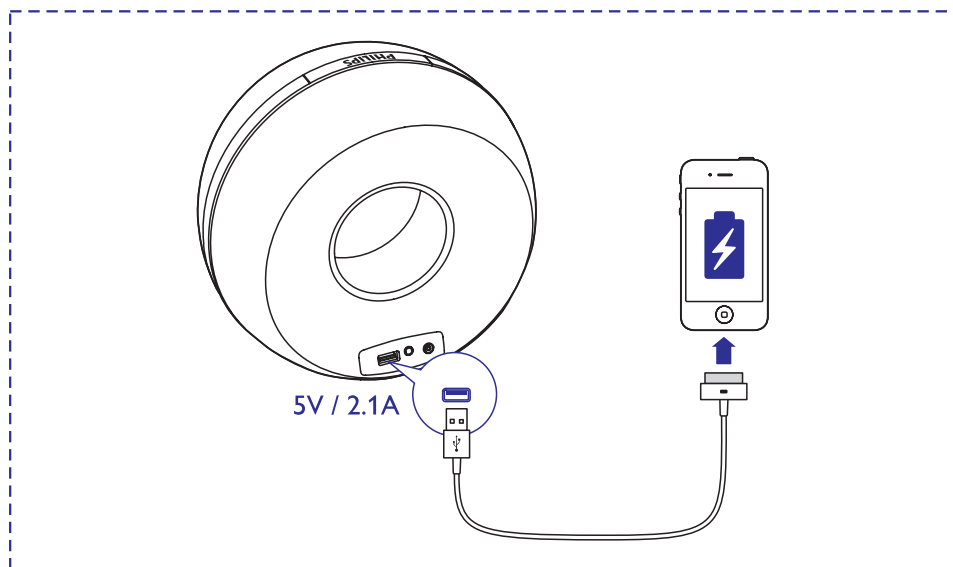



www.philips.com/support



Abi saamiseks külastage lehekülge
www.philips.com/support

Võimendi

Väljundvõimsus: 4x4 W RMS

Signaali ja müra suhe: > 75 dB

Helisisend: 0.6V RMS 22 kilo-oomi

Bluetooth

Standard: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

Sageduse lainela: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band

Tegevusraadius: 10m (vabas ruumis)

Üldine informatsioon

Vooluvarustus

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 1 A

Väljund: 12V alalisvool, 3A

Laadimine

USB jaoks maksimaalselt 2100 mA (mobiiltelefonide laadimine),
vooluadapteri jaoks 880 mA (väljalülitatud kõlari laadimiseks)

Mõõtmed:

Põhiseade (L x K x S): 198 x 210 x 117 mm


Kaal

Põhiseade: 1,1 kg

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

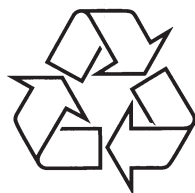

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>