

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



SUB100



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Guida e supporto tecnico	2
	Sicurezza	2
	Manutenzione del prodotto	3
	Salvaguardia dell'ambiente	3
	Conformità	3

2	Sistema subwoofer	4
	Panoramica	4

3	Collegamento e configurazione	5
	Posizionamento del subwoofer	5
	Associazione con il TV	5
	Impostazioni del subwoofer	5
	Regolare la frequenza di crossover	6

4	Caratteristiche del prodotto	6
----------	-------------------------------------	---

5	Risoluzione dei problemi	7
----------	---------------------------------	---

1 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Guida e supporto tecnico

Per l'assistenza online completa, visitare www.philips.com/support in:

- scaricare il manuale dell'utente e la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto.

È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero di modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.

- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Per i prodotti con montaggio a parete, utilizzare solo la staffa del supporto in dotazione. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso. WOOX Innovations non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentire la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Manutenzione del prodotto

Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Conformità

C € 0560


Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

2 Sistema subwoofer

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuare la registrazione del subwoofer presso il sito Web www.philips.com/welcome.

Panoramica

Questa sezione include una panoramica del subwoofer wireless.

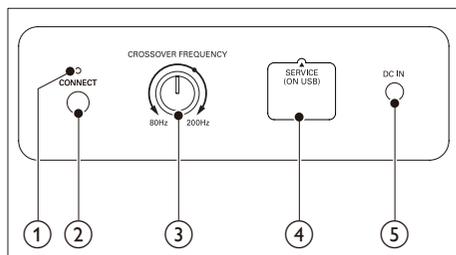

- 1 Indicatore sul subwoofer**
 - Quando il dispositivo viene acceso, l'indicatore si illumina.
 - Durante l'associazione wireless tra il subwoofer e il TV, la spia lampeggia velocemente in bianco.
 - Una volta terminata correttamente l'associazione, l'indicatore si illumina in bianco.
 - Se l'associazione non viene completata correttamente, l'indicatore lampeggia lentamente in bianco.
 - Quando la connessione wireless viene scollegata per un minuto, la spia si spegne.
- 2 CONNECT (collegamento)**

Tenere premuto per accedere alla modalità di associazione per il subwoofer.

- 3 CROSSOVER FREQUENCY (frequenza di crossover)**

Ruotare la manopola per regolare la frequenza di crossover.
- 4 Copertura USB**

Solo per il personale dell'assistenza per aggiornare il software (gli utenti non dovrebbero aprirla).
- 5 DC IN**

Consente di eseguire il collegamento a un alimentatore CA.

3 Collegamento e configurazione

Questa sezione consente di collegare il subwoofer wireless a un TV Philips e quindi di configurarlo.

Per informazioni sui collegamenti principali del subwoofer wireless, vedere la guida rapida.

Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Posizionamento del subwoofer

Consultare la guida rapida su come posizionare il subwoofer wireless.

- 1 Posizionare il sistema SUB100 sul pavimento.
 - Se si posiziona il subwoofer in verticale, installare la base del piedistallo in dotazione per prevenire l'instabilità del subwoofer.
 - Posizionare il subwoofer ad almeno 1 metro dal TV e a 10 centimetri dal muro.

Associazione con il TV

Nota

- Il subwoofer wireless è in grado di associarsi con un TV Philips.
- La distanza massima tra il TV e il subwoofer wireless è di 5 metri.

Al primo utilizzo, associare manualmente il subwoofer wireless al televisore.

- 1 Inserire la chiavetta USB in dotazione al TV.
- 2 Accendere il subwoofer.
- 3 Tenere premuto il pulsante **CONNECT** (Connetti) sul subwoofer per accedere alla modalità di associazione.
 - ↳ L'indicatore sul subwoofer lampeggia velocemente in bianco.
- 4 Accendere il TV e accedere a **▲** (Menu principale).
- 5 Selezionare **[Setup]** (Impostazione) e premere **[OK]**.
- 6 Selezionare **[TV settings]** (Impostazioni TV) > **[Sound]** (Audio) > **[Wireless sound]** (Audio Wireless) > **[Add new speaker]** (Aggiungi nuovo altoparlante).
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e associare il subwoofer wireless al TV che memorizzerà le impostazioni di connessione.
 - ↳ Se l'associazione è terminata correttamente, l'indicatore sul subwoofer si illumina in bianco.
 - ↳ Se l'associazione non è completata correttamente, l'indicatore sul subwoofer lampeggia lentamente in bianco.
- 8 Se l'associazione non avviene correttamente, ripetere i passaggi riportati qui sopra.

Impostazioni del subwoofer

Rispetto al volume del TV, è possibile aumentare o diminuire leggermente il volume del subwoofer:

- 1 Sul TV, accedere a **▲** (menu principale).
- 2 Selezionare **[Setup]** (Impostazione) e premere **[OK]**.

- 3 Selezionare [TV settings] (Impostazioni TV) > [Sound] (Audio) > [Wireless sound] (Audio wireless) > [Audio output offset] (Offset uscita audio).
- 4 Utilizzare i tasti su/giù per la regolazione.

Regolare la frequenza di crossover

È possibile regolare la frequenza di crossover per integrare perfettamente il subwoofer e gli altoparlanti del TV.

- 1 Ruotare la manopola **CROSSOVER FREQUENCY** per regolare la frequenza di crossover.



Suggerimento

- Regolare la frequenza di crossover per ottimizzare l'effetto sonoro (più vicino è il sistema a chi ascolta, minore deve essere il valore della frequenza).

4 Caratteristiche del prodotto



Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Subwoofer

- Alimentazione:
 - Modello (adattatore di alimentazione CA marchiato Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ingresso: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uscita: 21V =, 3,09 A
- Consumo energetico in standby: ≤ 0,5 W
- Potenza in uscita: 50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Impedenza: 4 Ohm
- Driver altoparlanti: woofer da 165 mm (6,5 pollici)
- Gamma frequenza di crossover: 80 Hz - 200 Hz
- Dimensioni (L x A x P): 730 X 83 X 330 mm
- Peso: 6,15 kg

Elenco di compatibilità TV Philips

TV HD	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
4K Ultra	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

TV Full
HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Collegamento

Connessione interrotta.

- Posizionare il subwoofer wireless entro un intervallo di 5 metri dal TV.

Il TV non riesce a trovare il sistema SUB100 quando si prova ad effettuare il collegamento.

- Assicurarsi che il TV sia stato aggiornato con il software più recente.

Audio

Assenza di audio dal subwoofer senza fili.

- Controllare lo stato di connessione del subwoofer wireless (vedere 'Associazione con il TV' a pagina 5).

Eco.

- Se si posiziona il subwoofer wireless dietro l'utente, regolare la frequenza di crossover a un livello inferiore per ottenere un bilanciamento ottimale dell'audio.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SJB100_12_UM_V1.0

