

PHILIPS

Fidelio

无线家用扬声器 FS1



用户手册

访问以下网站注册您的产品并获取支持:

www.philips.com/support

目录

1 重要事项	3	6 播放	14
安全	3	从蓝牙设备播放	14
帮助与支持	3	控制播放	14
2 您的无线扬声器	4	从外部设备聆听音乐	14
包装盒内物品	4	升级固件	15
扬声器概述	4	恢复出厂设置	15
3 使用入门	6	7 产品规格	16
插上电源	6	8 故障排除	17
开启和关闭	6	9 通知	18
4 连接	7		
连接 Wi-Fi（无线操作）	7		
将扬声器连接到			
支持飞利浦 Play-Fi 的电视	10		
5 灯光操作	11		
与 Ambilight 电视配对	11		
跟随音乐	12		
氛围灯模式	12		
调节亮度	13		
关闭 LED 灯	13		
概述	13		

1 重要事项

安全

重要安全说明

- 确保电源电压与印在产品背面或底部的电压相符。
- 切勿将扬声器置于滴水或溅水环境下。
- 切勿在扬声器上放置任何危险源（例如装满液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 确保扬声器周围有足够的通风空间。
- 请在温度介于 0°C 和 45°C 之间的环境中安全使用扬声器。
- 只能使用制造商指定的附件和配件。

 警示

- 切勿拆下此扬声器的外壳。
- 切勿润滑此扬声器的任何部分。
- 将此扬声器放在水平、坚硬且稳定的表面上。
- 切勿将此扬声器放在其他电器设备上。
- 只能在室内使用此扬声器。使扬声器远离水、潮湿和装满液体的物体。
- 使扬声器远离阳光直射、明火或高温环境。
- 更换型号不正确的电池会有爆炸的危险。

对于 5G Wi-Fi 设备

该设备在 5150–5350 MHz 频段内运行，仅供室内使用，以减少对同频道移动卫星系统造成有害干扰的可能性。

							
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

帮助与支持

要获得更多在线支持，请访问 www.philips.com/support，以：

- 下载用户手册和快速入门指南
- 观看视频教程（仅适用于选定型号）
- 寻找常见问题解答 (FAQ)
- 将问题以邮件的方式发送给我们
- 与客服专员对话

按照网站上的指示选择您的语言，然后输入您的产品型号。
或者联系您所在国家/地区的客户服务中心。联系之前，请先记下您产品的型号和序号。您可以在产品的背面或底部找到这些信息。

2 您的无线扬声器



欢迎购买并使用飞利浦产品！若要充分享受飞利浦提供的支持，请访问 www.philips.com/support 注册您的产品。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 无线家用扬声器
- 电源适配器
- 电源线
- 快速使用指南
- 用户手册
- 保修卡

扬声器概述

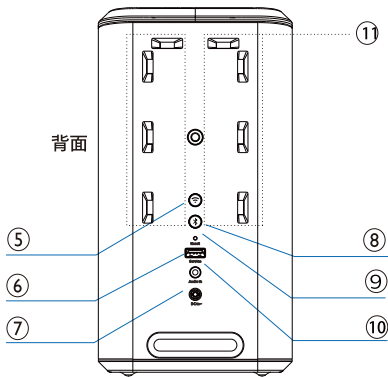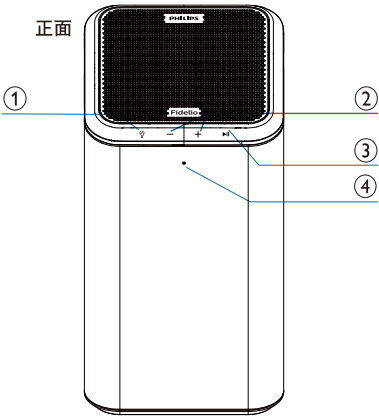

- ①  指示灯状态。
- 长按 3 秒进入 Ambilight 电视的配对模式。
 - 按一下选择 LED 灯光模式。
- ② 
- 按一下调高或调低音量。
 - 按一下  和  增加 LED 灯的亮度。
 - 按一下  和  降低 LED 灯的亮度。
- ③ 
- 在蓝牙 /Play-Fi 播放模式下播放、暂停或恢复播放。
 - 按一下  和  选择下一个 LED 灯的颜色。
- ④ **Wi-Fi LED 指示灯（白色）**
- | LED 指示灯状态 | 状态 |
|-----------|---------------------|
| 闪烁 | Wi-Fi 接入点 (AP) 模式 |
| 双闪 | Wi-Fi 保护设置 (WPS) 模式 |
| 常亮 | 连接成功/配对成功 |
- ⑤  **Wi-Fi 设置按钮**
- 触发 Play-fi 的 Wi-Fi 设置。
 - 长按该按钮 3 秒以激活 WPS 模式。
 - 长按该按钮 8 秒以激活 AP 模式。


- ⑥  **Service (软件升级)**
 - 仅用于扬声器软件升级的 USB 插口。没有播放功能。
- ⑦  **DC in (直流输入)**
 - 连接到电源。
- ⑧ 
 - 长按该按钮，可启用配对功能或断开现有已配对的蓝牙设备。
- ⑨  **Reset (重置)**
 - 用尖状物体按 5 秒恢复出厂设置。
- ⑩  **Audio in (音频输入)**
 - 用于连接外部音频设备的音频输入插口 (3.5mm)。
- ⑪ **内置 LED 灯**

3 使用入门

插上电源

- 此扬声器由直流电源供电。
- 将电源适配器线缆连接到扬声器的 DC in 端口，然后插入电源插座。
- 存在产品损坏的风险！确保电源电压与印在主机背面或底部的电压相符。

LED 指示灯状态	状态
转动蓝色 40 秒	尝试连接到路由器
熄灭	Wi-Fi 连接成功
闪烁红色 5 秒	Wi-Fi 连接失败

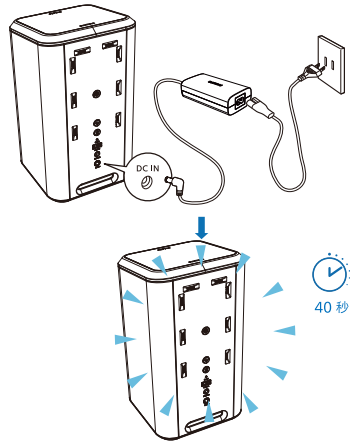

开启和关闭

将电源适配器线缆从电源插座拔出以关闭扬声器。

注意

- 在无用户操作和音乐播放的情况下，扬声器将在 15 分钟后自动关闭。

4 连接

连接 Wi-Fi（无线操作）

（适用于 iOS 和 Android 版本）

通过将本机和手机、平板电脑（如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手机等）连接到同一 Wi-Fi 网络，即可使用由 DTS Play-fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序来控制回音壁以聆听音频文件。

- 1 在手机或平板电脑上下载并安装由 DTS Play-fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序。



Download on the App Store

Philips Sound



扫描下载/安装

- 确保您的路由器已启动并正常工作。


注意

- 设备版本不同，操作界面和执行操作的方式可能会有所不同。


- 2 将手机或平板电脑连接到想要连接回音壁的同一 Wi-Fi 网络。




- 3 长按位于设备后箱体上的 Wi-Fi 按钮 8 秒以触发 Wi-Fi 连接。

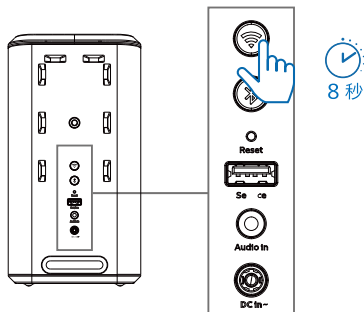


- 直到扬声器发出第二声提示音后，松开按钮。

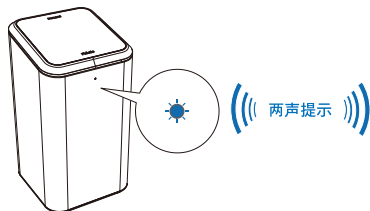

- 4 请稍后，直到设备前箱体上的 Wi-Fi 指示灯从快速闪烁变为缓慢脉冲闪烁。指示灯开始缓慢脉冲闪烁即表示扬声器正在进入 Wi-Fi 设置模式。

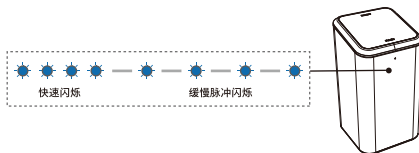

5 启动由 DTS Play-fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序。按照应用程序中的指示将本产品连接至 Wi-Fi 网络。

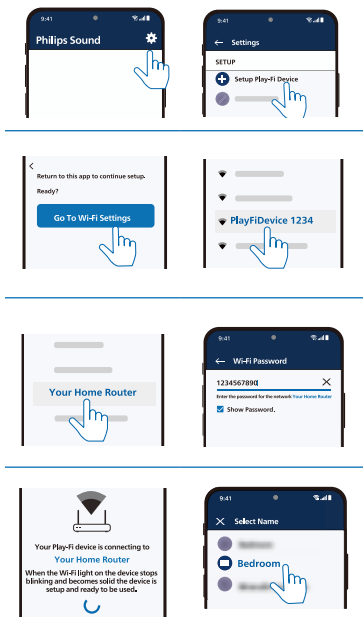

注意

- 连接成功后，本产品可能会执行软件更新。初始设置后需要进行升级。不升级可能导致部分产品功能不可用。
- 如果首次设置不成功，请长按回音壁上的 Wi-Fi (Wi-Fi) 按钮 8 秒，直到听见两声提示音并且 Wi-Fi 指示灯变为缓慢脉冲闪烁。重置 Wi-Fi 连接，重启应用程序，然后重新开始设置。
- 如果要从一个网络更改为另一个网络，则需要再次设置连接。长按回音壁上的 Wi-Fi (Wi-Fi) 按钮 8 秒以重置 Wi-Fi 连接。
- 如果首次设置不成功，请关闭由 DTS Play-fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序。重新启动应用程序并再次尝试设置。

6 Wi-Fi 连接成功后，Wi-Fi 指示灯将停止跳动并变为常亮。在 Wi-Fi 网络上设置本产品后，您可以通过同一网络上的任何智能手机或平板电脑控制本产品。

7 连接成功后，您可更改设备名称。有几个现有名字可供选择。或者，您也可通过在名单的最后选择 Custom Name（自定义名称）来创建自己的设备名称。否则，将采用预设名称。

8 连接成功后，本产品可能会执行软件更新。首次设置时，请升级到最新软件版本。软件升级可能需要几分钟。升级过程中，请勿拔下扬声器插头、关闭设备或切断网络。

AirPlay 设置

使用 AirPlay 设置 iOS 设备 (iOS7 或更高版本) 和扬声器的 Wi-Fi 连接。

- 1 iOS 设备: 设置 > Wi-Fi > 选择家庭网络 [Play-Fi Device (xxxxxx)]

→ 进入 Wi-Fi 设置。Play-Fi 设备名称将在大约 5 秒内显示。




→ 在 Airplay 设置中选择 Play-Fi 设备。

→ 设置完成后按“Done”。



→ Wi-Fi 连接成功后, Wi-Fi 指示灯将停止跳动并变为常亮。

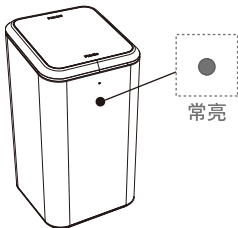

- 2 返回 Philips Sound 应用程序为设备命名。



- 3 连接成功后, 您可更改设备名称。有几个现有名字可供选择。或者, 您也可通过在名单的最后选择 Custom Name (自定义名称) 来创建自己的设备名称。否则, 将采用预设名称。



WPS 模式

如果您的路由器有 Wi-Fi 保护设置 (WPS), 则无需输入密码即可建立连接。

- 1 长按  (Wi-Fi) 按钮 3 秒。您将听到一声提示音, 且 Wi-Fi 指示灯将开始双闪。
- 2 按下路由器上的 WPS 按钮。此按钮通常用 WPS 标志来标记。
- 3 Wi-Fi 连接成功后, Wi-Fi 指示灯将停止跳动并变为常亮。





注意

- WPS 并非所有路由器的标准功能。如果您的路由器没有 WPS, 请使用标准 Wi-Fi 设置。
- 如果想退出 WPS 模式, 请按一下  (Wi-Fi) 按钮, 否则 2 分钟后将自动退出。


将扬声器连接到支持飞利浦 Play-fi 的电视

- 1 启动已联网的 DTS Play-fi 电视。
 - 电视声音静音。
- 2 进入电视的 Settings（设置）菜单。
 - Settings > Sound > DTS Play-fi（设置 > 声音 > DTS Play-fi）

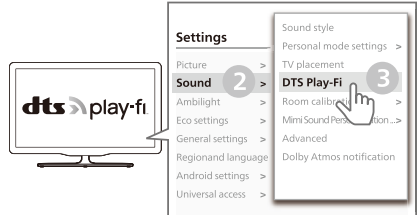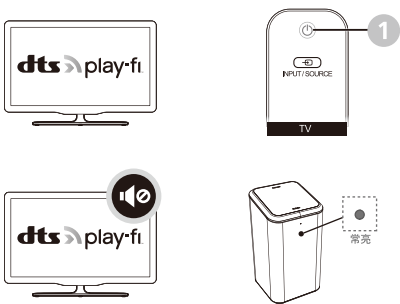


环绕声设置

按照屏幕指示设置。

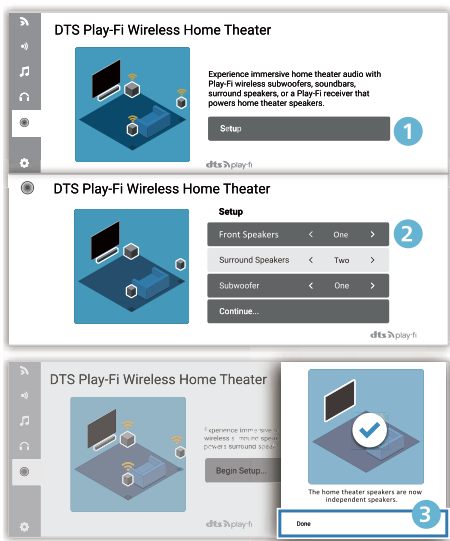

电视音频设置

您还可以以无线的方式将电视的音频串流传输到家用扬声器。按照屏幕指示设置。

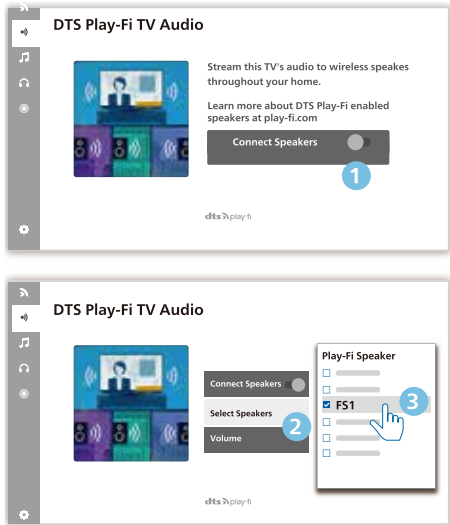


5 灯光操作

您可以将扬声器的内置 LED 灯设置为跟随飞利浦 Ambilight 电视的颜色而变化。或者，您可以将灯光设置为显示预设的颜色风格。或者您还可以关闭灯光。

重复按扬声器上的  按钮切换灯光模式：

1. 跟随 Ambilight / 跟随音乐而变化（当没有连接到 Ambilight 电视或电视断开连接时），
2. 氛围灯，
3. 关闭。

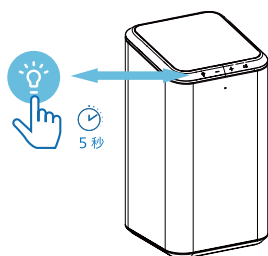


与 Ambilight 电视配对

将扬声器设置为跟随 Ambilight 电视的颜色而变化。扬声器将从电视屏幕扩展 Ambilight 效果。


- 1 开始设置前，确保扬声器和电视连接至同一 Wi-Fi 网络。
- 2 打开飞利浦 Ambilight 电视。Ambilight 电视配对的设置将在电视上完成。

- 3 启用如 Ambilight 电视上所示的配置：

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure（设置 > Ambilight > Ambilight 扩展 > Ambilight + 飞利浦无线家用扬声器 > 配置）。

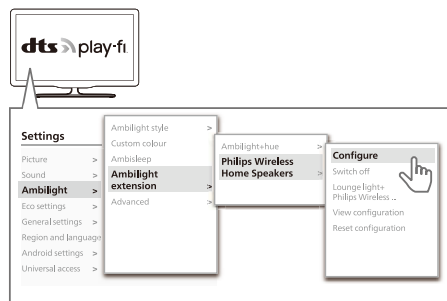

- 4 按照电视上的指示进行设置。长按扬声器上的  按钮进入 Ambilight 电视的配对模式。
- 5 当扬声器开启进行配对时，LED 指示灯闪烁黄色。

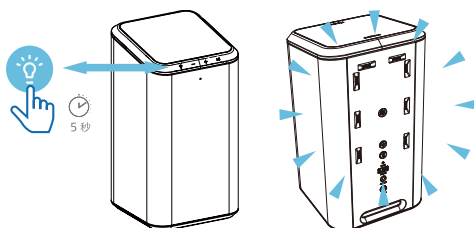

- 6 当扬声器与 Ambilight 电视配对成功时，扬声器的 LED 灯的颜色将跟随 Ambilight 电视而改变。

注意


- 配对将在 2 分钟后超时。

跟随音乐


如果没有连接到 Ambilight 电视或电视已断开连接，扬声器上的 LED 灯将在音乐播放时自动切换为跟随音乐而改变。

您可以选择其中一种跟随声音动态而变的颜色风格。

- 1 要设置 LED 灯，请按一下扬声器上的  按钮切换到模式 1（“跟随 Ambilight / 跟随音乐而变化”模式）。

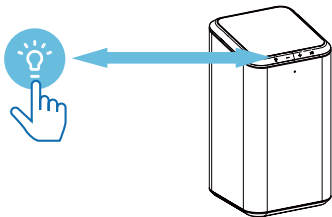


- 2 您可以选择其中一种预设的颜色风格。要设置颜色，请按一下  和  按钮选择想要的颜色风格。

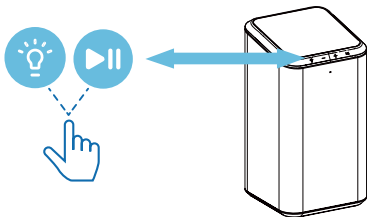


氛围灯模式

在扬声器的氛围灯模式（休息室灯光模式）下，无论有没有音频播放，您都可以开启 LED 灯（静态灯）。从而您可以用 LED 灯照亮房间。

- 1 要设置 LED 灯，请按一下扬声器上的  按钮切换到模式 2（“氛围灯”模式）。

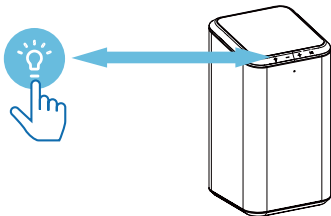

- 2 您可以选择其中一种预设的颜色风格。要设置颜色，请按一下  和  按钮选择想要的颜色风格。

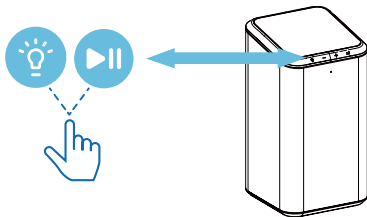

可选的氛围灯风格有：

- 暖白色 — 默认静态灯光颜色
- 热熔岩 — 红色静态灯光
- 深水 — 蓝色静态灯光
- 绿色自然 — 绿色静态灯光
- 橙子 — 橙色静态灯光
- 柠檬 — 黄色静态灯光
- 熏衣草 — 浅紫色静态灯光


注意

- 在氛围灯模式下需要保持电源连接。在氛围灯模式下无需连接网络或蓝牙。

调节亮度

设置 LED 灯的亮度。

- 按一下  和 **+** 增加 LED 灯的亮度。
- 按一下  和 **-** 降低 LED 灯的亮度。

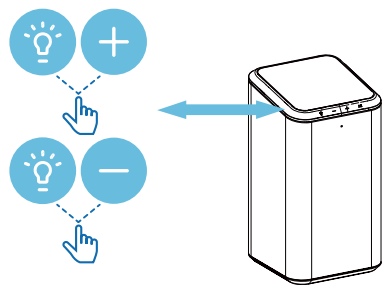

关闭 LED 灯

要关闭 LED 灯，按一下扬声器上的  按钮切换到模式 3 “关闭”。

概述

	模式	Ambilight 电视	LED 指示灯状态	操作
1	跟随 Ambilight 电视	已配对	跟随 Ambilight 电视的颜色而变	• 长按 3 秒进入配对模式。
	跟随音乐	未配对	随音乐播放中的音频节奏而变	• 按一下  和  按钮选择颜色。
2	氛围灯（休息室灯光模式）		静态颜色	• 按一下  和 + / - 按钮增加 / 降低亮度。
3	关闭		熄灭	

6 播放

从蓝牙设备播放

使用此扬声器，您可以畅听蓝牙设备中的音频。

≡

注意

- 确保您的设备已启用蓝牙功能。
- 扬声器与蓝牙设备的最大配对距离为 20 米。
- 远离任何其他可能造成干扰的电子设备。

- 1 长按位于后箱体的  按钮 8 秒进入蓝牙配对模式。
- 2 开启蓝牙设备的蓝牙，搜寻并选择“Philips Fidelio FS1”开始进行连接。
- 3 选择并播放蓝牙设备上的音频文件或音乐。

LED 指示灯	描述
缓慢闪烁蓝色	• 准备好配对 • 重新连接最后一次连接的设备
常亮蓝色	已连接

≡

注意

- 要与设备中断连接，长按  2 秒，直到 LED 指示灯快速闪烁蓝色。
- 开启扬声器时，扬声器始终会自动尝试重新连接最后一次成功连接的设备。
- 要清除配对信息，长按  6 秒直到 LED 指示灯缓慢闪烁蓝色。

控制播放


播放音乐时

- 

按一下以暂停或恢复播放
- 

调节音量

从外部设备聆听音乐

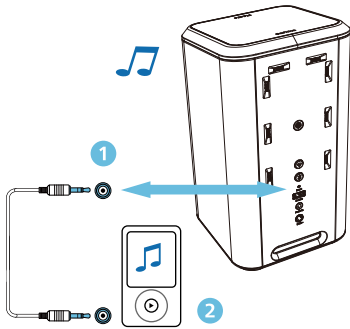

连接您的 MP3 播放器以播放您的音频文件或音乐。

您需要什么

- 一台 MP3 播放器。
 - 一条 3.5mm 立体声音频线。
- 1 使用 3.5mm 立体声音频线，将 MP3 播放器连接到本产品的 **AUDIO IN** 接口。
 - 2 按一下 MP3 播放器上的按钮选择并播放音频文件或音乐。

升级固件

想要获得最佳功能和支持，请使用最新的固件版本更新您的产品。

通过 Philips Sound 应用程序更新固件（Settings > Fine Tune / Update Firmware（设置 > 微调 / 更新固件））


MCU 和 DSP 的固件可通过由 DTS Play-fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序升级到最新版本。进入设置菜单并选择 PS Fine Tune / Update Firmware 选项进行检查。如果升级已发布，可按一下升级图标自动升级。

本产品连接到 Wi-Fi 后，即可接收无线固件更新。请始终使用最新的固件版本进行升级以提升本产品的效能。

恢复出厂设置

将设备重置为默认设置。

- 1 将扬声器连接到电源，用一根针长按扬声器背面的 **Reset** 按钮 5 秒钟。

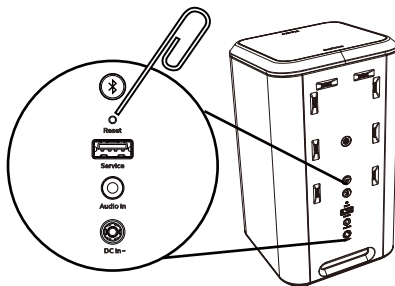

- 您将听到一声提示音，然后扬声器将自动重启。
- 扬声器还原为出厂设置。

7 产品规格

注意

- 产品信息如有变更，恕不另行通知。

一般信息

适配器型号:	NSA57ED-190300
输入:	100-240V 50/60Hz 1.5A
输出:	19V 3.0A 57W
功耗	< 60W
待机功耗	< 0.5W
尺寸 (宽 x 高 x 深)	142 x 253 x 142mm
重量 (主机)	2.328Kg
工作温度	0°C – 40°C

放大器

输出功率	60W RMS 最大 120W
频率响应	50-20000 Hz
信噪比	> 70db
总谐波失真	1%

喇叭

阻抗	4oHm
输入功率	30W (低音) 20W (向上发射式) 10W (高音)
扬声器驱动单元	1 个 3.5" 低音 1 个 25MM 高音 2 个 被动式辐射器 1 个 2.5" 向上发射式 中距

蓝牙	
蓝牙版本	V5.0、AAC、SBC
频率范围	2402 ~ 2480MHz
最大转换功率	≤20dBm
兼容的蓝牙配置协议	A2DP
蓝牙范围	约 20 米

支持的网络

无线网络	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi 发射器 频率范围	2412-2462MHz
2.4G Wi-Fi 发射器 功率	≤20dBm
5G Wi-Fi 发射器频率 范围	5150-5850MHz
5G Wi-Fi 发射器功率	≤33dBm

8 故障排除



警告

- 触电危险！切勿拆下产品外壳。

为保证保修有效，切勿自行维修产品。

如果您在使用本产品期间遇到问题，请在申请售后服务前检查以下几点。如果仍有问题，请访问 www.philips.com/support 寻求帮助。

一般问题

不通电

- 确保直流电源插座有电。
- 确保扬声器的 DC IN 插口已连接妥当。
- 作为省电功能，若 15 分钟内未收到音频信号或未连接到音频设备，扬声器将自动关机。

没有声音

- 调节扬声器的音量。
- 调节已连接设备的音量。
- 在 **AUDIO IN** 模式下，确保通过蓝牙播放音乐的功能已停止。
- 确保您的蓝牙设备在操作范围内。

扬声器没有反应

- 重启扬声器。

蓝牙

已连接蓝牙设备的音频播放质量差。

- 蓝牙接收效果不佳。将设备移动到更靠近扬声器的位置，或者移除设备和扬声器之间的任何障碍物。

无法在蓝牙设备上找到回音壁的蓝牙名称。

- 确保蓝牙设备上的蓝牙功能已激活。
- 重新配对回音壁与蓝牙设备。

无法与我的蓝牙设备连接。

- 设备的蓝牙功能未启用。有关如何启用该功能，请参阅设备的用户手册。
- 扬声器不处于配对模式。
- 本产品已与另一台蓝牙设备连接。断开连接然后重试。

Wi-Fi

无法建立 Wi-Fi 连接。

- 检查路由器上 WLAN 网络的可用性。
- 将 Wi-Fi 路由器靠近主机放置。
- 确保密码正确。
- 检查 WLAN 功能或重新启动调制解调器和 Wi-Fi 路由器。

Play-Fi

无法从应用程序中找到支持 play-Fi 的设备。

- 确保设备已连接到 Wi-Fi。

无法播放 play-Fi 音乐。

- 如果服务提供商已终止其服务，则可能无法存取通过设备提供的某些网络服务或内容。
- 如果首次设置不成功，请关闭由 DTS Play-Fi 提供支持的 Philips Sound 应用程序。重新启动应用程序。
- 当扬声器被设置为 Stereo Pairs（立体声配对）或 Surround Sound（环绕声）时，需要先在应用程序中中断与扬声器的连接才能单独使用。

9 通知

未经 MMD Hong Kong Holding Limited 明确批准，用户擅自更改或修改设备可能会导致用户失去本产品的操作权限。

合规性



MMD Hong Kong Holding Limited 特此声明，本产品符合 2014/53/EU 指令中的基本要求和和其他相关规定。您可登录 www.philips.com/support 找到符合性声明。

环境保护

旧产品的处理



产品采用高品质的材料和组件设计和制造，可以回收再利用。



产品上的此符号表示该产品受欧洲指令 2012/19/EU 的管制。



此符号表示本产品包含受欧盟指令 2013/56/EU 管制的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行寻找当地适用于电器和电子产品以及电池的专门回收系统。请遵守当地法规，切勿将本产品和电池与普通家庭垃圾一起处理。正确处理旧产品和电池将有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

环保信息

已省略所有不必要的包装。我们努力使包装易于分成三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护泡沫板）。您的系统中包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理规定。

FCC 声明（仅限美国和加拿大）

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作必须遵守以下两个条件：(1) 本设备不会造成有害干扰，并且 (2) 本设备必须能够接受所收到的任何干扰，包括可能导致设备工作异常的干扰。



警告

- 未经合规方明确批准，用户擅自更改或修改产品可能会导致用户失去设备操作权限。



注意

- 本设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制规定。

这些限制规定旨在针对住宅设施中的有害干扰提供合理的防护。

本设备会产生、使用并辐射射频能量，如果未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，无法保证在特定设施中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- (1) 重新调整或摆放接收天线
- (2) 增大设备与接收器之间的距离。
- (3) 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路上的插座。
- (4) 咨询经销商或经验丰富的无线电 / 电视技术人员以寻求帮助。

射频警告声明

该设备已经过评估，符合一般射频暴露要求。该设备可以不受限制地在携带式暴露条件下使用。

加拿大工业部：

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

本设备包含的许可证发射器 / 接收器符合“加拿大创新、科学与经济发展部”的许可证 RSS 标准。操作必须遵守以下两个条件：

- 1 本设备不会造成干扰。
- 2 本设备必须能够接受任何干扰，包括可能导致设备工作异常的干扰。



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb,Lead)	汞 (Hg,Mercury)	镉 (Cd,cadmium)	六价铬 (Chromium VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
扬声器 (Speaker)	○	○	○	○	○	○
塑胶部分 (Plastic Part)	○	○	○	○	○	○
金属部分 (Metal Part)	×	○	○	○	○	○
电路板部分 (PCBA)	×	○	○	○	○	○
线材 (Cable)	×	○	○	○	○	○
包装材料 (Packing)	○	○	○	○	○	○
附件—适配器 (Accessory Adaptor)	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
The table is compiled according to SJ/T11364.
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
○： Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
×： Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
This logo refers to the period(10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these (substances) will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to an assets.



规格如有更改，恕不另行通知。请访问www.Philips.com/support以获取最新更新和文档。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，并在经Koninklijke Philips N.V.许可后方可使用

本产品由冠捷视听科技（深圳）有限公司或其附属公司制造和销售，冠捷视听科技（深圳）有限公司是本产品的担保人。

型号：TAFS1GC

TAFS1_93_UM_CN_V1.0

