

Register your product and get support at
請在以下網站註冊您的產品和獲取支援

www.philips.com/welcome

DVP3600



使用手冊

PHILIPS



在使用產品之前請參閱安全資訊。

商標




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。




'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



「DVD Video」為 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。

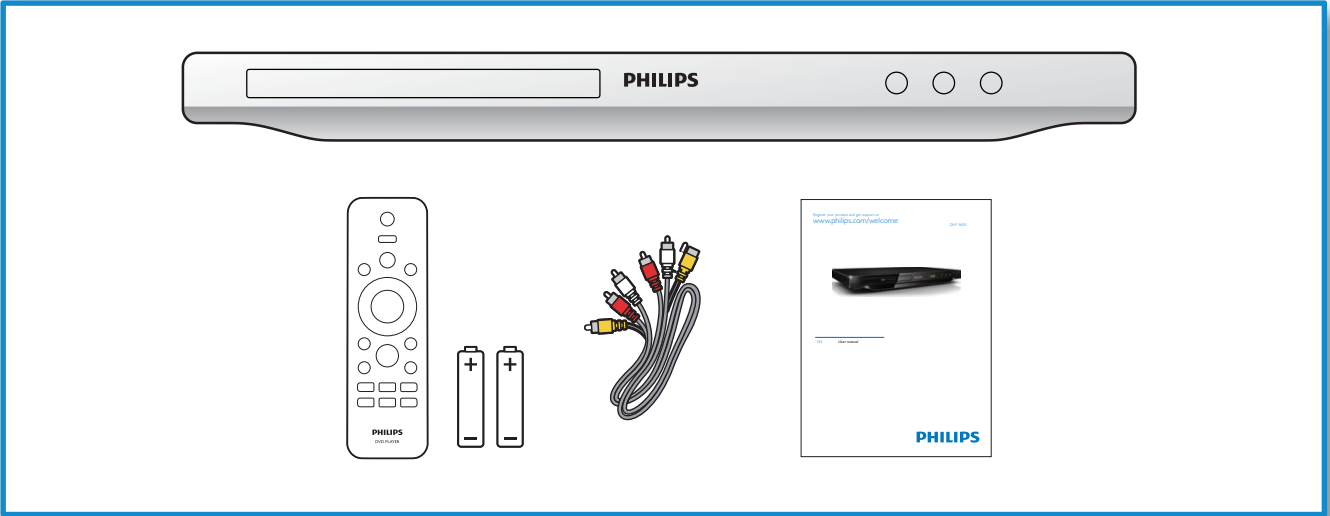

1

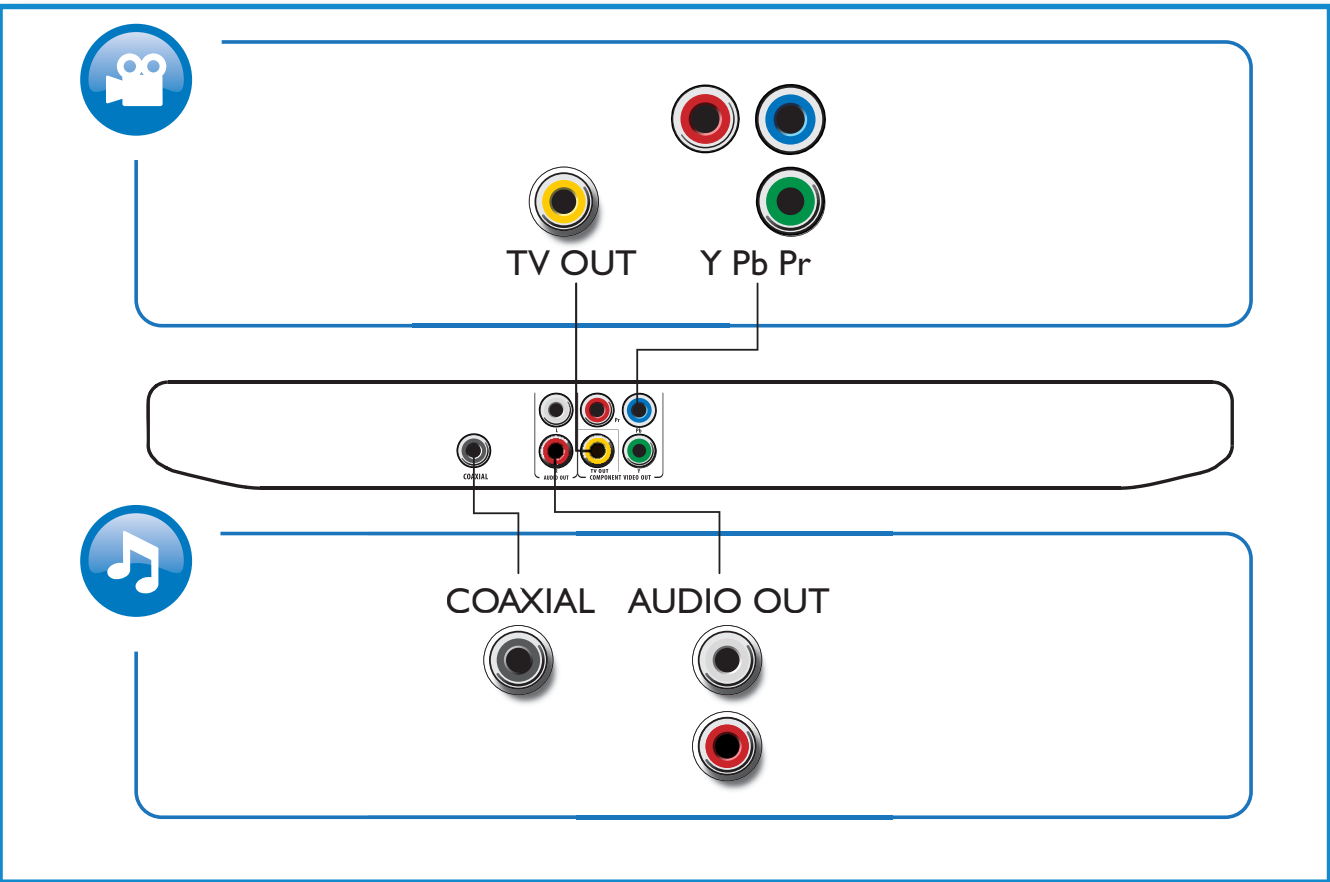


2

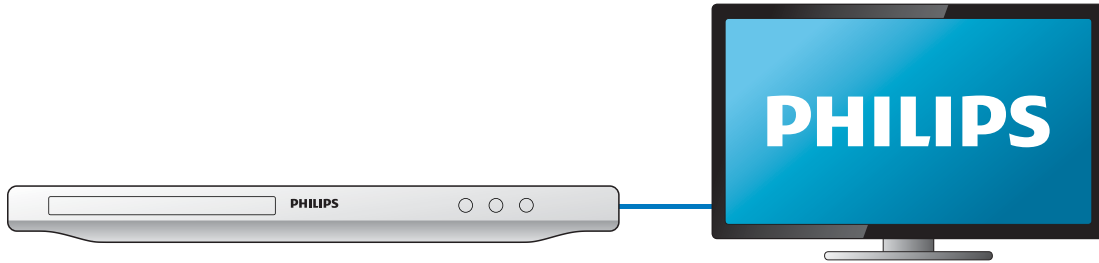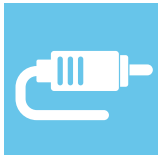


Pr Pb Y + AUDIO OUT




TV OUT + AUDIO OUT

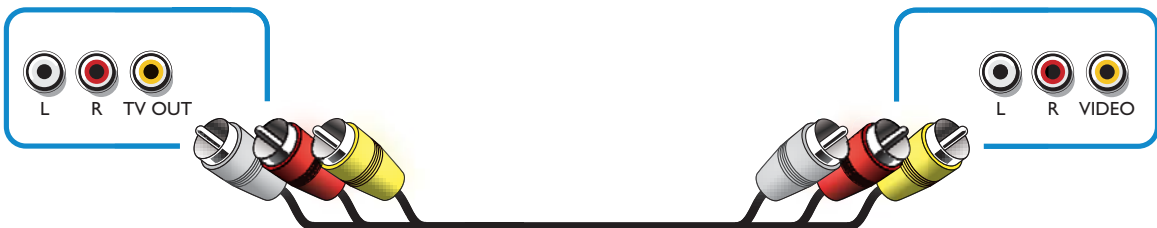


3

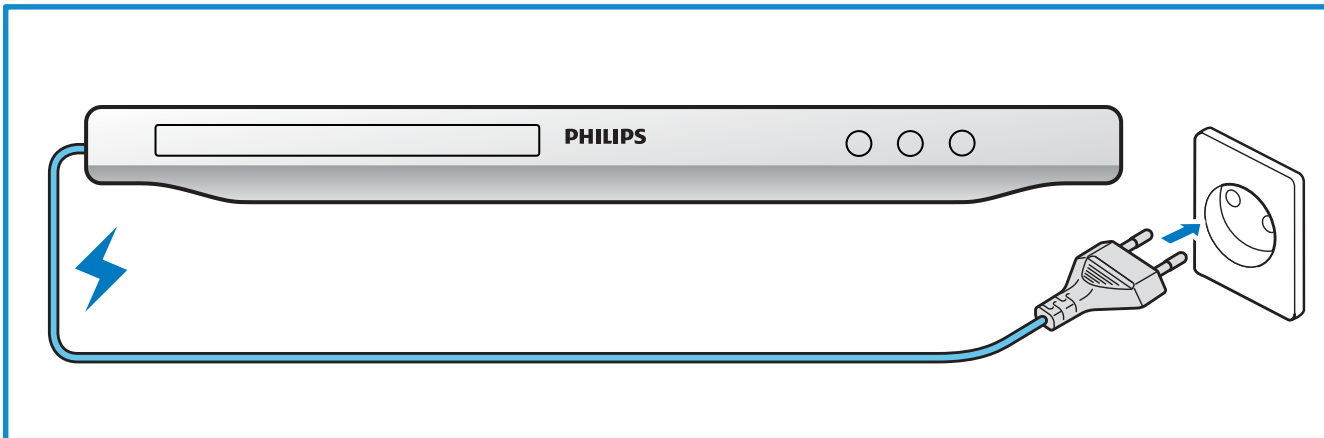

4

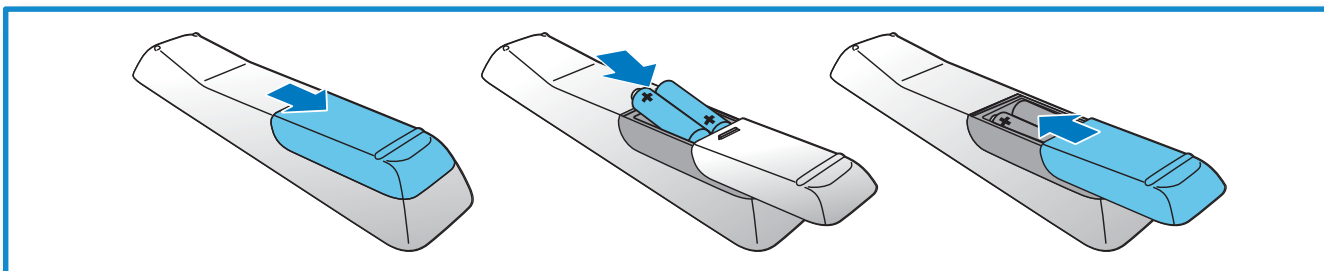


5

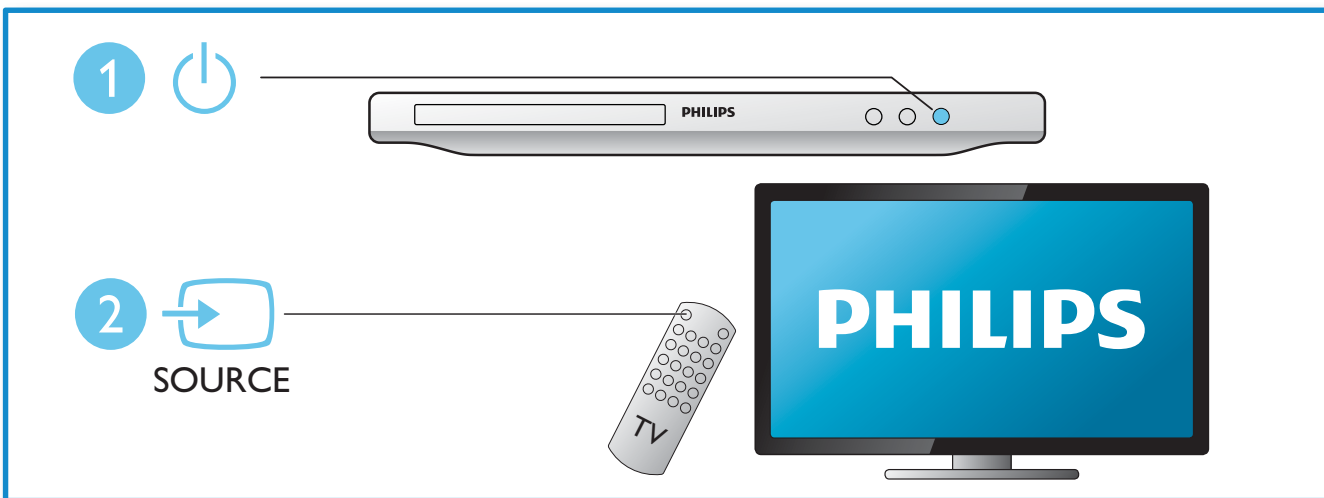

6




2

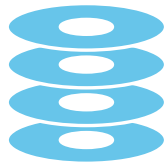



DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1

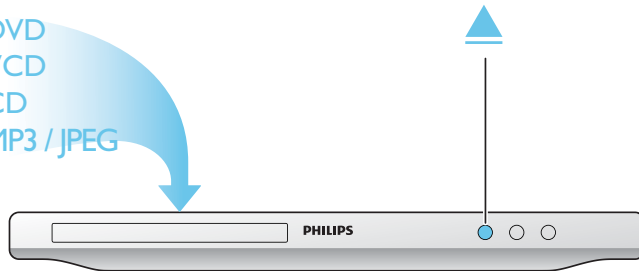

3

4

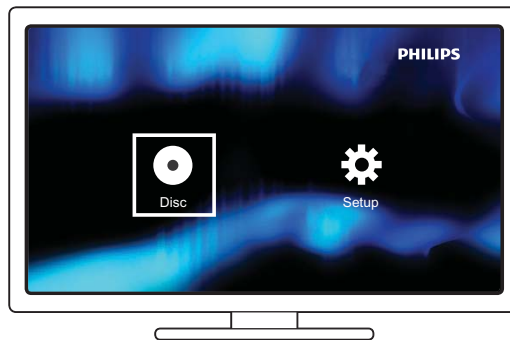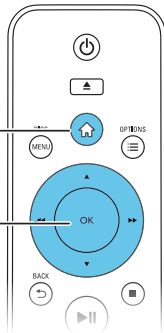


目錄

1	Hookup 及播放	2-6
2	使用您DVD播放機	8
	基本播放控制	8
	視訊選項	9
	播放音樂幻燈片	9
	重複播放	10
	跳越播放	10
3	變更設定	11
	一般設定 (睡眠、待機...)	11
	畫面	11
	音效	12
	偏好設定 (語言、內容分級控制...)	12
4	更新軟體	13
5	規格	14
6	疑難排解	16
7	安全性與重要說明	17

2 使用您DVD播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

基本播放控制

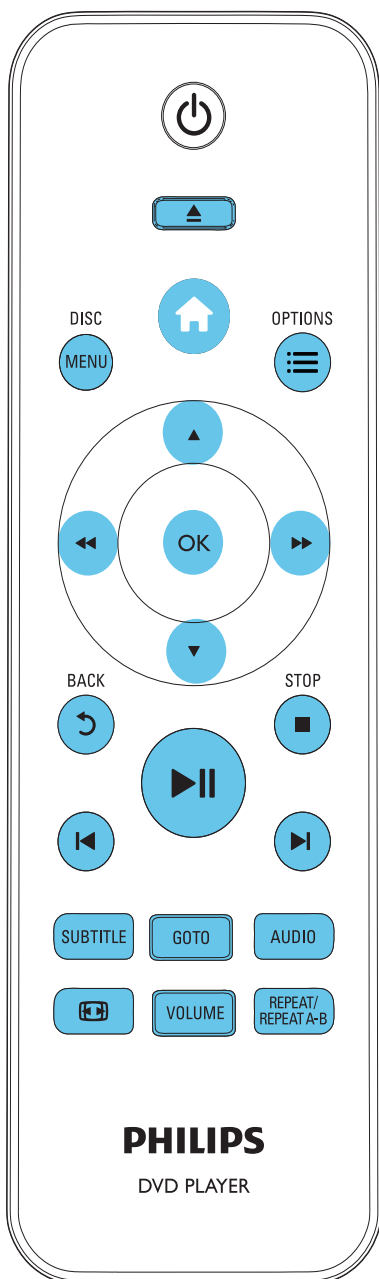

播放時，按下下列按鈕以進行控制。

按鈕	動作
🏠	進入主菜單。
▶	開啟或關閉光碟插槽。
DISC MENU	進入或退出光碟選單。
☰ OPTIONS	在播放時存取更多選項。
▲ ▼	瀏覽選單。 向前或向後慢速播放。 重複按即可變更搜尋速度。
◀▶	瀏覽選單。 向前或向後快速播放。
OK	確認選項或項目。
▶	開始、暫停或繼續播放。
■ STOP	停止播放。
↶ BACK	返回上一個顯示選單。
◀▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
SUBTITLE	選擇字幕語言。
GOTO	跳至一個曲目、章節或檔案。
AUDIO	選擇音效語言或頻道。
📺	調整符合電視螢幕的畫面顯示。 放大或縮小畫面。
VOLUME	激活音量控制設置，再按◀▶改變音量。
REPEAT/ REPEAT A-B	選擇一個重複播放模式。




視訊選項

在視訊播放期間，按  **OPTIONS** 存取下列選項。

- **[資訊]**：顯示目前的播放資訊。
- **[PBC]**：顯示或略過VCD和SVCD的內容菜單。
- **[長寬比]**：選取圖片在電視上的顯示比例。
- **[音量]**：改變音量。
- **[角度]**：選取可用的攝影機角度。






播放音樂幻燈片

同步播放音樂與圖片，建立音樂幻燈片展示。

- 1 從含有音樂和圖片的光碟播放音樂檔案。
- 2 按  瀏覽至圖片檔案。
- 3 選擇一個圖片，然後按 **OK** 開始播放幻燈片。
- 4 按  停止播放幻燈片。
- 5 再按一次  停止播放音樂。

控制相片播放

在幻燈片播放期間，使用控制器控制播放。

按鈕	動作
	水平或垂直旋轉圖片。
	逆時鐘或順時鐘方向旋轉圖片。
	進入選項選擇 [色彩] 以彩色或黑白顯示圖片。
OPTIONS	進入選項選擇 [相片預覽] 以縮圖形式顯示圖片。
	放大或縮小圖片。 縮放模式下播放會暫停。
OK	開始或繼續播放。
	停止播放。

重複播放

在播放期間，重複按 **REPEAT/REPEAT A-B** 選擇一個重複播放模式選項。





- 重複播放目前的標題，章節或曲目。
- 重複播放光碟的全部內容。
- 重複播放特定內容。

重複播放特定內容

- 1 重複按 **REPEAT/REPEAT A-B** 選擇  **A** 作為起點。
- 2 重複按 **REPEAT/REPEAT A-B** 選擇  **AB** 作為終點。
↳ 開始播放標識的區段。
- 3 取消重複播放，重複按 **REPEAT/REPEAT A-B** 直到顯示  **關** 的字樣。


跳越播放

將播放跳越至特定的標題，章節或曲目。

- 1 在播放期間，按 **GOTO**。
↳ 螢幕會顯示一個數字輸入條欄，條欄內有”0”在閃爍。
- 2 按   選擇一個數字作為標題，章節或曲目的數字。
- 3 選擇了一個數字後，按  /  變換數字所在的位置。
- 4 可重複步驟2和3完成所需的設置。
- 5 按 **OK**。
↳ 播放跳越至所選的標題，章節或曲目。

3 變更設定

本節可幫助您變更此播放機的設定。

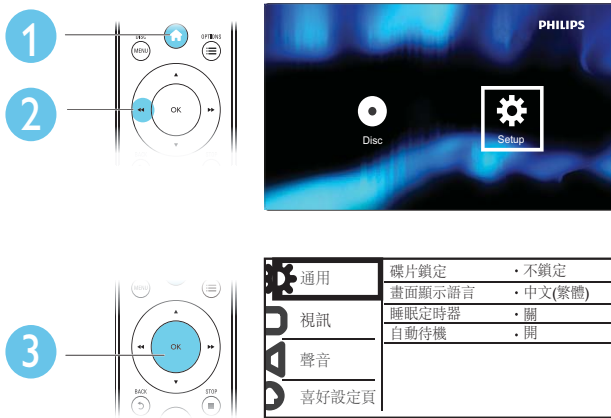

備註

- 您無法變更灰色的選單選項。
- 要進入[偏好設定]，須停止光碟播放。
- 若要返回上一個選單，請按 **BACK**。若要退出選單，請按 **Home**。

一般設定 (睡眠、待機...)

- 1 按 **Home**。
- 2 選擇 [安裝] > [通用] 以存取通用設定選項。
 - [碟片鎖定] - 限制或取消限制光碟的播放。要播放一個鎖定的光碟，須輸入密碼：按 **▲▼** 輸入一個數字，再按 **◀▶** 改變數字位置。默認密碼為：「136900」。
 - [畫面顯示語言] - 選擇螢幕選單的顯示語言。
 - [睡眠定時器] - 設定播放機由播放自動切換至待機模式的時間。
 - [自動待機] - 啟用或停用自動待機。若啟用，播放機會在閒置 15 分鐘後 (例如暫停或停止模式) 切換為待機。

畫面

- 1 請按 **Home**。
- 2 選擇 [安裝] > [視訊] 以存取視訊設定選項。

- **[電視系統]** - 選擇符合您電視的電視系統。此預設已符合您所在國家/地區的一般電視設定。
- **[長寬比]** - 選擇符合您電視畫面的顯示比例。
- **[逐行掃描]** - 啟用或停用播放機上的逐行掃描模式。如果與本播放機連接的電視機支持逐行掃描，選擇啟用逐行掃描模式。
- **[畫質設定]** - 選取圖片顏色的預定設定，或自訂設定。

備註

- 要觀看畫面，請確保您的電視支持逐行掃描功能並且電視與本播放機是通過 **Y/Pb/Pr** 接口連接的。

音效

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[安裝] > [聲音]** 以存取聲音設定選項。
 - **[類比輸出]** - 根據本機 **AUDIO OUT L/R** 的接口連接，選擇聲音輸出的音訊格式。
 - **[數位音源設定]** - 根據本機 **COAXIAL** 的接口連接，選擇聲音輸出的音訊格式。
 - **[數位輸出]** - 選擇數位輸出類型: **[關]** - 停用數位輸出; **[全部]** - 支援多聲道音訊格式; **[僅限PCM]** - 縮混為二聲道音訊訊號。
 - **[LPCM輸出]** - 選擇 LPCM (線性脈衝代碼調變) 輸出取樣頻率。PCM 音訊輸出的取樣率。取樣頻率越高，音效品質越高。 **[LPCM輸出]** 設定只有在 **[數位輸出]** 設定為 **[僅限PCM]** 時才可變更。
 - **[音量]** - 改變音量。
 - **[聲音模式]** - 選擇預設音效。
 - **[夜間模式]**: 選擇寧靜或完整動態音效。夜間模式會降低高聲音量，並調高柔和音量，例如語音。

備註

- 只有杜比編碼的 DVD 光碟才能使用夜間模式。

偏好設定 (語言、內容分級控制...)

- 1 請按 **▲**。
- 2 選擇 **[安裝] > [偏好設定]** 以存取偏好設定的設定選項。
 - **[聲音]** - 選擇視訊的音訊語言。
 - **[字幕]** - 選擇視訊的字幕語言。
 - **[光碟選單]** - 選擇視訊光碟的選單語言。
 - **[年齡控制]** - 限制播放有分級級數錄製的光碟。輸入「136900」，以存取限制選項: 當選中密碼輸入欄時，按 **OK** 進入數字輸入的狀態，再按 **▲▼** 選擇一個數字，然後按 **◀/▶** 變換數字輸入位置。
 - **[PBC]** - 顯示或略過VCD和SVCD的內容菜單。

- **[密碼]** - 設定或變更要播放受限制光碟時所需的密碼。如果您沒有密碼或忘記您的密碼，輸入「136900」。
- **[版本資訊]** - 顯示此播放機的軟體版本資訊。
- **[原廠設定值]** - 除了 **[碟片鎖定]**、**[年齡控制]** 和 **[密碼]** 的設定以外，將所有設定重設為出廠預設值。

備註

- 如果光碟語言 (音訊或字幕) 中沒有使用您的慣用語言，您可以選擇選單選項的 **[其他]**，然後輸入 4 位數語言代碼 (這可在此使用手冊的最後面找到)。
- 分級級數因國家而異。若要允許播放所有光碟，請選擇 **[8 成人節目]**。

4 更新軟體

如需軟體更新，請比較本產品目前的軟體版本與Philips網站上最新的軟體版本（若有提供）。

備註

- 軟體昇級期間，絕對不能中斷電源。

- 1 按 **↑**。
- 2 選擇 **[安裝]** > **[偏好設定]** > **[版本資訊]**，按 **OK**。
- 3 抄下產品名稱和軟體版本號。
- 4 請至 www.philips.com/support，並使用本產品名稱和軟體版本號查看是否有最新軟體版本。
- 5 參閱網站上提供的軟體昇級指示說明完成軟體的更新。


5 規格

備註

- 規格如有更改，恕不另行通知。

地區碼

此播放機可以播放下列區碼的光碟。

DVD	國家/地區
	亞太區、台灣、韓國

可播放媒體

- 光碟
 - DVD、DVD 視訊、VCD、SVCD、音訊 CD
 - DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL (雙層)、CD-R/-RW (最大檔案數：648)
- 檔案
 - 視訊：MPEG 1, MPEG 2
 - 音訊：.mp3、.wma
 - 圖片：.jpg、.jpeg

視訊

- 訊號系統：PAL、NTSC
- 複合視訊輸出：1 Vp-p (75 Ohm)
- 色差視訊輸出：0.7 Vp-p (75 Ohm)

音訊

- 2 聲道類比輸出
 - 左/右前置音訊：2 Vrms (47k Ohm)
- 數位輸出：0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - 同軸纜線
- 取樣頻率：
 - MP3：22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：8 kbps - 320 kbps
 - WMA：32 kbps - 192 kbps

主裝置

- 尺寸 (寬 × 高 × 深)：310 × 39 × 203 (公釐)
- 淨重：1.35 公斤

電源

- 電源供應器功率：AC 110-240 V~，50/60 Hz
- 耗電量：8 W
- 待機模式耗電量：0.5 W

隨附配件

- 遙控器和二個電池
- 音訊／視訊線
- 使用手冊

雷射規格

- 類型：半導體雷射 InGaAlP (DVD)、AlGaAs (CD)
- 波長：658 nm (DVD)、790 nm (CD)
- 輸出功率：7.0 mW (DVD)、10.0 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度

6 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿拆下播放器外殼。

為維持有效的保固，請勿嘗試自行修理播放器。

若使用播放器時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的播放器並取得支援。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。機型與序號位於播放機背面。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

沒有畫面。

- 請參閱電視使用手冊，瞭解如何選擇正確的視訊輸入頻道。
- 如果逐行掃描設定或電視系統設定有經過變更，請切換至預設模式。

電視沒有聲音輸出。

- 確認音訊纜線已連接至與選取的視訊輸入插孔同一組的音訊輸入插孔。

光碟無法讀取。

- 確認此播放機支援光碟。(請參閱「規格」>「可播放的媒體」)
- 如為錄製光碟，請確定光碟已燒錄完成。

無法播放或讀取錄製的檔案 (JPEG、MP3、WMA)。

- 確認檔案錄製格式為 UDF、ISO9660 或 JOLIET。
- 確認檔案的數目未超過限制 (最多 648 個檔案)。
- 確認播放機支援這些檔案。(請參閱「規格」>「可播放的媒體」)。

7 安全性與重要說明

請先閱讀並瞭解所有指示，再使用此DVD 播放機。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

產品損害或毀壞的風險！

- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。確定勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣型電池，可能會遭到誤食。
- 請勿讓孩童接觸電池！



保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。
請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。
請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。
請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

版權



本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

開放原始碼軟體

Philips Electronics Hong Kong Ltd. 會依照需求提供此產品有版權保護的開放原始碼軟體套件相應之完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。

該項提供有效期自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。若要取得原始碼，請聯絡 open.source@philips.com。如果您不想使用電子郵件，或您將信件寄至此電子郵件地址後，一星期內尚未收到確認信，請寫信至 “Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.” 若您未收到信件的即時確認，請將電子郵件寄至上述電子郵件地址。

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

