

Micro Hi-Fi System

MCM760

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM760 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven


Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontaktten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

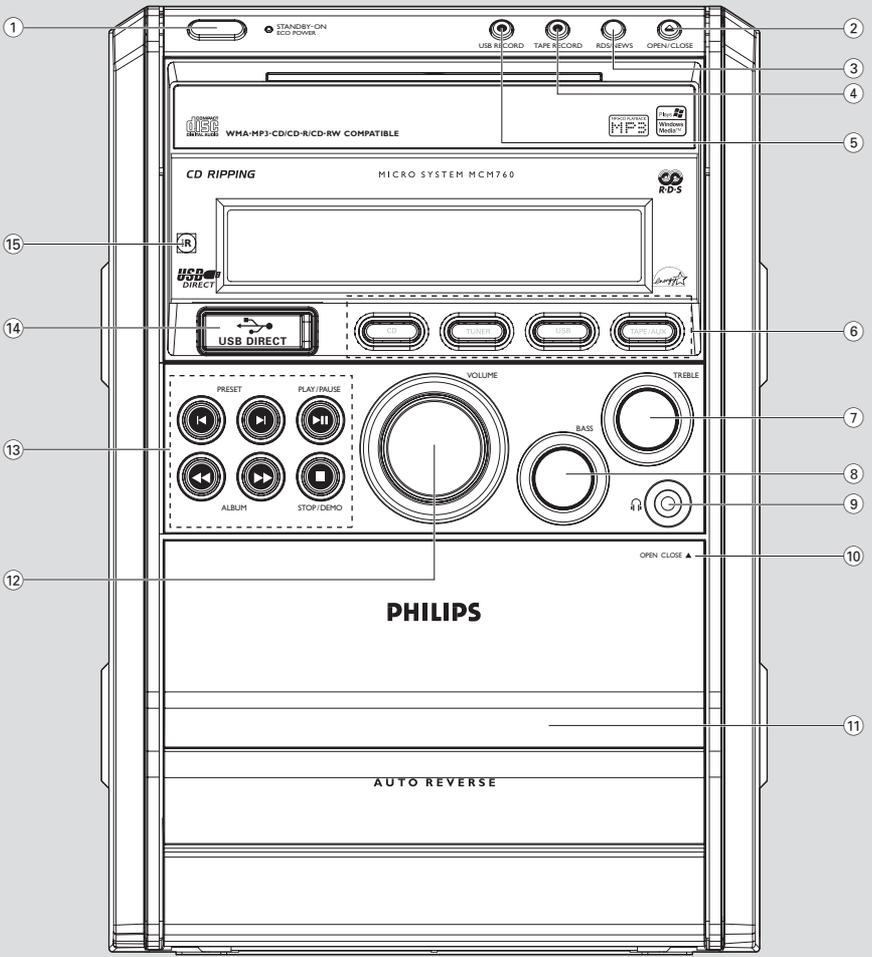

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY

(for tuner installation)

1



Plug in the unit

2



Follow instructions
in the display

3



Press "PLAY"

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English 6

Français 34

Español 62

Deutsch 90

Nederlands 118

Italiano 146

Svenska 174

Dansk 202

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Inhaltsangabe

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes Zubehör	91
Angaben zu Umweltschutzmaßnahmen	91
Informationen zur Sicherheit	91

Bedienelemente

Bedienelemente am Gerät	92
Fernbedienung	93-94

Installation

Hintere Anschlüsse	95-96
Lautsprecheranschlüsse	
Antennenanschlüsse	
Ein zusätzliches Gerät anschließen	96-97
Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicher	
Anschluss einen Geräts ohne USB-Verbindung	
Netzbetrieb	97

Vorbereitung

Verwendung der Fernbedienung	98
Einstellen der Uhr	98

Grundfunktionen

Ein- und Abschalten	99
Die Uhr anzeigen	99
Einstellung des Displays	99
Lautstärke-Regler	100
Einstellung der Lautstärke	
MUTE	
Sound-Regler	100
Incredible surround	
Bass/Treble	

CD

Abspielbare CDs	101
Wiedergabe von CDs	101-102
Auswählen und Suchen	102
Wahl eines anderen Titels	
Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels	
Programmieren von Titelnummern	103
Löschen eines Programms	
Verschiedene Abspielmodi : REPEAT, SHUFFLE	104
Anzeige von Informationen (Nur bei MP3/WMA)	104

Radio

Einstellen von Radiosendern	105
Abspeichern von Radiosendern	105-106
Plug & Play	
Autostore:Automatisches Programmieren	
Manuelles Programmieren	
Anhören eines gespeicherten Senders	
Löschen eines Radiovorwahlsenders	
RDS (Radio Data System)	106-107
Umschalten zwischen RDS-Informationen	
Uhrinstellung mittels RDS	
NEWS	107
Aktivieren der Nachrichtenfunktion NEWS	
Deaktivieren der Nachrichtenfunktion NEWS	

USB

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts ..	
.....	108-109
Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät	109
Auf ein USB-Massenspeichergerät aufnehmen	109-110

Cassette

Abspielen von cassetten	111
Auf ein Band aufnehmen	111-112

AUX

AUX (Betrieb von einer externen Quelle) 113

Zeitschaltung

Einstellen der Zeitschaltung	113-114
Aktivieren/Deaktivieren des Timers	114
Vorübergehendes Deaktivieren des Timers 114	

SLEEP(Einschlafmodus)

.....	114
-------	-----

Demo-Modus

.....	114
-------	-----

Technische Angaben

.....	115
-------	-----

Wartung und Pflege

.....	115
-------	-----

Fehlersuche

.....	116-117
-------	---------

Mittelgeliefertes Zubehör

- 2 Lautsprecherboxen inklusive 2 Lautsprecherkabel
- Fernbedienung mit zwei AA-Batterien
- MW-Rahmenantenne
- FM-Drahtantenne (UKW)
- Wechselstromnetzka-
bel

Angaben zu

Umweltschutzmaßnahmen

Auf überflüssige Verpackungsmaterialien wurde verzichtet. Wir haben uns bemüht, dafür zu sorgen, daß die Verpackung leicht in drei Monomaterialien trennbar ist: Pappe (Karton), Polystyrol-Schaumstoff (Transportschutz) und Polyäthylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Die Anlage besteht aus recyclingfähigen und wiederverwendbaren Materialien, die von einem darauf spezialisierten Unternehmen zerlegt werden können. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften in bezug auf die Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.

Entsorgung Ihres Altgerätes
Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96EG erfasst wird.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.

Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Informationen zur Sicherheit

- Stellen Sie die Anlage auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stellen Sie die Anlage an einem ausreichend belüfteten Ort auf, um Überhitzung im Innern zu vermeiden. Halten Sie mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum an der Rückseite und Oberseite des Geräts und 5 cm (2 Zoll) an beiden Seiten frei.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge etc. abgedeckt werden.
- Schützen Sie die Anlage, die Batterien und CDs vor übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Sand oder Hitze von Heizkörpern oder durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, etwa Vasen, auf den Apparat.
- Wenn die Anlage direkt aus einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt wird, kann sich Kondensfeuchtigkeit auf der Optik der Disk-Abtasteinheit im Inneren der Anlage bilden. In einem solchen Fall wird der CD-Spieler nicht normal funktionieren. Lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde ohne eingelegte CD eingeschaltet stehen, bis eine normale Wiedergabe wieder möglich ist.
- Die mechanischen Bauteile des Geräts sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet und dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.
- **Wenn die Anlage auf Standby-Betrieb geschaltet wird, verbraucht sie dennoch etwas Strom. Um die Anlage vollständig vom Netz zu trennen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**

Der Apparat darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.

Bedienelemente am Gerät (Illustrationen auf Seite 3)

① STANDBY-ON/ECO POWER

- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät einzuschalten oder in den ECO POWER-Modus (Energiesparmodus) zu schalten;
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten
- **Rote Anzeige:** Leuchtet rot, wenn sich das Gerät im ECO POWER-Modus befindet

② OPEN/CLOSE ▲

- öffnet/ schließt die CD-Lade

③ RDS/NEWS

- **Tuner:** wählt RDS-Informationen (Radio Data System)
- **CD/USB/TAPE/AUX:** aktiviert/deaktiviert News

④ TAPE RECORD

- Starten der Aufnahme auf einem Band

⑤ USB RECORD

- Starten der Aufnahme auf ein USB-Massenspeichergerät

⑥ Quellentasten

CD

- wählt **CD** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **CD** als Quelle

TUNER

- wählt **TUNER** als Quelle und schaltet zwischen Frequenzband: FM und MW

Im Bereitschaftsmodus oder im ECO

- POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **TUNER** als Quelle

USB

- wählt **USB** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **USB** als Quelle

TAPE/AUX

- wählt **TAPE** als Quelle oder den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **TAPE** als Quelle oder den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät

⑦ TREBLE

- Auswahl des gewünschten TREBLE- (Höhen) Pegels

⑧ BASS

- Auswahl des gewünschten BASS- (Tiefen) Pegels

⑨

- Kopfhöreranschlussbuchse 3,5 mm

Hilfreiche Hinweise:

- **Stellen Sie die Lautstärke auf einen mittleren Pegel ein, bevor Sie den Kopfhörer anschließen.**
- **Beim Anschließen des Kopfhörers werden die Lautsprecher abgeschaltet.**

⑩ OPEN/CLOSE ▲

- Öffnen oder Schließen des Kassettenlaufwerks

⑪ Kassettenlaufwerk

⑫ VOLUME

- stellt die Lautstärke ein

⑬ PRESET ◀/ ▶

- **CD/USB:** springt Titel rückwärts/ vorwärts
- **TUNER:** wählt einen Radio-Vorwahlsender
- **TAPE:** Auswahl der anderen Bandseite

ALBUM ◀◀ ▶▶

- **CD/USB:** Auswahl des vorherigen/nächsten Albums (nur MP3/WMA)
- **CD:** sucht Titel rückwärts/ vorwärts
- **TUNER:** Einstellen auf Radiosender
- **TAPE:** zum schnellen Rück- oder Vorlauf
- **CLOCK:** stellt die Minuten oder Stunden ein

PLAY/ PAUSE ▶ II

- **CD/USB:** Start/Unterbrechung der Wiedergabe
- **TAPE:** Start der Wiedergabe
- **CLOCK:** Umschalten zwischen Stunden- und Minuteneinstellungen
- **TUNER:** Übergang zum Plug & Play-Modus und/oder Start der Radiovorwahlsender-Installation

STOP/DEMO ■


- **CD/USB:** zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme; Löschen eines Programms
- **TUNER:** Löschen eines Radiovorwahlsenders
- **TAPE:** zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** Halten Sie diese Taste gedrückt, um des Demo-Modus ein-/ausschalten

⑭

- Buchse für eines USB-Massenspeichergerät

⑮ IR

- Sensor für die Infrarot-Fernbedienung
- Hilfreiche Hinweise:** Richten Sie die Fernbedienung stets auf diesen Sensor.

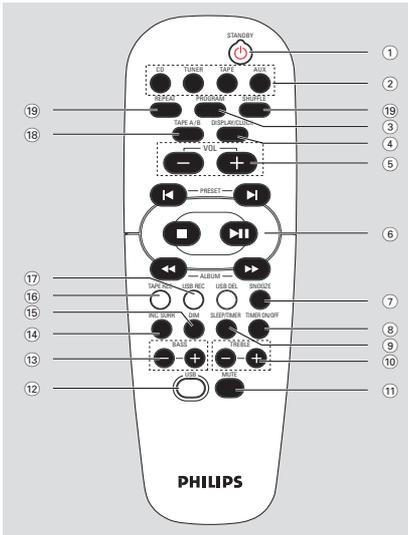

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀, ▶ usw.).

①

- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät in den ECO POWER-Modus (Energiesparmodus) zu schalten;
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten

② Quellentasten

CD

- wählt **CD** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **CD** als Quelle

TUNER

- wählt **TUNER** als Quelle und schaltet zwischen Frequenzband: FM und MW
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **TUNER** als Quelle

TAPE

- wählt **TAPE** als Quelle
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **TAPE** als Quelle

AUX

- wählt den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät
- **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt den Audio-Eingang von einem angeschlossenen Zusatzgerät

③ PROGRAM

- **CD/USB:** programmiert Titel
- **Tuner:** programmiert Radio-Vorwahlsender

④ DISPLAY/CLOCK

- **Clock:** - zeigt die eingestellte Zeit an
- steigt in den Modus zum Einstellen der Uhr ein (Taste für länger als eine halbe Sekunde drücken und halten)

- **TUNER/Audio CD:** Umschalten zwischen Uhrenanzeige und Wiedergabeanzeige

- **MP3/WMA:** Anzeige der CD-Informationen während der Wiedergabe

⑤ VOLUME

- stellt die Lautstärke ein


⑥ PRESET ◀ / ▶

- **CD/USB:** springt Titel rückwärts/ vorwärts
- **TUNER:** wählt einen Radio-Vorwahlsender
- **TAPE:** Auswahl der anderen Bandseite
■
- **CD/USB:** zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme; Löschen eines Programms
- **TUNER:** Löschen eines Radiovorwahlsenders
- **TAPE:** zum Stoppen der Wiedergabe oder Aufnahme
▶ II
- **CD/USB:** Start/Unterbrechung der Wiedergabe
- **TAPE:** Start der Wiedergabe
- **CLOCK:** Umschalten zwischen Stunden- und Minuteneinstellungen
ALBUM ◀◀ / ▶▶
- **CD/USB:** Auswahl des vorherigen/nächsten Albums (nur MP3/WMA)
- **CD:** sucht Titel rückwärts/ vorwärts
- **TUNER:** Einstellen auf Radiosender
- **TAPE:** zum schnellen Rück- oder Vorlauf
- **CLOCK:** stellt die Minuten oder Stunden ein

Bedienelemente

- ⑦ **SNOOZE**
 - Vorübergehende Deaktivierung die Zeitschaltung
- ⑧ **TIMER ON/OFF**
 - schaltet die Zeitschaltung ein/aus
- ⑨ **SLEEP/TIMER**
 - stellt die Schlaf-Zeitschaltung ein
 - zeigt die eingestellte Zeitschaltung an
 - steigt in den Modus zum Einstellen der Zeitschaltung ein (Taste für länger als eine halbe Sekunde drücken und halten)
- ⑩ **TREBLE (+ -)**
 - Auswahl des gewünschten TREBLE- (Höhen) Pegels
- ⑪ **MUTE**
 - schaltet den Ton vorübergehend aus
- ⑫ **USB**
 - wählt **USB** als Quelle
 - **Im Bereitschaftsmodus oder im ECO POWER-Modus:** schaltet das Gerät ein und wählt **USB** als Quelle
- ⑬ **BASS (+ -)**
 - Auswahl des gewünschten BASS- (Tiefen) Pegels
- ⑭ **INC. SURR.**
 - zum Ein- oder Ausschalten des Surround-Sound-Effekts
- ⑮ **DIM**
 - Wahl verschiedener Helligkeitsstufen für Anzeigefeld
- ⑯ **TAPE REC**
 - Starten der Aufnahme auf einem Band
- ⑰ **USB REC**
 - Starten der Aufnahme auf ein USB-Massenspeichergerät
- USB DEL**
 - Löschen von Dateien auf einem USB-Massenspeichergerät
- ⑱ **TAPE A/B**
 - Auswahl des gewünschten Bandwiedergabe-Modus: einseitig, zweiseitig oder autom. Wiedergabe
- ⑲ **REPEAT**
 - wählt Wiedergabewiederholung
- SHUFFLE**
 - wählt Zufallswiedergabe

Die unbefugte Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Rundfunksendungen und musikalischer Werke, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Strafbarkeit begründen. Dieses Gerät darf zu den genannten mißbräulichen Zwecken nicht verwendet werden.

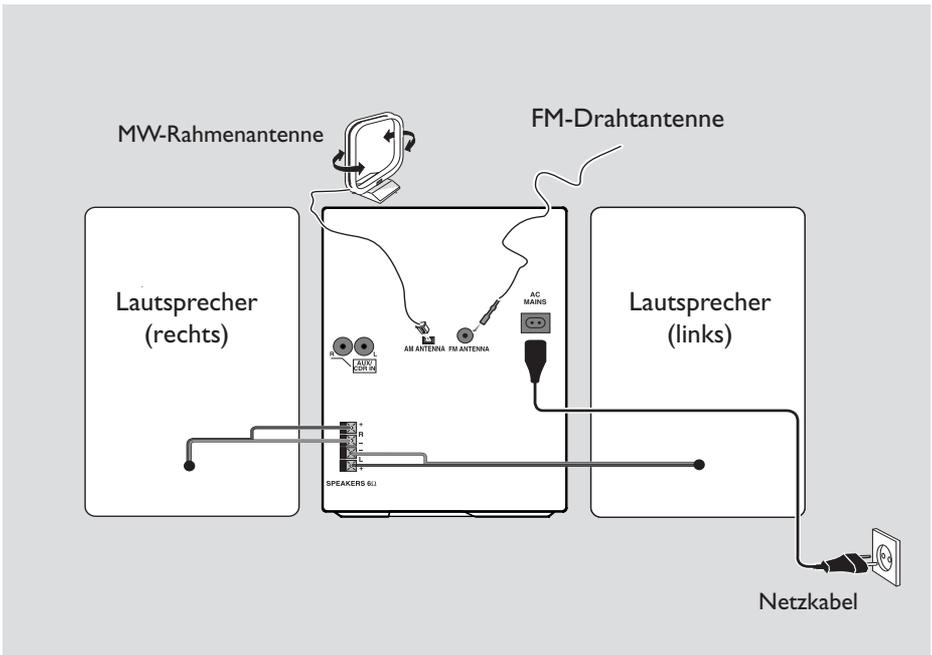

Hintere Anschlüsse

Warnung:


- Machen oder verändern Sie niemals Anschlüsse bei eingeschaltetem Netzteil.
- Installieren Sie das Gerät in der Nähe einer Wandsteckdose und so, dass der Netzstecker gut erreichbar ist.

A Lautsprecheranschlüsse

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Lautsprecher. Die Verwendung anderer Lautsprecher kann das Gerät beschädigen oder die Tonqualität beeinträchtigen.


- Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **L +/-** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **R +/-** (rot und schwarz) wie folgt:
 - a. Drücken Sie den Klip der roten Klemme und schieben Sie das blanke Ende des farbigen (oder markierten) Lautsprecherkabels vollständig in die Buchse, lassen Sie anschließend den Klip los
 - b. Drücken Sie den Klip der schwarzen Klemme und schieben Sie das blanke Ende des schwarzen (oder unmarkierten)

Lautsprecherkabel vollständig in die Buchse, lassen Sie anschließend den Klip los

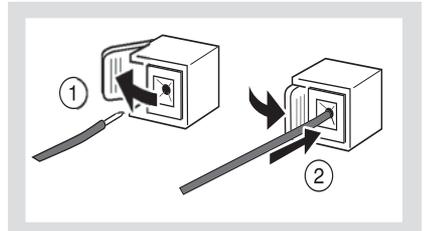


B Antennenanschlüsse MW-Antenne

- Bauen Sie die Rahmenantenne wie unten gezeigt zusammen:

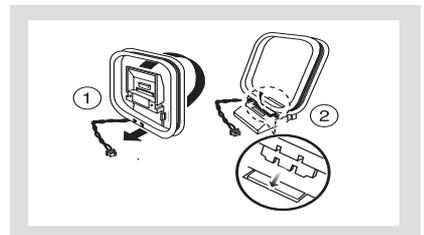

Installation


- 2 Verbinden Sie den Stecker der Rahmenantenne mit AM(MW) ANTENNA wie unten abgebildet.
- 3 Richten Sie die Antenne auf optimalen Empfang aus (soweit wie möglich entfernt vom TV,VCR und anderen Strahlungsquellen)

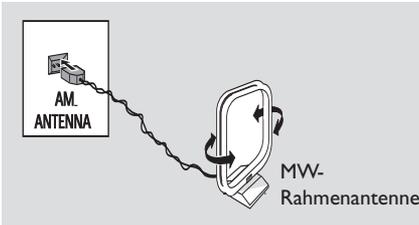

FM-Antenne

Die mitgelieferte Drahtantenne kann nur zum Empfang naher Sender verwendet werden. Für einen besseren Empfang empfehlen wir die Verwendung eines Kabelantennen-Systems oder einer Außenantenne.

- 1 Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit FM ANTENNA wie unten abgebildet

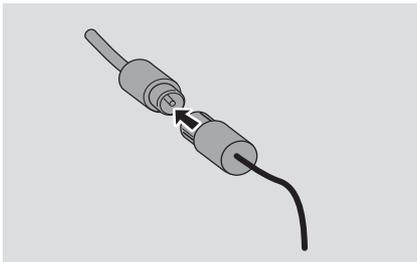

Anmerkung: Falls Sie ein Kabelantennen-System oder eine Außenantenne verwenden, verbinden Sie anstelle der Drahtantenne den Antennenstecker mit FM ANTENNA.


- 2 Bewegen Sie die Antenne in verschiedene Richtungen, um optimalen Empfang zu erhalten (soweit wie möglich entfernt vom TV,VCR und anderen Strahlungsquellen)
- 3 Befestigen Sie die Antennenenden an der Wand

Ein zusätzliches Gerät anschließen

Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

Mit dem MCM760 können Sie Musik von einem USB-Massenspeichergerät wiedergeben und auf dieses aufnehmen.

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an MCM760

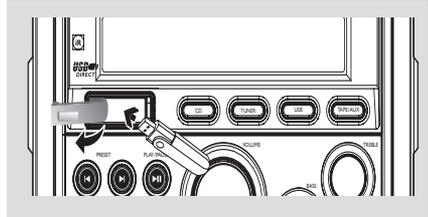

oder

für Geräte mit USB-Kabel:

- a. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels (nicht inbegriffen) mit dem Anschluss  im MCM760
- b. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Ausgang am USB-Gerät

oder


für Speicherkarten:

- a. Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser (nicht inbegriffen) ein
- b. Verwenden Sie ein USB-Kabel (nicht inbegriffen), um den Kartenleser mit dem Anschluss  im MCM760

Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung

Sie können ein zusätzliches Gerät, z.B. ein TV, einen VCR oder CD-Rekorder mit der Anlage verwenden. Sie können über MCM760 von einer externen Quelle wiedergeben.

- 1 Stecken Sie den roten Stecker der roten/weißen Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die weiße Buchse **AUX/CDR IN R** und den weißen Stecker in die rote Buchse **AUX/CDR IN L**
- 2 Verbinden Sie das andere Ende der Audiokabel mit den Audioausgangsbuchsen **AUDIO OUT** des Zusatzgerätes

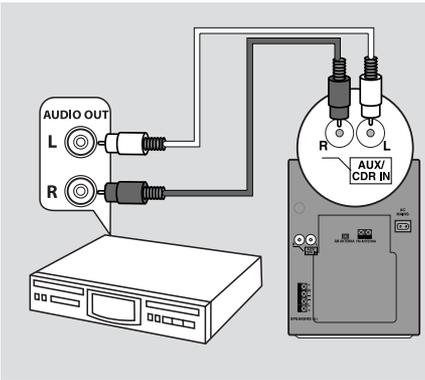

- 3 Wählen Sie im MCM760 den **AUX** modus aus

Hilfreiche Hinweise:

- Für den kompletten Anschluss schlagen Sie bitte im Bedienungshandbuch des jeweiligen Gerätes nach.

Netzbetrieb

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse vorgenommen wurden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an. Dadurch wird die Stromversorgung hergestellt.
→ **AUTO INSTALL – PRESS PLAY** kann im Anzeigefeld erscheinen, wenn das Wechselstromnetzkabel erstmals an die Steckdose angeschlossen wird
 - ►|| am Hauptgerät drücken, um alle verfügbaren Radiosender zu speichern oder
 - zum Beenden ■ drücken (vgl. **Radio**)

Hilfreiche Hinweise:

- Wenn die erste Vorwahl ein RDS-Sender ist, geht die Anlage zur Einstellung der Uhr(zeit) über (vgl. **Radio: Uhreinstellung mittels RDS**)
 - "INSTALL" wird angezeigt, gefolgt von "TIME" und "SEARCH RDS TIME"
 - Wenn die RDS-Zeit gelesen ist, wird "RDS TIME" angezeigt und die aktuelle Zeit gespeichert
 - Wenn der RDS-Sender die RDS-Zeit nicht innerhalb von 90 Sekunden überträgt, wird "NO RDS TIME" angezeigt und das Programm automatisch beendet

Wenn MCM760 auf Bereitschaft geschaltet ist, wird trotzdem Strom verbraucht. **Zum vollständigen Abtrennen des Systems von der Stromversorgung muss der Netzstecker aus der Wandsteckdose gezogen werden.**

Das Typenschild befindet sich an der Geräterückseite.

ACHTUNG

Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung. Bei geöffneter Abdeckung sollten Sie den Strahl nicht ansehen.

Hochspannung! Nicht öffnen! Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlags aus!

Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

Modifikationen am Gerät können zu gefährlichen EMV-Strahlungen oder anderen gefährlichen Vorgängen führen.

Achten Sie beim Trennen des Geräts vom Netz darauf, dass der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen wird.

Kinder können sich ernsthaft verletzen, da das nicht angeschlossene Kabelende noch immer Strom führt, wenn nur der Stecker vom Netzanschluss auf der Geräterückseite entfernt wurde.

Verwendung der Fernbedienung

WICHTIG!


- Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den IR-Bereich.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀▶ usw.).

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

- 1 Den Batteriefachdeckel öffnen
- 2 Zwei Batterien des Typs R06 oder AA unter Beachtung der Anzeigen (+ -) im Fach einlegen
- 3 Den Deckel schließen

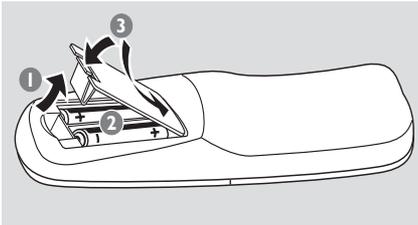

ACHTUNG!

- Batterien herausnehmen, wenn sie erschöpft sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.
- Nicht etwa alte und neue oder verschiedene Arten von Batterien kombiniert benutzen.
- Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.


Einstellen der Uhr

Stellen Sie nach dem Anschließen von MCM760 an die Stromversorgung zunächst die Uhr ein.

- 1 Halten Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung, bis die Uhrzeit im Anzeigefeld blinkt.
→ Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit
→ Standardmäßig blinkt 12:00 AM auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben
- 2 Drücken Sie **PROGRAM** wiederholt, um zwischen dem 24- und 12-Stunden-Format zu wechseln
- 3 Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ wiederholt, um die Stunde einzustellen
- 4 Zum Ändern der Minuteneinstellungen drücken Sie auf ▶II und drücken Sie anschließend wiederholt auf ◀◀ oder ▶▶, um die Minuten einzustellen
- 5 Drücken Sie **DISPLAY/CLOCK**, um die Einstellung zu speichern
→ Die Uhr beginnt zu arbeiten

Hilfreiche Hinweise:

- Die Einstellung der Uhr wird gelöscht wenn das Gerät vom Netz getrennt wird.
- Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste gedrückt wird, steigt das Gerät aus dem Modus zur Uhreinstellung aus.
- Zum automatischen Einstellen der Uhr(zeit) anhand der Zeitinformationen im RDS-Signal siehe **Radio: Uhreinstellung mittels RDS**.

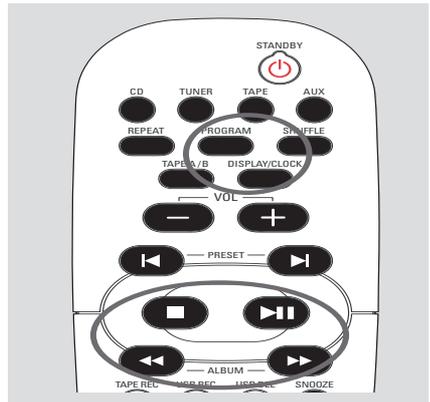


Ein- und Abschalten

- 1 Drücken Sie auf die Quellentaste **CD, TUNER, USB** oder **TAPE/AUX** am Gerät, um dieses einzuschalten (bzw. **CD, TUNER, TAPE, AUX, USB** auf der Fernbedienung)
 - Die ausgewählte Quelle wird blau hervorgehoben
- 2 Drücken Sie auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** kurz, um das Gerät in den ECO POWER-Modus (Energiesparmodus) zu schalten (bzw. ϕ auf der Fernbedienung)
 - **ECO PWR** läuft über die Anzeige
 - Das Display wird ausgeschaltet
 - Die **Rote** Leuchtanzeige leuchtet

oder

Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER** gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten (bzw. ϕ auf der Fernbedienung)

→ Die Uhr wird angezeigt

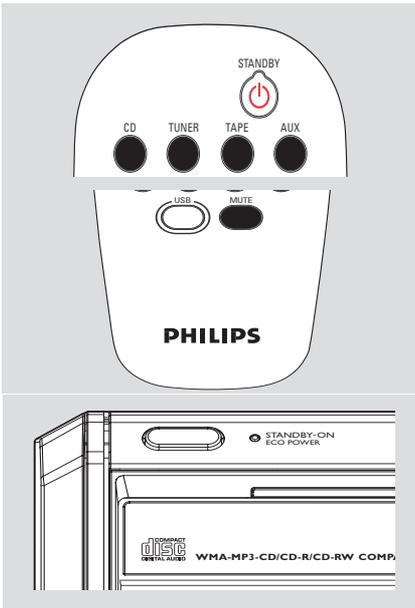


Hilfreiche Hinweise:

– Im Standby-Modus wird, durch Drücken der Taste **DISPLAY/CLOCK**, die Anlage auf **ECO POWER**-Modus umgeschaltet.

Die Uhr anzeigen

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY/CLOCK** auf der Fernbedienung, um zwischen der Uhranzeige und der normalen Anzeige umzuschalten

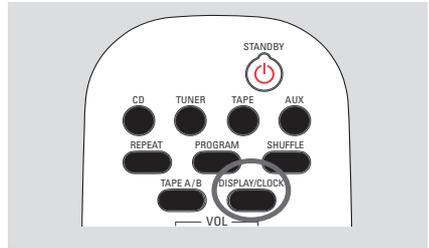


Anmerkungen:

– Bei der Wiedergabe von MP3-Dateien können Sie durch Drücken von **DISPLAY/CLOCK** Informationen zum Stück (ID3-Tag) abrufen.

Einstellung des Displays

Sie können die gewünschte Helligkeit für das Anzeigefeld wählen.

- Drücken Sie wiederholt **DIM** auf der Fernbedienung, um DIM 1, DIM 2, DIM 3 oder DIM OFF als Displaymodus zu wählen
 - Bei aktivierter DIM-Funktion wird **DIM** angezeigt

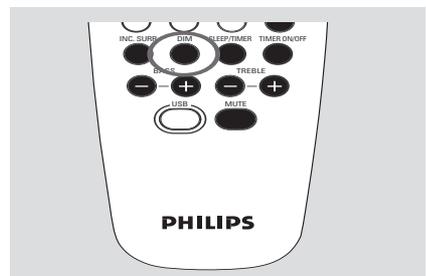


Grundfunktionen

Lautstärke-Regler

Einstellung der Lautstärke


- Regeln Sie die Lautstärke mittels Verwendung des **VOLUME** Drehreglers am Gerät oder durch Drücken von **VOL +/-** auf der Fernbedienung
 - **VOL MUTE** ist der geringste Lautstärkegrad
 - **0 100** ist der maximale Lautstärkegrad

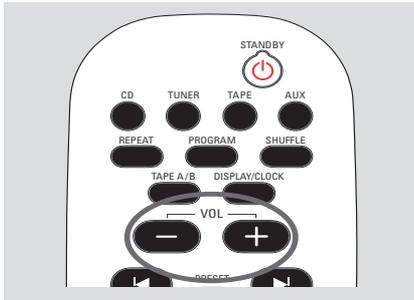

MUTE

Sie können während der Wiedergabe vorübergehend den Ton ausschalten, ohne das Gerät selbst abzuschalten.

- 1 Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten
 - **MUTE** wird eingeblendet. Die Wiedergabe wird ohne Ton fortgesetzt
- 2 Zur Reaktivierung der Sound-Wiedergabe können Sie:
 - **MUTE** erneut drücken;
 - die Lautstärkereger ändern;

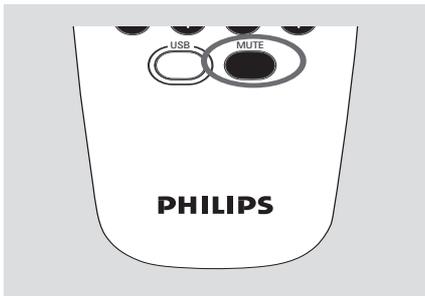

Sound-Regler

Incredible surround


- Drücken Sie einmal oder wiederholt **INC. SURR.** um den Surroundklang-Effekt ein- oder auszuschalten
 - Wenn die Funktion eingeschaltet wird, erscheinen **INCREDIBLE SURROUND**
 - Falls ausgeschaltet erscheint **IS OFF** im Display



Bass/Treble

Mit **BASS** (Tiefen) und **TREBLE** (Höhen) können Sie die Klangeinstellungen festlegen.

- Regeln Sie **BASS** oder **TREBLE** (oder drücken Sie auf der Fernbedienung wiederholt auf **BASS +/-** / **TREBLE +/-**) um den Tiefen- oder Höhenpegel einzustellen
 - "**BASS xx**" oder "**TREBLE xx**" wird angezeigt. "**xx**" kennzeichnet den Pegel wie folgt:
Min → -2 ... → 0 → 1 ... → +2 → Max ...

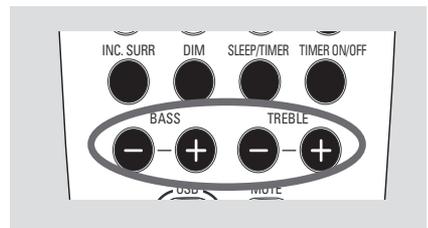

Abspielbare CDs

Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden:

- alle bespielten Audio-CDs (CDDA)
- alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs
- MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)



WICHTIG!

– **Dieses System ist für normale CDs vorgesehen. Verwenden Sie deshalb kein Zubehör wie etwa CD-Stabilisierungsringe oder CD-Behandlungsblätter usw.**

Über MP3/WMA

Das Musikkompressionsverfahren MP3 (MPEG Audio Layer 3) und WMA (Windows Media Audio) reduziert wesentlich die Digitaldaten auf einer Audio-CD, ohne dass dabei der CD-Klang Einbußen erfährt.

Windows MediaAudio® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Unterstützte Formate:

- CD-Format ISO9660, Joliet, UDF 1.5 und Multisession-CDs
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-256 Kbps und variable Bitrate
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Größtmögliche Anzahl Titel: 400 (je nach Dateinamenlänge)
- Größtmögliche Anzahl Alben: 40
- WMA Version 9 oder früher

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.


- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

WICHTIG!


- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum CD-Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

Wiedergabe von CDs

- 1 Drücken Sie auf **CD**, um **CD** auszuwählen
→ Die Anzeige wird eingeblendet
→ Die ausgewählte Quelle wird blau hervorgehoben
- 2 Betätigen Sie **OPEN/CLOSE** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen
→ **OPEN** wird angezeigt

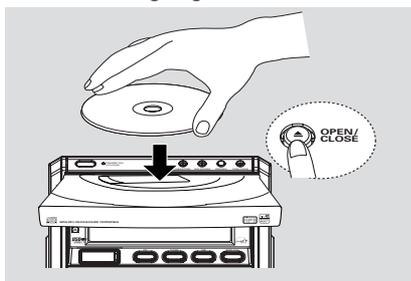


- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen
→ **READING** wird angezeigt, während der CD-Spieler den Inhalt einer CD absucht
→ **Audio CD**: Die Gesamtzahl der Tracks und die gesamte Wiedergabedauer werden angezeigt
MP3/WMA: Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums "A x x" und des aktuellen Titels "T x xx" eingeblendet.

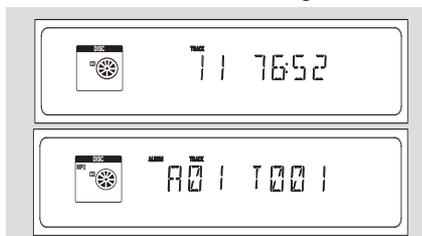

Hilfreiche Hinweise:

– "01" wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.

- 4 Drücken Sie ► || , um mit dem Abspielen zu beginnen
→ Es wird zunächst : Nummer des aktuellen Stücks und abgelaufene Wiedergabezeit

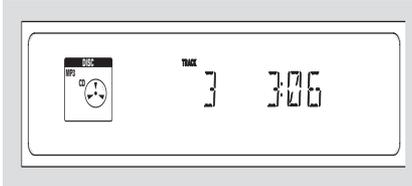


- 5 Zum Unterbrechen des Abspielens drücken Sie ► ||. Drücken Sie ► || erneut, um das Abspielen fortzusetzen
- 6 Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP ■**

Hilfreiche Hinweise:

Das Abspielen der Disc hört auch dann auf, wenn:

- man das Disc-Fach öffnet;
- die Disc am Ende angelangt ist
- man **TUNER, USB** oder **TAPE/AUX** als Klangquelle wählt

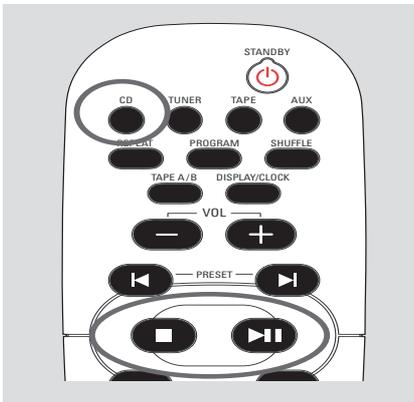

Auswählen und Suchen

Wahl eines anderen Titels

- ◀ oder ▶ einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint

MP3/WMA: → Die Angaben zum Stück laufen kurz über die Anzeige

MP3/WMA:

- Drücken Sie **ALBUM ◀/▶** einmal oder wiederholt um des vorherigen/nächsten Albums auszuwählen (bzw. ◀/▶ auf der Fernbedienung)

→ Die Angaben zum Stück laufen kurz über die Anzeige


oder

- In der Stop-Position, drücken Sie ◀/▶ und ◀ oder ▶ um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen

→ **MP3/WMA:** Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums bzw. Stücks eingeblendet.

Suche nach einer Passage innerhalb eines Titels


- 1 Bei der Wiedergabe, ◀◀ oder ▶▶ drücken und gedrückt halten
→ Die CD wird mit hoher Geschwindigkeit abgespielt
- 2 Wenn man die gewünschte Passage erkennt, die ◀◀ oder ▶▶ Taste loslassen.
→ Normale Wiedergabe wird fortgesetzt

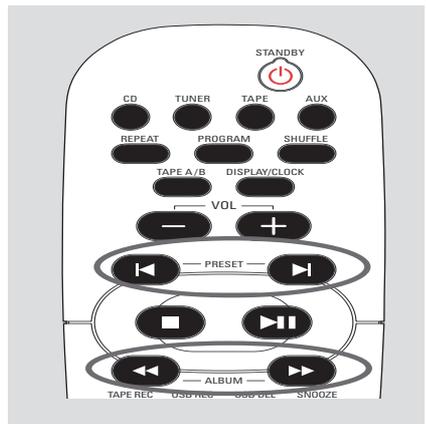


Programmieren von Titelnummern

Bis zu 99 Titel können in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden. Ein Titel kann mehr als einmal gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **PROGRAM** in der Stop-Position, um das Programmieren zu aktivieren
 → **PROG** blinkt.
 → **Audio CD**: Erlischt zeigt aktuelle Titelnummer
MP3/WMA: Auf der Anzeige werden die Nummern des aktuellen Albums bzw. Stücks eingeblendet.

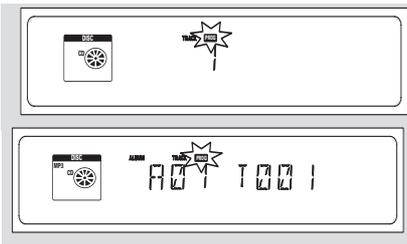

- 2 **◀ / ▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint.
- **MP3/WMA**: Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** und **◀ / ▶** um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
- 3 Drücken Sie auf **PROGRAM** zum Bestätigen
 → **Audio CD**: Auf der Anzeige wird kurz die Anzahl und die gesamte Wiedergabedauer der programmierten Stücke eingeblendet. Dann wird auf der Anzeige **PROG** und die Nummer des gerade gespeicherten Stücks eingeblendet.
 → **MP3/WMA**: Auf der Anzeige wird kurz die Anzahl der programmierten Stücke eingeblendet. Dann wird auf der Anzeige die Nummer des gerade gespeicherten Albums/ Stücks eingeblendet.

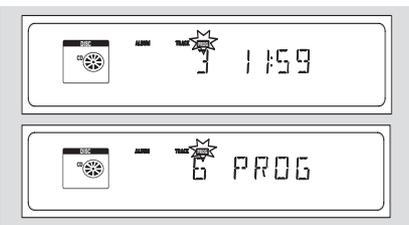

- 4 Schritt **2** bis **3** wiederholen, um alle gewünschten Titel auf diese Weise zu wählen und zu speichern
 → Anzeige: **PROGRAM FULL** wenn Sie versuchen, mehr als 99 Titel zu programmieren
- 5 Drücken Sie **■**, um die Programmierung zu beenden
 → **PROG** blinkt nicht länger
 → **Audio CD**: Auf der Anzeige wird die Anzahl und die gesamte Wiedergabedauer der programmierten Stücke eingeblendet.
 → **MP3/WMA**: Auf der Anzeige wird die Nummer des gerade gespeicherten Albums/ Stücks eingeblendet.
- 6 Zum Abspielen des Programms wird **▶ ||** gedrückt.


Hilfreiche Hinweise:

- Wird innerhalb von 20 Sekunden keine Taste gedrückt, kehrt das Gerät in den Stopmodus zurück. **PROG** blinkt nicht länger. Zur Wiederaufnahme der Programmierung **PROGRAM** drücken.

Löschen eines Programms

So können Sie ein Programm löschen:

- Drücken Sie **■**
 - einmal in der Stop-Position (Nach Ende der Programmierung);
 - zweimal während der Wiedergabe
- Drücken Sie **STANDBY-ON/ECO POWER** **⏻**
- Drücken von als Klangquelle
- Öffnen der CD-Lade
 → **PROG** verschwindet. **PROGRAM CLEARED** wird kurz angezeigt

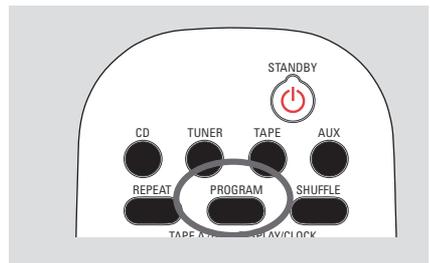

Verschiedene Abspielmodi : REPEAT, SHUFFLE

REP (REPEAT TRACK/
REPEAT PROGRAM) – wiederholt den
aktuellen Titel/ das Programm
ununterbrochen


REP ALL (REPEAT DISC) – wiederholt die
gesamte Disc

SHUFFLE – Titel der gesamten Disc/ das
Programm werden in
zufälliger Reihenfolge abgespielt

SHUFFLE REP - Wiedergabe aller Titel eines
Programms in zufälliger Reihenfolge

SHUFFLE REP ALL – Wiedergabe aller Titel
einer Disc in zufälliger Reihenfolge

- 1 Zur Auswahl des Abspielmodus drücken Sie **REPEAT** oder **SHUFFLE** einmal oder mehrmals
- 2 Zur Wahl des normalen Abspielens drücken Sie **REPEAT** oder **SHUFFLE** wiederholt, bis die diversen Modi nicht mehr angezeigt werden
– Sie können die Wiedergabemodi auch durch Drücken auf **USB RECORD** beenden

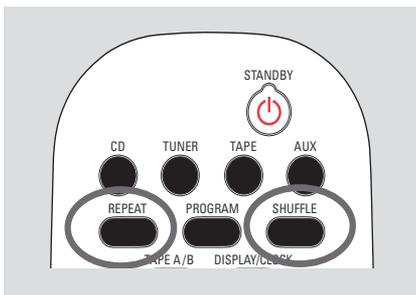


Hilfreiche Hinweise:

- Im Shuffle-Modus, drücken Sie ► um die gewünschte Titelnummer zu wählen.


Anzeige von Informationen (Nur bei MP3/WMA)

- Bei der Wiedergabe drücken Sie die **DISPLAY/CLOCK** Taste kurz und wiederholt auf der Fernbedienung
→ Auf der Anzeige werden Name des Titels, Name des Albums eingeblendet

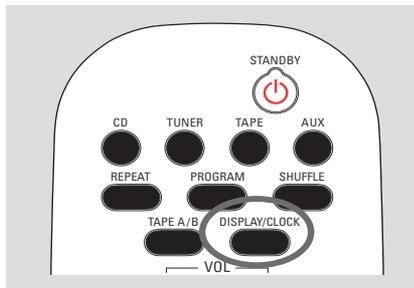


Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie auf **TUNER**, um **TUNER** auszuwählen
- 2 Drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung einmal oder mehrmals, um Ihren Wellenbereich zu wählen, FM oder MW
→ Im Display werden: **TUNER**, die Frequenz des Radiosenders, der Wellenbereich und, falls programmiert, eine Vorwahlnummer angezeigt

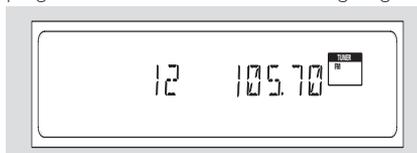

- 3 Drücken und halten Sie **◀** oder **▶** bis **SEARCH** angezeigt wird
→ Das Radio stellt automatisch einen Sender mit genügend starkem Empfang ein. Im Display erscheint während der automatischen Sendereinstellung **SEARCH**
→ **FM**: Bei Empfang eines Senders in Stereoklang wird **∞** angezeigt
→ **FM**: Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, erscheint die Anzeige **R-D-S**
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, falls notwendig, bis Sie den gewünschten Sender finden
- Zum Einstellen eines schwachen Senders drücken Sie kurz und wiederholt **◀** oder **▶**, bis Sie den optimalen Empfang gefunden haben

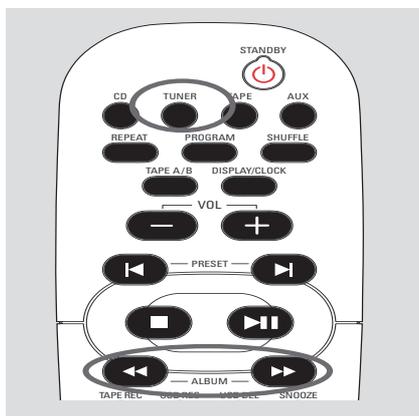

Ab speichern von Radiosendern

Sie können bis zu insgesamt 40 Radiosender (FM und MW) – manuell oder automatisch – abspeichern (Autostore).


Plug & Play

Plug & Play erlaubt Ihnen, alle verfügbaren Radiosender automatisch zu speichern.

- 1 Schließen Sie die Anlage an die Stromversorgung an
→ "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" wird angezeigt
Oder
Im Eco Power Standby-/Standby-Modus, drücken und halten Sie **▶||** am Hauptgerät, bis "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" angezeigt wird
- 2 Drücken Sie **▶||** am Hauptgerät, um die Installation zu starten
→ "INSTALL TUNER AUTO" wird angezeigt
→ Alle zuvor abgespeicherten Radiosender werden ersetzt
→ Nach Abschluss wird der letzte eingestellte Radiosender abgespielt

Hilfreiche Hinweise:

- Wenn die erste Vorwahl ein RDS-Sender ist, geht die Anlage zur Einstellung der Uhr(zeit) über (vgl. Radio: Uhreinstellung mittels RDS)
→ "INSTALL" wird angezeigt, gefolgt von "TIME" und "SEARCH RDS TIME"
→ Wenn die RDS-Zeit gelesen ist, wird "RDS TIME" angezeigt und die aktuelle Zeit gespeichert
→ Wenn der RDS-Sender die RDS-Zeit nicht innerhalb von 90 Sekunden überträgt, wird "NO RDS TIME" angezeigt und das Programm automatisch beendet

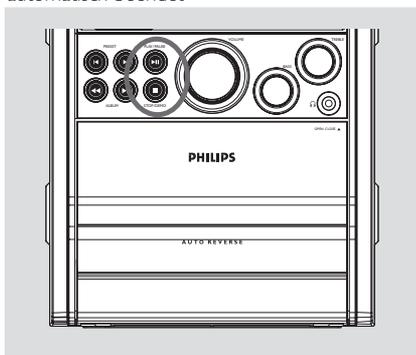

Autostore: Automatisches Programmieren


Die automatische Programmierung startet von der Speichernummer 1 oder einer vorher ausgewählten Speichernummer an. Von dieser Vorwahlnummer aufwärts werden frühere programmierte Radiosender überschrieben. Das Gerät programmiert nur Sender, die sich nicht bereits im Speicher befinden.

- 1 Drücken Sie **◀** oder **▶** ein- oder mehrmals, um die Speichernummer zu wählen, an der die Programmierung beginnen soll

Anmerkungen:

– Wenn keine Tuner-Speichernummer gewählt wurde, beginnt die Speicherung bei der Speichernummer 1 und alle vorher gespeicherten Sender werden gelöscht.

- 2 Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird
→ **PROG** blinkt.
→ Die verfügbaren Sender werden in der Reihenfolge der Radiofrequenzen programmiert: UKW (FM)-Sender gefolgt von MW-Sendern
→ Nach dem Abspeichern aller Sender wird mit dem Spielen des zuletzt gespeicherten Senders automatisch begonnen

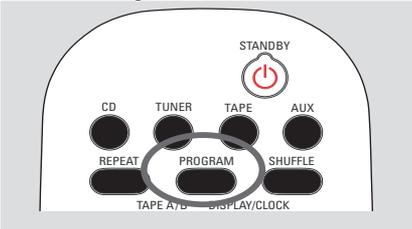

Manuelles Programmieren

- 1 Stellen Sie den gewünschten Sender ein (siehe **Einstellen von Radiosendern**)
 - 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um die Programmierung zu aktivieren
→ Die Voreinstellungsnummer beginnt zu blinken
 - 3 Drücken Sie **◀** oder **▶** um diesem Sender eine Nummer von 1 bis 40
 - 4 Zur Bestätigung drücken Sie **PROGRAM**
→ Anzeige: gezeigt werden die Vorwahlnummer, der Wellenbereich und die Frequenz
 - 5 Zum Speichern anderer Sender wiederholen Sie **1-4**
- Sie können einen Vorwahlsender löschen, indem Sie eine andere Frequenz an seiner Stelle speichern

Anhören eines gespeicherten Senders

- Drücken Sie die **◀** oder **▶** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird

Löschen eines Radiovorwahlsenders


- Drücken und halten Sie **■** bis "PRESET DELETED" angezeigt wird
→ Der aktuelle Radiovorwahlsender wird gelöscht
→ Die voreingestellten Radiosender dahinter verschieben sich jeweils um eine Stelle nach vorne

RDS

Die Funktion RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) ist ein Service, das FM-Sendern erlaubt, zusätzliche Information mit dem regulären FM-Radiosignal zu senden. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden **R-D-S** und der Sendername angezeigt.

Umschalten zwischen RDS-Informationen


- 1 Stellen Sie Ihren gewünschten RDS-Radiosender am FM-Frequenzband ein (siehe **Einstellen von Radiosendern**)
- 2 Drücken Sie wiederholt **RDS/NEWS** am Gerät um zwischen folgenden Informationen umzuschalten (sofern vorhanden):
 - Sendername
 - Programmtyp (zum Beispiel: News, Affairs, Sport, etc.)
 - Radiotext-Meldungen
 - Frequenz

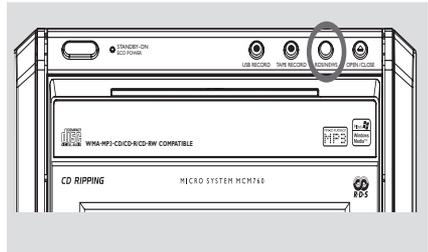

Uhreinstellung mittels RDS

Einige RDS-Radiosender übertragen eine Echtzeituhr im Minutentakt. Es ist möglich, die Uhr(zeit) mit Hilfe eines Zeitzeichens, das zusammen mit dem RDS-Signal ausgestrahlt wird, einzustellen.

- 1 Stellen Sie Ihren gewünschten RDS-Radiosender am FM-Frequenzband ein (siehe **Einstellen von Radiosendern**)
- 2 Taste **CLOCK** zweimal drücken

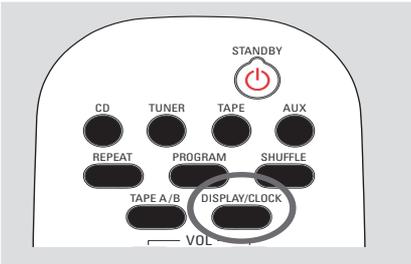

- 3 Drücken Sie **RDS/NEWS**
 - "SEARCH RDS TIME" wird angezeigt
 - Wenn die RDS-Zeit gelesen ist, wird die aktuelle Zeit gespeichert
 - Wenn der RDS-Sender die RDS-Zeit nicht innerhalb von 90 Sekunden überträgt, wird "NO RDS TIME" angezeigt

Hilfreiche Hinweise:

– Unter Umständen kann das von manchen RDS-Sendern gesendete Zeitsignal nicht immer genau sein.

NEWS

Beim Anhören der Quelle CD, USB TAPE oder AUX können Sie die Nachrichtenfunktion NEWS aktivieren. Das Gerät stellt einen Nachrichtensender ein, wenn die entsprechenden Signale von einem RDS-Sender empfangen werden.

Aktivieren der Nachrichtenfunktion NEWS


- Drücken Sie während der Wiedergabe in der Quelle **CD, USB, TAPE** oder **AUX**, drücken Sie **RDS/NEWS** bis "NEWS" angezeigt wird
 - Die Wiedergabe wird fortgesetzt, während das Gerät nach RDS-Nachrichten sucht
 - Wenn eine Nachrichtensendung gefunden wird, schaltet das Gerät auf den Sender mit den Nachrichten um. "NEWS" beginnt zu blinken

Hilfreiche Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie RDS-Sender in den ersten 5 Speicherplätzen gespeichert haben (siehe **Abspeichern von Radiosendern**).
- Wenn während des Abstastvorgangs des Gerätes keine Nachrichtensendung gefunden wird, "NO RDS NEWS" wird angezeigt.

Deaktivieren der Nachrichtenfunktion NEWS

- Betätigen Sie erneut **RDS/NEWS**
- oder
- Schalten Sie das Gerät auf die Quelle **TUNER**

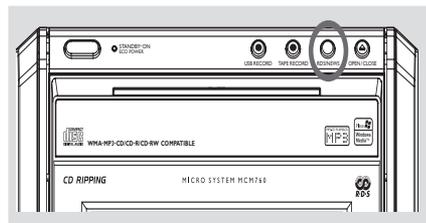

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Mit dem MCM760 können Sie Musik von einem USB-Massenspeichergerät wiedergeben und auf dieses aufnehmen.

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

- *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 - 65.536 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordnern: maximal 99
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 999
- Dateiname in der Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

Übertragung von Musikdateien vom PC auf ein USB-Massenspeichergerät


Sie können Ihr Lieblingsstück auf einfache Weise per Ziehen und Ablegen vom PC in ein USB-Massenspeichergerät übertragen.

Beim Flashplayer können Sie außerdem die zugehörige Musikverwaltungs-Software für die Übertragung von Musikdateien verwenden.

Möglicherweise können diese WMA-Dateien allerdings aus Kompatibilitätsgründen nicht wiedergegeben werden

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/Unterordner/Titel. Beispiel:

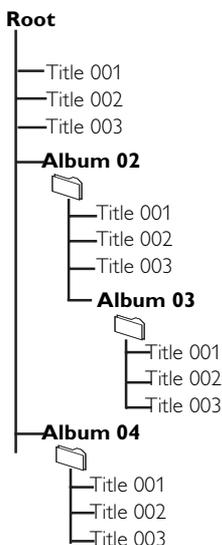

Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.


Hilfreiche Hinweise:

- **'01'** wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.

– Verwenden Sie den *Windows Media Player 10* (oder höher) zum Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum *Windows Media Player* und WM DRM (*Windows Media Digital Rights Management*) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe "**Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen**")
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um "**USB**" auszuwählen
 → Die Anzeige  erscheint
 – **DEVICE NOT SUPPORTED** wird angezeigt, falls das USB-Gerät von MCM760 nicht unterstützt wird
 – **FILE SYSTEM ERROR** wird angezeigt, falls nicht unterstützte Dateiformate auf dem USB-Gerät vorhanden sind

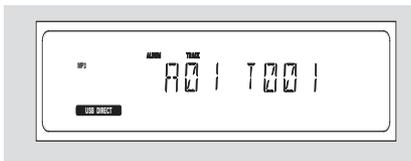


– **NO AUDIO** wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird

- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD (Siehe **CD**)

Hilfreiche Hinweise:

– Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des *Flashplayers* unterscheiden.

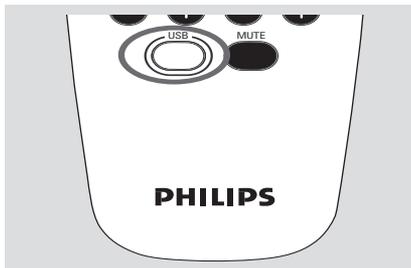


Auf ein USB-Massenspeichergerät aufnehmen

Mit MCM760 können Sie Ihre Lieblingsmusik von einer CD auf ein USB-Massenspeichergerät kopieren. Nehmen Sie Ihre Lieblingstitel mit, wohin Sie wollen.

WICHTIG!

– **Das Aufnehmen ist gestattet, wenn das Urheberrecht und andere Rechte dritter Personen nicht verletzt werden.**
 – **Für CDs, die von manchen Schallplattenfirmen mit einer Kopierschutztechnologie kodiert sind, ist das Aufnehmen beschränkt.**

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe "**Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen**")
- 2 Drücken Sie auf **CD**, um "**USB**" auszuwählen
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** ▲ drücken, um die CD-Lade zu schließen

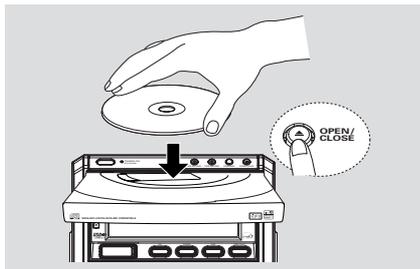

- 4 ◀ oder ▶ einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint
- **MP3/WMA:** Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ und ▶ oder ▶▶ um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
oder
- Programmieren Sie die gewünschten Titel (siehe **CD: Programmieren von Titelnummern**)
 - Drücken Sie nach Beenden der Programmierung unbedingt auf ■


- 5 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **USB RECORD**, um die Aufnahmeeinstellungen auszuwählen:

RECORD TRACK – den ausgewählten Titel auf das USB-Massenspeichergerät kopieren

RECORD ALL – die gesamte Disc/ das Programm auf das USB-Massenspeichergerät kopieren

- Wiedergabe und Aufnahme beginnen beim Anfang
- Ein vorgegebener Ordnername, z. B. "F001", wird zugeteilt,
- **USB FULL** wird angezeigt, falls der Speicherplatz auf dem USB-Gerät vollständig belegt ist
- **NUMBER FULL** wird angezeigt, falls mehr als 99 Ordner oder 999 Titel vorhanden sind

- 6 Drücken Sie auf **■**, um die Aufnahme zu stoppen

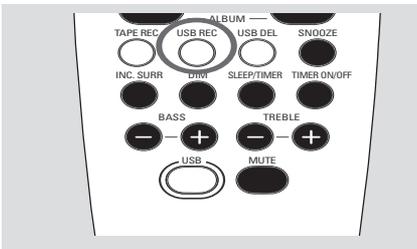

Rippen einer Disc während der Wiedergabe

- Drücken Sie während der Wiedergabe auf **USB RECORD**

→ **Audio CD**: Die Aufnahme beginnt beim aktuellen Punkt der Wiedergabe. Wiedergabe wird fortgesetzt

→ **MP3/WMA**: Aufnahme und Wiedergabe beginnen beim Anfang des aktuellen Titels

Hilfreiche Hinweise:

– **SLOW USB** wird angezeigt und die CD-Wiedergabe wird angehalten, falls das USB-Gerät zu langsam ist und die Aufnahme nicht mit der Wiedergabegeschwindigkeit erfolgen kann. Das Anhalten der Wiedergabe hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

– **FILE EXIST** wird angezeigt und die Aufnahme wird angehalten, falls der aufzunehmende Titel auf dem USB-Gerät bereits vorhanden ist

Auffinden Ihrer gerippten Titel

Können Sie die gerippten Stücke in Alben **_PHILIPS** suchen und abspielen

- 1 Drücken Sie auf **USB**, um **"USB"** auszuwählen
- 2 Drücken Sie **◀/▶** und **◀** oder **▶** um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
 - Die Dateien einer Audio-CD wurden in das Format MP3 konvertiert (codiert) als **FXXX TXXX.MP3** ("FXXX" kennzeichnet Name des Ordners, "TXXX" kennzeichnet Name des Titels)
 - Für alle MP3/WMA-Dateien werden die Titelinformationen beibehalten (das Gerät unterstützt nur Dateinamen in Englisch)
 - Nur vollständig gerippte MP3/WMA-Dateien können von MCM760 erkannt und wiedergegeben werden

Löschen von Titeln vom USB-Gerät

- 1 Drücken Sie auf **USB**, um **"USB"** auszuwählen
- 2 **◀** oder **▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint
- 3 Drücken Sie auf **USB DEL** auf der Fernbedienung
 - "PRESS USB DEL TO DELETE" wird angezeigt
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **USB DEL**

Löschen von Alben vom USB-Gerät (Nur bei MP3/WMA)

- 1 In der Stop-Position, drücken Sie **◀/▶** um das gewünschte Album zu wählen
- 2 Drücken und halten Sie **USB DEL** bis "PRESS USB DEL TO DELETE" angezeigt wird
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **USB DEL**



Anmerkungen:


– Mit dem MCM760 können die Titel auf einigen USB-Geräten nicht gelöscht oder überschrieben werden.

WICHTIG!


- Vor der Wiedergabe einer cassette das Band auf Schlupf prüfen und gegebenenfalls mit Hilfe eines Bleistifts straffziehen. Andernfalls kann es zu Bandsalat oder einem Bruch des Bandes im Laufwerksmechanismus kommen.
- Das Band in C-120-cassetten ist extrem dünn und wird leicht verformt oder beschädigt. Die Verwendung von C-120-cassetten ist in dieser Anlage nicht zu empfehlen.
- Bewahren Sie die cassetten bei Zimmertemperatur auf und lassen Sie sie nicht in der Nähe eines Magnetfeldes (z.B. von einem Transformator, Fernsehgerät oder Lautsprecher) liegen.

Abspielen von cassetten

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **TAPE/AUX** um "TAPE" auszuwählen (bzw. TAPE auf der Fernbedienung)
- 2 Taste **OPEN/CLOSE**  zum Öffnen des cassettenlaufwerks drücken

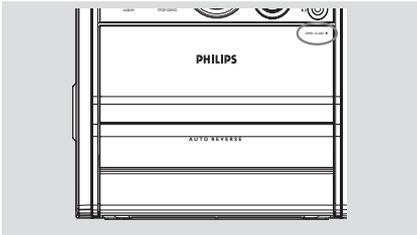

- 3 Eine bespielte Kassette einlegen und das Kassettenfach schließen
→ Die cassetten mit der offenen Seite nach unten und der vollen Bandspule links einlegen

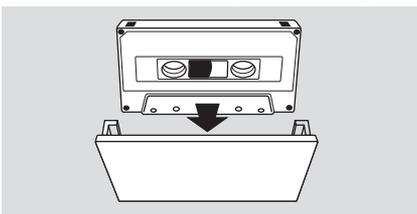

- 4 Taste **▶ ||** zum Starten der Wiedergabe drücken
→ Am Ende einer Seite wird die Bandwiedergabe automatisch umgekehrt, und die Wiedergabe beginnt beim Anfang der anderen Seite
→ Die Angabe **◀** (BACK) oder **▶** (FRONT) erscheint

Umschalten auf die andere Kassettenseite

- Taste **◀** oder **▶** drücken
→ Die Angabe **◀** (Seite 1) oder **▶** (Seite 2) erscheint, je nach dem welche Kassettenseite gewählt wurde, im Display

Umschalten der Wiedergabe-Betriebsart

- Taste **TAPE A/B** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um die verschiedenen Wiedergabe-Betriebsarten zu wählen
 -  : Wiedergabe von nur einer Kassettenseite
 -  : Beide Kassettenseiten werden einmal wiedergegeben
 -  : Beide Kassettenseite werden mehrmals wiedergegeben, jede Seite bis zu 10 Mal

Schneller vorlauf oder rücklauf

- 1 Taste **◀◀** oder **▶▶** drücken
- 2 Taste **■** drücken, wenn die gewünschte Passage erreicht ist
→ Das Band wird beim Erreichen des Bandendes oder -anfangs automatisch angehalten.

Zum Stoppen der Wiedergabe

- Taste **■** drücken

Hilfreiche Hinweise:

- Während des schnellen Vor- oder Rücklaufs einer cassette kann auch eine andere Signalquelle gewählt werden (CD oder TUNER, zum Beispiel).

Auf ein Band aufnehmen

Allgemeine Informationen zur aufnahme

- Für Aufnahmen nur cassetten vom Typ IEC I (normales Eisenoxidband) benutzen.
- Der Aufnahmepegel wird automatisch, d.h. unabhängig von der Einstellung der Bedienelemente Volume, Incredible Surround, BASS/TREBLE usw., eingestellt.
- Das Band der cassette ist an beiden Enden mit einem Vorspannband versehen. Am Anfang und Ende der cassette ist sechs bis sieben Sekunden lang keine Aufnahme möglich.
- Um ein versehentliches Überspielen von Aufnahmen zu vermeiden, können Sie die Lasche in der linken Ecke der cassettenseite, die Sie schützen möchten, herausbrechen.
- If "CHECK TAPE" is displayed, the protection tab has been broken. Put a piece of clear adhesive tape over the opening.

WICHTIG!

– *Überspielungen sind nur erlaubt, wenn das Urheberrecht oder andere Rechte Dritter nicht verletzt werden.*

Vorbereitung

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **TAPE/AUX** um "TAPE" auszuwählen (bzw. **TAPE** auf der Fernbedienung)
- 2 Eine beispielbare cassette mit der vollen Bandspule links in Laufwerk
- 3 Die Taste **◀** oder **▶** drücken, um die gewünschte Cassetteseite für die Aufnahme zu wählen
→ Für die Rückseite wird **◀** auf dem Display angezeigt.
→ Für die Vorderseite wird **▶** auf dem Display
- 4 Die Taste **TAPE A/B** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um den gewünschten Aufnahmemodus zu wählen
→  wenn nur auf einer Seite aufgenommen werden soll
→  wenn auf beiden Seiten aufgenommen werden soll
- 5 Die zu überspielende Signalquelle vorbereiten
CD – die CD einlegen
TUNER – den gewünschten Radiosender einstellen
USB – ein USB Gerät anschließen
AUX – ein externes Gerät anschließen

Hilfreiche Hinweise:

Wenn die Aufnahme läuft, ist es nicht möglich:

- die Cassetteseite zu wechseln;
- die Wiedergabe anderer Signalquellen ;
- Die Timer-Funktion kann nicht eingeschaltet werden.
- Die Aufnahme mit Ein-Tasten-Bedienung (One Touch Recording) ist in der Betriebsart TAPE nicht möglich, "SELECT SOURCE" wird angezeigt.

Aufnahme

Aufnahme mit ein-tasten-bedienung

- 1 Taste **CD, TUNER, USB** oder **AUX** drücken, um die Signalquelle zu wählen
- 2 Die Wiedergabe der gewählten Quelle starten
- 3 Drücken Sie **TAPE RECORD**
→ **REC** blinkt.
- 4 Taste **■** am Gerät zum Stoppen der Aufnahme drücken

CD/USB-Synchronaufnahme

- 1 Taste **CD** oder **USB** drücken, um die Signalquelle zu wählen
- 2 **◀** oder **▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint
- **MP3/WMA:** Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** und **◀** oder **▶** um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
oder
- Programmieren Sie die gewünschten Titel (siehe **CD: Programmieren von Titelnummern**)
– Drücken Sie nach Beenden der Programmierung unbedingt auf **■**
- 2 Taste **TAPE RECORD** drücken
→ Aufnahme und CD-Wiedergabe wird automatisch gestartet.
- 3 Taste **▶||** zum Unterbrechen der Aufnahme drücken. Taste **▶||** zum Fortsetzen der Aufnahme drücken
- 4 Taste **■** zum Stoppen der Aufnahme drücken
→ Aufnahme und CD-Wiedergabe werden gleichzeitig gestoppt.

AUX (Betrieb von einer externen Quelle)

Sie können durch MCM760 den Klang eines angeschlossenen externen Gerätes hören.

- 1 Prüfen Sie, ob das externe Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe "**Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen**")
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **TAPE/AUX**, um "**AUX**" auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **AUX**)
- 3 Drehen Sie die Lautstärke auf Ihrem externen Gerät herunter, um Tonverzerrungen zu vermeiden
- 4 Betätigen Sie die Taste **PLAY** auf dem angeschlossenen Gerät, um die Wiedergabe zu starten
- 5 Verwenden Sie die Klangregler auf Ihrem externen Gerät und dem MCM760, um den Klang und die Lautstärke einzustellen

Einstellen der Zeitschaltung

Das Gerät kann als Wecker verwendet werden, wobei die gewählte Tonquelle (CD, TUNER, USB oder TAPE) zu einer eingestellten Zeit zu spielen beginnen. **Stellen Sie sicher, dass die Uhr eingestellt ist bevor Sie eine dieser Funktionen verwenden.**

WICHTIG!

- **Der Timer startet nicht, wenn gerade eine Aufnahme läuft.**
- **Die Lautstärke des Timers nimmt allmählich bis zum zuletzt eingestellten Lautstärkepegel ab. Wenn der zuletzt eingestellte Lautstärkepegel zu niedrig ist, geht das Gerät anschließend zu einem vorbestimmten akustischen Mindestpegel hoch (-29dB).**

- 1 Drücken und halten Sie **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung
→  blinkt
- 2 Drücken Sie **CD, TUNER, USB** oder **TAPE**, um die Tonquelle zu wählen
→ Die ausgewählte Quelle wird hervorgehoben
- 3 Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** wiederholt, um die Stunde einzustellen
- 4 Zum Ändern der Minuteneinstellungen drücken Sie auf **▶||** und drücken Sie anschließend wiederholt auf **◀◀** oder **▶▶**, um die Minuten einzustellen
- 5 Drücken Sie **SLEEP/TIMER**, um die Einstellung zu speichern
→  blinkt nicht länger: Die Zeitschaltung ist jetzt eingestellt und aktiviert
→ Zur vorgewählten Zeit wird die gewählte Klangquelle 30 Minuten lang gespielt, bevor sie auf ECO POWER-Modus schaltet

Hilfreiche Hinweise:

- **Wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste gedrückt wird, steigt das Gerät aus dem Modus zur Einstellung der Timer aus.**

Hilfreiche Hinweise:**Der Timer wird nicht zum eingestellten****Zeitpunkt aktiviert, wenn:**

- das Gerät wird eingeschaltet

- der Timer deaktiviert ist.

Das Gerät schaltet auf die Quelle Tuner, wenn:

- keine CD eingelegt, aber als Tonquelle CD ausgewählt ist;

- kein USB-Gerät angeschlossen, aber als Tonquelle USB ausgewählt ist;

Aktivieren/Deaktivieren des Timers

- Drücken Sie **TIMER ON/OFF** auf der Fernbedienung, um den Timer abzuschalten oder wieder mit der letzten Einstellung einzuschalten
 - Bei erfolgter Aktivierung werden die Timer-Informationen angezeigt
 - Bei erfolgter Deaktivierung wird "OFF" angezeigt

Vorübergehendes Deaktivieren des Timers

- 1 Nur innerhalb von 30 Sekunden nach dem Timer-Weckruf, drücken Sie **SNOOZE** auf der Fernbedienung
 - Die Anlage schaltet fünf Minuten lang auf Standby-Modus. Danach kehrt sie zur letzten gewählten Timerquelle zurück
- 2 Zum Aufheben der Schlummer-Funktion drücken Sie **SNOOZE** erneut

SLEEP(Einschlafmodus)

Sie können eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf das Gerät in den ECO POWER-Modus umschaltet.

- 1 Betätigen Sie wiederholt **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen:
 - Im Display erscheint hintereinander: **SLEEP 15, 30, 45, 60, 90, 120, SLEEP OFF**
 - Im Display wird die ausgewählte Option kurz eingeblendet, bevor es zum früheren Status zurückkehrt. Die Anzeige **zzZ** wird angezeigt
- 2 Drücken Sie erneut auf **SLEEP/TIMER**, um die Countdown-Zeit zum ECO POWER-Modus anzusehen

Zum Deaktivieren des Sleep-Timers

drücken Sie **SLEEP/TIMER**, bis **SLEEP OFF** angezeigt wird

oder

Drücken Sie auf **STANDBY-ON/ ECO POWER** to switch off the set (bzw. ⏻ auf der Fernbedienung)

Demo-Modus

Der Demonstrationsmodus zeigt verschiedene Funktionen des MCM760.

Demo aktivieren

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät **■** am Hauptgerät gedrückt, bis "**DEMO ON**" angezeigt wird
 - Der aktive Demo-Modus beginnt immer dann, wenn Sie das Gerät abzuschalten

Demo deaktivieren

- Drücken und halten Sie **■**, bis "**DEMO OFF**" angezeigt wird

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	
.....	2 x 150 W MPO 2 x 75 W RMS ⁽¹⁾
Störabstand	≥ 75 dBA (IEC)
Frequenzgang	50 – 20000 Hz, –3 dB
Eingangsempfindlichkeit	
AUX	500 mV
Ausgang	
Lautsprecher	≥ 6 Ω
Kopfhörer	32 Ω – 1000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

DISC-SPIELER

Programmierbare Titel	99
Frequenzgang	20 – 20000 Hz, –3 dB
Störabstand	≥ 76 dBA
Kanalabstand	≥ 55 dB (1 kHz)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3/WMA-CD bit rate	32-256 kbps
.....	(128 kbps anzuraten)
Abtastfrequenzen	32, 44,1, 48 kHz

TUNER

FM-Wellenbereich	87,5 – 108 MHz
MW-Wellenbereich	531 – 1602 kHz
Anzahl Vorwahlen	40
Antenne	
FM	75 Ω Draht
MW	Rahmenantenne

KASSETTENDECK

Frequenzgang	
CrO ₂ -Kassette (Typ II)	80 – 12500 Hz (-8 dB)
Normal-Kassette (Typ I)	80 – 12500 Hz (-8 dB)
Rauschabstand	
CrO ₂ -Kassette (Typ II)	≥ 50 dBA
Normal-Kassette (Typ I)	≥ 47 dBA
Gleichlaufschwankungen	≤ -0.48% DIN

LAUTSPRECHER

System	2 way, Bass reflex
Impedanz	6 Ω
Woofer	1 x 5,25" Aluminium
.....	con woofer
Tweeter	Ribbon tweeter
Abmessungen (B x H x T)	
.....	175 x 252 x 196 (mm)
Gewicht	
.....	je 3.1 kg

ALLGEMEINES

Werkstoff/Finish	Polystyrene/Metal
Wechselspannung	220 – 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	
Aktiv	130 W
Standby	< 15 W
Eco Power	< 1 W
Abmessungen (B x H x T)	179 x 252 x 340 (mm)
Gewicht (ohne Lautsprecher)	5.53 kg

Änderung der technischen Angaben und des äußeren Erscheinungsbildes jederzeit vorbehalten.

Wartung und Pflege

Reinigen des Gehäuses

- Benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von CDs

- Reinigen Sie verschmutzte CDs mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die CD geradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatikspray für analoge Schallplatten.

Reinigung der CD-Laseroptik

- Nach längerem Betrieb kann sich Schmutz oder Staub auf der CD-Laseroptik ansammeln. Für eine einwandfreie Wiedergabequalität empfiehlt es sich, die Laseroptik mit dem Spezialreinigungsset für CD-Laseroptiken von Philips (Lens Cleaner) oder einem anderen handelsüblichen Spezialreiniger zu reinigen. Befolgen Sie die Anweisung in der Anleitung zu Reinigungsset.

Fehlersuche

ACHTUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren; dadurch erlischt der Garantieanspruch. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht.

Wenn eine Fehlfunktion auftritt, prüfen Sie zuerst die unten aufgeführten Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie einen Fehler anhand dieser Empfehlungen nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an eine Kundendienststelle.

Symptom	Lösung
“NO DISC” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Eine CD einlegen.✓ Warten, bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Optik verschwunden ist.✓ CD austauschen oder reinigen, siehe “Wartung und Pflege”.✓ Eine finalisierte CD-RW oder CD-R einlegen.
Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen Sie, ob mehr als 99 Ordner oder mehr als 999 Titel vorhanden sind.✓ Nur vollständig gerippte MP3/WMA-Dateien können von MCM760 erkannt und wiedergegeben werden.
“POWER NOT ENOUGH” wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät zusätzlichen Strom benötigt.
Schlechte Empfangsqualität.	<ul style="list-style-type: none">✓ Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne neu ausrichten oder eine Außenantenne für besseren Empfang anschließen.✓ Den Abstand zwischen dem Micro-HiFi-System und dem Fernsehgerät oder Videorecorder vergrößern.
Keine Aufnahme oder Wiedergabe möglich.	<ul style="list-style-type: none">✓ Nur Kassetten vom Typ NORMAL (IEC I).✓ Die Öffnung mit einem Stück Klebeband zukleben.
Das Kassettenlaufwerk lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none">✓ Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.
Das System reagiert nicht auf Tastendruck.	<ul style="list-style-type: none">✓ Den Netzstecker ziehen und wieder in die Steckdose stecken und die Anlage wieder einschalten.
Kein Ton oder schlechte Wiedergabequalität.	<ul style="list-style-type: none">✓ Lautstärke anpassen.✓ Den Kopfhörer vom Gerät trennen.✓ Sicherstellen, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen wurden.✓ Prüfen, ob das blanke Kabelende richtig festgeklemmt ist.

Linker und rechter Kanal sind vertauscht.

- ✓ Lautsprecheranschlüsse und Aufstellung überprüfen.

Fernbedienung funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- ✓ Die Quelle (zum Beispiel CD oder TUNER) wählen, bevor Sie die Funktionstaste (▶ ||, ◀▶, ▶|) drücken.
- ✓ Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Anlage verringern.
- ✓ Die Batterien mit der richtigen Polung (+/- Symbole) wie angegeben einlegen.
- ✓ Die Batterien austauschen.
- ✓ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor der Anlage.

Der Timer funktioniert nicht.

- ✓ Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet
- ✓ Uhrzeit richtig einstellen.
- ✓ Taste TIMER zum Einschalten des Timers drücken.

Die Uhrzeit-/Timereinstellung wurde gelöscht.

- ✓ Die Stromversorgung wurde unterbrochen oder das Netzkabel wurde vom Netz getrennt. Zeitanzeige/Timer rücksetzen.