


Reģistrējet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP7500 MK II
(BDP7500S2/BDP7500B2)

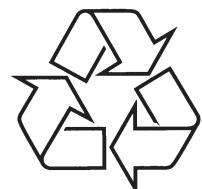

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

LĀZERS

UZMANĪBU:

CITU KĀ ŠEIT NORĀDĪTU VADĪBU VAI
REGULĒJUMU LIETOŠANA VAI PROCEDŪRU
VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMA
STAROJUMA IETEKMI.

UZMANĪBU:

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA
STAROJUMS, KAD ATVĒRTS UN IEKŠĒJAIS
SLĒGS APIETS. NELŪKOJETIES STARĀ.

ATRAŠANĀS VIETA:

IEKŠIENĒ, BLAKUS NODALĪJUMA
MEHĀNISMAM.

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

PIEZĪMĒM

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	4
	Drošība un svarīga piezīme	4
	Piezīme par autortiesībām	5
2	Jūsu prece	6
	Funkciju iezīmes	6
	Atskalojamie mediji	6
	Preces pārskats	6
3	Savienojumi	9
	Video/audio vadu pieslēgšana	9
	Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm	10
	USB ierīces pieslēgšana	11
	Pieslēgšana tīklam	12
	Strāvas pieslēgšana	12
4	Uzsākot darbību	13
	Tālvadības pults sagatavošana	13
	Pareizā TV kanāla atrašana	13
	Sākuma izvēlnes lietošana	13
	Navigācija pa izvēlni	13
	Izvēlnes valodas izvēle	14
	Tīkla iestatīšana	14
	Philips EasyLink lietošana	16
5	Atskalošana	17
	Diska atskalošana	17
	Atskalošana no USB ierīces	17
	Video atskalošana	18
	Foto atskalošana	21
	Mūzikas atskalošana	22
	Datora pārlūkošana	22
	NetTV pārlūkošana	23
6	Iestatījumu regulēšana	25
	Video iestatīšana	25
	Audio iestatīšana	26
	Tīkla iestatīšana	27
	EasyLink iestatīšana	28
	Priekšrocību iestatīšana	28
	Padziļināta iestatīšana	30
7	Papildus informācija	32
	Programmatūras pajauzināšana	32
	Apkope	32
	Specifikācijas	32
8	Traucējumu novēršana	34
9	Izmantotie termini	36

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

Brīdinājums

- Pārkāšanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādīt ierīci slēgtā telpā. Viemēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet preci, tālavābas pulti vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojet šo preci tikai telpās. Sargājet šo preci no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo preci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciet šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja ierīces atvienošanai tiek lietots strāvas kontakts vai sadalītājs, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.

AUGSTĀKĀS KLASĒS LĀZERA PRECE

Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un attiecīgiem papildinājumiem.



Jūsu vecās preces un bateriju izmēšana

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniņiet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.



Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco preci ar sadzives atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzives atkritumiem.

Apziniņiet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiku ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas piedero Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apriņķātā mehānika un izjaukšana aizliegta.

... IZMANTOTIE TERMINI

Atskāpošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ieraksts video CD vai SVCD, atskānošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ieraksti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskāpošanu un meklēšanu.

PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskanot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskāpo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diskī ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

9. IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AVCHD

AVCHD ir formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var lietot augstas izšķirtspējas HD attēlu ierakstīšanai un atskanošanai.

'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

BonusView, zināms arī kā "Profile 1.1". Papildus pamata atskanošanai un interaktīvām funkcijām, BonusView atskanotāji, laisti apgrozībā 2007.gada 31.oktobrī, ļauj lietotājiem izbaudīt 'Attēls-Attēlā' (PIP) funkciju un sekundārā audio funkcijas (noderīgas, spēlejot spēles ar papildus audio straumējumu, kamēr tiek atskanota filma), atskanojot saderīgus BonusView diskus.

Digītālais Audio

Digītālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digītālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analoga skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskanotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD nodalju Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patēriņtā elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālu saturu pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērštu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieštu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegātā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasīt HDMI standarts, pieslēšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novērš pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Āoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.JPG' vai '.JPEG'.

LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

Iebūvētā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas lietots kā vide papildus satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

... SVARĪGI

Piezīme par zīmoliem



'Blu-ray' disks un 'Blu-ray' diska logo ir zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA Certified™ ir Digital Living Network Alliance piederoši zīmoli, pakalpojuma apzīmējumi vai sertifikācijas apzīmējumi.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un ciemtā ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. zīmoli @ 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX PLUS™ HD: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Ultra Certified prece, kas atskano DivX video, tajā skaitā DivX Plus™HD video (H.264/.MKV) līdz pat 1080p un augstākās klasses saturu. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX formātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX-ON-DEMAND (VOD): Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskanotu DivX VOD (Video-uz-pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadaļu ierīces iestatīšanas

izvēlnē. Lietojiet šo kodu vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Un Sony Corporation piederoši zīmoli.



'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



USB-IF logo iz Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc piederoši zīmoli.



'DVD Video' ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



"Windows Media" un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder "Microsoft Corporation" Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

2. JŪSU PRECE

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu ierices modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri atrodas Jūsu ierices mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Preces iezīmes

Optimālai ierices darbībai ir ieteicams regulāri pajaunināt ierices vadības programmu.

NetTV

NetTV sniedz plaša klāsta tiešsaistes informāciju un izklaidi uz Jūsu TV, kas ir pievienots šai ierīcei. Izmantojot NetTV, Jūs varat baudīt dažas no labākajām interneta vietnēm, kas piemērotas Jūsu TV.

DLNA

Vienkārši pievienojiet šo ierīci mājas datortīklam, izmantojot LAN ligzdu vai bezvadu režīmā, izmantojot atsevišķi iegādājamu Philips Wi-Fi USB adapteri. Jūs varat straumēt Jūsu video un attēlus uz šo ierīci un skatīties tos TV ekrānā.

DivX Plus HD

Šī ir oficiāla DivX Ultra Certified prece, kas atskaņo DivX video, tājā skaitā DivX Plus™HD video (H.264 video ar paplašinājumu .MKV un AAC audio) līdz pat 1080p un augstākās klasses Holiudas saturu.

Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu diskus uz HDTV (augstas izšķirtspējas televizora). Pieslēdziet to ar lielu ātrumu HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un kadru ātrumu līdz pat 24 kadriem sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas izeju.

BD-LIVE

Pieslēdziet šo atskaņotāju filmu studijas mājas lapai, izmantojot LAN portu vai āreju Wi-Fi ierīci, lai piekļūtu dažādam pajauninātam saturam (piem., atjaunotiem priekšstatījumiem vai ekskuluzīvām īpašām funkcijām).

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medijus, WMA medijus, JPEG failus
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD medijus, MKV medijus
- USB zibatmiņu.


Reģionu kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts
DVD	BD
	

Preces pārskats

Galvenā ierīce

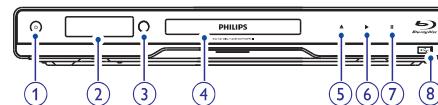

1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

3. Infrasarkanais sensors

- Uztver signālus no tālvadības pults. Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru.

4. Diska nodalījums

5.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

6.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

7.

- Iepauzē atskaņošanu.

8.

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Pārliecībīties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecībīties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt "Jūsu prece" > "Atskaņojamie mediji".
- Pārliecībīties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārliecībīties, ka disks ir aizvērti.
- Notīriet disku.

Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārliecībīties, ka datu fails ir ierakstīts USF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecībīties, ka izvēlētā grupa (vai direktorija) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.
- Pārliecībīties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPQ, .jpeg vai .JPEG.
- Pārliecībīties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecībīties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecībīties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Maksimālā atbalstītā atmiņa ir 160 GB.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestādā

- Pārliecībīties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārliecīnatos, ka tīkls ir iestātīts.
- Iztīriet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (ja tāda ir) vai USB.

- Pārliecībīties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Pārliecībīties, ka "ugunsmūri" Jūsu tīkla ļauj šīs ierīces pievienošanos.
- Ja bezvadu tīkls Jūsu mājā nedarbojas, izmēģiniet tīklu ar vadu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestāšana").

Net TV nedarbojas

- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas pamācību).

Datora pārlūkošana notiek lēni

- Informāciju par uztveršanas radiusu, pārsūtīšanas ātrumu un citiem signāla kvalitātes faktoriem meklējiet bezvadu rūtera lietošanas pamācībā.
- Rūterim nepieciešams liela ātruma savienojums.

8. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenopiemet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo preci, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulsi

- Pieslēdziet atskaitotāju strāvas rozetei.
- Mērķejiet tālvadības pulsi uz infrasarkano sensoru, kas atrodas uz šī atskaitotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulsi jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaitotājs ir pieslēgts pie neautorizētās displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Mainiet iestatījumu [HDMI Video] izvēlnē [Video Setup] (Video iestatīšana), līdz parādās attēls.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliecinieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audio izejas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Piesaistiet TV audio ieeju attiecīgajai video ieejai. Papildus informācijai, skatit TV lietošanas instrukciju.

Nav audio izejas no audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resīvera) skaļruniņiem

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav 7.1 kanālu audio no audio sistēmas skaļruniņiem

- Pārliecinieties, ka disks satur 7.1-kanālu audio.
- Pārliecinieties, ka audio ierīce ir saderīga ar 7.1-kanālu audio.
- Pārliecinieties, ka audio formāts ir saderīgs ar disku un pievienoto audio ierīci (pastiprinātāju/resīveri).

Nav skaņas HDMI savienojumam


- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audio izejas Attēls Attēlā funkcijai

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls Attēlā skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā [Bitstream].

... JŪSU PRECE

Tālvadības pults

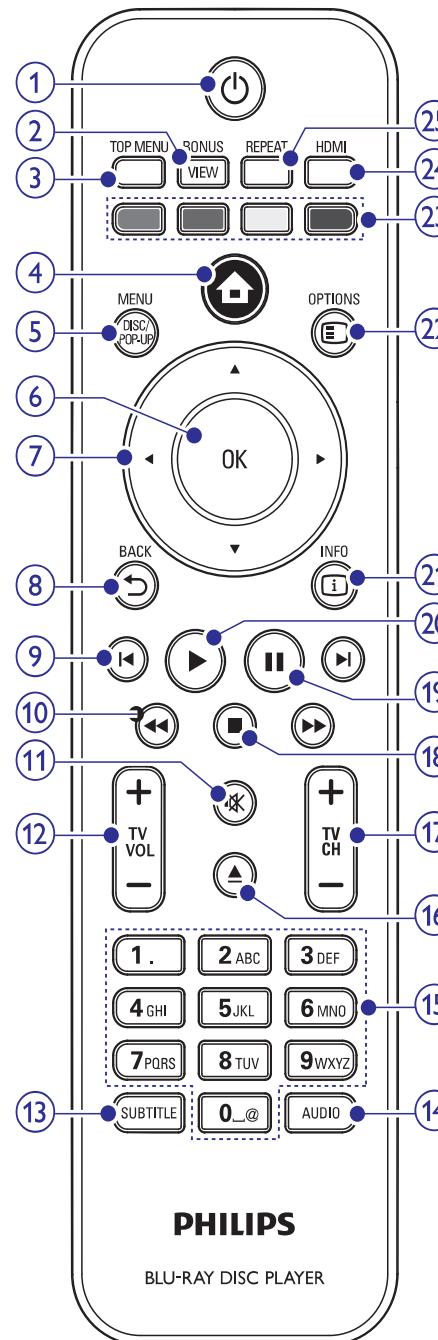

1.

- Ieslēdz disku atskaitotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja ir iespējota EasyLink funkcija, pārslēdz disku atskaitotāju un visas EasyLink ierīces gaidīšanas režīmā.

2. BONUSVIEW

- Atskaitošanas laikā ieslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā logā uz ekrāna (attiecas tikai uz Blu-ray disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai Attēls-Attēlā funkciju).

3. TOP MENU

- BD:** atver galveno izvēlni.
- DVD:** atver virsraksta izvēlni.

4.

- Atver ierīces sākuma izvēlni.

5. DISC MENU/POP-UP MENU

- BD:** atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- DVD:** atver vai aizver diska izvēlni.

6. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

7. ▲ ▼ ◀ ▶

- Navigācijai pa izvēlnēm.

8. BACK

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

9. ◀◀ / ▶▶

- Pārleca uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodalū vai celiņu.

10. ◀◀ / ▶▶

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.

11. *

- Izslēdz TV skaņu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

12. TV VOL +/−

- Regulē TV skaļumu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

... JŪSU PRECE

13. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

14. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

15. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskalojamo punktu.
- levada skaitļus.
- levada burtus, izmantojot SMS stila ievadi.

16. ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

17. TV CH +/-

- Izvēlas TV kanālu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

18. ■

- Beidz atskalošanu.

19. II

- Iepauzē atskalošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

20. ►

- Sāk vai turpina atskalošanu.

21. ⓘ INFO

- Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

22. ☰ OPTIONS

- Pieķūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

23. Krāsainie taustiņi

- BD: izvēlas uzdevumus vai iespējas.

24. HDMI

- Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.

25. REPEAT

- Izvēlas atkārtotu atskalošanu vai atskalošanu sajuktā secībā.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Signāla – trokšņa attiecība: > 120 dB
 - Dinamiskais diapazons (1kHz): >100dB
 - Kopējie harmoniskie traucējumi: <90dB
- 7.1 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio sānu K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio centra: 2 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio zemo frekvenču: 1.15 Vrms (>1 kilooms)
 - Audio aizmugurējais K + L: 2 Vrms (>1 kilooms)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Optiskā, Koaksiālā
- HDMI izeja

USB

- Saderība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
 - Eiropā: 220 – 240V ~AC, ~50Hz
- Strāvas patēriņš: 22W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.25W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 55.7 x 245 (mm)
- Kopējais svars: 2.4 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pulsts un baterijas
- Audio/video vadī
- Strāvas vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar vairāku valodu lietošanas pamācību.

Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, pārdots atsevišķi)
 - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 - Savienojamiņa: Savienojums mugurpusē (USB)
 - Darba temperatūras: 5° C līdz 40° C.
 - Izmēri (P x A x D): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: AlGaInN
 - DVD lāzera diode: AlGaInP
 - CD lāzera diode: AlGaInP
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 6mW
 - CD: līdz 7mW

7. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Pārbaudiet šī atskanotāja pašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup] > [Version Info.]** (padziļināta iestatīšana > versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras pajaunināšana no tīkla

- Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup] > [Advanced Setup] > [Software Update] > [Network]** (tīkls).
 - Ja tiek atrasts pajaunināšanas fails, tiek prasīts sākt pajaunināšanu.
- Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Programmatūras pajaunināšana no USB

- Apmeklējet www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskanotājam.
- Lejuplādējiet programmatūru uz USB zibatmiņu.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka failu direktorijas nosaukums ir "UPG".
 - (2) Ievietojet direktoriju "UPG" USB ierīces saknes direktorijā.
- Ievietojet USB zibatmiņu šīs ierīces kontaktā **(USB)**.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup] > [Advanced Setup] > [Software Update] > [USB]**.

- Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras pajaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu diska atskanotāja bojājumu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrišanas līdzekļus kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīrišanas līdzekļus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskiem.

Disku tīrišana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- Komponentu video izeja: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 omi)
 - Pb: 0.7 Vp-p (75 omi)
 - Pr: 0.7 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

3. SAVIENOJUMI

Lai lietotu šo disku atskanotāju, veiciet sekojošus savienojumus.

Pamatsavienojumi:

- Video
- Audio
- Barošana


Papildus savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
 - HDMI-saderīgs AV resīveris/pastiprinātājs.
 - Daudzkanālu AV pastiprinātājs/resīveris.
 - Digitālais AV pastiprinātājs/resīveris
 - Analogā stereo sistēma
- USB ierīce
- Tīkls (LAN/bezvadu)

Piezīme

- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

1.iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta

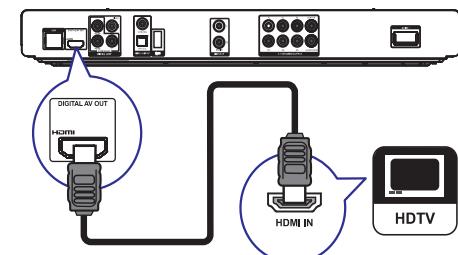

- Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie

- šeit atskanotāja **HDMI** kontakta
- TV HDMI kontakta

Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Jūs varat optimizēt video izeju. Atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, lai izvēlētos labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.
- Ja šī ierīce tiek pievienota pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2.kategorijas vadu, zināms arī kā Lielā ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskanotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskanotājs un displeja ierīce (vai AV resīveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina labāko attēla kvalitāti.


Video/audio vadu pieslēgšana

Pieslēdziet šo disku atskanotāju pie TV, lai redzētu atskanoto no diska. Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- 1.iespēja:** Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- 2.iespēja:** Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- 3.iespēja:** Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

... SAVIENOJUMI

2.iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem

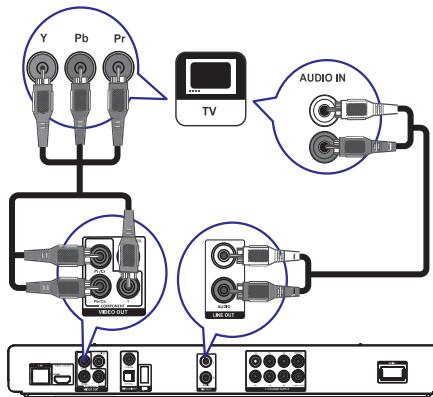


1. Pieslēdziet komponentu video vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - šī atskanotāja **Y Pb/Cb Pr/Cr** kontaktiem
 - TV KOMPONENTU VIDEO ieejas kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šī atskanotāja **LINE OUT/AUDIO L/R** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.

Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

3.iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV)

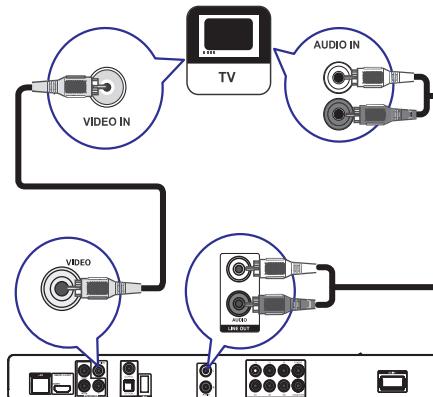

1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie:
 - šī atskanotāja **VIDEO** kontakta
 - TV VIDEO ieejas kontakta.

2. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šī atskanotāja **LINE OUT/AUDIO L/R** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.


Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Lai uzlabotu atskanoto audio, audio no šī disku atskanotāja var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Pieslēgšana HDMI-saderīgam AV režieverim/pastiprinātājam

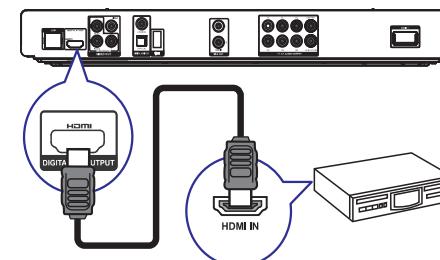

1. Pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskanotāja **HDMI** kontakta.
 - Ierīces HDMI ieejas kontakta.

Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī disku atskanotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejuplādēt un uzstādīt uz šī atskanotāja.

[Restore Default Settings] (atjaunot noklusētos iestatījums)

Pārstaņa visus šī atskanotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu [Parental Control] (vecāku kontrole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Auto Standby] (automātisks gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Tā ir enerģijas taupības funkcija.

- [On] (ieslēgt) – pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [Off] (izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[VCD PBC]

Ieslēdz vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) satura izvēlni.

- [On] (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- [Off] (izslēgt) – izvēlne tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

Padzījināta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu
2. Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties [Advanced Setup] (padzījināta iestatīšana), tad spiediet taustiņu

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Software Update	●
	Clear Memory	●
Network Setup	DivX® VOD Code	●
EasyLink Setup	Version Info.	●
Preference Setup	Restore Default Settings	●
Advanced Setup		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu

[BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Jūs varat liegt interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.

- [On] (ieslēgt) – interneta piekļuve ir liegta visam BD-LIVE saturam.
- [Off] (izslēgt) – interneta piekļuve ir atļauta visam BD-LIVE saturam.

[Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Pajaunina šī atskanotāja programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskanotāja atskaņošanas iespējas.

- [USB] – lejuplādē programmatūru no USB.
- [Network] (tīkls) – lejuplādē programmatūru no tīkla.

Piezīme

- Detalizēta pajaunināšanas informācija pieejama sadalī 'Papildus informācija' > 'Programmatūras pajaunināšana'.

[Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Ja atskanotāja iebūvētā atmiņa ir par mazu, lai lejuplādētu failus BD diskam, formatējiet iekšējo atmiņu, lai dzēstu tās saturu.

Piezīme

- Izdzēšot iekšējo atmiņu, iepriekš no BD-LIVE ielādētais saturs vairs nebūs pieejams.

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)


Parāda DivX reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šī DVD atskanotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājieties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskanot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

... SAVIENOJUMI

Pieslēgšana daudzkanālu AV resīverim/pastiprinātājam

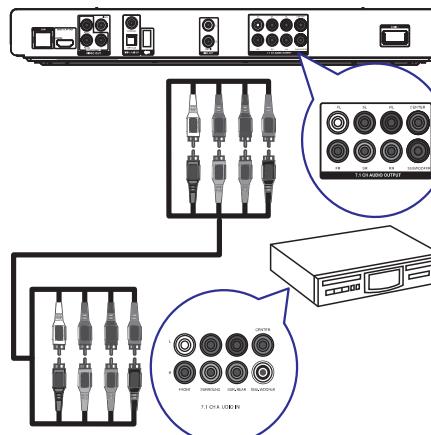


1. Pievienojiet 7.1-kanālu audio vadus (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Šī atskanotāja **7.1 CH AUDIO OUTPUT** kontaktiem.
 - ierīces attiecīgajiem **AUDIO** ieejas kontaktiem.

Padoms

- Lai pievienotu 5.1-kanālu AV resīveri/pastiprinātāju, pievienojiet 7.1-kanālu audio vadus, izņemot kontaktus **SL/SR**.
- Jūs varat optimizēt skanu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > [Audio iestatīšana] > [Skaļrunu iestatīšana]).


Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resīverim

Pieslēgšana koaksiālajai ligzdai

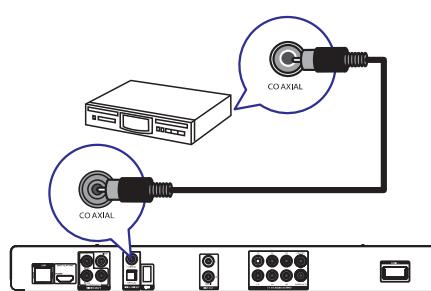


1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Šī atskanotāja **COAXIAL** kontakta
 - ierīces **COAXIAL/DIGITAL** ieejas kontakta

Pieslēgšana optiskajai ligzdai

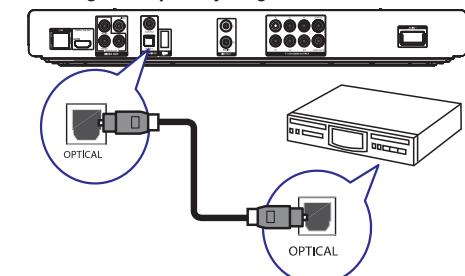

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Šī atskanotāja **OPTICAL** kontakta
 - ierīces **OPTICAL/DIGITAL** ieejas kontakta

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

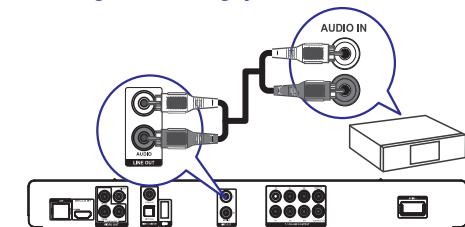

1. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - Šī atskanotāja **LINE OUT/AUDIO L/R** kontaktiem
 - ierīces **AUDIO** ieejas kontaktiem

USB ierīces pieslēgšana

1. Pieslēdziet USB ierīci kontaktam (USB) šīs ierīces priekšpusē.

Piezīme

- Spiediet taustiņu un izvēlnē izvēlieties [Browse USB] (Pārlūkot USB), lai pieklūtu saturam un atskanotu failus.
- Pieslēdziet USB ierīci tieši šī atskanotāja USB kontaktam uz priekšējā paneļa.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām USB ierīcēm.

... SAVIENOJUMI

Pieslēgšana tīklam

Izmantojot savienojumu ar vadu vai bezvadu savienojumu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana"), Jūs varat pievienot šo ierīci:

- Internetam (programmatūras pajaunināšanai/BD Live saturam).
- Mājas datorīklam (lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mediju servera, piem., datora).

Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras pajauninājumus, var būt liepta, atkarībā no lietotā rūtera un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir pabeigti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:

- galvenās ierīces
 - sienas rozetes
- ↳ Atskanotājs ir gatavs iestatīšanai.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ↲ **BACK**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu ⌂.

[Menu Language] (Izvēlnes valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

Piezīme

- Ja šis atskanotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV ar HDMI vadu, tas automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlnes valodu kā TV (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

[Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskānošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskānošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnei.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnei.

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs vecāku kontrolē iestatītā līmena, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskanot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atlautu visu disku atskānošanu, izvēlieties '8' priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskiem novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskiem.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ieteikmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanos pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pacelšana)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

- **[On]** – Subtitru novietojums TV ekrānā tiek automātiski regulēts.
- **[Off]** – Izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

Piezīme

- Šī funkcija strādā tikai tad, ja iestatījums [**TV Display**] ir režīmā **[21:9 Cinema]**.

[Change Password] (Paroles nomaiņa)

Iestata vai mainīta paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.
- 4) Izvēlinē izvēlieties punktu **[Confirm]** (apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- **[Normal]** – normāls spilgtums.
- **[Dim]** – tumšāks displejs.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Network Installation] (Tīkla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

[View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.

[View Wireless Settings] (Apskatīt bezvadu tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā Wi-Fi tīkla statusa informāciju. Ja pašreizējais tīkls nav bezvadu tīkls, šī funkcija nav pieejama.

[Net TV User Location] (Net TV lietotāja atrašanās vieta)

Izvēlas Philips servera, kas piedāvā Net TV pakalpojumu, atrašanās vietu.

[Clear Net TV Memory] (Dzēst Net TV atmiņu)

Dzēs sīkdatnes, vēsturi, Net TV ievadītos datus, kas tiek glabāti kešatmiņas interneta pārlūka daļā.

EasyLink iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties [EasyLink], tad spiediet taustiņu .

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EeasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[EasyLink]

Šis atskanotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patēriņa elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- [On] (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- [Off] (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu , lai ieslēgtu šo atskanotāju, TV (ja atbalsta atskanošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskanotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskanošana.

- [On] (ieslēgt) – ieslēdz atskanošanu ar vienu pieskārienu.
- [Off] (izslēgt) – izslēdz atskanošanu ar vienu pieskārienu.
- [One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu , visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- [On] (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- [Off] (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Priekšrocību iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [Preference Setup] (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu .

Video Setup	Menu Language	• English
Audio Setup	Audio	• English
Network Setup	Subtitle	• Off
EasyLink Setup	Disc Menu	• English
Preference Setup	Parental Control	• Off
Advanced Setup	Screen Saver	• On
	Auto Subtitle Shift	• On
	Change Password	•

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

4. UZSĀKOT DARBĪBU


Brīdinājums

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

- Piespiediet un būdiet bateriju nodalījumu, lai to atvērtu (skatīt "1" attēlā).
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Piespiediet un būdiet atpakaļ bateriju nodalījumu (skatīt "3" attēlā).

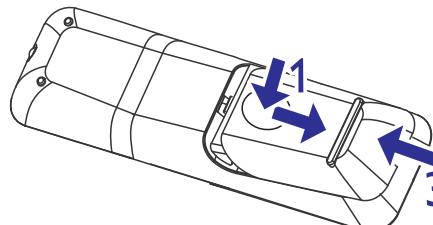

Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķimiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu atskanotāju.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Lai izvēlētos pareizo kanālu, skatiet TV lietošanas pamācību.)

Sākuma izvēlnes lietošana



- Spiediet taustiņu , lai atvērtu sākuma izvēlni.
 - Lai sāktu diska atskanošanu, izvēlieties punktu [Play Disc] (atskaņot disku).
 - Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties punktu [Browse USB] (pārlūcot USB).
 - Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu [Setup] (iestatījumi).
 - Lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mājas tīkla mediju servera (piem., datora), izvēlieties [Browse PC] (pārlūcot datoru).
 - Lai piekļūtu NetTV pakalpojumiem no Interneta, izvēlieties punktu [Browse NetTV] (Pārlūcot Net TV).

Navigācija pa izvēlni

- Kad izvēlne ir atvērta, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
	Pārvietojas augšup vai lejup.
	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
	Apstiprina izvēli.
	Ievada skaitļus/ simbolus/ tekstu.

... UZSĀKOT DARĪBU

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Ja disku atskanotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlētu valodu iestatījums (ja TV izvēlēta valoda ir saderīga ar šo ierīci).

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Preference Setup]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties punktu **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **►**.

Video Setup	Menu Language	English
Audio Setup		Français
Subtitle		Deutsch
Network Setup	Disc Menu	Italiano
EasyLink Setup	Parental Control	Español
Preference Setup	Screen Saver	Nederlands
Advanced Setup	Auto Subtitle Shift	Svenska
	Change Password	Português

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no reģiona.

- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Tīkla iestatīšana

Jūs varat pievienot šo ierīci internetam (programmatūras pajauninājumiem/BD Live saturam/ NetTV pakalpojumam) vai mājas datortīklam (lai piekļūtu mediju failiem no DLNA mediju servera, piem., datora).

Lai piekļūtu mediju failiem no Jūsu datora, Jums jānodrošina:


- Mediju servera programmatūra (piem., Windows Media Player 11) uz Jūsu datora.
- Mediju servera programmatūras konfigurācija, kas iespējo mediju kopīgošanu. (Skatīt mediju servera programmatūras dokumentāciju "Help").

Tīkla iestatīšana ar vadu

Piezīme

- Pārliecinieties, ka tīkla vadi ir kārtīgi pieslēgti.

- Pievienojiet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Kontakta **LAN** uz šīs ierīces.
 - Kontakta **LAN** uz rūtera ar interneta savienojumu.
- Lai piekļūtu mediju failiem no Jūsu datora, pievienojiet datoru rūterim.
- Ieslēdziet šo ierīci, datoru un rūteri.

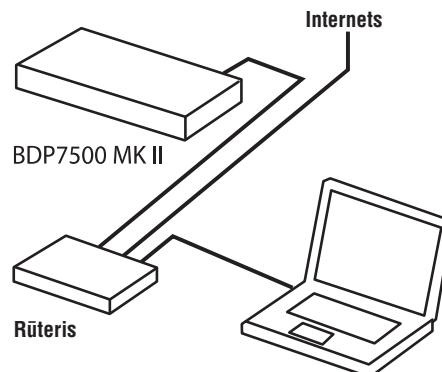

Padoms

- Savienojums ar vadu nodrošina labāko veikspēju datu pārsūtišanai starp ierīcēm.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaļai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- [Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- [PCM]** – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaļu.
- [Bitstream]** – izvēlas oriģinālo audio, lai atskanotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaļas efekts ir izslēgts).

Piezīme

- Pārliecinieties, ka audio formātu atbalsta disks un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Ja izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksiālajai/optiskajai).

- [On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- [Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

[Speaker Setup] (Skaļruņu iestatīšana)

Optimizē telpiskās skaļas izeju pieslēgtajai skaļruņu sistēmai.

- [Speaker Setup]** – Aktivizē testa signālu skaļruņiem un zemo frekvenču skaļrunim.
- [Speaker Distance]** – Iestata zemo frekvenču skaļruņu, centra vai aizmugurējo skaļruņu kavējuma laiku, ja tie atrodas tuvāk klausīšanās pozīcijai, lai skaņa no visiem skaļruņiem sasniegta klausīšanās pozīciju vienlaicīgi.
- [Speaker Volume]** – Iestata skaļuma līmeni katram skaļrunim un zemo frekvenču skaļrunim, lai iegūtu ideālu audio līdzsvaru.

[Speaker Size]

- Iestata skaļruņu izmēru Priekšējiem, centra un aizmugurējiem skaļruņiem.
- Izvēlieties **[Large]** (lieli) skaļruņiem, kas var atskanot zemas frekvences signālu zem 120 Hz.
- Izvēlieties **[Off]** (izslēgts), ja nav pieslēgts skaļrunis.
- Ja priekšējie skaļruņi ir iestatīti uz **[Small]** (mazi), zemo frekvenču skaļruņa iestatījums būs **[On]** (ieslēgts) un nevar tikt nomainīts.
- Ja zemo frekvenču skaļrunis ir iestatīts uz **[Off]** (izslēgt), priekšējo skaļruņu iestatījums būs **[Large]** (lieli) un nevar tikt nomainīta.

Padoms

- Testa signāls tiek atskanots no skaļruņa, kamēr notiek skaļuma līmeņa regulēšana.
- 1ms iestatījums atbilst 30cm attāluma starpbīai.

Tīkla iestatīšana

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Network Setup]** (Tīkla iestatīšana) un spiediet taustiņu **►**.

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup	View Wireless Settings	•
EasyLink Setup	Net TV User Location	•
Preference Setup	Clear Net TV Memory	•
Advanced Setup		

- Izvelieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (komponentu video)

Izvēlieties komponentu video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.
- Pret kopēšanu aizsargāti DVD var atskanot tikai 480p/576p vai 480i/576i izšķirtspējā.

[Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumā.

- [Standard] – oriģinālais krāsu iestatījums.
- [Vivid] – košu krāsu iestatījums.
- [Cool] – maigs krāsu iestatījums.
- [Action] – asu krāsu iestatījums. Uzlabo detaļas tumšā apgalbalā. Ideāls iestatījums trilleriem.
- [Animation] – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu ▲.
2. Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu OK.
3. Izvēlieties [Audio Setup] (audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu ►.

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	Neo 6	● Off
Network Setup	HDMI Audio	● Auto
EasyLink Setup	Digital Audio	● Auto
Preference Setup	PCM Downsampling	● On
Advanced Setup	Speaker Setup	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu OK.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu OK.
 - Lai atgrīztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ↵ BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu ▲.

[Night Mode] (nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku un kluso skaņu skaļāku, lai atskanotu disku nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Auto] – attiecas uz celiņiem ar Dolby True HD audio.
- [On] (ieslēgt) – klusai skatišanai naktī.
- [Off] (izslēgt) – telpiskajai skānai ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[Neo 6]

Pēcapstrādes tehnoloģija no DTS, lai radītu telpiskās skaņas efektu no 2 kanālu audio.

- [Cinema] – leslēdz Neo 6 pēcapstrādi kino režīmā.
- [Music] – leslēdz Neo 6 pēcapstrādi mūzikas režīmā.
- [Off] – izslēdz Neo 6 pēcapstrādi.

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskanotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- [Bitstream] – izvēlieties labāko oriģinālo HD audio (tikai uz HD audio saderīgu resīveri).
- [Auto] – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.


... UZSĀKOT DARBĪBU

Bezvadu tīkla iestatīšana

Piezīme

- Lai izveidotu bezvadu savienojumu, Jums nepieciešams atsevišķi iegādājams Philips Wi-Fi USB adapteris (nosaukums: WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai to iegādātos, skatiet shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu. Kontaktinformāciju meklējiet www.philips.com/support.

1. Pievienojiet Philips Wi-Fi USB adapteri (WUB1110, pārdots atsevišķi) kontaktam Wi-Fi ierīces mugurpusē.
2. Lai piekļūtu mediju failiem no Jūsu datora, pievienojiet datoru rūterim.
3. Ieslēdziet šo ierīci, datoru un rūteri.

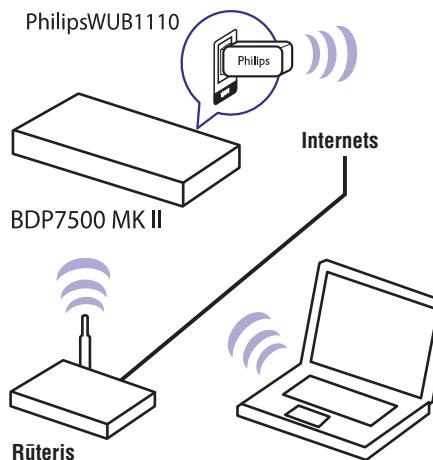

Padoms

- Bezvadu savienojuma veikspēja ir atkarīga no savienojuma frekvences diapazona, tīkla noslogojuma un dažiem apkārtējās vides efektiem kā metāla priekšmeti vai dzelzs betons, radio traucējumi un tīkla pārkājuma attālums.

Tīkla savienojuma uzstādīšana

Pirma reizi pievienojoties tīklam, uzstādījet tīkla savienojumu.

1. Izveidojiet vada vai bezvadu tīklu.
2. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu sākuma izvēlni.
3. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu [Setup] (iestatījumi) un spiediet taustiņu OK.
4. Izvēlieties punktu [Network Setup] (Tīkla iestatīšana), tad spiediet taustiņu OK.
5. Izvēlieties punktu [Network Installation] (Tīkla uzstādīšana), tad spiediet taustiņu OK.

Video Setup	Network Installation
Audio Setup	View Network Settings
Network Setup	View Wireless Settings
EasyLink Setup	Net TV User Location
Preference Setup	Clear Net TV Memory
Advanced Setup	

6. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu tīkla uzstādīšanu.
 - ↳ Kad savienojums izveidots, Jūs varat piekļūt pakalpojumiem: pārlūkot datoru, BD-Live, NetTV, programmatūras atjauninājumiem.

Padoms

- Jūs varat pārbaudīt tīkla savienojuma statusu (skatīt "iestatījumu regulēšana" > "Tīkla iestatīšana" > [Tīkla iestatījumu apskate] vai [Bezvadu tīkla iestatījumu apskate]).

... UZSĀKOT DARĪBU

Philips EasyLink lietošana

Šis atskanotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patēriņa elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

Atskanošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu  , lai ieslēgtu šo disku atskanotāju.
 - TV (ja atbalsta atskanošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Ja atskanotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskanošana.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un turiet taustiņu  uz tālvadības pults vairāk kā 3 sekundes.
 - Visas pieslēgtās ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka pašreizējā statusā iestatījumu nevar mainīt.

Video iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [Video Setup] (video iestatīšana), tad spiediet taustiņu .

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
HDMI Video	• Auto	
HDMI Deep Color	• Auto	
Component Video	• 480i/576i	
Picture Settings	• Standard	
Preference Setup		
Advanced Setup		

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu  BACK.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9 Cinema 21:9

- [4:3 Letter Box] – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- [4:3 Pan Scan] – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [16:9 Widescreen] – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.

- [16:9] – 16:9 ekrāna TV: parāda attēlu ar attiecību 4:3 diskam, kurā ir 4:3 attiecība, ar melnām joslām ekrāna sānos.
- [21:9 Cinema] – Platekrāna TV ar ekrāna proporciju 21:9.

Piezīme

- Ja izvēlētais [4:3 PanScan] nav pieejams diskā, ekrānā tiek parādīts [4:3 Letterbox] formāts.
- Palīdzības teksta parādišana ir pieejama visos režīmos, izņemot [21:9 Cinema].
- Optimālam attēlam ar Philips Cinema 21:9 TV, skatiet TV lietošanas pamācībū.

[HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izjejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [Auto] – Uztver un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- [Native] – lezta oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz] – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.

[HDMI Deep Color] (HDMI džiļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta džiļas krāsas funkciju.

- [Auto] – izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta "Deep Color" (džiļas krāsas).
- [On] (ieslēgt) – Izvada 12 bitu krāsas, kas samazina afišas efektu.
- [Off] (izslēgt) – Izvada standarta 8 bitu krāsas.

... ATSKAŅOŠANA

Atvērtas interneta lapas

Izmantojot NetTV, Jūs varat ievadīt atvērtas interneta lapas adresi. Atcerieties, ka vairums Interneta adrešu nav paredzētas skatīšanai TV ekrānā.

- 1) Visa pārlūkošanas lapā izvēlieties 'Browse Internet' (Pārlūkot internetu) un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Uz ekrāna redzamajā tāstatūrā izvēlieties simbolu un spiediet taustiņu **OK**. Atkārtojiet 2.soli, lai ievadītu interneta lapas adresi.
 - Lai pārvietotos uz pieejamajām saitēm atvērtajā interneta lapā, spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶** uz tālvadības pults, tad spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu saiti.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par pakalpojuma sniedzēja piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

Vecāku kontrole

Jūs varat liegt piekļuvi NetTV pakalpojumiem un pakalpojumu kategorijām. Ja pakalpojumam pieeja ir liegtā, Jums jāievada kods, lai atvērtu pakalpojumu vai kategoriju.

- 1) Ieslēdziet Vecāku kontroli.
 - a. Net TV sākuma lapā spiediet taustiņu **OPTIONS**, izvēlieties punktu 'Enable parental control' (Ieslēgt vecāku kontroli) un spiediet taustiņu **OK**.
 - b. Izmantojot tālvadības pults tāstatūru, ievadiet 4-ciparu kodu kā slēgšanas/atslēgšanas kodu.
 - c. Vēlreiz ievadiet to pašu kodu, lai apstiprinātu.
- 2) Net TV sākuma lapā vai visa pārlūkošanas lapā izvēlieties pakalpojumu vai kategoriju.
- 3) Spiediet taustiņu **OPTIONS**, izvēlieties 'Lock service' (Slēgt pakalpojumu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Virs pakalpojuma ikonas parādās atslēgas simbols.
 - Lai atslēgtu pakalpojumu vai kategoriju, izvēlieties pakalpojumu un spiediet taustiņu **OPTIONS**, tad izvēlieties 'Remove lock' (Atslēgt).

Piezīme

- Slēgt var tikai Net TV lapu pakalpojumu. Reklāmas un atvērtā interneta lapas nevar slēgt.
- Pakalpojumi tiek slēgti attiecīgajā valstī. Kategorijas tiek slēgtas visām valstīm.
- Ja Jūs esat reģistrējūsies Net TV un izslēdzat Vecāku kontroli iespēju izvēlnē, visas atslēgas tiek saglabātas un atkal pieejamas, nākamo reizi ieslēdzot Vecāku kontroli.

Vēstures dzēšana

Izdzēš Vecāku kontroles kodu, paroles, sīkdatnes un vēsturi.

- 1) Spiediet taustiņu **▲**, lai parādītu sākuma izvēlni.
- 2) Izvēlieties [Setup] > [Network Setup] > [Clear Net TV Memory] (Dzēst Net TV atmiņu).

Piezīme

- Ja Net TV atmiņa tiek dzēsta, izmantojot vēstures dzēšanas funkciju, pirmās lietošanas reģistrācija ir jāatkārto, atkal pieslēdzoties Net TV. Ja Jūs iepriekš esat reģistrējūsies, Jūs varat atjaunot Jūsu iepriekšējos iecienītākos pakalpojumus un atslēgas.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskānošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojet disku ar etiketi uz augšu.
3. Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskānošanu.
 - Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim atskānotājam.
 - Lai beigtu diska atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.


Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu prece' > 'Atskānojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskānot slēgtu vai aizliegtu disku (skatīt 'lestatiņumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > [Vecāku kontrole]).
- Ja diska atskānošana ir iepaužēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskānošana ir iepaužēta vai apturēta, pēc 30 minūšu bezdarbības atskānotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Atskānošana no USB ierīces

Atskānojiet vai apskatiet mediju failus no sekojošām USB ierīcēm:

- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- HDD (Šī ierīce var uztvert tikai pārnēsājamu cīņu diska diskdzīni ar USB strāvas plūsmu virs 500mA.)

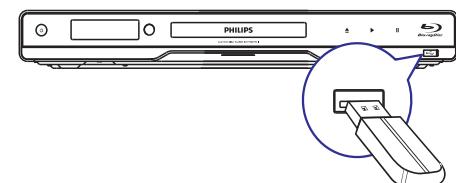

1. Pievienojiet USB ierīci kontaktam **USB** uz šīs ierīces.
2. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties [Browse USB] (Pārlūkot USB) un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieka parādīta satura izvēle.
3. Izvēlieties atskānojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas atskānošana (papildus informācijai skatīt "Video atskānošana", "Foto atskānošana", "Mūzikas atskānošana").
- Lai beigtu atskānošanu, spiediet taustiņu **■** vai atvienojiet USB ierīci.

Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Ne visi digitālie fotoaparāti ir saderīgi. Digitālie fotoaparāti, kam nepieciešama specifiska programmatūra uz datora, nav atbalstīti.
- NTFS (New Technology File System) datu formāts nav saderīgs.

... ATSKAŅOŠANA

Video atskānošana

Video atskānošanas vadība

- Atskānojet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskānošanu.

Taustiņš Darbība

II	Iepauzē atskānošanu.
►	Sāk vai turpina atskānošanu.
■	Beidz atskānošanu.
◀ / ▶	Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodalju.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. <ul style="list-style-type: none">Pauzes režīmā, lēna kustība atpakaļ vai uz priekšu.

Piezīme

- BD diskiem ar Java programmu, turpināšanas funkcija nav pieejama.

Video atskānošanas maiņa

- Atskānojet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu atskānošanu.

Taustiņš Darbība

AUDIO	Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas diska subtitru valodu.
REPEAT	Tieši izvēlas/izslēdz atkārtotas atskānošanas vai sajauktas atskānošanas režīmu. <ul style="list-style-type: none">Atkārtošanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.VCD diskim atkārtota atskānošana ir iespējama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.

OPTIONS

Piekļūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību vai izvēli.

INFO

Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.


BONUSVIEW

Ieslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā logā uz ekrāna atskānošanas laikā (attiecas tikai uz BD-video, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai Attēls-Attēla funkciju).

Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskiem. Papildus informāciju meklējiet informācijā, kas nākusi komplektā ar disku.

Izvēlnes atvēršana

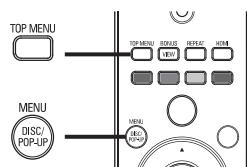

BD-video disks

- TOP MENU** beidz video atskānošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.
- POP-UP MENU** piekļūst BD-video diska izvēlnei, nepārtraucot diska atskānošanu.

DVD-video disks

- DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.
- TOP MENU** parāda diska saknes izvēlni.

VCD/SVCD/DivX disks

- DISC MENU** parāda diska saturu.

Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskānošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskānošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodalju 'iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [VCD PBC]).

... ATSKAŅOŠANA

- No saraksta izvēlieties Jūsu datoru un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties mediju failu no DLNA mediju servera (Jūsu datora).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskānošanu.
 - Jūs varat vadīt atskānošanu, izmantojot atskānošanas funkcijas (papildus informācijai skatīt "Video atskānošana", "Foto atskānošana", "Mūzikas atskānošana").

Piezīme

- Mediju faili var netikt atskanoti vai atskānošanas funkcijas var būt ierobežotas.
- Failu atskānošanas laikā var tikt izlaisti kadri vai skaņa, atkarībā no mediju servera un tīkla darbības.

NetTV pārlūkošana

Pievienojet šo ierīci internetam, lai piekļūtu NetTV tiešsaistes pakalpojumiem kā filmām, attēliem, mūzicai. Jūs varat izbaudīt Net TV uz Jūsu TV, kas ir pievienots šai ierīcei.

Piezīme

- Tā kā Net TV ir tiešsaistes sistēma, tā var tikt modificēta, lai uzlabotu tās kalpošanu paredzētajam mērķim.
- Daži Net TV pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai apturēti.
- Lietojot Net TV, Jūs nevarat lejupielādēt un saglabāt failus vai papildinājumus.

- Iestatīt mājas tīklu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana").
 - Pārliecieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties punktu **[Browse NetTV]** (Pārlūkot Net TV) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Šī ierīce uzsāk pieslēgšanos NetTV un atver sākuma lapu.
 - Lietojot pirmo reizi, sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu

reģistrāciju, tad ieslēdziet vecāku kontroli, lai slēgtu/atslēgtu NetTV lapās piedāvātos pakalpojumus.

Taustiņš

Darbība



Izvēlas pakalpojumu vai punktu interneta lapās.

OK

Apstiprina izvēli.

BACK

Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.

OPTIONS

Piekļūst darbībām, kas saistītas ar lietotāja aktivitāti.



Ievada numurus/burtus (piem., epasta adreses un slēgšanas/atslēgšanas kodu).

Net TV sākuma lapa

Parāda Jūsu iecienītākos pakalpojumus un dažus ieteiktos pakalpojumus.

Visas lapas pārlūkošana

Jūs varat apskatīt visus NetTV pakalpojumus pēc kategorijas. Iecienītākie pakalpojumi ir apzīmēti ar zvaigznes ikonu.

Citas valsts pārlūkošana

Pārlūkot visu lapu, Jūs varat pārslēgt NetTV valsti. Cītā valstī var būt citi pakalpojumi.

Iecienītāko atzīmēšana

Jūs varat atzīmēt 12 iecienītākos pakalpojumus. Tikai NetTV pakalpojumi var tikt atzīmēti kā iecienītākie.

Reklāmas un atvērtas interneta vietnes nevar tikt atzīmētas.

- Izvēlieties pakalpojuma ikonu.

- Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai izvēlētos punktu 'Mark favorite' (Atzīmēt iecienīto), un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai dzēstu pakalpojumu no iecienīto pakalpojumu saraksta, spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai veiktu dzēšanas darbību, un spiediet taustiņu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

Mūzikas atskānošana

Celiņu vadība

- Atskānojet celiņu.
- Lietojet tālvadības pulti, lai vadītu atskānošanu.

Taustiņš Darbība

	Iepauzē atskānošanu.
	Sāk vai turpina atskānošanu.
	Beidz atskānošanu.
	Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
	Izvēlas atskānojamo punktu.
	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskānošanas vai sajauktas sečibas režīmu.

MP3/WMA mūzikas atskānošana

MP3/WMA ir augsti saspieštu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

- Ievietojet disku vai USB ierīci, kas satur MP3/WMA mūziku.
- Spiediet taustiņu , izvēlieties [Play Disc] (atskaņot disku) vai [Browse USB] (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu OK.
↳ Tieka parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties mūzikas direktoriju un spiediet taustiņu OK.
- Izvēlieties atskānojamo failu un spiediet taustiņu OK.
• Lai atgrieztos galvenajā izvēlē, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Diskam, kas ierauktīs vairākās sesijās, atskānota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskānot uz šī atskānotāja.
- Šis atskānotājs nav saderīgs ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikti parādītī ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskānotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskānoti.

Datora pārlūkošana

Izmantojot mājas tīklu, Jūs varat atskānot video/mūziku/fotogrāfijas, kas tiek straumētas no DLNA mediju servera (piem., datora) uz Jūsu TV, izmantojot šo DLNA sertificēto ierīci.

Piezīme

- Lai pārlūkotu datoru, pārliecinieties, ka DLNA mediju servera programmatūra (piem., Windows Media Player 11) ir uzstādīta datorā.

- Iestatiet mājas tīklu (skatīt "Uzsākot darbību" > "Tīkla iestatīšana").
↳ Pārliecinieties, ka tīkla uzstādīšana ir pabeigta.
- Uz datora, DLNA mediju servera programmatūrā jāiestata:
 - Mediju kopīgošana ar šo ierīci (skatīt informāciju sadaļā "Help" mediju servera programmā).
 - Failu kopīgošana vai failu pievienošana bibliotēkai (skatīt informāciju sadaļā "Help" mediju servera programmā).
- Spiediet taustiņu , lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties [Browse PC] (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu OK.
↳ Šī prece automātiski skenē un parāda pieejamo tīkla ierīču sarakstu.

... ATSKAŅOŠANA

Virsraksta/nodaļas izvēle

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Titles] (virsraksti) vai [Chapters] (nodaļas), tad spiediet taustiņu OK.
- Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu OK.

Atskānošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Time Search] (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu OK.
- Spiediet navigācijas taustiņus (, lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlekt, tad spiediet taustiņu OK.

Palielināšana/samazināšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Zoom] (tālummaiņa), tad spiediet taustiņu OK.
- Spiediet navigācijas taustiņus (, lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu OK.
- Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

- Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu BACK vai OK, lai atkal palielinātu tālummaiņas attiecības joslu, tad spiediet atkārtoti Navigācijas taustiņus (, līdz tiek izvēlēta tālummaiņas attiecība [1X]).

Noteikta segmenta atkārtota atskānošana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Repeat A-B] (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu OK, lai noteiktu sākuma punktu.

- Turpiniet video atskapošanu, tad spiediet taustiņu OK, lai noteiktu beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota atskānošana.
- Lai atceltu atkārtotu atskānošanu, spiediet taustiņu OPTIONS, izvēlieties [Repeat A-B] un spiediet taustiņu OK.

Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskānošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Video atskānošanas apskate no dažādiem kameras lenķiem

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Angle List] (lenķu saraksts), tad spiediet taustiņu .
- Izvēlieties lenķa iespēju, tad spiediet taustiņu OK.
↳ Atskānošana nomainās uz izvēlēto lenķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskiem, kas satur ainas ar vairākiem lenķiem.

Manuāla subtitru pacelšana

Jūs varat manuāli regulēt subtitru novietojumu TV ekrānā.

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu OPTIONS.
↳ Tieka parādīta atskānošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties [Subtitle Shift] (Subtitru pacelšana) un spiediet taustiņu .
- Spiediet navigācijas taustiņus (, lai paceltu subtitrus, un spiediet taustiņu OK.

Padoms

- Subtitru pacelšana nav atbalstīta DivX video ar ārējiem subtitriem.

... ATSKAŅOŠANA

BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

1. Ievietojet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu izvēlieties [Play Disc] (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Atskaņošana sāksies automātiski, vai izvēlieties atskaņošanas iespēju un spiediet **OK**.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

BONUSVIEW lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām)

Jūs varat apskatīt papildus saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

1. Spiediet taustiņu **BONUSVIEW**, lai ieslēgtu sekundārā video logu.
2. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - ↳ Tieka parādīta atskaņošanas iespēja izvēlne.
3. Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda), tad spiediet taustiņu .
4. Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejuplādēti.

Atskanojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskanojotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājamie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspiešanai. Jūs varat skatīties DivX video uz šī DivX sertificētā atskaņotāja.

1. Ievietojet disku vai USB ierīci, kas satur DivX video.
2. Spiediet taustiņu izvēlieties [Play Disc] (atskaņot disku) vai [Browse USB] (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieka parādīta saturu izvēlne.
3. Izvēlieties video direktoriju, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Lietojet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš Darbība

AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
■	Beidz atskaņošanu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – [Padziņināta iestatīšana] > [DivX VOD kods]).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4GB.
- Šīs atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.

... ATSKAŅOŠANA

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojet disku vai USB ierīci, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu izvēlieties [Play Disc] (atskaņot disku) vai [Browse USB] (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tieka parādīta saturu izvēlne.
3. Izvēlieties fotogrāfiju direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlotos fotogrāfiju, spiediet navigācijas taustiņus.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu , lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šīs atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas vadība

1. Atskanojiet foto slīdrādi.
 - Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Slīdrādes atskaņošanas laikā Jūs varat spiest arī taustiņus , lai apgrieztu fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
 - Ja slīdrāde apstājas, spiediet taustiņu , lai turpinātu atskaņošanu.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

1. Atskanošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - ↳ Tieka parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida garums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties garumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikālās slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskanotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskanojiet MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Atrodiet foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .