

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kort brukerhåndbok

PHILIPS



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC.
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

MENU OK Åpne alternativmenyen.

REDIAL C Juster volumet.

Avslutte samtaler:

Slå av/på høyttaleren.

Dempe / oppheve demping av mikrofonen.

#a/A Legge inn en pause.

I meny

MENU OK Bekrefte / åpne alternativmenyen. / velg

REDIAL C Avbryt

Opp/ned

Gå ut av menyen.

Standby

MENU OK Åpne hovedmenyen.

Telefonliste

Samtalelogg

Foreta og motta anrop.

***INT** Foreta intercom-samtale.

Lås / lås opp tastaturet.



Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

I tekstboksen

REDIAL C Slette tekst

Lås Legge inn et mellomrom.

#a/A Bytte mellom stor og liten bokstav.

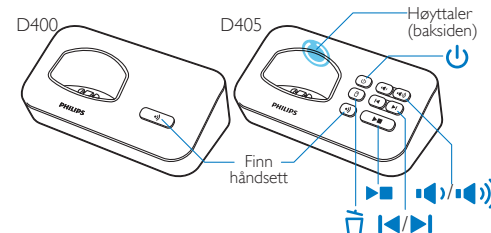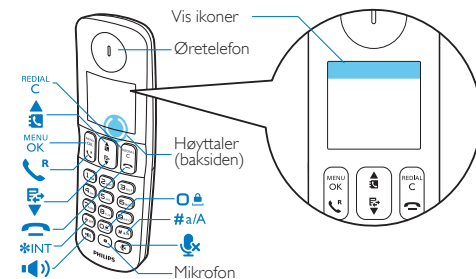

Vis ikoner

Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.

Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.

Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.

Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.

Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.

Høyttaleren er på.

Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).

Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.

Alarmen er aktivert.

Kun for D405:Telefonsvarer: Det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.



Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. * Dette avhenger av nettverket.

Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.

ØKO-modus er aktivert.

ØKO+-modusen er aktivert.


2 Koble til

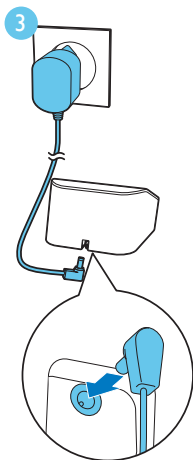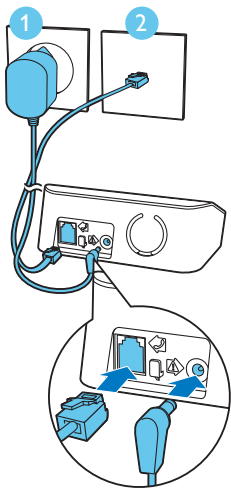

Kun versjon med flere
håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

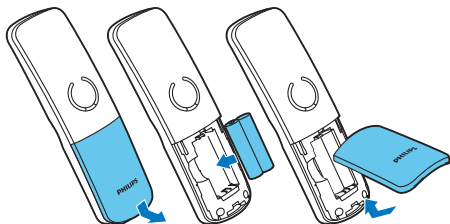

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen / for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

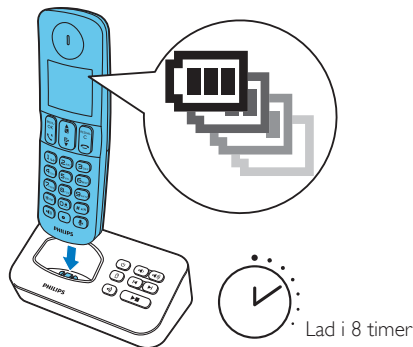

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor, er knappene

1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis

[1_talemelding] (talemeldingsnummer) og

[2_info svc] (informasjonstjenestenummer) til

nettverksoperatøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ta opp en meddelelse (kun for D405)

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på  for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.



Merknad

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2 V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Inngang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 150 mA	50/60 Hz 200 mA
Utgang:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 100 oppføringer

Anropslogg med 50 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Uregistrert]**, setter du håndsettet på basestasjonen til signallinjen vises.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



www.philips.com/support

Se den utvidede brukerdokumentasjonen på Internett for å få mer informasjon.



CE 0168

Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

21_NO_V2.0

WK13375