

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AD7050W



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2	6	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	24
	Bezpieczeństwo	2		Pobieranie pliku aktualizacji	24
	Uwaga	3		Aktualizacja ze strony konfiguracji	24
2	Twój zestaw audiowizualny	5	7	Informacje o produkcie	26
	Wstęp	5		Dane techniczne	26
	Zawartość opakowania	5	8	Rozwiązywanie problemów	27
	Inne potrzebne urządzenia	5			
	Opis urządzenia	6			
	Przygotowanie do korzystania z AirPlay	7			
3	Przygotowanie	8			
	Podłączanie zasilania	8			
	Włączanie urządzenia AD7050W	8			
4	Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay	9			
	Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi w systemie iOS5	10			
	Metoda 2: Połączenie z routerem WPS	11			
	Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS	11			
5	Odtwarzanie	20			
	Przesyłanie dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes do urządzenia AD7050W	20			
	Użycie zaawansowanych ustawień dźwięku	22			
	Odtwarzanie muzyki/ladowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad przez gniazdo USB	23			
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	23			

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Informacje dla klientów w Europie:

Poznaj symbole bezpieczeństwa



Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

Symbol błyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoły wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.

- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- ⑨ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą, deszczem i dużą wilgocią.
- ⑩ Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- ⑪ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑫ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- ⑬ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec).
- ⑭ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

CE0560

Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego

typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Made for



iPod



iPhone



iPad



„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

AirPlay, iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Twój zestaw audiowizualny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Technologia Apple AirPlay umożliwia odtwarzanie biblioteki muzycznej iTunes zapisanej w komputerze typu Mac lub PC lub też w urządzeniach typu iPhone, iPod touch lub iPad na każdym urządzeniu z obsługą technologii AirPlay (na przykład AD7050W) podłączonym do sieci Wi-Fi.

Dzięki urządzeniu z obsługą technologii AirPlay (na przykład AD7050W) można:

- przesyłać dźwięk z biblioteki muzycznej iTunes do dowolnego pomieszczenia w domu;
- wybrać inne urządzenie z obsługą technologii AirPlay, na którym ma być odtwarzana muzyka (w przypadku posiadania w domu więcej niż jednego urządzenia tego typu);
- przysłać dźwięk jednocześnie do wielu urządzeń z obsługą technologii AirPlay (tylko z biblioteki muzycznej iTunes w komputerze typu PC lub Mac).



Wskazówka

- Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące urządzeń Philips z obsługą technologii AirPlay, odwiedź stronę www.philips.com/welcome.

Dzięki urządzeniu AD7050W można także:

- ładować urządzenie iPod/iPhone/iPad przez gniazdo USB za pośrednictwem przewodu Apple USB (niedołączony do zestawu);
- odtwarzać bibliotekę muzyczną iTunes zapisaną w urządzeniu iPod/iPhone/iPad bezpośrednio poprzez gniazdo USB podczas ładowania;
- odtwarzać muzykę z innych urządzeń audio podłączonych za pośrednictwem gniazda **MP3-LINK**.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna (z wbudowanym modulem Wi-Fi)
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 przewód MP3 Link
- Instrukcja obsługi (na płycie CD-ROM)
- Skrócona instrukcja obsługi

Inne potrzebne urządzenia

W celu bezprzewodowego przesyłania dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay potrzebne są następujące urządzenia:

- Router z certyfikatem Wi-Fi
- Host biblioteki muzycznej iTunes, na przykład urządzenie iPod touch/iPhone/iPad z systemem iOS w wersji 4.3.3 (lub nowszej) lub komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej)

Urządzenie AD7050W powinno być podłączone za pośrednictwem routera Wi-Fi do tej samej sieci lokalnej, do której jest podłączone urządzenie hosta iTunes.

Lista urządzeń hosta iTunes zgodnych z technologią AirPlay


Pod względem obsługi technologii AirPlay urządzenie AD7050W jest zgodne z:

- komputerami PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej)
- następującymi modelami urządzeń iPod/iPhone/iPad z systemem iOS w wersji 4.3.3 (lub nowszej):

Wykonano dla

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generacji)
- iPad mini
- iPad (3. generacji)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generacji)
- iPod touch (4. generacji)
- iPod touch (3. generacji)

Opis urządzenia

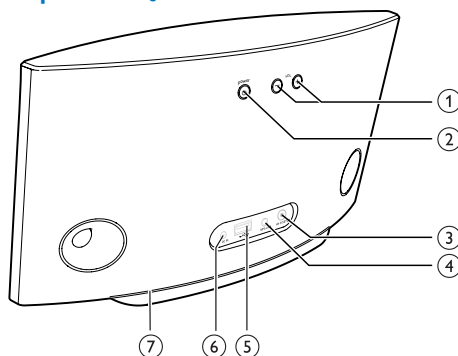

① VOL +/-

- Regulacja poziomu głośności.
- Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski, aby zresetować urządzenie.

② POWER

- Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
- W trybie włączenia naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
- W trybie włączenia naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie dolne.

③ Przycisk/wskaźnik WI-FI SETUP

- Połączenie zestawu z siecią Wi-Fi.
- Wyświetlanie stanu połączenia Wi-Fi urządzenia.

④ MP3-LINK

- Podłączenie zewnętrznego odtwarzacza audio za pośrednictwem dołączonego do zestawu przewodu MP3 Link.

⑤ USB

- Podłączenie urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem przewodu Apple USB (niedołączony do zestawu).

⑥ DC IN

- Podłączanie zasilacza sieciowego.

⑦ Podświetlenie dolne

Przygotowanie do korzystania z AirPlay

Aby rozpocząć korzystanie z technologii AirPlay, należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Aktualizacja urządzenia iPod touch/iPhone/iPad do najnowszej wersji systemu iOS (iOS w wersji 4.3 lub nowszej).
 - Lub zainstalowanie najnowszej wersji programu iTunes (iTunes w wersji 10 lub nowszej) w komputerze PC/Mac.
- 2 Podłącz zasilanie do urządzenia AD7050W, a następnie włącz je (patrz 'Przygotowanie' na str. 8).
- 3 Podłącz urządzenie AD7050W do istniejącej domowej sieci Wi-Fi (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 9).
- 4 Upewnij się, że urządzenie iPod touch/iPhone/iPad lub komputer PC/Mac są także podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

3 Przygotowanie


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania



Przeostroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdzka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

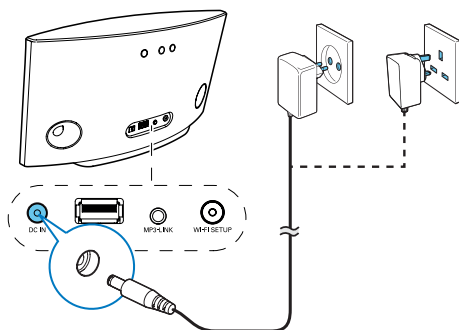

- Podłącz przewód zasilający do:
 - gniazda **DC IN** z tyłu urządzenia;
 - gniazdzka elektrycznego.

Włączanie urządzenia AD7050W

- 1 Naciśnij przycisk  z tyłu urządzenia, aby je włączyć.
- 2 Poczekaj na uruchomienie urządzenia.
 - ↳ Proces uruchamiania trwa około 25 sekund.
 - ↳ Podczas uruchamiania wskaźnik **Wi-Fi SETUP** z tyłu urządzenia miga na żółto.
 - ↳ Po zakończeniu uruchamiania wskaźnik **Wi-Fi SETUP** zacznie świecić na żółto w sposób ciągły.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Aby z powrotem włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk .



Wskazówka

- Po ponad 30 minutach bezczynności urządzenie wyłącza się automatycznie.
- W trybie włączenia możesz naciśnąć przycisk , aby wyłączyć lub wyłączyć podświetlenie LED na spodzie urządzenia.

4 Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay



Aby podłączyć urządzenie AD7050W do istniejącej domowej sieci Wi-Fi, należy w urządzeniu AD7050W wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi.

Wybierz najlepszą metodę konfiguracji w oparciu o warunki wymienione poniżej.

Konieczny warunek	Konfiguracja
System posiadanego urządzenia iPod touch/ iPhone/iPad został zaktualizowany do wersji iOS 5.0 lub nowszej.	Wybór metody 1 (zalecanej) (patrz 'Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi w systemie iOS5' na str. 10).
Posiadany router Wi-Fi oferuje obsługę funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) i PBC (Push Button Connection).	Wybór metody 2 (patrz 'Metoda 2: Połączenie z routerem WPS' na str. 11).
Posiadane urządzenie oferuje obsługę sieci Wi-Fi i jest wyposażone w przeglądarkę internetową. Przykładami takich urządzeń są urządzenia iPod touch/ iPhone/iPad oraz komputery PC/Mac z obsługą funkcji Wi-Fi.	Wybór metody 3 (patrz 'Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS' na str. 11).


Przed podłączeniem urządzenia AD7050W do domowej sieci Wi-Fi:

- ① Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony i działa prawidłowo.
- ② Upewnij się, że urządzenie AD7050W jest podłączone do zasilania i zostało pomyślnie uruchomione (patrz 'Włączanie urządzenia AD7050W' na str. 8).

Po pomyślnym połączeniu urządzenie AD7050W zapamięta ustawienia domowej sieci Wi-Fi. Następnie po każdym włączeniu urządzenia AD7050W automatycznie zostanie nawiązane połączenie z domową siecią Wi-Fi i można będzie korzystać z technologii AirPlay.

Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi w systemie iOS

- 1 Podłącz urządzenie iPod touch/iPhone/iPad do domowej sieci Wi-Fi.
- 2 Podłącz przewód Apple USB (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **USB** z tyłu urządzenia AD7050W;
 - złącza dokującego w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.

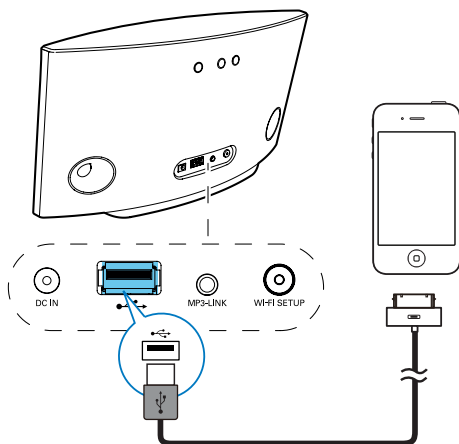

- 3 Naciśnij przycisk **WIFI SETUP** z tyłu urządzenia AD7050W.
 - ↳ Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe.




- 4 Dotknij opcji **ALLOW** (zezwalaj), aby udostępnić ustawienia Wi-Fi urządzeniu AD7050W.
 - ↳ Po chwili wskaźnik z tyłu urządzenia AD7050W zacznie świecić na zielono w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - ↳ Urządzenie AD7050W zostało pomyślnie podłączone do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.

Metoda 2: Połączenie z routerem WPS


Uwaga

- Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku w urządzeniu AD7050W upewnij się, że urządzenie AD7050W zostało włączone i pomyślnie przeszło proces uruchomienia (patrz "Włączanie urządzenia AD7050W" na str. 8).

- 1 Naciśnij przycisk WPS na domowym routerze Wi-Fi.

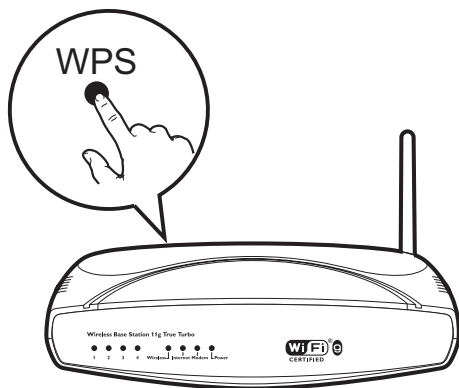

- 2 Bezpośrednio po kroku 1 naciśnij przycisk **Wi-Fi SETUP** z tyłu urządzenia AD7050W.
 - ↳ Wskaźnik **Wi-Fi SETUP** zacznie migać na przemian na czerwono i zielono.
 - ↳ W ciągu 2 minut wskaźnik **Wi-Fi SETUP** zacznie świecić na zielono w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - ↳ Urządzenie AD7050W zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

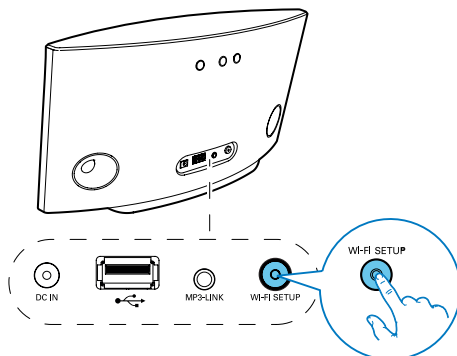

Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi może być wymagane przytrzymanie przycisku WPS w celu uruchomienia połączenia Wi-Fi lub włączenie funkcji WPS PBC na stronach konfiguracyjnych routera. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danego routera.
- Jeśli wskaźnik **Wi-Fi SETUP** w urządzeniu AD7050W nie świeci na zielono w sposób ciągły, oznacza to, że nie udało się nawiązać połączenia Wi-Fi. Poczekaj 2 minuty, a następnie ponów próbę. Jeśli problem występuje nadal, spróbuj ręcznie skonfigurować połączenie Wi-Fi (patrz "Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS" na str. 11).
- Jeśli ponownie nie uda się nawiązać połączenia Wi-Fi, po raz kolejny uruchom urządzenie AD7050W i spróbuj jeszcze raz.

Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS

Uwaga

- Aby ręcznie podłączyć urządzenie AD7050W do routera WPS, można także przeprowadzić poniższą procedurę.

Aby ręcznie podłączyć urządzenie AD7050W do routera Wi-Fi, przejdź do wbudowanej strony internetowej konfiguracji urządzenia AD7050W w celu zmiany jego wewnętrznych ustawień Wi-Fi. Wymagane do tego będzie urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi oraz przeglądarka internetowa pozwalające na tymczasowe połączenie Wi-Fi z urządzeniem AD7050W. Urządzeniem takim może być iPod touch/iPhone/iPad lub też komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi.

Aby połączyć urządzenie AD7050W z routerem Wi-Fi bez obsługi WPS, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Zgromadź i zanotuj ustawienia domowego routera Wi-Fi, które zostaną wykorzystane do konfiguracji Wi-Fi urządzenia AD7050W (patrz 'Gromadzenie ustawień domowego routera Wi-Fi' na str. 12).
- 2 Sprawdź, czy urządzenie AD7050W pracuje w trybie wspomaganej konfiguracji Wi-Fi. Jeśli nie, przełącz urządzenie AD7050W w tryb wspomaganą konfiguracji Wi-Fi (patrz 'Przełączanie urządzenia AD7050W w tryb Assisted Wi-Fi Setup' na str. 13).
→ Pojawi się nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AD7050W o nazwie sieci (SSID) **Philips AD7050W**.
- 3 Połącz tymczasowo urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi (patrz 'Połącz urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi.' na str. 13).
- 4 Wyświetl wbudowaną stronę internetową urządzenia AD7050W za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi (patrz 'Wyświetlenie wbudowanej strony internetowej urządzenia AD7050W' na str. 15).

- 5 Zmień wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia AD7050W na podstawie ustawień zanotowanych w kroku 1 (patrz 'Zmiana wewnętrznych ustawień Wi-Fi urządzenia AD7050W' na str. 16).
- 6 Przywróć swoje urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi do istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi (patrz 'Przywrócenie w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi' na str. 18).

Gromadzenie ustawień domowego routera Wi-Fi



Uwaga

- W celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących domowego routera Wi-Fi, zawsze korzystaj z jego instrukcji obsługi.

- 1 Podłącz swoje urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.
- 2 Uruchom przeglądarkę internetową (na przykład Apple Safari lub Microsoft Internet Explorer) w swoim urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi.
- 3 Otwórz stronę konfiguracji domowego routera Wi-Fi.
- 4 Odszukaj kartę ustawień Wi-Fi i zanotuj następujące informacje:
 - (A) Nazwa sieci (SSID)
 - (B) Tryb zabezpieczeń Wi-Fi (zwykle WPA lub WPA2 — jeśli włączone)
 - (C) Hasło Wi-Fi (jeśli zabezpieczenia Wi-Fi zostały włączone)
 - (D) Tryb DHCP (włączony lub wyłączony)
 - (E) Ustawienia statycznego adresu IP (jeśli tryb DHCP jest wyłączony)

Przełączanie urządzenia AD7050W w tryb Assisted Wi-Fi Setup

Uwaga

- Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku w urządzeniu AD7050W upewnij się, że urządzenie AD7050W zostało włączone i pomyślnie przeszło proces uruchomienia (patrz "Włączanie urządzenia AD7050W" na str. 8).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wi-Fi SETUP** z tyłu urządzenia.
 - ↳ Wskaźnik **Wi-Fi SETUP** zacznie migać na przemian na żółto i zielono.
 - ↳ Pojawi się nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AD7050W o nazwie sieci (SSID) **Philips AD7050W**.
 - ↳ Utworzenie nowej sieci Wi-Fi może potrwać do 30 sekund.

Uwaga

- Po zakończeniu ręcznej konfiguracji Wi-Fi urządzenia AD7050W nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AD7050W zniknie.
- Jeśli nie udało się przejść w tryb Assisted Wi-Fi Setup (Wspomagana konfiguracja Wi-Fi), wyłącz urządzenie AD7050W, włącz je ponownie, a następnie po pomyślnym uruchomieniu ponów próbę.
- Upewnij się, że w tym samym czasie żadne inne urządzenia Philips z obsługą technologii AirPlay nie pracują w trybie Assisted Wi-Fi Setup (Wspomagana konfiguracja Wi-Fi). Kilka sieci Wi-Fi utworzonych w ten sposób może się wzajemnie zakłócać.

Połącz urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi.


Nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AD7050W umożliwia dostęp tylko jednego urządzenia z obsługą sieci Wi-Fi. Aby uniknąć zakłóceń z innych urządzeń Wi-Fi, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Wi-Fi w innych urządzeniach Wi-Fi.

Opcja 1: Użycie urządzenia iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** -> **Wi-Fi** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.




- 2 Wybierz sieć **Philips AD7050W** na liście dostępnych sieci.

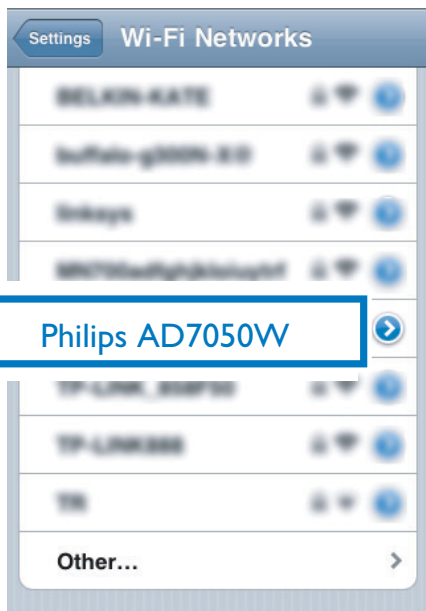


2 Wyszukaj dostępne sieci Wi-Fi.

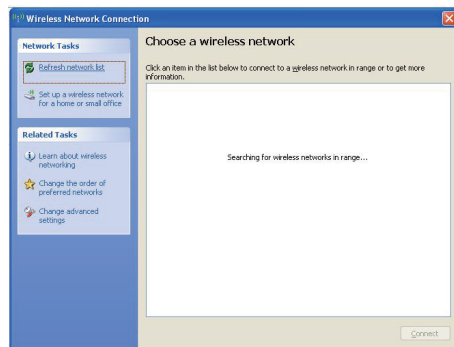

3 Wybierz sieć **Philips AD7050W** na liście dostępnych sieci.

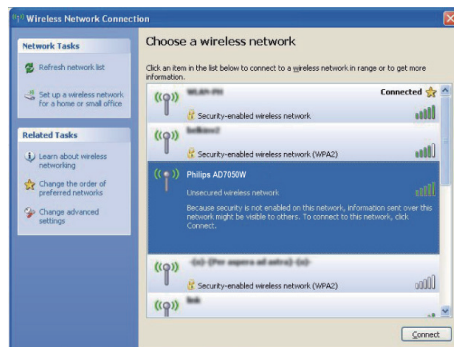

4 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z komputerem PC/Mac.

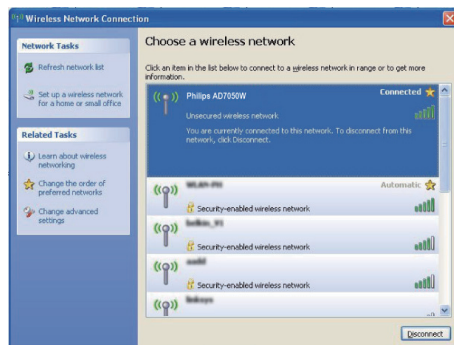

3 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z urządzeniem iPod touch/iPhone/iPad.

➔ W lewym górnym rogu urządzenia iPod touch/iPhone/iPad zostanie wyświetlony symbol .



Wskazówka

- W przypadku braku sieci **Philips AD7050W** na liście spróbuj ponowić wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

Opcja 2: Użycie komputera PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi



Uwaga

- W instrukcji obsługi komputera PC/Mac znajdź procedurę podłączenia komputera do sieci Wi-Fi.
- Podczas połączenia z siecią Wi-Fi nie podłączaj do komputera PC/Mac żadnych przewodów sieciowych.

1 Uruchom narzędzia konfiguracji Wi-Fi lub panel sterowania komputera PC/Mac.



Wskazówka

- W przypadku braku sieci **Philips AD7050W** na liście spróbuj ponowić wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.


Wyświetlenie wbudowanej strony internetowej urządzenia AD7050W

- 1 Uruchom przeglądarkę Apple **Safari** lub inną przeglądarkę internetową w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi.
- 2 W pasku adresu przeglądarki wprowadź **192.168.1.1** i potwierdź.
 - ↳ Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia AD7050W.




W przypadku korzystania z programu **Safari** w komputerze PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi można także wybrać pozycję „**Philips AD7050W XXX**” z listy rozwijanej usługi **Bonjour**, aby bezpośrednio przejść do strony internetowej konfiguracji urządzenia AD7050W.

- 1 Kliknij pozycję  -> **Preferences** (Preferencje).
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu **Bookmarks** (Zakładki).

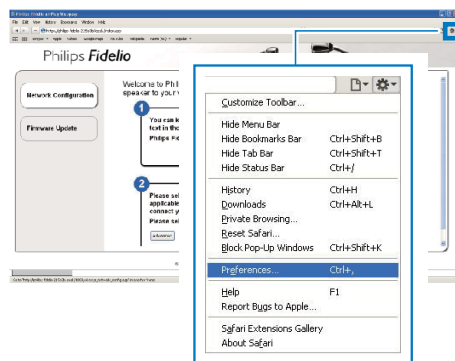


- 2 Zaznacz opcję **Include Bonjour** (Uwzględnij Bonjour) na pasku **Bookmarks** (Zakładki).

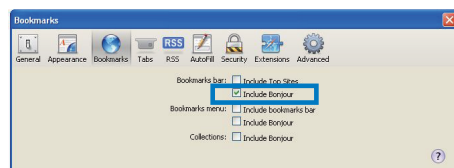

- 3 Wybierz pozycję „Philips AD7050W XXX” z listy rozwijanej Bonjour wyświetlanej na pasku zakładek.

→ Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia AD7050W.

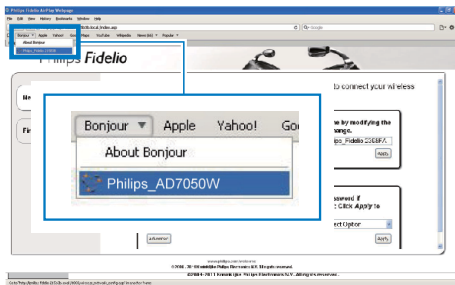

Zmiana wewnętrznych ustawień Wi-Fi urządzenia AD7050W

Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia widoczne na stronie internetowej konfiguracji urządzenia odpowiadają zanonotowanym ustawieniom domowej sieci Wi-Fi.

Na stronie internetowej konfiguracji urządzenia AD7050W można

- zmienić nazwę urządzenia AD7050W oraz
- skonfigurować ustawienia Wi-Fi urządzenia AD7050W.


Zmiana nazwy urządzenia




- 1 Zmień nazwę urządzenia AD7050W w polu obok pozycji **Philips Fidelio device name** (Nazwa urządzenia Philips Fidelio).
- 2 Kliknij przycisk **Rename** (Zmień nazwę) lub dotknij go.

Konfiguracja ustawień Wi-Fi

- 1 Kliknij symbol ▼ obok pozycji **Select Option** (Wybierz opcję) lub dotknij go.
→ Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi.

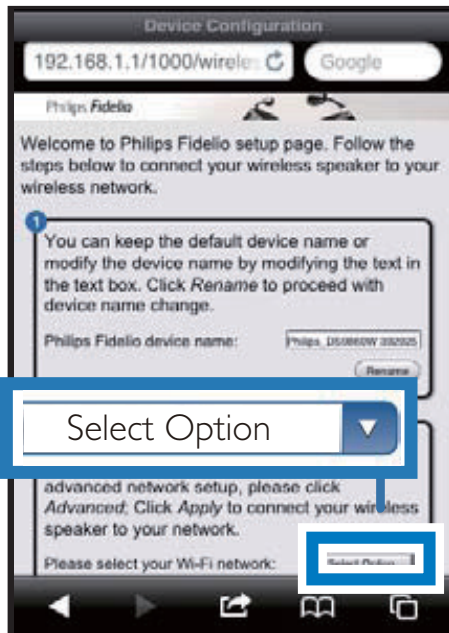


2 Wybierz sieć Wi-Fi z listy.

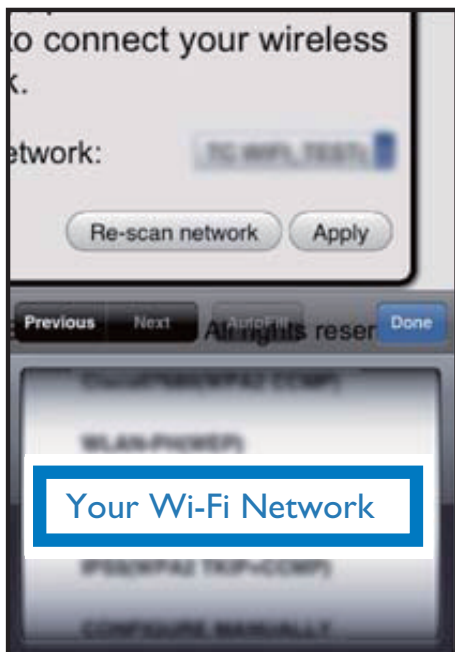

3 Wprowadź hasło sieci Wi-Fi w czerwonym polu, a następnie kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj) lub dotknij go.



4 Kliknij przycisk **OK** lub dotknij go.

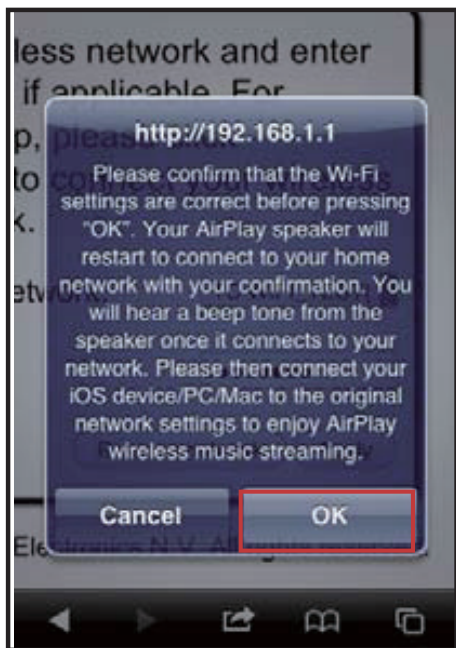

- ↳ Po chwili wskaźnik z tyłu urządzenia AD7050W zacznie świecić na zielono w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
- ↳ Urządzenie AD7050W zostało pomyślnie podłączone do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- W razie potrzeby można zmienić nazwę urządzenia AD7050W w polu **Advanced settings** (Ustawienia zaawansowane) -> **Airplay Device Name** (Nazwa urządzenia AirPlay) na stronie internetowej konfiguracji urządzenia AD7050W. Jest to pomocne w przypadku posiadania w domu kilku urządzeń Philips z obsługą technologii AirPlay i konieczności ich rozróżnienia.
- Aby ręcznie wprowadzić nazwę sieci (SSID) (np. w celu ukrycia sieci SSID), przejdź do pozycji **Advanced settings** (Ustawienia zaawansowane) -> **CONFIGURE MANUALLY** (KONFIGURACJA RĘCZNA) na internetowej stronie konfiguracji urządzenia AD7050W.

Przywrócenie w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi

Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia w krokach od 2 do 3 poniżej odpowiadają zanotowanym ustawieniom domowej sieci Wi-Fi.

1 Wybierz pozycję **Settings** (Ustawienia) -> **Wi-Fi** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.

- Ewentualnie wyświetli listę dostępnych sieci Wi-Fi w komputerze PC/Mac.


Uwaga

- Jeśli wskaźnik **WI-FI SETUP** w urządzeniu AD7050W nie świeci na zielono w sposób ciągły, oznacza to, że nie udało się nawiązać połączenia Wi-Fi. Wyłącz router Wi-Fi i urządzenie AD7050W, a następnie włącz je ponownie, aby sprawdzić, czy urządzenie AD7050W może nawiązać połączenie z domową siecią Wi-Fi. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, spróbuj ponownie przeprowadzić powyższe procedury.
- Po zakończeniu powyższych zmian lub wyłączeniu i włączeniu urządzenia AD7050W nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AD7050W zniknie.



- 3 W razie potrzeby wprowadź klucz sieciowy.
- 4 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z domową siecią Wi-Fi.

- 2 Wybierz nazwę sieciową (SSID) z listy dostępnych sieci bezprzewodowych.

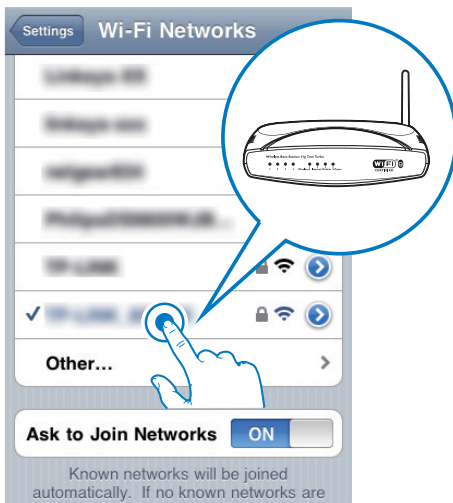


5 Odtwarzanie

Przesyłanie dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes do urządzenia AD7050W

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie hosta iTunes jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie AD7050W. Urządzeniem iTunes może być iPod touch/iPhone/iPad z zainstalowanym systemem iOS w wersji 4.3 (lub nowszej), lub też komputerem PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes 10 w wersji (lub nowszej).
- Użytkownicy telefonu iPhone 4S: Aby zapewnić optymalne działanie funkcji AirPlay, należy zaktualizować system operacyjny urządzenia iPhone 4S do wersji iOS 5.1 lub nowszej.

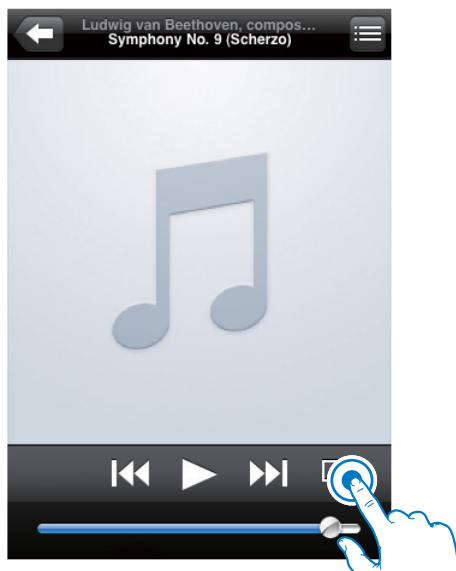


Przesyłanie dźwięku z urządzenia iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Uruchom aplikację **iPod/Muzyka** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Dotknij ikony AirPlay.



- 3 Wybierz z listy AirPlay pozycję **Philips AD7050W XXX** (lub nazwę zdefiniowaną przez użytkownika).

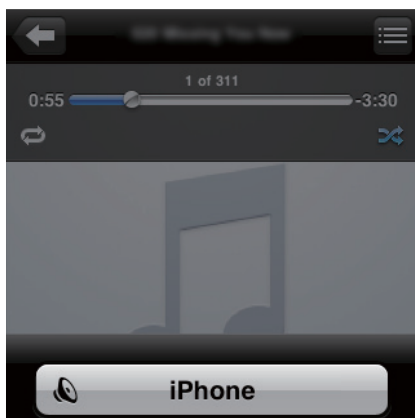


Philips AD7050W xxx

Cancel



- 4 Wybierz plik multimedialny i rozpocznij odtwarzanie.
→ Po chwili rozpocznie się odtwarzanie muzyki z urządzenia AD7050W.

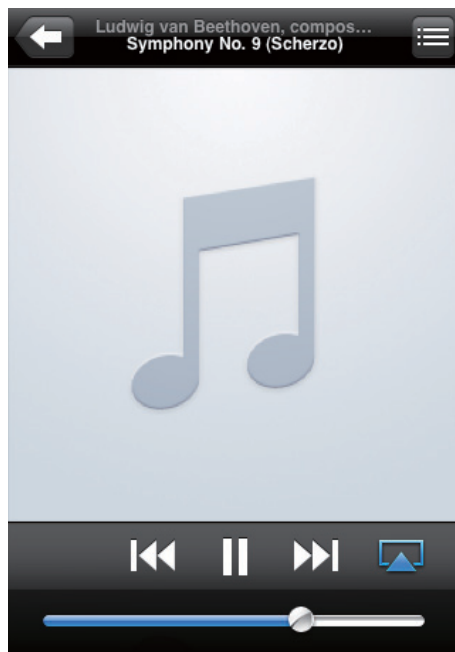


Uwaga


- Jeśli po pomyślnym zakończeniu konfiguracji nie słychać muzyki, w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad należy wykonać jedną z następujących czynności:
- (1) Zakończ połączenie, a następnie ponownie połącz urządzenie z tym samym routerem Wi-Fi.
- (2) Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w tle.
- (3) Wyłącz i ponownie włącz urządzenie iPod touch/iPhone/iPad.

Przesyłanie dźwięku z komputera PC/Mac


- 1 Uruchom program iTunes w wersji 10 (lub nowszej) w komputerze PC/Mac.
- 2 Kliknij ikonę AirPlay wyświetlaną w oknie.

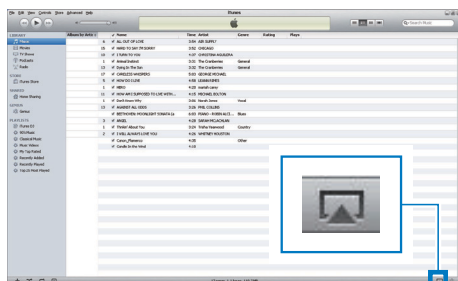

- 3 Wybierz z listy AirPlay pozycję **Philips AD7050W XXXX** (lub nazwę zdefiniowaną przez użytkownika).

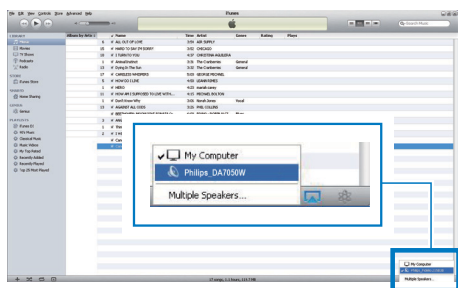

- 4 Wybierz plik multimedialny i rozpocznij odtwarzanie.
↳ Po chwili rozpocznie się odtwarzanie muzyki z urządzenia AD7050W.

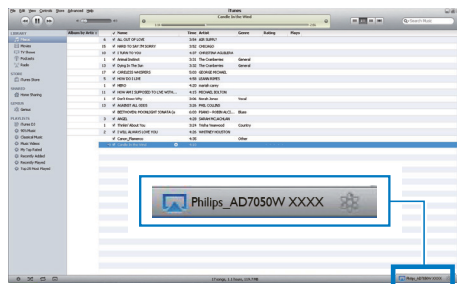

Wskazówka

- Podczas przesłania dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes w komputerze PC/Mac można w kroku 3 wybrać więcej niż jedno urządzenie z obsługą technologii AirPlay (jeśli są dostępne), aby jednocześnie przesyłać muzykę do wszystkich urządzeń.
- W przypadku wcześniejszych wersji programu iTunes, zamiast ikony AirPlay  może być widoczna ikona .

Użycie zaawansowanych ustawień dźwięku

Jeśli urządzeniem hosta iTunes jest urządzenie iPod touch/iPhone/iPad:

Aby skorzystać z zaawansowanych ustawień dźwięku i dodatkowych funkcji, przy użyciu urządzenia iPod touch/iPhone/iPad można pobrać aplikację **Philips SoundStudio** ze sklepu App Store firmy Apple. Jest to bezpłatna aplikacja firmy Philips.

Jeśli urządzeniem hosta iTunes jest komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi:

Aby użyć zaawansowanych ustawień dźwięku, można skorzystać z korektora dostępnego bezpośrednio w programie iTunes: **View (Widok) -> Show Equalizer (Wyświetl korektor)**.



Wskazówka


- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją pomocy iTunes.

Odtwarzanie muzyki/ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad przez gniazdo USB

Uwaga

- Gniazdo USB jest zgodne wyłącznie z urządzeniami iPod/iPhone/iPad.

Urządzenie iPod/iPhone/iPad można ładować oraz odtwarzać z niego muzykę przez gniazdo USB za pośrednictwem przewodu Apple USB (niedołączony do zestawu).

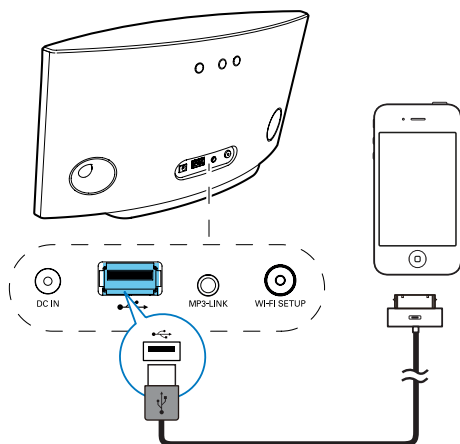

- Podłącz przewód Apple USB (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **USB** z tyłu urządzenia AD7050W;
 - złącza dokującego w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.

Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad


Gniazdo USB obsługuje odtwarzanie i ładowanie poniższych modeli urządzeń iPod, iPhone i iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4S

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2, 3, 4, 5 i 6 generacji)
- iPod touch (1, 2, 3 i 4 generacji)

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Zestaw umożliwia także odsłuch dźwięku z zewnętrznego odtwarzacza audio.

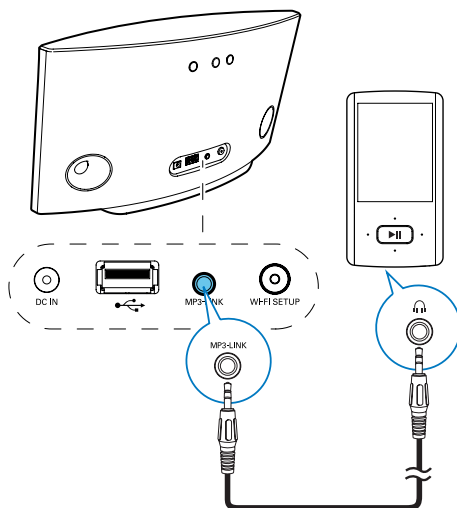


- 1 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio 3,5 mm (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **MP3 LINK** z tyłu urządzenia;
 - gniazda słuchawek zewnętrznego odtwarzacza audio.
- 2 Sprawdź, czy zostało wyłączone przesyłanie dźwięku przez AirPlay i odtwarzanie muzyki za pośrednictwem gniazda USB.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w zewnętrznym odtwarzaczu audio.
↳ Usłyszysz muzykę z urządzenia AD7050W.

6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Uwaga

- Aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać tylko przy użyciu komputera PC/Mac.

Pobieranie pliku aktualizacji

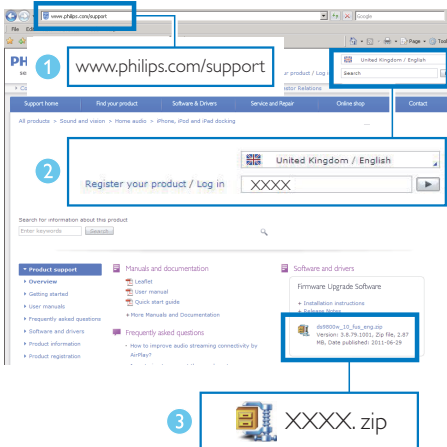

- 1 W komputerze PC/Mac wejdź na stronę internetową www.philips.com/support.
- 2 Wprowadź numer modelu, aby wyszukać plik najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- 3 Zapisz plik aktualizacji na dysku twardym i wyodrębnij jego zawartość.

Aktualizacja ze strony konfiguracji

Ostrzeżenie


- W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zawsze podłączaj urządzenie AD7050W do gniazda sieciowego. Nigdy nie wyłączaj zasilania urządzenia AD7050W podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga

- Aby skorzystać z innej przeglądarki internetowej niż Apple Safari w komputerze PC/Mac, przejdź na stronę konfiguracji routera Wi-Fi i zanotuj adres IP urządzenia AD7050W. W instrukcji obsługi routera Wi-Fi znajdź sposób wyszukiwania adresów IP urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi.

- 1 Włącz zasilanie urządzenia AD7050W (patrz 'Włączanie urządzenia AD7050W' na str. 8).
 - ↳ Uruchomienie urządzenia zajmuje około 25 sekund. Podczas uruchamiania wskaźnik **WI-FI SETUP** z tyłu urządzenia miga na żółto.
 - ↳ Po uruchomieniu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a wskaźnik **WI-FI SETUP** zacznie świecić na zielono w sposób ciągły.
 - ↳ Urządzenie AD7050W zostanie automatycznie podłączone do ostatnio skonfigurowanej sieci Wi-Fi.
- 2 Upewnij się, że urządzenie AD7050W i komputer PC/Mac są podłączone do tego samego routera Wi-Fi.

- 3 W komputerze PC/Mac otwórz przeglądarkę Apple **Safari**, a następnie wybierz pozycję „**Philips AD7050W XXXXX**” z listy rozwijanej Bonjour.
- Możesz również otworzyć inną przeglądarkę internetową w komputerze PC/Mac, a następnie w pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia AD7050W (dostępny na stronie konfiguracji routera Wi-Fi).
 - ↳ Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia AD7050W.

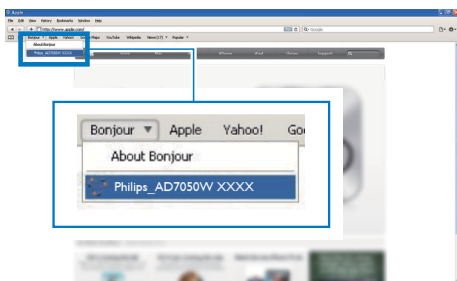

- 4 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga

- W przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego spróbuj ponownie przeprowadzić powyższe procedury.
- Jeśli po pomyślnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpi problem z połączeniem Wi-Fi, uruchom ponownie urządzenie AD7050W, a następnie spróbuj jeszcze raz skonfigurować sieć Wi-Fi dla urządzenia AD7050W (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 9).

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 20 W RMS
Pasma przenoszenia	50 Hz–20 kHz, ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 86 dB
MP3 Link	600 mV RMS, 20 kΩ

Głośniki

Impedancja głośnika	8 omów
Przetwornik	66 mm, pełnozakresowy
Czułość	84 dB/m/W

Sieć bezprzewodowa

Standard sygnału bezprzewodowego	802.11b/g
Bezpieczeństwo sygnału bezprzewodowego	WPA/WPA2 (8–63 znaki)
Pasma przenoszenia	2412–2462 MHz (CH1–CH11) (dla /79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1–CH13) (dla /12, /10, /05)

PBC (naciśnięcie jednego przycisku)	Tak
-------------------------------------	-----

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A
PHILIPS	Moc wyjściowa: 18 V --- 2,5 A
MODEL ZASILACZA: EFS05001800250 CE	
Pobór mocy podczas pracy	40 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary	
- Jednostka centralna (dł. x szer. x wys.)	358 x 137 x 203 mm
Waga	
- z opakowaniem	3,05 kg
- jednostka centralna	2,10 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- Sprawdź połączenie sieciowe Wi-Fi. W razie potrzeby ponownie skonfiguruj sieć (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 9).

Brak reakcji urządzenia

- Uruchom ponownie urządzenie AD7050W, a następnie jeszcze raz skonfiguruj sieć Wi-Fi dla urządzenia AD7050W (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 9).
- Odlącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie.

Niepowodzenie połączenia z siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy router Wi-Fi ma certyfikat Wi-Fi 802.11b/g. To urządzenie jest zgodne tylko z routerami z certyfikatem Wi-Fi 802.11b/g.
- Jeśli router Wi-Fi ma certyfikat Wi-Fi 802.11n, upewnij się, że został włączony tryb 802.11b/g. Urządzenie AD7050W nie obsługuje połączeń z routerami pracującymi tylko w trybie 802.11n.
- To urządzenie nie obsługuje metody WPS-PIN.
- Jeśli router Wi-Fi obsługuje metody WPS oraz WPS-PBC, jednakże nie może połączyć się z urządzeniem AD7050W, spróbuj skorzystać z ręcznej metody konfiguracji Wi-Fi (patrz 'Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS' na str. 11).
- Włącz funkcję rozgłaszania numeru SSID w routerze Wi-Fi.
- Umieść urządzenia z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi, takich jak kuchenki mikrofalowe.
- Jeśli użycie komputera PC w celu skonfigurowania sieci Wi-Fi kończy się niepowodzeniem, sprawdź, czy komputer PC korzysta z sieci Wi-Fi. Do skonfigurowania sieci AirPlay nie można użyć połączenia Ethernet.
- Upewnij się, że nazwa SSID routera domowego zawiera znaki alfanumeryczne, bez spacji lub znaków specjalnych, takich jak %, # czy *.
- Jeśli chcesz zmienić nazwę urządzenia AirPlay „Philips AD7050W XXXX” w menu ustawień, nie używaj znaków specjalnych ani symboli.

- W przypadku niektórych nowych typów routerów Wi-Fi podczas korzystania z połączenia z funkcją WPS nazwa sieci (SSID) może być tworzona automatycznie. Zmień domyślną nazwę sieci (SSID) na łatwiejszą składającą się tylko ze znaków alfanumerycznych. Zmień także tryb zabezpieczeń Wi-Fi, aby zabezpieczyć swoją sieć.

Sporadyczne przerywanie przesyłania muzyki przy użyciu funkcji AirPlay

Wykonaj jedną lub wszystkie poniższe czynności:

- Przenieś urządzenie AD7050W bliżej routera Wi-Fi.
- Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy urządzeniem AD7050W i routerem Wi-Fi.
- Nie używaj kanału Wi-Fi, który nakłada się na pobliską sieć.
- Sprawdź, czy sieć jest wystarczająco szybka. Jeśli z tego samego routera korzysta wiele urządzeń, może to wpływać na wydajność funkcji AirPlay. Wyłącz inne urządzenia podłączone do routera domowego.
- Włącz opcję Quality of Service (QoS), jeśli jest dostępna w routerze Wi-Fi.
- Wyłącz inne routery Wi-Fi.

Brak ikony AirPlay w urządzeniu hosta iTunes

- Upewnij się, że urządzenie AD7050W jest już podłączone do domowej sieci Wi-Fi.
- Przed uruchomieniem programu iTunes upewnij się, że w komputerze PC włączono usługę Bonjour. Jako przykład niech posłuży system Windows XP. Aby włączyć tę usługę, kliknij kolejno **Start** -> **Panel sterowania**, dwukrotnie kliknij pozycję **Narzędzia administracyjne** -> **Usługi** -> **Usługa Bonjour**, kliknij przycisk **Start**, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk **OK**.
- Jeśli problem występuje nadal, spróbuj uruchomić ponownie urządzenie AD7050W.

Niepowodzenie połączenia funkcji AirPlay z komputerem Mac lub PC

- Tymczasowo wyłącz zapórę firewall i oprogramowanie zabezpieczające, aby sprawdzić, czy blokują porty wykorzystywane przez AirPlay do przesyłania zawartości. W dokumentacji pomocy zapory firewall i oprogramowania zabezpieczającego znajdź procedurę odblokowania portów wykorzystywanych przez funkcję AirPlay.
- Podczas korzystania z urządzenia iPod Touch/iPhone/iPad lub komputera Mac/PC z funkcją AirPlay, jeśli odtwarzanie muzyki zostanie przerwane lub zatrzymane, uruchom ponownie urządzenie iPod Touch/iPhone/iPad, program iTunes lub urządzenie AD7050W.
- Przesyłanie zawartości wideo i pobieranie zawartości z serwerów FTP może przeciążyć router i spowodować przerwy w odtwarzaniu muzyki przesyłanej za pomocą funkcji AirPlay. Zmniejsz obciążenie routera.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

