

Зареєструйте ваш виріб та отримайте технічну підтримку на сторінці www.philips.com/welcome

CD1550



UA Додаткова трубка



Увага

Використовуйте лише акумулятори
Час першого заряджання становить 24 години.

PHILIPS

ЗМІСТ

1	Важливо	2	4.3	Завершення розмови	13
1.1	Вимоги до живлення	2	5	Більше можливостей телефону	14
1.2	Інформація з техніки безпеки	2	5.1	Використання внутрішнього зв'язку	14
1.3	Відповідність	3	6	Персональні настройки	16
1.4	Дотримання стандартів GAP	3	6.1	Зміна назви трубки	16
1.5	Повторна переробка й утилізація	4	6.2	Звук трубки	16
1.6	Електричні, магнітні й електромагнітні поля ("ЕМП")	4	6.3	Зміна мови дисплею	17
2	Ваш телефон	5	6.4	Увімкнення/вимкнення авто завершення	18
2.1	Комплектація	5	7	Додаткові настройки	19
2.2	Знайомство з телефоном	6	7.1	Реєстрація телефонної трубки	19
2.3	Символи на дисплеї	9	7.2	Скасування реєстрації	19
3	Початок роботи	10	8	Технічні дані	20
3.1	З'єднайте зарядку	10	9	Поширені запитання	21
3.2	Встановлення телефону	10	10	Алфавітний покажчик	23
3.3	Реєстрація телефонної трубки	11			
4	Користування телефоном	13			
4.1	Телефонування	13			
4.2	Відповідь на дзвінок	13			

1 Важливо

Перед використанням цього телефону обов'язково прочитайте цей посібник. Він містить важливу інформацію і зауваження щодо вашого телефону.

1.1 Вимоги до живлення

- Цей телефон потребує підключення до джерела змінного струму 220-240 вольт. Збій живлення може призвести до втрати зв'язку.
- Електрична мережа – це зона підвищеної небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути блок живлення – витягнути його з розетки. Потурбуйтеся про те, щоб електрична розетка завжди була легкодоступною.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до визначення, яке міститься в стандарті EN 60-950.
- Застосовуйте лише блоки живлення, рекомендовані інструкцією користувача
- Перелік придатних блоків живлення (виробник/модель):
Electronic Sales Ltd. - IW506 або TR506 (для CD/SE150)
Electronic Sales Ltd. - IW156 або TR156 (для перехідника)

Увага

Щоб уникнути пошкоджень або несправностей:

- Не дозволяйте, щоб контакти акумуляторів контактували із металевими предметами.
- У жодному разі не використовуйте інших акумуляторів, окрім тих, що були придбані з телефоном або рекомендовані компанією Philips: такі акумулятори можуть вибухнути.
- Користуйтеся лише кабелями, якими укомплектований телефон.

1.2 Інформація з техніки безпеки

- Цей телефон неможливо використовувати для здійснення екстрених дзвінків в разі збою живлення. Необхідно потурбуватися про альтернативну можливість для здійснення екстрених дзвінків.
- Тримайте телефон подалі від джерел високої температури на зразок обігрівального обладнання або прямого сонячного проміння.
- Не кидайте телефон і уникайте падіння предметів на телефон.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні частинки, оскільки вони можуть пошкодити телефон.

- Не застосовуйте пристрій у місцях підвищеної небезпеки вибуху.
- Не допускайте контакту пристрою з маленькими металічними об'єктами. Це погіршить якість звуку і може пошкодити товар.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього телефону.
- Не відкривайте блок живлення з огляду на ризик ураження високою напругою.
- Бережіть блок живлення від контакту з рідинами.

Температура в приміщенні, де зберігається або використовується телефон:

- Використовуйте телефон у приміщенні із температурою в межах від 0 до +35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігайте телефон у приміщенні із температурою в межах від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до 113 градусів за Фаренгейтом).
- Тривалість роботи акумулятора може знижуватись в умовах низької температури.

1.3 Відповідність

Ми, компанія Philips, заявляємо, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим застосовним

вимогам Директиви 1999/5/EC. Цей телефон можна підключати лише до аналогових телефонних мереж країн, вказаних на упаковці. Декларацію відповідності можна знайти за адресою www.p4c.philips.com.

1.4 Дотримання стандартів GAP

Стандарт GAP гарантує сумісність усіх трубок і базових станцій DECT™ GAP з основними діючими стандартами незалежно від їхньої марки. Ваша трубка і базова станція є сумісними з технологією GAP, що означає наявність таких основних гарантованих функцій:

реєстрація трубки, підняття трубки, отримання виклику і набір номера.

Додаткові функції можуть не підтримуватись, якщо ви користуєтесь ще однією трубкою, не передбаченою вашим новим телефоном і базою.

Щоб зареєструвати і використовувати новий телефон із базою іншої марки із стандартом GAP, спочатку виконайте вказівки з інструкції виробника, а потім - вказівки, описані на стор. 18. Щоб зареєструвати трубку іншої марки на новій базовій станції, оберіть на базовій станції режим реєстрації (стор. 18), а потім виконайте вказівки з інструкції виробника.

1.5 Повторна переробка й утилізація

Вказівки з утилізації акумуляторів:

Акумулятори не слід викидати разом із побутовим сміттям.



Інформація про упаковку:
Компанія Philips помітила пакувальні матеріали стандартними символами, які призначені для сприяння вторинному використанню матеріалів та утилізації відходів.



Компанія зробила фінансовий внесок на підтримку національної системи збирання та вторинного використання пакувальних матеріалів.



Позначений символами пакувальний матеріал підходить для вторинного використання.

1.6 Електричні, магнітні й електромагнітні поля ("ЕМП")

1. Компанія Philips Royal Electronics виготовляє і розповсюджує безліч товарів для споживачів, які зазвичай передають і приймають електромагнітні сигнали, що властиво усім електроприладам.
2. Одним із ведучих принципів компанії Philips є дотримання усіх необхідних мір щодо

здоров'я і безпеки нашої продукції, відповідність усім чинним вимогам закону і стандартам ЕМП, дійсним на час виготовлення продукції.

3. Компанія Philips покликана розвивати, виготовляти і постачати продукцію, безпечну для здоров'я.
4. Компанія Philips запевняє, що при належному використанні її продукція є безпечною для використання згідно існуючих на сьогодні наукових даних.
5. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів ЕМП і стандартів безпеки, надаючи можливість компанії Philips прогнозувати подальші розробки у сфері стандартизації і відразу впроваджувати їх у своє виробництво.

2 Ваш телефон

Ласкаво просимо до Philips! Вітаємо вас з придбанням виробу від Philips!

Для того, щоб у повному обсязі користуватися запропонованою з боку Philips технічною підтримкою, зареєструйте ваш виріб на сторінці www.philips.com/welcome.

2.1 Комплектація



Трубка



Прилад для зарядження



Блок живлення



**2 AAA
NiMH акумулятори**



Кришка відсіку акумуляторів




Посібник користувача



Гарантія

2.2 Знайомство з телефоном

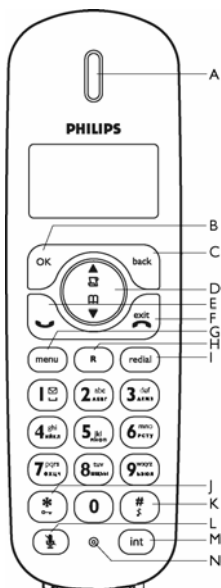

A Динамік

B Клавіша OK

В інших режимах: натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею.

C Назад/Клавіша Очист

У режимі редагування тексту чи номера: Натисніть, щоб видалити один номер/цифру.

В інших режимах: натисніть, щоб вибрати функцію, що відображається

на дисплеї трубки відразу над функціональною клавішею.

D Навігаційні клавіші

У режимі очікування: натисніть вгору, щоб відкрити журнал дзвінків, або натисніть вниз, щоб відкрити телефонну книгу.

Під час розмови: натискайте вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність динаміка.

В інших режимах: переміщуйтеся вгору/вниз по меню або перейдіть до попереднього чи наступного запису.

E Клавіша розмови

У режимі очікування: натисніть, щоб відповісти на вхідний зовнішній чи внутрішній дзвінок.

У режимі перегляду телефонної книги/списку дзвінків/повторних дзвінків: Наберіть обраний номер.

F Клавіша завершення/виходу


У режимі очікування: *натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути трубку.

Під час розмови: натисніть, щоб завершити розмову.

В інших режимах: натисніть і відпустіть або, щоб повернутись до режиму очікування.

G Клавіша меню

У режимі очікування: доступ до головного меню.

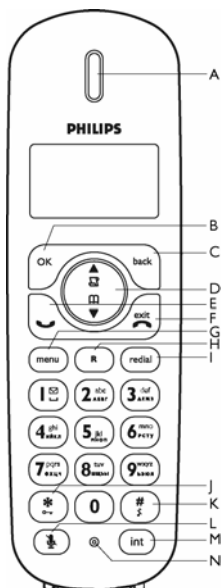

Н Клавiша підсвічення (R)

Під час розмови: натисніть, щоб активізувати функцію затримки набору.

І Клавiша повторного набору (redial)

У режимі очікування: натисніть, щоб відкрити список повторного набору.

У режимі прямого набору: набір останнього набраного номера.

Ј Блокування клавiатури (*)

У режимі очікування: натисніть, щоб вставити *. *Натисніть і потримайте*, щоб заблокувати або розблокувати клавiатуру.

Під час розмови: переключення між імпульсним і тоновим набором.

К Клавiша вимикання дзвінка (#)

У режимі очікування: натисніть, щоб вставити #. *Натисніть і потримайте*, щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка.

Під час розмови: натисніть, щоб вставити #. *Натисніть і потримайте*, щоб вставити знак паузи.

Л Клавiша без звуку (↓)


Під час розмови: натисніть, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон трубки.

М Переадресація виклику/ Клавiша інтерком (int)

У режимі очікування: натисніть, щоб розпочати дзвінок в режимі внутрішнього зв'язку.

Під час розмови: не кладіть трубку і пролистайте іншу трубку або переключайтесь між режимами внутрішнього і зовнішнього зв'язку. *Натисніть і потримайте*, щоб розпочати конференц-виклик.

Н Мікрофон

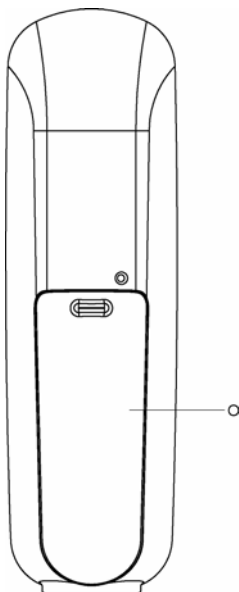

О Кришка відсіку акумуляторів

2.3 Символи на дисплеї



A Панель стану



Вказує, що батарея повністю заряджена.



Вказує, що батарея повністю розряджена.



Вказує на з'єднання або утримання зовнішнього виклику. Зображення миготить при отриманні нового вхідного виклику.



Вказує на те, що надійшло нове голосове повідомлення. Символ мигає, коли є не прослухані повідомлення.



Відображається, коли ви отримуєте доступ до журналу викликів.



Піктограма з'являється, коли там є нові пропущені виклики.



З'являється під час доступу до телефонної книги.



Відображається, коли увімкнено будильник.



Відображається, коли будильник вимкнено.



Вказує на те, що трубка зареєстрована і перебуває в радіусі дії бази. Символ блимає, коли трубка перебуває за межами радіусу дії бази, або коли трубка шукає базу.

B Клавіша OK

Відображається в режимі меню для підтвердження вашого вибору.

C Клавіша ▲▼

Вказує на те, що доступні додаткові опції. Натискайте навігаційні клавіші, щоб прокрутити список вгору або вниз. Підвищення ▲ чи зниження ▼ гучності динаміка під час розмови.


D Клавіша BACK (НАЗАД)

Відображається у режимі меню. Оберіть **BACK**, щоб повернутися до попереднього рівня меню. Оберіть **BACK**, щоб видалити останню введену цифру/символ.

3 Початок роботи

3.1 З'єднайте зарядку

- 1** Розмістіть зарядку в центральне положення поблизу електричної розетки.

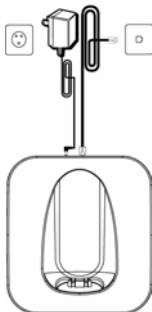

- 2** Підключіть живлення до відповідного роз'єму знизу зарядки, як показано на малюнку.

3.2 Встановлення телефону

Перед тим, як можна буде користуватись трубкою, необхідно вставити акумулятори і повністю їх зарядити.


3.2.1 Встановлення акумуляторів

⚠ Увага


Використовуйте лише акумуляторні батареї AAA, якими

укомплектований ваш телефон. При використанні лужних батарей або акумуляторів іншого типу існує загроза протікання акумулятора.

- 1** Зніміть кришку відсіку акумуляторів.



- 2** Вставте акумулятори відповідно до знаків полярності і закрийте кришку.

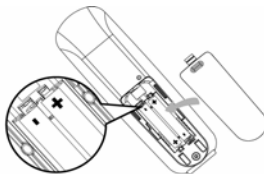

3.2.2 Заряджання акумулятора

⚠ Увага

Перед першим використанням слухавку необхідно заряджати принаймні впродовж 24 годин. Коли акумулятори розряджені, датчик низького заряду акумуляторів подаватиме звуковий сигнал, а на дисплеї мигатиме символ акумулятора.

В разі повного вичерпання заряду акумуляторів телефон автоматично вимкнеться через кілька секунд після звукового сигналу, а будь-яка операція, що виконуватиметься в цей момент, не буде збережена.

- 1** Помістіть трубку на підставку для зарядження на базі. В разі

правильного розміщення трубки ви почуєте звуковий сигнал.

- 2** Символ акумулятора  на дисплеї блимає під час заряджання.

- 3** Символ акумулятора  перестає блимати, коли слухавка повністю заряджена.

Примітка

Оптимальна ємність акумуляторів досягається після трьох циклів повного заряджання (понад 15 годин) і розряджання, після чого заряду акумуляторів вистачатиме приблизно на 12 годин в режимі розмови та на 150 годин в режимі очікування.

Радіус дії бази в приміщенні становить максимум 50 метрів, а на дворі максимум 300 метрів. Якщо відійти з трубкою за межі радіусу дії бази, символ антени  почне мигати на дисплеї.

Підказка

Коли ви досягнули межі радіусу дії бази і якість звуку погіршилась, підійдіть ближче до бази.

3.3 Реєстрація телефонної трубки

Процедури, що описані далі, можуть відрізнятися залежно від типу трубки. Наступні процедури доступні тільки для додаткового апарату серії CD6550. В інших випадках, будь-ласка, зверніться до виробника за додатковою трубкою. Додаткові трубки треба зареєструвати на базі перед

використанням. На одній базі можна зареєструвати до 4 трубок. Введіть головний ПІН код для реєстрації додаткової трубки.

Увага

Звичайно використовується ПІН код 0000. Та він інший якщо Ви його змінили.

- 1** На базі натисніть і потримайте клавішу  впродовж п'яти секунд. Навколо клавіші Відтворення/Стоп базової станції CD155 миготітиме світловий діод.

- 2** На слухавці натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу , після чого натисніть клавішу  до пункту меню **РЕЄСТР.**, і натисніть клавішу .

Примітка

Якщо впродовж наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій з трубкою, процедура реєстрації буде скасована. У цьому випадку повторіть процедуру 1.

- 3** Введіть головний PIN-код, коли телефон попросить це зробити, і натисніть клавішу , щоб підтвердити.

Примітка

Стандартний головний PIN-код – 0000.

- 4** **ЗАЧЕКАЙТЕ** _ _ відобразиться на дисплеї.

Примітка

Якщо впродовж наступних 10 секунд не буде виконано жодних дій з трубкою, процедура реєстрації буде скасована. У цьому випадку повторіть процедуру 1.

Якщо база не знайдена впродовж певного періоду, подається сигнал помилки, який вказує на збій реєстрації, і слухавка повертається в режим очікування.

4 Користування телефоном

4.1 Телефонування

4.1.1 Попередній набір

- 1** Наберіть номер (максимум 24 цифри).
- 2** Натисніть клавішу .
 - *Розпочнеться набір номера.*

4.1.2 Прямий набір

- 1** Натисніть , щоб зайняти лінію.
- 2** Наберіть номер.
 - *Розпочнеться набір номера.*

4.2 Відповідь на дзвінок

Небезпека

Коли трубка подає звуковий сигнал під час вхідного дзвінка, не тримайте її занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.

Коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .

- *Розпочнеться телефонна розмова.*

Примітка

Вхідний дзвінок має пріоритет над іншими операціями. В разі надходження вхідного дзвінка інші операції на зразок настройки телефону чи переміщення по меню будуть перервані.

4.3 Завершення розмови

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу .

- *Розмова завершиться.*

5 Більше можливостей телефону

5.1 Використання внутрішнього зв'язку

Увага

Використання функції внутрішнього зв'язку і передавання дзвінків можливе лише в разі, якщо слухавки зареєстровані на одній базі.

Ця функція доступна лише в тому разі, якщо використовуються принаймні 2 зареєстровані трубки. Ця функція дозволяє здійснювати безкоштовні внутрішні дзвінки, передавати зовнішні дзвінки з однієї слухавки на іншу і використовувати функцію конференц-дзвінка.

5.1.1 Внутрішній зв'язок з іншою трубкою

Примітка

Якщо трубка не належить до серії вашого телефону, ця функція може бути недоступною.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування.
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2** Якщо є більше 2 зареєстрованих слухавок, будуть відображені номери слухавки, доступні для

внутрішнього зв'язку. Натисніть потрібний номер слухавки, з яким ви бажаєте з'єднатися по внутрішньому зв'язку.

5.1.2 Переведення зовнішнього дзвінка на іншу трубку

- 1** Під час розмови натисніть і потримайте клавішу , щоб поставити зовнішній дзвінок на утримання (абонент не зможе вас більше чути).
 - *Внутрішній зв'язок встановлюється миттєво, якщо зареєстровано лише дві трубки.*
- 2** Якщо є більше 2 зареєстрованих слухавок, будуть відображені номери слухавки, доступні для внутрішнього зв'язку. Натисніть потрібний номер слухавки, з яким ви бажаєте з'єднатися по внутрішньому зв'язку.
- 3** Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.
 - *Внутрішній зв'язок встановлено.*
- 4** Натисніть клавішу  на першій трубці, щоб перевести зовнішній дзвінок на щойно викликану другу трубку.
 - *Зовнішній дзвінок буде переведений.*

Примітка

Якщо викликана трубка не відповідає, натисніть клавішу , щоб продовжити зовнішній дзвінок з першою трубкою.

5.1.3 Відповідь на зовнішній дзвінок під час внутрішнього зв'язку

- 1** Під час внутрішнього зв'язку трубка подає тоновий сигнал, що повідомляє про вхідний зовнішній дзвінок.
- 2** Натисніть клавішу , щоб відповісти на зовнішній дзвінок і припинити внутрішній зв'язок.
 - *Зв'язок із зовнішньою трубкою встановлено.*

Примітка

Щоб поставити внутрішній дзвінок на утримання і відповісти на вхідний зовнішній дзвінок, натисніть клавішу .

5.1.4 Переключення між внутрішнім і зовнішнім дзвінком

Під час розмови натисніть клавішу , щоб переключитись між внутрішнім і зовнішнім дзвінком.

5.1.5 Створення трьохстороннього конференц-дзвінка

Функція конференц-дзвінка дозволяє двом внутрішнім абонентам одночасно спілкуватись із одним зовнішнім абонентом за

допомогою двох трубок, з'єднаних в режимі внутрішнього дзвінка. Три учасники такого дзвінка можуть вести розмову без передплати додаткових функцій мережі.

- 1** Під час розмови *натисніть і потримайте клавішу ,* щоб поставити зовнішній дзвінок на утримання (абонент не зможе вас більше чути).
- 2** Якщо є більше 2 зареєстрованих слухавок, будуть відображені номери слухавки, доступні для внутрішнього зв'язку. Натисніть потрібний номер слухавки, з яким ви бажаєте з'єднатися по внутрішньому зв'язку.
- 3** Натисніть клавішу  на трубці, яка викликається, щоб відповісти на внутрішній дзвінок, під час якого обидва внутрішні абоненти зможуть розмовляти.
 - *Внутрішній зв'язок встановлено.*
- 4** Натисніть і потримайте клавішу  впродовж 2 секунд на першій слухавці, щоб розпочати трьохсторонній конференц-дзвінок.
 - *КОНФЕРЕНЦІЯ відобразиться не дисплеї після встановлення конференц-дзвінка.*

6 Персональні настройки

6.1 Зміна назви трубки

Можна придумати назву для трубки, яка буде відображатись на дисплеї в режимі очікування. Стандартна назва вашої трубки – **PHILIPS**.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу **OK**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **НАЗВА ТРУБКИ**, і натисніть клавішу **OK**.

2 Відобразиться назва, яка була збережена останньою. Натискайте клавішу **BACK**, щоб видаляти символи один за одним.

3 Введіть нову назву (максимум 10 символів) і натисніть клавішу **OK**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.2 Звук трубки

6.2.1 Встановлення гучності дзвінка

Небезпека

Коли трубка подає звуковий сигнал під час вхідного дзвінка, не тримайте її занадто близько до вуха, оскільки гучність дзвінка може пошкодити слух.

Є п'ять опцій гучності дзвінка (**ВИМК.**, **РІВЕНЬ 1**, **РІВЕНЬ 2**, **РІВЕНЬ 3** та **РІВЕНЬ 4**). Стандартна опція гучності – **РІВЕНЬ 2**.

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, і натисніть **OK**, після чого натисніть **OK**, щоб відкрити пункт **МЕЛОД. ТРУБК**, і знову натисніть клавішу **OK**, щоб відкрити пункт **ГУЧНІСТЬ ДЗВ**.

2 Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаного рівня гучності, і натисніть клавішу **OK**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Коли вибрано опцію **ЧІСЬОУ ЗЧП**, на дисплеї відображатиметься символ .

6.2.2 Налаштування мелодії дзвінка

Трубка має 10 мелодій дзвінка

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу **ОК**, після чого знову натисніть клавішу **ОК**, щоб відкрити пункт **МЕЛОД. ТРУБК**, і натисніть клавішу  до **ДЗВІНКИ** і натисніть **ОК**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мелодії і прослухати її.
- 3** Натисніть **ОК** для установки тону дзвінка.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.2.3 Увімкнення/вимкнення звуків клавіш

При натисканні клавіші подається один звуковий сигнал. Звуки клавіш можна увімкнути або вимкнути. Стандартно звуки клавіш встановлено на **УВІМК**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу **ОК**, після чого знову натисніть клавішу **ОК**, щоб відкрити пункт **МЕЛОД. ТРУБК**, і натисніть

клавішу  щоб перейти до пункту **ЗВУК КЛАВІШ**, після чого натисніть клавішу **ОК**.

- 2** Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМК**. або **ВИМК**. і натисніть клавішу **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

6.3 Зміна мови дисплею

Ваша трубка підтримує різні мови дисплею в залежності від вибраної вами країни на екрані **ВІТАЄМО**.

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **МОВА**, і натисніть клавішу **ОК**.
- 2** Натискайте клавішу , щоб перейти до бажаної мови, і натисніть клавішу **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

* Підказка

Після встановлення мови дисплею меню опцій в слухавці відразу будуть відображатись вибраною мовою. Однак це не змінить мову збереженого повідомлення вашого автовідповідача.

6.4 Увімкнення/вимкнення авто завершення

Ця функція дозволяє завершувати виклик автоматично, просто поклавши трубку на базу.

Стандартно авто завершення встановлено на **УВІМК.**

1 Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ПЕРСОН.МЕНЮ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **АВТОЗАКІНЧ.**, і натисніть клавішу  **ОК**.

2 Натискайте клавішу , щоб вибрати **УВІМК.** або **ВИМК.** і натисніть клавішу  **ОК**, щоб підтвердити.

- *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

7 Додаткові настройки

7.1 Реєстрація телефонної трубки

Див. розділ 3.3.

7.2 Скасування реєстрації

- 1** Натисніть клавішу  в режимі очікування і натискайте клавішу , щоб перейти до пункту меню **ДОД. УСТ-КИ**, натисніть клавішу  **ОК**, після чого натисніть клавішу , щоб перейти до пункту **НЕЗАРЕЄСТР.**, і натисніть клавішу  **ОК**.
- 2** Після підказки введіть головний PIN-код та натисніть  **ОК** для підтвердження.
- 3** Натискайте клавішу , щоб вибрати номер слухавки, реєстрацію якої необхідно скасувати, і натисніть клавішу  **ОК**.
 - *Телефон подасть звуковий сигнал підтвердження, який вказує на успішне скасування реєстрації, і на дисплеї відобразиться попереднє меню.*

Примітка

Якщо з трубкою не буде виконано жодних дій впродовж 15 секунд, процедура скасування реєстрації буде припинена, а трубка повернеться в режим очікування. Щоб скасувати реєстрацію трубки, що не належить до вашого нового телефону, скористайтеся лише своїм новим телефоном.

8 Технічні дані

Дисплей

- Прогресивне підсвічування РК-дисплея.
- Підсвічування дисплея залишається увімкненим впродовж 15 секунд після кожної події на зразок вхідного дзвінка, натискання клавіші, піднімання трубки з бази тощо.
- Колір підсвічення дисплея - жовтий.

Акумулятори

- Два акумулятори AAA NiMh 550 mAh

Енергоспоживання

- Енергоспоживання в режимі очікування: приблизно 800 мВт

Специфікації радіо

- Діапазон частот: 1880 - 1900 МГц
- Максимальна потужність: 250 мВт

Діапазон температур

- Робота: від 0 до 35 градусів за Цельсієм (від +32 до +95 градусів за Фаренгейтом).
- Зберігання: від -20 до +45 градусів за Цельсієм (від -4 до 113 градусів за Фаренгейтом).

Відносна вологість

- Робота: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм
- Зберігання: До 95% при температурі 40 градусів за Цельсієм

9 Поширені запитання

www.philips.com/support

У цьому розділі наведені найпоширеніші запитання щодо вашого телефону і відповіді на них.

З'єднання

Трубка не вмикається!

- Зарядіть акумулятори: покладіть трубку на базу для зарядження. Через кілька секунд телефон увімкнеться.

Трубка не заряджається!

- Перевірте підключення блоку живлення.

Символ не блимає під час заряджання!

- Акумулятори повністю заряджені: немає необхідності заряджати акумулятори.
- Недостатній контакт із акумулятором: розмістіть трубку на базі як слід.
- Забруднені контакти: почистіть контакти акумуляторів тканиною, зволоженою спиртом.

Під час розмови втрачається зв'язок!

- Зарядіть акумулятор.
- Підійдіть ближче до бази.

Телефон перебуває "За межами радіусу бази"!

- Підійдіть ближче до бази.

Настройка

ПОШУК... відображається на дисплеї трубки і мигає символ !

- Підійдіть ближче до бази.
- Впевніться, що база увімкнена.
- Поверніть установки телефону до початкових і наново зареєструйте трубку.

Звук

Трубка не дзвонить!

Впевніться, що **ГУЧНІСТЬ ДЗВ** не встановлено на **ВИМК.**, а також, що символ  не відображається на дисплеї (див. "Встановлення гучності дзвінка" у розділі 6.2.1).

Абонент не чує мене!

Можливо, вимкнено мікрофон: під час розмови натисніть клавішу .

Немає сигналу лінії!

- Немає живлення: перевірте всі з'єднання.
- Акумулятори розряджені: зарядіть акумулятори.
- Підійдіть ближче до бази.
- Використовується невідповідний провід телефонної лінії: використовуйте провід з комплекту.

- Необхідно використовувати адаптер лінії: підключіть адаптер лінії до проводу телефонної лінії.

Абонент не чує мене чітко!

- Підійдіть ближче до бази.
- Перемістіть базу на відстань принаймні одного метра від будь-яких електроприладів.

Виникають перешкоди в роботі радіо чи телевізора!

- Пересуньте базу якомога даліше від електроприладів.

Робота телефону

Клавіатура не працює!

- Розблокуйте клавіатуру:
натисніть і потримайте клавішу  в режимі очікування.

Трубка нагрівається під час тривалої розмови!

- Це нормальне явище. Трубка споживає енергію під час телефонної розмови.

Не вдається зареєструвати трубку на базі!

- Вже зареєстровано максимальну кількість трубок (4). Щоб зареєструвати нову трубку, скасуйте реєстрацію однієї із існуючих трубок.
- Замініть акумулятори трубки.
- Спробуйте зареєструвати трубку ще раз відповідно до процедури реєстрації, спершу від'єднавши і приєднавши джерело живлення бази (див. "Реєстрація" на стор. 18).

Моя трубка постійно знаходиться в режимі очікування!

- Якщо не було натиснуто жодних клавіш впродовж 15 секунд, трубка автоматично повертається в режим очікування. Трубка також автоматично повернеться в режим очікування, якщо її розмістити на базі.

10 Алфавітний показчик

А

Автоматичне завершення 18
Аксесуари 5

В

Відповідь на дзвінок 11
Відповідь на зовнішній дзвінок 15
Вмикання і вимикання трубки 14
Внутрішній зв'язок 14
Встановлення акумуляторів 10
Встановлення телефону 10

Г

Гучність дзвінка 16

З

Завершення розмови 13
Заряджання акумулятора 10
Звук кнопок 17
Звук трубки 16
Знайомство з телефоном 6

К

Конференц-дзвінок 15

М

Мова 17

Н

Назва трубки 16

П

Переведення зовнішнього дзвінка 14
Підключення бази 10
Підсвічування РК-дисплея 20
Повторна переробка й утилізація 4
Попередній набір 13
Прямий набір 13

Р

Реєстрація 19

С

Скасування реєстрації 19

Т

Телефонування 13
Тон мелодії 17



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49401 (UA)



0168

Printed in China