

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AZ1890T/12

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Žinoti šiuos saugumo simbolius.....	3
Klausymo saugumas	3
Rizika praryti baterijas	4
2. Jūsų CD Garso grotuvas	5
Įžanga.....	5
Ką rasite dėžutėje	5
Produkto apžvalga	6
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	7
3. Pradėkite	9
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9
Maitinimo prijungimas	9
Įjungimas	10
Šaltinio pasirinkimas	10
4. Grojimas iš disko arba USB.....	11
Grojimas iš disko.....	11
Grojimas iš USB įrenginių	11
Valdymo mygtukai.....	12
Pakartotinis arba atsitiktinis grojimas.....	12
Įrašų programavimas	12
5. Grojimas iš Bluetooth įrenginių	13
Įrenginio prijungimas	13
Grojimas iš Bluetooth įrenginio	14
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	14
Kito Bluetooth įrenginio prijungimas	14
Bluetooth įrenginio prijungimas	14
6. Garsumo reguliavimas ir garso efektai	15
Garsumo reguliavimas	15
Garso užtildymas.....	15
Žemų dažnių(boso) reguliavimas	15
7. Klausykite radijo	16
FM Radijo stočių nustatymas	16
Automatinis FM radijo stočių užprogramavimas.....	16
FM radijo stočių užprogramavimas rankiniu būdu	16
Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	16
8. Papildomos funkcijos	17
Klausykite išorinio prietaiso.....	17
Mobiliųjų įrenginių įkrovimas	17
Klausymas per ausines.....	17
9. Informacija apie įrenginį	18
Techniniai duomenys.....	18
10. Trikčių šalinimas	20
Pagrindiniai	20
Apie Bluetooth įrenginius	20
11. Pastabos	22
Atitikimas	22
Aplinkosauga.....	22
Prekinių ženklų pastabos	22

1. Svarbi informacija

Žinoti šiuos saugumo simbolius



Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėvą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produkto dengiančio dangčio.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėvos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvėvos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio dangčio.
 - Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
 - Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
 - Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
 - Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
 - Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.
- Įsitinkinkite, kad yra pakankamai laisvos vietos produkto ventilacijai.
 - Naudokite produkto priedus ir aksesuarus tik tai to paties gamintojo.

- **DĖMESIO** – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutękėjimo:
 - Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo + ir -.
 - Nesumažinkite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
 - Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.

Įspėjimas

- Valdymo ar reguliavimo, ar atlikimo funkcijų naudojimas, kitoks nei nurodyta čia, gali sukelti radiacijos spinduliavimą ar kitokias nesaugias operacijas.

Klausymosi Saugumas



Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.

... Svarbi informacija

- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią yra nesunku praryti. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų! Praryta baterija gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo baterijos prarijimo gali pasireikšti stiprūs vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, jog baterija galėjo būti praryta arba patalpinta bet kurioje kūno vietoje, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

- Įkraunant baterijas įsitikinkite, jog jų negalės pasiekti vaikai. Pakeitus baterijas, įsitikinkite, jog teisingai uždarėte baterijų dėklą.
- Jei negalite teisingai uždaryti baterijų dėklo, nebenaudokite įrenginio. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Pastaba

- Produkto tipo lentelė yra baterijų dėtuveje.

2. Jūsų CD Garso grotuvas

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Ižanga

Su šiuo produktu, jūs galite:

- mėgautis muzikos leidimu iš diskų, USB atmintinės, Bluetooth įrenginių ar kitų išorinių prietaisų.
- klausytis FM radijo stočių; ir
- įkrauti savo mobiliuosius įrenginius.

Produktas gali jums pasiūlyti Dinaminį Boso(žemų dažnių) Padidėjimą (DBB) garso praturtinimui.

Produktas palaiko šiuos formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

- pagrindinį įrenginį;
- nuotolinio valdymo pultą;
- maitinimo laidą;
- garso įvesties laidą (audio in);
- naudojimosi instrukcijas;
- saugumo ir pastabų medžiagą.

Produkto apžvalga

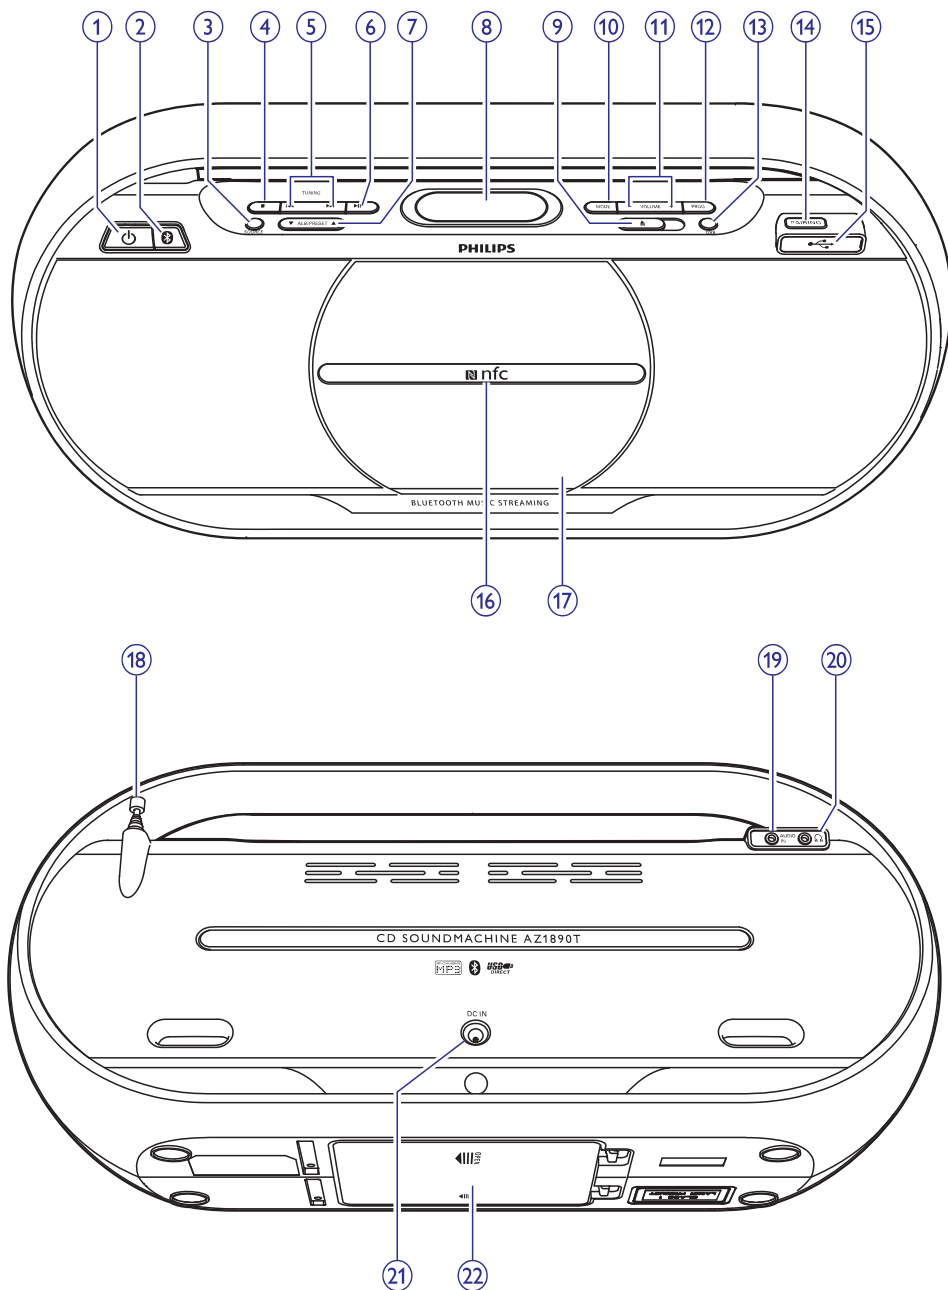

... Jūsų CD Garso grotuvas

1.

- Įjungti/išjungti produktą.

2.

- LED indikatorius.

3. **SOURCE**

- Pasirinkite garso šaltinį.

4.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą sąrašą.

5. **VOLUME +/-**

- Garsumo reguliavimas.

6.

- Pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

7. **ALB/PRESET/ /**

- Peršokti į buvusį ar sekantį albumą.
- Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.

8. **Display panel**

- Statuso, būsenos rodymas.

9.

- Diskų dėtuovės atidarymas.

10. **MODE**

- Pasirinkite grojimo režimą.

11. **VOLUME +/-**

- Garsumo reguliavimas.

12. **PROG**

- Įrašų užprogramavimas.
- Radijo stočių užprogramavimas.

13. **DBB**

- Įjungti/išjungti dinaminį boso padidinimą.

14. **PAIRING**

- Nutraukite Bluetooth sujungimą.
- Įjungti Bluetooth režimą.

15.

- Prijunkite USB įrenginį.
- Įkraukite savo mobiliuosius įrenginius.

16. **NFC**

- Prietaiso su NFC funkcija prijungimas.

17. **CD door**

18. **FM antenna**

- FM (radijo bangų) priėmimo pagerinimas.

19. **AUDIO IN**

- Prijunkite išorinį įrenginį.

20.


- Ausinių prijungimas.

21. **DC IN**

- Prijunkite AC maitinimo šaltinį.

22. **Baterijų dėtuvė**

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

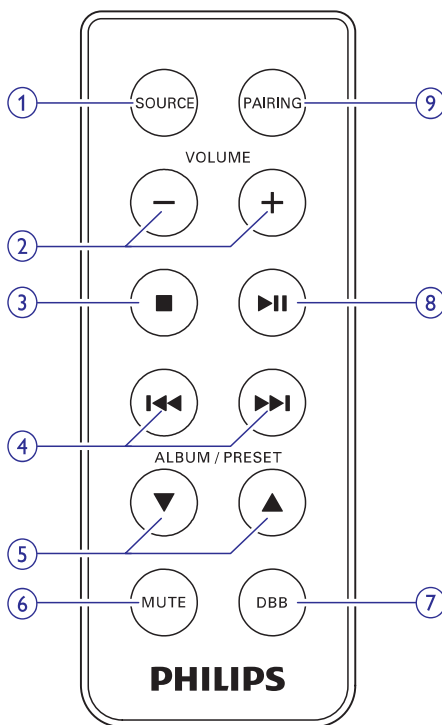

1. **SOURCE**

- Pasirinkite garso šaltinį.

2. **VOLUME +/-**

- Garsumo reguliavimas.

3. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą sąrašą.

4. ◀◀ / ▶▶

- Peršokti į buvusį ar sekantį įrašą.
- Ieškoti dainos.
- Įjungti radijo stotį.

5. ALB/PRESET/ ▲ / ▼

- Peršokti į buvusį ar sekantį albumą.
- Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.

6. Mute

- Užtildykite arba vėl grąžinkite garsą.

7. DBB

- Įjungti/išjungti dinaminį boso padidinimą.

8. ▶II

- Pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

9. PAIRING

- Nutraukite Bluetooth sujungimą.
- Įjungti Bluetooth režimą.

3. Pradėkite

Šiame skyriuje, visada nuosekliai darykite viską pagal instrukcijas.


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

Pastaba

- Baterijos turi cheminių medžiagų, todėl turi būti išmetamos tinkamai.


Pirmą kartą naudojant:

Nuimkite apsauginę dalį, kad aktyvuotumėte nuotolinio valdymo pulto bateriją.

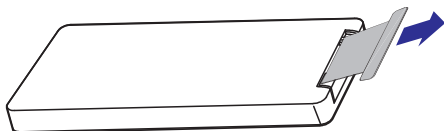


Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Laikykite juostelę kryptimi (A) ir tada ištraukite bateriją.

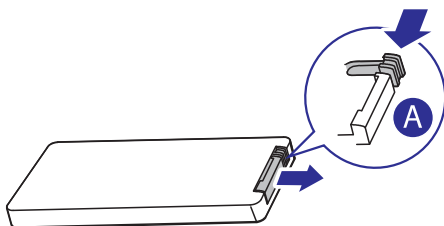

2. Įdėkite vieną CR2025 bateriją su teisingu poliškumu (+/-) kaip nurodyta.

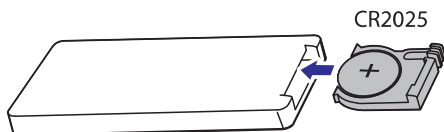

3. Uždarykite.

Maitinimo prijungimas

Šiame produkte, kaip maitinimo šaltinis, gali būti naudojamas AC maitinimo laidas arba baterijos.

Pasirinkimas 1: Baterijų maitinimas


Įspėjimas

- Galimas sprogdimas! Laikykite baterijas kuo toliau nuo karščio, saulės spindulių ar liepsnos. Niekada neišmeskite baterijų į liepsną.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jos turi būti išmetamos atitinkamai.

Pastaba

- Baterijų tarp produkto priedų nerasite.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite 6 baterijas (tipas: c-cell) su teisingu poliškumu (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

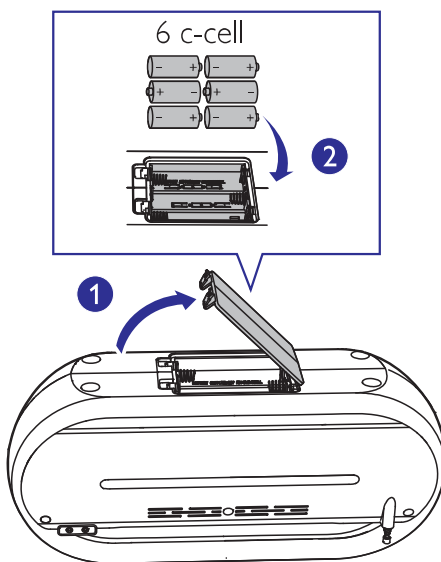

Pasirinkimas 2: AC maitinimas




Atsargiai

- Produkto sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa nurodyta ant AC maitinimo laido galvutės.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami maitinimo laidą visada iš elektros lizdo traukite kištuką. Niekada netraukite už laido.

Prijunkite AC maitinimo laidą prie:

- **DC IN** lizdo prietaise.
- elektros lizdo sienoje.

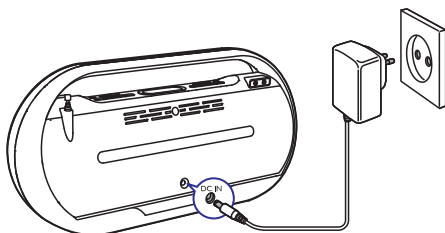

Ijungimas

- Paspauskite , kad įjungtumėte produktą.
 - ↳ Produktas persijungia į paskutinį kartą naudotą šaltinį.
 - ↳ Ekrano galinė lemputė yra įjungta.

Išjungimas

- Paspauskite , kad išjungtumėte produktą.

Perjungimas į Eco budėjimo režimą

Jeigu produktas nėra naudojamas 15 minučių, jis persijungia į Eco budėjimo režimą automatiškai.

Šaltinio pasirinkimas

Paspauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte šaltinį: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **FM** tuner, arba **AUDIO IN**.


4. Grojimas iš disko arba USB

Grojimas iš disko


Pastaba

- Įsitinkinkite, kad diske yra tinkami paleidimui įrašai.

1. Paslinkite ▲ į dešinę, kad atidarytumėte diskų skyrelį.

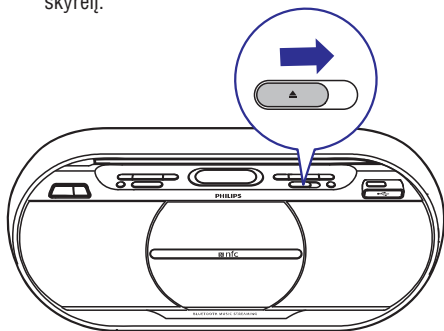

2. Įdėkite diską, disko atspausdinta pusė į viršų, tada uždarykite diskų skyrelį.

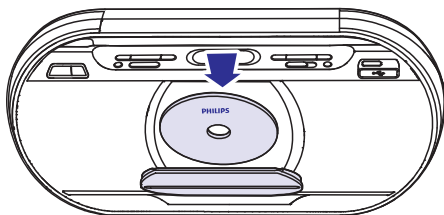


3. Paspauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
↳ Grojimas prasideda automatiškai.

Grojimas iš USB


Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Priekinėje panelės dalyje atidarykite  jungtį.

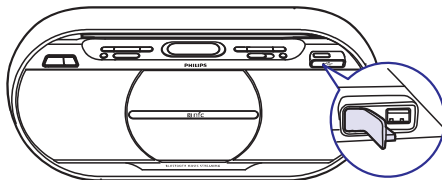

2. Įdėkite USB įrenginį į atidarytą jungtį.

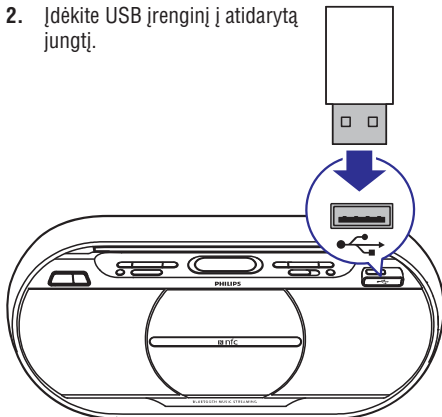

3. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jeigu ne, spauskite ►||.

Valdymo mygtukai

Grojamą galėsite valdyti naudodamiesi šiomis funkcijomis.

Mygtukas	Funkcija
◀◀ / ▶▶	Paspauskite, kad peršoktumėte į buvusį arba sekantį įrašą. Paspauskite ir palaikykite, kad grojimo metu, prasuktumėte įrašą į priekį ar atgal, tada atleiskite, kad vėl pradėtų groti.
▲ / ▼	Paspauskite, kad peršoktumėte į buvusį arba sekantį albumą.
►	Paspauskite, kad pradėtumėte arba laikinai sustabdytumėte grojimą.
■	Paspauskite, kad sustabdytumėte grojimą.

Pakartotinis ir atsitiktinis grojimas

1. Paspauskite **MODE** ant pagrindinio įrenginio pakartotinai, kad pasirinktumėte režimą.
 - [🔁]: Grokite esamą įrašą pakartotinai.
 - [🔁 ALL]: Pakartotinai grokite visus įrašus.
 - [🔀]: Grokite visus įrašus atsitiktine tvarka.
2. Norėdami grįžti į įprastą režimą, paspauskite **MODE** pakartotinai, kol pakartojimo ir atsitiktinio grojimo simboliai išnyks.



Pastaba

- Atsitiktinis grojimas negali būti pasirinktas, kai grojate užprogramuotus įrašus.

Įrašų užprogramavimas

CD ar USB režime, jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 įrašų.

1. Kai grojimas yra sustabdytas, norėdami aktyvuoti programavimo režimą, spauskite **PROG** ir palaikykite 2 sekundes.
 - ↳ Ekrane mirksės užrašas [**PROG**].
2. MP3 įrašams, pakartotinai spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte albumą.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pasirinktumėte įrašo numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte daugiau įrašų.
5. Spauskite ▶▶, kad pradėtumėte užprogramuoti įrašų grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [**PROG**] (programa).
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, du kartus spauskite ■ mygtuką.

5. Grojimas iš Bluetooth įrenginių

Su šiuo produktu, jūs galite klausytis garso įrašų iš Bluetooth įrenginių.

Įrenginio prijungimas

Pastabos

- Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys yra tinkamas šiam produktui.
- Prieš suporuojant įrenginį su šiuo produktu, perskaitykite jo naudojimo instrukcijas dėl Bluetooth atitikimo.
- Produktas, daugiausiai, gali prisiminti iki 4 suporuotų įrenginių.
- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje yra įjungta Bluetooth funkcija ir, kad jūsų įrenginys yra nustatytas taip, kad būtų matomas kitiems Bluetooth prietaisams.
- Bet kokia kliūtis tarp produkto ir Bluetooth įrenginio, gali sumažinti veikimo nuotolį.
- Laikykite atokiau nuo bet kokie elektroninio prietaiso, kuris gali sukelti trukdžius.


Pasirinkimas 1: Įrenginio prijungimas per NFC

Artimo Lauko Komunikacija (NFC), tai technologija, kuri įjungia artimo nuotolio belaidę komunikaciją tarp įvairių NFC suderinamų prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ar IC žymelės.

Jeigu jūsų Bluetooth įrenginys palaiko NFC funkciją, jūs galite lengvai jį sujungti su šiuo produktu.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte **[BT]** šaltinį.
↳ Bluetooth indikatorius pradės mirksėti.
2. Įjunkite NFC funkciją savo Bluetooth įrenginyje (žiūrėkite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

3. Prilieskite NFC žymę produkto viršuje su Bluetooth įrenginio galine dalimi.

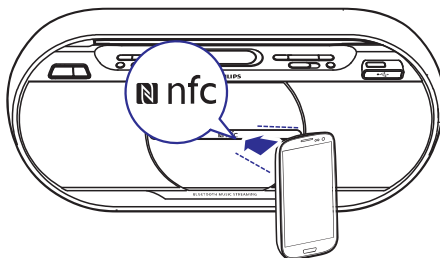

4. Savo Bluetooth įrenginyje, patvirtinkite suporavimo prašymą su "AZ1890T". Jeigu prireiks, įveskite iš anksto nustatytą slapžodį "0000".
5. Vykdykite ekrane esančias instrukcijas, kad užbaigtumėte suporavimą ir sujungimą.
↳ Po sėkmingo suporavimo ir sujungimo, produktas supypsės 2 kartus, ir LED indikatorius degs ryškiai mėlynai.

Pasirinkimas 2: Įrenginio prijungimas rankiniu būdu

Pastaba

- Veikimo nuotolis tarp šio produkto ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 metrų (30 pėdų).

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte **[BT]** šaltinį.
2. Savo Bluetooth įrenginyje, aktyvuokite Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių (žiūrėkite įrenginio naudojimo instrukcijas).
3. Kai **[AZ1890T]** yra rodomas jūsų įrenginyje, pasirinkite jį ir pradėkite suporavimą ir sujungimą. Jeigu prireiks, įveskite iš anksto nustatytą slapžodį "0000".
↳ Po sėkmingo suporavimo ir sujungimo, produktas supypsės 2 kartus, ir LED indikatorius degs ryškiai mėlynai.

... Grojimas iš Bluetooth įrenginių

Grojimas iš Bluetooth įrenginio

Po sėkmingo Bluetooth sujungimo, grokite garso įrašus iš Bluetooth įrenginio.

- ↳ Garsas transliuojamas iš jūsų Bluetooth įrenginio į produktą.

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Paspauskite ir palaikykite **PAIRING** 2 sekundes.
- Išjunkite “Bluetooth” savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti Bluetooth signalas.

Norėdami prijungti kitą Bluetooth įrenginį:

1. Paspauskite ir palaikykite **PAIRING** 2 sekundes, kad atjungtumėte dabar prijungtą įrenginį;
 - ↳ Garsiakalbis įjungs Bluetooth suporavimo režimą.
2. Prijunkite kitą Bluetooth įrenginį.

Norėdami prijungti Bluetooth įrenginį:

- Kai kitą kartą įjungsite produktą, jis automatiškai prisijungs prie paskutinį kartą prijungto įrenginio.
- Savo Bluetooth įrenginyje, pasirinkite “**AZ1890T**” Bluetooth meniu, kad pradėtumėte sujungimą.

6. Garsumo reguliavimas ir garso efektai

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu, paspauskite **VOLUME +/-**, kad padidintumėte/sumažintumėte garsumą.

Garso užtildymas

Grojimo metu, paspauskite **MUTE**, kad užtildytumėte arba įjungtumėte garsą.

Žemų dažnių (boso) reguliavimas

Grojimo metu, paspauskite **DBB**, kad įjungtumėte/išjungtumėte dinaminį boso padidėjimą.

↳ Jeigu DBB yra aktyvuotas, **[DBB]** bus rodoma.

7. Klausykite radijo


FM Radijo stočių nustatymas



Pastaba

- Geresniam signalo priėmimui, pilnai ištieskite ir sureguliuokite antenos padėtį.

1. Pilnai ištieskite FM anteną.

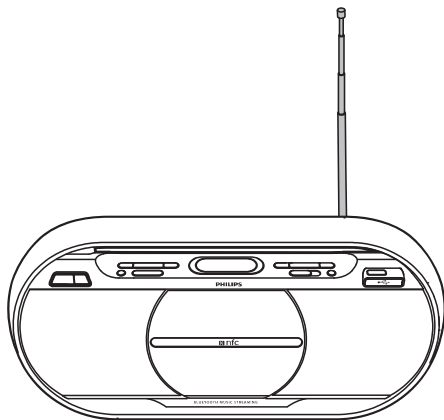

2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte FM tiunerio režimą.
3. Paspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶**, kol dažnis pradės keistis.
 - ↳ **[SEARCH]** (paieška) bus rodoma ekrane.
 - ↳ Produktas automatiškai prisijungia prie stoties su stipriu signalu.
4. Kartokite 2 punktą, kad prisijungtumėte prie daugiau radijo stočių.
 - Norėdami prijungti radijo stotį rankiniu būdu, spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai, kol rasite geresnį signalą.

Automatinis FM radijo stočių užprogramavimas



Pastaba

- Daugiausiai galite užprogramuoti 30 iš anksto nustatytų radijo stočių.

FM tiunerio režime, paspauskite ir palaikykite **PROG** 2 sekundes, kad aktyvuotumėte automatinį užprogramavimą.

- ↳ **[AUTO]** (automatinis) bus rodoma ekrane.
- ↳ Visos prieinamos radijo stotys bus išsaugotos automatiškai, tada pirmą išsaugotą radijo stotį bus transliuojama.

FM radijo stočių užprogramavimas rankiniu būdu



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą radijo stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

1. Įjunkite radijo stotį.
2. Paspauskite ir palaikykite **PROG** 3 sekundes, kad aktyvuotumėte užprogramavimą.
 - ↳ **[PROG]** mirksės ekrane.
3. Paspauskite **▲ / ▼**, kad priskirtumėte numerį, šiai radijo stotčiai, ir paspauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatytas šios stoties numeris ir dažnis bus rodomi ekrane.
4. Pakartokite 1-3 punktus, kad užprogramuotumėte daugiau radijo stočių.

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas


Tiunerio režime, spauskite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą numerį.

8. Papildomos funkcijos

Klauskite išorinio prietaiso

Su šiuo produktu, jūs galite klausytis išorinio garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

1. Prijunkite pridėtąjį garso įvesties (audio in) laidą, prie
 - **AUDIO IN** jungties, ir
 - Ausinių jungties išoriniame įrenginyje.

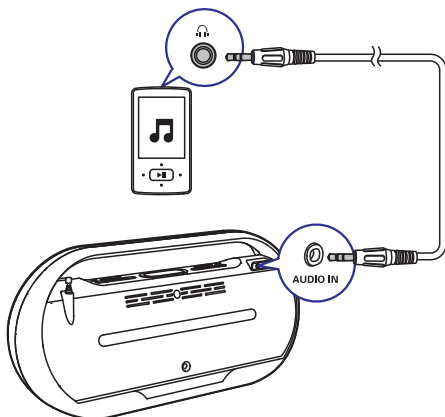


2. Paspauskite **SOURCE** pakartotinai, kad pasirinktumėte **AUDIO IN** šaltinį.
3. Leiskite garso įrašus išoriniame įrenginyje (žiūrėti įrenginio naudojimo instrukcijas).

Mobiliųjų įrenginių įkrovimas

Su šiuo produktu, jūs galite įkrauti savo mobiliuosius įrenginius per USB jungtį.

1. Prijunkite šį produktą prie AC maitinimo šaltinio.
2. Prijunkite savo mobiliąjį įrenginį su USB laidu (nepridedamas).
 - ↳ Kai įrenginys yra atpažintas, įkrovimas prasideda.

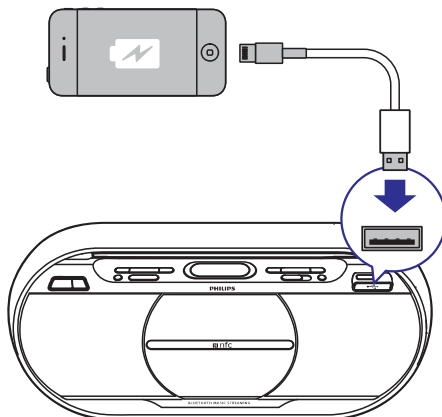

Pastaba

- Negali įkrauti įrenginių Eco budėjimo režime.

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines į  jungtį šiame produkte.

9. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia	Total 10 W
Dažnio atsakas	40 Hz- 20 kHz
Reagavimo į triukšmą santykis	>65dBA
Įvesties jautrumas (AUX IN)	600mV/ 47kΩ

Diskų dėtuve

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Palaikomi diskai	CA-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Disko diametras	12cm/8cm
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<0.8% (1 kHz)
Dažnio atsakas	20 Hz – 20 kHz
Reagavimo į triukšmą santykis	>65 dB

Tiuneris

Radijo bangų diapazonas	FM: 87,5 – 108 MHz
Nustatymo tinkelis	FM: 50 KHz
- Mono, 26dB Reagavimo į triukšmą santykis	<22dBf
Paieškos pasirinkimas	<28 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 2%
Reagavimo į triukšmą santykis	>55 dB

USB

USB Direct	V 1.1
USB charging	5 V === 0.5 A

Garsiakalbiai

Jautrumas	>85 dB/W/M
-----------------	------------

Bluetooth

Bluetooth versija	V3.0
Palaikomi profiliai (formatai)	A2DP, AVRCP
Nuotolis	10m (laisva vieta)
Bluetooth dažnio ryšys	2.4GHz – 2.48GHz ISM ryšys

Bendra informacija

Maitinimas

- AC maitinimas (maitinimo adapteris):
.....Gamintojo pavadinimas: PHILIPS;
Modelis: OH-1028A0901600U-VDE
Įvestis: 110 – 240V~,
50/60 Hz, 800mA MAX;
Išvestis: 9V === 1.6 A;

- Baterijos

6 × c-cells

Energijos suvartojimas

10W

Eco budėjimo režimo energijos suvartojimas

<0.5W

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys
(PxAxG)

451 x 214 x 132 mm

Svoris

- Pagrindinis įrenginys

2,2kg

USB grojimo informacija

Suderinami USB įrenginiai

- USB jungties atmintis (USB V2.0 arba USB V1.1)
- USB jungties grotuvai (USB V2.0 arba USB V1.1)
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, jog veiktų su šiuo įrenginiu)

Tinkami formatai

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 16 baitų).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai laisvu formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.



- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

CD lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo dulkės ir purvas gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite lęšį su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

10. Trikdžių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite aparatą dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio. Jeigu, naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išsprendži nepavyko eikite į Philips svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisieksite su Philips pasirūpinkite, jog prietaisas būtų šalia taip pat modelio, bei serijos numeriai pasiekiami.

Pagrindiniai

Nėra energijos

- Įsitikinkite, jog AC maitinimo laidas yra prijungtas prie aparato tinkamai.
- Įsitikinkite jog yra energijos AC maitinimo laido lizde.
- Įdėkite baterijas su jų poliškumu (+/- ženklai) taip, kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.

Nėra garso arba garso kokybė labai bloga

- Pareguliuokite garsumą.
- Pareguliuokite garsumą, prijungtame įrenginyje.

Nėra atsako iš įrenginio

- Išimkite baterijas ir vėl įjunkite įrenginį.
- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo laido kištuką, tada vėl įjunkite prietaisą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spaudžiant funkcijų mygtukus, pirma, pasirinkite teisingą šaltinį su nuotolinio valdymo pultu, vietoj pagrindinio įrenginio.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio.
- Tinkamai įdėkite baterijas, su teisingu poliškumu (+/-) ir teisinga kryptimi, kaip nurodyta.

- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą teisinga kryptimi.

Įrenginys neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Negali atidaryti kai kurių failų USB įrenginyje

- Albumų ar failų skaičius USB įrenginyje viršijo tam tikrą limitą. Šis reiškinys nėra produkto neveikimas.
- Šių failų formatai nėra palaikomi.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Apie Bluetooth įrenginius

Prasta per “Bluetooth” prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir produkto.

Įrenginys negali prisijungti prie produkto.

- Neįjungėte “Bluetooth” funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Produktas jau yra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

... Trikdžių šalinimas

Sujungtas mobilusis telefonas nuolatos prisijungia ir atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prie produkto arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir produkto.
- Kai kuriems įrenginiams, Bluetooth jungtis gali būti išjungiama automatiškai, kaip energijos taupymo ypatypė.

11. Pastabos

Atlikus Philips Consumer Lifestyle neleidžiamas modifikacijas ar pakeitimus, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.

Atitikimas

CE 1177

Atlikus Philips Consumer Lifestyle neleidžiamas modifikacijas ar pakeitimus, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu. WOOX Inovacijos pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias 1999/5/EC Direktyvos nuostatas.

Europos Bendrijos Atitikimo deklaracija galite rasti www.philips/support.com.

Aplinkosauga



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome laikytis vietinių elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių ir neišmesti savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, taikomos pagal 2006/66/EC Europos Direktyvą, jos negali būti išmestos, kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis, teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkos informacija

Visos nereikalingos pakuotės dalys buvo pašalintos. Stengėmės sukurti pakuotę, kurią būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), putų polistirenas (apsauga) ir polietilenas (krepsėliai, putų lapo apsauga). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba naudojamos dar kartą, jeigu produktą išardo specializuota įmonė. Prašome laikytis vietinių pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ar senų elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių.

Prekių ženklų pastabos



Bluetooth® prekinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. registruoti prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją.



N Žyma yra yra NFC Forum, Inc. „Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse, prekinis ženklas.



USB-IF Logos yra Universal serial Bus Implementers Forum, Inc. Prekės ženklai.

Šis prietaisas turi šią etiketę:






© 2014 WOOX Innovations Limited.

Visos teisės saugomos.

Philips ir Philips Emblemų Apsaugojimas yra užregistruotas Koninklijke Philips N.V. prekiniais ženklais, kuriuos naudoja WOOX Koninklijke Philips N.V. licenziją Inovacijos yra Ribotos.

AZ1890T_12_CCR_V2.0

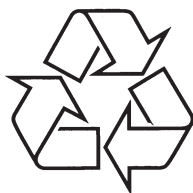

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>