



# Snelstartgids


SE765

**PHILIPS**

## De inhoud van de doos



Handset\*

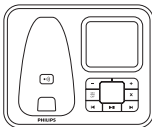


Basisstation (SE765)



Netspanningsadapter\*



Oplader\*



Telefoonsnoer\*\*



Gebruiksaanwijzing  
Snelstartgids  
Garantie

### Opmerking


- \* In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.
- \*\* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

### Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en netspanningsadapter.

# 1 Aansluiten


## Het basisstation aansluiten

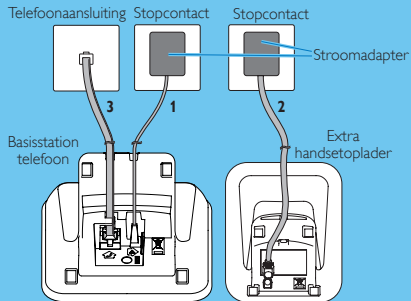

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met meerdere handsets) aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
  - het stopcontact in de muur.
- 3 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

## 2 Installeren

### De handset installeren

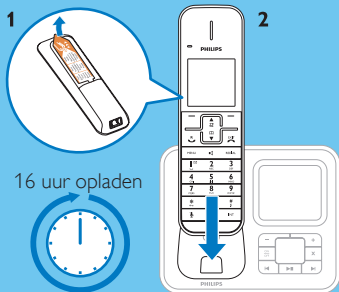


- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.  
↳ De handset begint met opladen.

**Opmerking** Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur lang op.

## Uw telefoon configureren (indien nodig)

- 1 Druk op **[OK]** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.
- 2 Selecteer uw land en druk op **[SELECT]** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
  - ↳ Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op \* om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
  - ↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.

## Het batterijniveau controleren

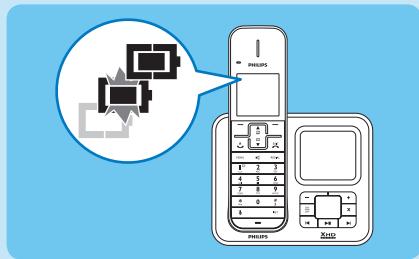

Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geeft het pictogram het batterijniveau aan:



Vol (wordt continu weergegeven)



Halverwege (knippert)



Bijna leeg (leeg)

Wanneer u het lege batterijpictogram ziet en een waarschuwingstoon hoort, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.



Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijft het batterijpictogram knipperen tot het opladen is voltooid.



Wanneer het opladen is voltooid, wordt het batterijpictogram continu weergegeven.

# 3

## Genieten

### Bellen

- Om te bellen drukt u op  en draait u het telefoonnummer.
- Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.
- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

### Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

### Een contactpersoon toevoegen aan het telefoonboek

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [NWE GEGEVENS]**


en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 3 Voer de naam in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk op **[OK]** om te bevestigen.

### Een uitgaand bericht opnemen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTWOORD.APP.] > [UITG.BOODS. OPN.]**, en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[ANTW & OPNEM.]** of **[ZONDER OPNEM.]**, en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[UITG.BOODS. OPN.]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **[OK]** om de opname te beëindigen.  
↳ U kunt het nieuw opgenomen uitgaande bericht beluisteren.

## Berichten beluisteren die zijn opgenomen op het antwoordapparaat

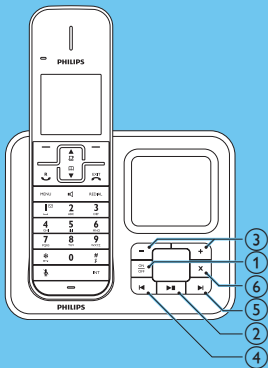

- ① Het antwoordapparaat in- of uitschakelen: druk op **ON/OFF**.
- ② Beluisteren van de opgenomen berichten starten/stoppen: druk op **▶■**.
- ③ Het volume aanpassen: druk op **+** / **-**.
- ④ Terugspoelen:  
Druk tijdens het beluisteren van de berichten op **◀** om het bericht vanaf het begin te beluisteren.  
Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op **◀** om het vorige bericht te beluisteren.
- ⑤ Vooruitspoelen: druk op **▶** om naar het volgende bericht te gaan.
- ⑥ Het huidige bericht verwijderen: druk op **X**.

**Opmerking** Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Antwoordapparaat in de gebruikershandleiding.

# Welkom bij Philips

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hulp nodig?

### Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen.

### Onlinehulp

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.  
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.



**CE 0168**

Gedrukt in China

QSG\_SE765\_22\_NL\_V4.0  
WK10165