

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



CSS5330B
CSS5330G



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2	7	Caratteristiche del prodotto	16
	Guida e supporto tecnico	2			
	Sicurezza	2			
	Manutenzione del prodotto	3			
	Salvaguardia dell'ambiente	3	8	Risoluzione dei problemi	17
	Conformità	4			
2	Informazioni sul prodotto	4			
	Unità principale	4			
	Telecomando	5			
	Connettori	6			
	Subwoofer senza fili	6			
3	Collegamento e configurazione	7			
	Posizionamento degli altoparlanti	7			
	Associazione con il subwoofer	8			
	Collegamento al TV	8			
	Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI	9			
	Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi	9			
	Installazione altoparlanti	10			
4	Utilizzo del prodotto	11			
	Regolazione del volume	11			
	Scelta dell'audio	11			
	Dispositivi di archiviazione USB	11			
	Lettore MP3	12			
	Riproduzione della musica tramite Bluetooth	12			
	Riproduzione musicale tramite NFC	13			
	Auto standby	14			
	Applicare le impostazioni predefinite	14			
5	Aggiornamento del software	14			
	Verifica della versione software	14			
	Aggiornamento software tramite USB	14			
6	Montaggio a parete	15			

1 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Guida e supporto tecnico

Per l'assistenza online completa, visitare www.philips.com/support in:

- scaricare il manuale dell'utente e la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto.

È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero di modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo

immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro assistenza clienti.

- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Per i prodotti con montaggio a parete, utilizzare solo la staffa del supporto in dotazione. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso. Gibson Innovations non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.

- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentire la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc...).
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria a bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il

vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.

- Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a terra.

Manutenzione del prodotto

Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/EU e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici

nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Conformità

CE 0560


Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

2 Informazioni sul prodotto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Unità principale


Questa sezione include una panoramica dell'unità principale.

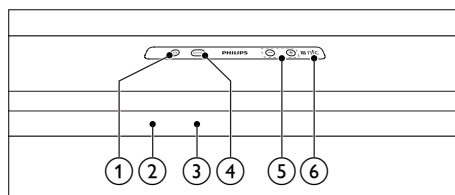

- ① **⏻**
Consente di accendere il prodotto o passare alla modalità standby.
- ② **Display**
- ③ **Spia di standby**
Quando il prodotto è in modalità standby, il relativo indicatore diventa rosso.
- ④ **SOURCE**
Selezionare una sorgente di ingresso per questo prodotto.
- ⑤ **VOLUME +/-**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑥ **Etichetta NFC**
Toccare il dispositivo con tecnologia NFC sull'etichetta per la connessione Bluetooth.

Telecomando

Questa sezione include una panoramica del telecomando.

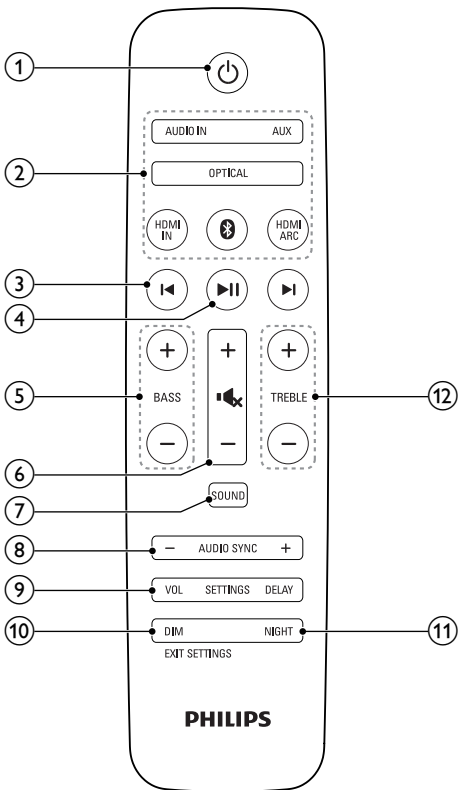

1 (Standby-Acceso)

- Consente di accendere l'unità principale o di passare alla modalità standby.

2 Tasti SOURCE

AUDIO IN: consente di impostare la sorgente audio per il collegamento di un dispositivo esterno con jack da 3,5 mm (ad esempio MP3).

AUX: consente di impostare la sorgente audio sul collegamento di un dispositivo esterno con jack rosso/bianco.

OPTICAL: Consente di impostare la sorgente audio sul collegamento ottico.

HDMI IN: consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI IN.

: consente di passare alla modalità Bluetooth; tenere premuto tre secondi per interrompere la connessione Bluetooth corrente.

HDMI ARC: consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI ARC.

3

Consentono di saltare al brano precedente o successivo in modalità USB e Bluetooth (solo per i dispositivi Bluetooth che supportano il profilo AVRCP).

4

- Premere per l'avvio, la pausa o il ripristino della riproduzione in modalità USB e Bluetooth (solo per i dispositivi Bluetooth che supportano il profilo AVRCP).
- Tenere premuto per più di 5 secondi per accedere alla modalità USB.

5 BASS +/-

Consente di aumentare o diminuire i bassi.

6 Controllo del volume

- +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.
- : Consente di disattivare o ripristinare il volume.

7 SOUND

Consente di scegliere una modalità audio.

8 AUDIO SYNC +/-

Consente di aumentare o diminuire il ritardo dell'audio.

9 Pulsanti di impostazione degli altoparlanti

VOL: consente di accedere alla modalità di impostazione del volume degli altoparlanti.

DELAY: consente di accedere alla modalità di impostazione della distanza per gli altoparlanti.

⑩ DIM / EXIT SETTINGS

- Consente di impostare la luminosità del display di questo prodotto.
- Consente di uscire dalla modalità di impostazione degli altoparlanti.

⑪ NIGHT


- Consente di attivare o disattivare la modalità notte.
- Durante la riproduzione da USB, premere per selezionare le modalità di riproduzione.

⑫ TREBLE +/-

Consente di aumentare o diminuire gli alti.

Connettori

Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili su questo prodotto.

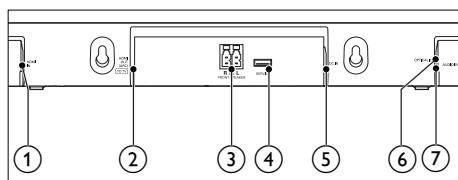

① HDMI IN

Consente il collegamento all'uscita HDMI su un dispositivo digitale.

② TO TV - HDMI OUT (ARC)

Consente il collegamento all'ingresso HDMI (ARC) sul TV.

③ FRONT SPEAKER L/R

Collegare agli altoparlanti anteriori.

④ SERVICE (USB)

- Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di file multimediali audio.
- Software di aggiornamento per questo prodotto.

⑤ DC IN

Collegamento all'alimentazione.

⑥ OPTICAL IN


Consente il collegamento all'uscita audio ottica sul TV o su un dispositivo digitale.

⑦ AUDIO IN

Ingresso audio da un dispositivo esterno con jack da 3,5 mm (ad esempio, lettore MP3) o con jack rosso/bianco.

Subwoofer senza fili

Questo prodotto è dotato di subwoofer wireless.

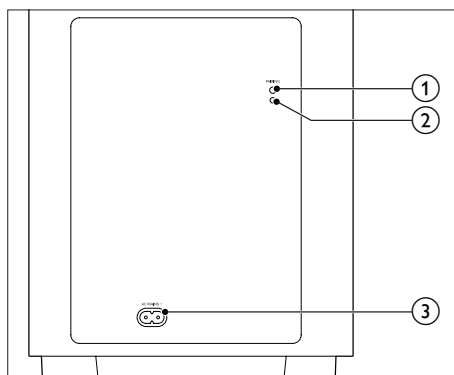

① PAIRING (associazione)

Premere per accedere alla modalità di associazione per il subwoofer.

② Indicatore sul subwoofer

- Quando il dispositivo viene acceso, l'indicatore si illumina.
- Durante l'associazione wireless tra il subwoofer e l'unità principale, l'indicatore lampeggia velocemente in bianco.
- Una volta terminata correttamente l'associazione, l'indicatore si illumina in bianco.
- Se l'associazione non viene completata correttamente, l'indicatore lampeggia lentamente in bianco.
- Quando la connessione wireless si interrompe per 1 minuto, la spia si spegne.

③ AC MAINS~


Effettuare il collegamento all'alimentazione.

3 Collegamento e configurazione

In questa sezione viene illustrato come collegare il prodotto a un TV o altri dispositivi e come eseguirne la configurazione. Per informazioni sui collegamenti base di questo prodotto e degli accessori, vedere la guida rapida.

Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

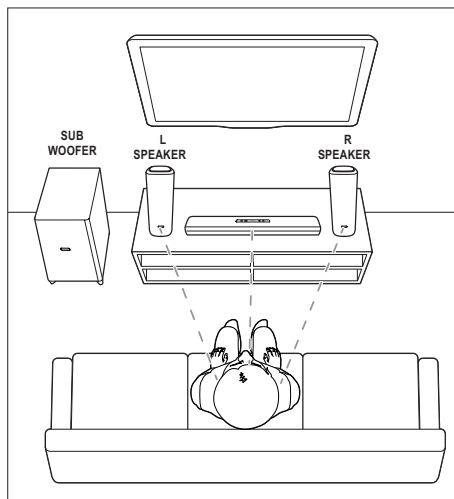

Nota

- L'audio surround dipende da fattori come la conformazione e le dimensioni della stanza, il tipo di parete e soffitti, le finestre e le superfici riflettenti nonché dall'acustica degli altoparlanti. Fare delle prove con le diverse posizioni degli altoparlanti per trovare la propria impostazione ottimale.

Posizionamento degli altoparlanti

La posizione degli altoparlanti gioca un ruolo fondamentale nella creazione di un effetto audio surround. Per un effetto ottimale, posizionare tutti gli altoparlanti verso la posizione di ascolto e metterli a breve distanza dal livello delle orecchie (quando l'utente si trova seduto).

Seguire queste linee guida generali per posizionare gli altoparlanti.

- 1** **Posizione dell'ascoltatore:**
Rappresenta il centro della posizione di ascolto.
- 2** **Unità principale** (funziona da altoparlante centrale):
Posizionare l'unità principale direttamente davanti alla posizione dell'ascoltatore (sopra o sotto il TV).
- 3** **FRONT SPEAKER L** Altoparlanti (anteriore sinistro) e **FRONT SPEAKER R** (anteriore destro):
Posizionare l'altoparlante di sinistra e di destra anteriormente e a distanza uguale dall'unità principale. Assicurarsi che gli altoparlanti di sinistra, di destra e l'unità principale si trovino a distanza uguale dalla posizione di ascolto.

- 4 SUBWOOFER** (subwoofer):
Posizionare il subwoofer ad almeno un metro a sinistra o a destra del TV. Lasciare circa 10 centimetri di spazio dal muro.

Associazione con il subwoofer

Il subwoofer wireless si associa automaticamente all'unità principale per la connessione wireless quando entrambi vengono accesi.

Se il subwoofer wireless non emette audio, procedere come descritto di seguito per completare l'associazione.

- 1 Accendere l'unità principale e il subwoofer.
↳ Se il collegamento all'unità principale è assente, il LED bianco sul subwoofer lampeggia lentamente.
- 2 Premere il pulsante **PAIRING** (PAIRING) sul subwoofer per accedere alla modalità di associazione.
↳ Il LED bianco sul subwoofer lampeggia velocemente.
- 3 In modalità **OPTICAL** (premere **OPTICAL**), entro sei secondi, sul telecomando premere due volte **◀▶** quindi una volta **Volume +** e tenere premuto **BASS +**.
↳ Se l'associazione avviene correttamente, il LED bianco sul subwoofer si illumina.
↳ Se l'associazione non avviene correttamente, il LED bianco sul subwoofer lampeggia lentamente.
- 4 Se l'associazione non avviene correttamente, ripetere i passaggi riportati qui sopra.


Collegamento al TV

Collegare il prodotto a un TV. È possibile ascoltare l'audio dei programmi TV attraverso gli altoparlanti del prodotto.

Collegamento al TV tramite HDMI (ARC)

Migliore qualità audio

Il prodotto supporta la versione HDMI ARC con Audio Return Channel (ARC). Se il TV è conforme allo standard HDMI ARC, è possibile ascoltare l'audio del TV tramite gli altoparlanti di questo prodotto, utilizzando un unico cavo HDMI.

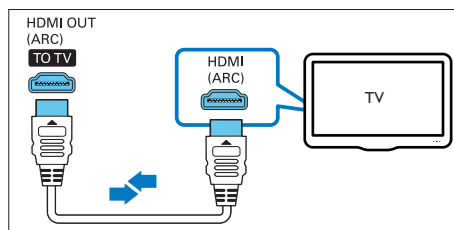

- 1 Collegare il connettore **HDMI OUT (ARC)** sul prodotto al connettore **HDMI ARC** sul TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.
 - Il connettore **HDMI ARC** sul TV potrebbe riportare una dicitura diversa. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.
- 2 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sul TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del TV.



Nota

- Se il TV non è conforme allo standard HDMI ARC, collegare un cavo audio per sentire l'audio del TV attraverso il prodotto.
- Se il TV non dispone di un connettore DVI, è possibile usare un adattatore HDMI/DVI per il collegamento al TV. Alcune delle funzionalità, tuttavia, potrebbero non essere disponibili.

Collegamento di dispositivi digitali tramite HDMI

Collegare un dispositivo digitale come un decoder, un lettore DVD/Blu-ray o una console per videogiochi al prodotto tramite un collegamento HDMI singolo. Quando si collegano i dispositivi in questo modo e si riproduce un file o un gioco, il

- video viene visualizzato automaticamente sul TV e
- l'audio è riprodotto su questo prodotto automaticamente.

- 1 Collegare il connettore **HDMI OUT** sul dispositivo digitale al connettore **HDMI IN** sul prodotto tramite un cavo HDMI ad alta velocità.
- 2 Collegare il prodotto al TV attraverso **HDMI OUT (ARC)**.
 - Se il TV non è compatibile con HDMI-CEC, selezionare l'ingresso video corretto sul TV.
- 3 Attivare l'opzione HDMI-CEC sui dispositivi collegati. Per informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo in uso.

Collegamento audio dal TV e da altri dispositivi

Riproduzione audio da TV o altri dispositivi attraverso gli altoparlanti di questo prodotto. Usare il collegamento di migliore qualità disponibile sul prodotto, sul TV e sugli altri dispositivi.




Nota

- Se il prodotto e il TV sono collegati tramite **HDMI ARC**, non è necessario un collegamento audio.

Opzione 1: collegamento audio tramite un cavo ottico digitale


Migliore qualità audio

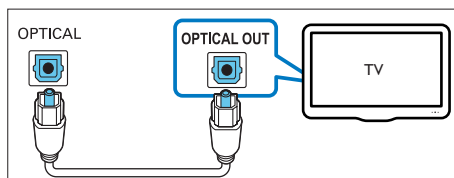

- 1 Collegare il connettore **OPTICAL IN** sul prodotto al connettore **OPTICAL OUT** sul TV o su un altro dispositivo mediante un cavo ottico.
 - Il connettore ottico digitale potrebbe recare la dicitura **SPDIF** o **SPDIF OUT**.

Opzione 2: collegamento audio tramite cavi audio analogici

Qualità audio di base

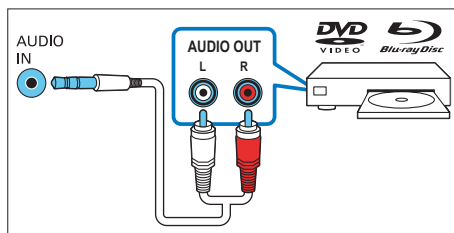

- 1 Con un cavo analogico, collegare **AUDIO IN** (jack da 3,5 mm) sul prodotto ai connettori **AUDIO OUT** (rosso e bianco) sul TV o sull'altro dispositivo.
- 2 Premere **AUX** sul telecomando per passare alla modalità **AUX**.

Installazione altoparlanti

Se si desidera un audio surround personalizzato, configurare gli altoparlanti manualmente.

Operazioni preliminari

Effettuare i collegamenti necessari come descritto nella guida rapida.

Impostazione della distanza degli altoparlanti

La connessione wireless causa latenza del ritardo dell'audio. Impostare la distanza degli altoparlanti per sincronizzare l'uscita audio tra gli altoparlanti anteriori e il subwoofer.

- 1 Premere **DELAY** per accedere alla modalità di impostazione.
 - ↳ Sul display scorre **DELAY ADJ** (regolazione del ritardo).
 - Per uscire dalla modalità di impostazione, premere **EXIT SETTINGS** o lasciare inattivi i pulsanti per 3 secondi.
- 2 Premere di nuovo **DELAY** per selezionare un altoparlante per la regolazione della distanza.
- 3 Premere **VOLUME +/-** per regolare la distanza per l'altoparlante selezionato.
 - Per uscire dalla modalità di impostazione senza salvare, premere **EXIT SETTINGS** o lasciare inattivi i pulsanti per 3 secondi.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per configurare la distanza per gli altri altoparlanti.
- 5 Una volta completata l'impostazione, premere **EXIT SETTINGS** per uscire.
 - ↳ Il valore viene salvato e applicato.

Impostazione del volume degli altoparlanti

Impostare il volume dell'altoparlante per un audio surround ottimale.

- 1 Premere **VOL** per accedere alla modalità di impostazione.
 - ↳ Sul display scorre **SPKR VOL** (volume dell'altoparlante).
 - Per uscire dalla modalità di impostazione, premere **EXIT SETTINGS** o lasciare inattivi i pulsanti per 3 secondi.
- 2 Premere di nuovo **VOL** per riprodurre il tono di test dagli altoparlanti.
- 3 Premere quindi **VOL** per selezionare un altoparlante per la regolazione del volume.
- 4 Premere **VOLUME +/-** per regolare il volume dell'altoparlante selezionato.
 - Per uscire dalla modalità di impostazione senza salvare, premere **EXIT SETTINGS** o lasciare inattivi i pulsanti per 3 secondi.
- 5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare il volume degli altri altoparlanti.
- 6 Una volta completata l'impostazione, premere **EXIT SETTINGS** per uscire.
 - ↳ Il valore viene salvato e applicato.

4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni relative all'utilizzo del prodotto nella riproduzione audio da dispositivi collegati.

Operazioni preliminari

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e nel manuale dell'utente.
- Passare il prodotto alla sorgente corretta per altri dispositivi.

Regolazione del volume

- 1 Premere **VOLUME +/-** per aumentare o ridurre il livello del volume.
 - Per disattivare l'audio, premere .
 - Per ripristinare l'audio, premere nuovamente  o premere **VOLUME +/-**.

Scelta dell'audio

Questa sezione consente di scegliere l'impostazione audio ottimale per i video o la musica.

Modalità audio

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

- 1 Premere **SOUND** per selezionare un'opzione audio dal display.
 - **AUTO**: per selezionare automaticamente un'impostazione audio in base allo streaming sonoro.
 - **STEREO**: per riprodurre l'audio stereo.

- **VSURR**: per creare un effetto Virtual Surround.
- **3CH**: per creare l'audio surround a 3.1 canali.

Equalizzatore

Consente di modificare le impostazioni delle frequenze alte (alti) e delle frequenze basse (bassi) del prodotto.

- 1 Premere **TREBLE +/-** o **BASS +/-** per modificare la frequenza.

Sincronizzazione di video e audio

Se l'audio e il video non sono sincronizzati, è possibile impostare un ritardo audio per la sincronizzazione con le immagini.

- 1 Premere **AUDIO SYNC +/-** per sincronizzare l'audio con il video.

Modalità notte

Per un ascolto moderato, la modalità notturna diminuisce il volume dei suoni alti durante la riproduzione audio. La modalità notturna è disponibile solo per i DVD con colonne sonore Dolby Digital.

- 1 Premere **NIGHT** per attivare o disattivare la modalità notte.
 - Quando la modalità notte è attiva, **ON NIGHT** (modalità notte attiva) scorre una volta sul display.
 - Quando la modalità notte non è attiva, **OFF NIGHT** (modalità notte non attiva) scorre una volta sul display.

Dispositivi di archiviazione USB

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo di archiviazione USB, come un lettore MP3 e una memoria flash USB eccetera.



Suggerimento

- Se non è possibile eseguire la riproduzione da USB su questo prodotto, aggiornare il prodotto all'ultima versione software disponibile sul sito Web www.philips.com/support.

Cosa serve?

- Un dispositivo di archiviazione USB con file system di tipo FAT o NTFS e compatibile con la classe di archiviazione di massa.
- Un file MP3 su un dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Collegare un dispositivo di archiviazione USB al connettore **SERVICE (USB)** del prodotto.
- 2 Tenere premuto **▶||** sul telecomando per più di 5 secondi.
↳ Il prodotto passa alla modalità USB.
- 3 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.
 - Premere **▶||** per avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
 - Premere **◀|** / **|▶** per passare al brano precedente/successivo.
 - Durante la riproduzione da USB, premere **NIGHT** per passare dalla ripetizione di tutti i brani in una cartella alla disattivazione della modalità di ripetizione.
 - Quando la modalità di ripetizione viene attivata, **ALL RPT** scorre una volta sul display.
 - Quando la modalità di ripetizione viene disattivata, **OFF RPT** scorre una volta sul display.



Nota

- Se il dispositivo di storage USB dispone di una grande libreria multimediale, è necessario del tempo per caricare i contenuti.
- Questo prodotto non può essere compatibile con determinati tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Se si usa una prolunga USB, un multi-lettore USB o HUB USB, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere riconosciuto.
- I protocolli PTP e MTP delle fotocamere digitali non sono supportati.
- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB quando è in corso la lettura.
- Porta USB supportata: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

Lettore MP3

Collegare il proprio lettore MP3 per riprodurre i file audio o musicali.

Cosa serve?

- Un lettore MP3.
- Un cavo audio stereo da 3,5 mm.

- 1 Utilizzando il cavo audio stereo da 3,5 mm, collegare il lettore MP3 al connettore **AUDIO IN** sul prodotto.
- 2 Premere **AUDIO IN**.
- 3 Utilizzare i pulsanti del lettore MP3 per selezionare e riprodurre i file audio o la musica.
 - Sul lettore MP3, si consiglia di impostare il volume nell'intervallo dell'80% del volume massimo.

Riproduzione della musica tramite Bluetooth

Con il Bluetooth attivato, collegare il prodotto a un dispositivo Bluetooth (ad esempio iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o computer portatile) per ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo tramite gli altoparlanti del prodotto.

Cosa serve?

- Un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo Bluetooth A2DP, con la versione Bluetooth 4.1.
- Il raggio di funzionamento tra l'unità principale e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).

1 Premere **0** sul telecomando per fare in modo che il prodotto passi in modalità Bluetooth.

↳ **BT** viene visualizzato sul display, lampeggiante.

2 Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e cercare e selezionare **Philips CSS5330** per avviare il collegamento (consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth su come attivare il Bluetooth).

- Per la connessione iniziale, su alcuni dispositivi mobili appare una richiesta di associazione, selezionare "YES" (Sì) per effettuare il collegamento.

↳ Durante il collegamento, **BT** lampeggia sul display.

3 Attendere fin quando non viene emesso un segnale acustico dal prodotto.

↳ Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, **BT** viene visualizzato sul display.

↳ Se il collegamento non ha esito positivo, sul display **BT** lampeggia continuamente.

4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.

- Durante la riproduzione, se si riceve una chiamata, la riproduzione musicale viene interrotta.
- Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere **◀▶** per saltare un brano oppure **⏸** per mettere in pausa/ripristinare la riproduzione.

5 Per uscire dal Bluetooth, selezionare un'altra sorgente.

- Quando si passa nuovamente alla modalità Bluetooth, il collegamento Bluetooth rimane attivo.



Nota

- La riproduzione musicale potrebbe essere interrotta da ostacoli presenti tra il dispositivo e il prodotto, come il muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.
- Se si desidera collegare il prodotto a un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto **0** sul telecomando per interrompere la connessione Bluetooth corrente.

Riproduzione musicale tramite NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente le comunicazioni wireless a corto raggio tra dispositivi con essa compatibili, ad esempio telefoni cellulari.

Cosa serve?

- Un dispositivo Bluetooth con funzione NFC.
- Per l'associazione, toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** del prodotto.

1 Attivare la funzione NFC sul dispositivo Bluetooth (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).

2 Toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** del prodotto fino a sentire un segnale acustico.

- Per la connessione iniziale, su alcuni dispositivi mobili appare una richiesta di associazione, selezionare "YES" (Sì) per effettuare il collegamento.

↳ Quando la connessione Bluetooth viene stabilita, **BT** viene visualizzato sul display.

↳ Se il collegamento non ha esito positivo, sul display **BT** lampeggia continuamente.

- 3 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo NFC.
- Per interrompere il collegamento, toccare di nuovo il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** sul prodotto.

Auto standby

Quando si riproducono file multimediali da un dispositivo collegato, il prodotto passa automaticamente alla modalità standby dopo 15 minuti di inattività dei pulsanti e di mancata riproduzione audio/video da un dispositivo collegato.

Applicare le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del prodotto.

- 1 In modalità AUX, premere **Volume -**, **BASS -**, e **TREBLE -** in sequenza sul telecomando entro tre secondi.
- ↳ Al termine del ripristino delle impostazioni predefinite, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.

5 Aggiornamento del software

Per funzionalità e supporto ottimizzati, aggiornare il prodotto con il software più recente.

Verifica della versione software

In modalità sorgente HDMI ARC, premere **TREBLE -**, **BASS -**, e **Volume -** in sequenza sul telecomando entro tre secondi.

- ↳ Il numero di versione del software viene visualizzato sul display.

Aggiornamento software tramite USB



Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere l'unità flash USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al prodotto.

- 1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
- 2 Scaricare il software su un'unità flash USB.
 - ① Decomprimere il file scaricato se necessario, e accertarsi che il file decompresso contenga due file: "CSS5330.bin" e "RPT5330.bin" (se disponibile).
 - ② Posizionare i due file ("CSS5330.bin" e "RPT5330.bin" (se disponibile)) nella directory principale dell'unità flash USB.

- 3 Collegare l'unità flash USB al connettore **SERVICE (USB)** del prodotto.
- 4 Impostare il prodotto sulla sorgente HDMI ARC (premere **HDMI ARC**).
- 5 Sul telecomando, entro 6 secondi premere **⏮** due volte e **Volume +** una volta, quindi tenere premuto **SOUND** finché sullo schermo del televisore non vengono visualizzate le informazioni di aggiornamento.
 - ↳ La scritta "UPG" (aggiorna) lampeggia quindi sul display.
 - ↳ Se l'unità flash USB non è connessa o il file di aggiornamento disponibile non è valido, "ERROR" (errore) viene visualizzato sul display.
- 6 Premere **⏮** sul telecomando per avviare l'aggiornamento.
- 7 Attendere il completamento dell'aggiornamento.
 - ↳ Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne e si riavvia automaticamente.

Nota

- La durata dell'aggiornamento potrebbe richiedere circa 3 minuti.

6 Montaggio a parete


Prima di eseguire il montaggio a parete del prodotto, leggere tutte le precauzioni di sicurezza.

Nota

- Un eventuale montaggio a parete errato può causare gravi lesioni o danni. Per domande, contattare l'assistenza clienti del proprio paese.
- Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso.

Lunghezza/diametro delle viti

A seconda del tipo di montaggio a parete che si desidera utilizzare per questo prodotto, assicurarsi di utilizzare viti di una lunghezza e di un diametro specifici.

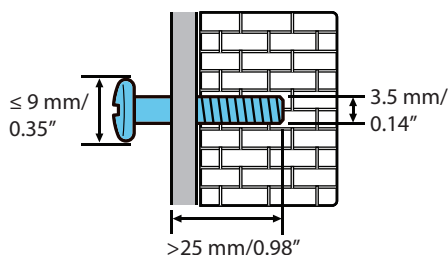

Vedere l'illustrazione nella guida rapida per il montaggio a parete del prodotto.

Montaggio degli altoparlanti anteriori (opzionale)

- 1) Segnare due fori sulla parete utilizzando una staffa in dotazione, quindi fissare due viti sul muro in base all'indicazione dei due fori.
- 2) Fissare una staffa in dotazione su un altoparlante.
- 3) Appendere l'altoparlante sulle viti fissate alla parete.

7 Caratteristiche del prodotto

Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Amplificatore

- Potenza in uscita totale:
340 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Risposta in frequenza:
20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore:
> 65 dB (CCIR) / (pesato "A")
- Sensibilità in ingresso:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
 - Ottica: TOSLINK

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: classe di archiviazione di massa USB (MSC)
- File system: FAT16, FAT32, NTFS
- Supporta il formato MP3
- Frequenza di campionamento:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Profili Bluetooth: A2DP
- Versione Bluetooth: 4.1

Unità principale

- Alimentazione:
 - Modello (adattatore di alimentazione CA marchiato Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Uscita: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,5$ W
- Dimensioni (L x A x P):
580 x 51,5 x 98 mm
- Peso: 1,2 kg
- **Altoparlanti integrati**
 - 2 gamma media
(90 mm/3,5" x 34 mm/1,3", 8 ohm)
 - 1 tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)

Altoparlanti anteriori

- Driver altoparlanti:
 - 2 gamma media (63,5 mm/2,5", 10 ohm)
 - 1 tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)
- Dimensioni (L x A x P): 110x301x110 mm
- Peso: 1,2 kg/ciascuno
- Lunghezza cavo: 3 m/ciascuno

Subwoofer

- Alimentazione: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo energetico: 60 W
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,5$ W
- Impedenza: 3 ohm
- Driver dell'altoparlante: 1 x 165 mm (6,5") woofer
- Dimensioni (L x A x P): 228x406x265 mm
- Peso: 5,7 kg

Batterie telecomando

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Gestione energetica in standby

- Quando il prodotto resta inattivo per 15 minuti, passa automaticamente alla modalità standby o standby in rete.
- Il consumo energetico in modalità standby o standby in rete è inferiore a 0,5 W.
- Per disattivare la connessione Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth sul telecomando.
- Per attivare la connessione Bluetooth, abilitarla sul dispositivo Bluetooth oppure tramite il tag NFC (se disponibile).

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.
In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Unità principale

I pulsanti del sistema non funzionano.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione per qualche minuto, quindi ricollegarlo.

Audio

Gli altoparlanti del prodotto non emettono suono.

- Collegare il cavo audio di questo prodotto al TV o agli altri dispositivi. Non è richiesto un collegamento audio separato quando:
 - il prodotto e il TV sono collegati tramite un collegamento **HDMI ARC** o
 - un dispositivo è collegato al connettore **HDMI IN** del prodotto.
- Ripristino del prodotto alle impostazioni predefinite.
- Sul telecomando, selezionare il corretto ingresso audio.
- Accertarsi che l'audio del prodotto non sia disattivato.

Assenza di audio dal subwoofer senza fili.

- Collegare il subwoofer in modalità wireless all'unità principale.

Audio distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dal TV tramite il prodotto, accertarsi che l'audio del TV sia disattivato.

L'audio e il video non sono sincronizzati.

- Premere **AUDIO SYNC +/-** per sincronizzare l'audio con il video.

Bluetooth

Non è possibile collegare un dispositivo al prodotto.

- Il dispositivo non supporta i profili compatibili richiesti da questo prodotto.
- La funzione Bluetooth del dispositivo potrebbe essere disattivata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
- Il dispositivo non è collegato correttamente. Collegare il dispositivo correttamente (vedere 'Riproduzione della musica tramite Bluetooth' a pagina 12).
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo Bluetooth. Disconnettere il dispositivo associato e riprovare.

La qualità di riproduzione audio da un dispositivo collegato al Bluetooth è scarsa.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al prodotto o rimuovere qualsiasi ostacolo tra essi.

Il dispositivo collegato al Bluetooth si connette e si disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al prodotto o rimuovere qualsiasi ostacolo tra essi.
- Disattivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo Bluetooth per evitare interferenze.
- Per alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth può essere disattivata automaticamente per il risparmio energetico. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.

NFC

Non è possibile collegare un dispositivo al prodotto tramite NFC.

- Accertarsi che il dispositivo sia supportato da NFC.
- Accertarsi che NFC sia abilitato sul dispositivo (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del dispositivo).
- Per l'associazione, toccare il dispositivo NFC sull'etichetta **NFC** del prodotto.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5330B/CSS5330G_12_UM_V2.0

