



M450  
M4501B/96  
M4501W/96  
M4501R/96

## 短版使用手冊

PHILIPS

# 重要安全性指示

### 警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European 2014/53/EU 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

### NCC警語

低功率射頻器材技術規範3.2警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告：\*本機在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用

\*減少電磁波上影響，請妥適使用

## 1 閱覽

### 通話中

- MENU OK** 進入選項選單。
- REDIAL C** 存取重撥清單。
- ↑** 調整音量。
- ☎** 重新撥打 (因網路而異)。
- ⏏** 結束通話。
- #a/A** 輸入 p (撥號停頓) (按住)。
- 🔊** 開啟 / 關閉揚聲器。
- 🔇** 麥克風靜音 / 解除靜音。

### 選單中

- MENU OK** 確認 / 選擇 / 進入選項選單。
- REDIAL C** 取消 / 返回
- ↑ / ↓** 上 / 下
- ⏏** 退出選單。

### 顯示圖示

- 📶** 訊號格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。
- 📞** 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
- ☎** 代表重撥清單中的撥出電話。
- 📞** 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。
- 📞** 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。
- 🔊** 揚聲器已開啟。
- 🔇** 鈴聲已關閉。
- 📞** 僅限 M455: 答錄機：當有新語音留言或記憶體已滿時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。
- 📞** 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。  
\* 需視您使用的網路而定。
- ▲▼** 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。
- ▶** 右側有其他數字。按 **REDIAL C** 以讀取。


ECO+ ECO+ 模式啟動。

### 待機



- MENU OK** 存取主選單。
- REDIAL C** 存取重撥清單。
- 📞** 電話簿
- 📞** 通話記錄
- ☎** 撥出和接聽電話。
- ⏏** 開啟或關閉話機 (按住)。
- \*INT** 進行對講通話 (按住)。
- 🔒** 鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。
- 🔊** 撥打和接聽免持通話
- 📞 / 📞** 僅限 M455:  
存取答錄機選單。/  
聽取來自答錄機的新留言。

### 在文字輸入中

- REDIAL C** 刪除文字。
- ☎** 輸入空格。
- #a/A** 切換大小寫。

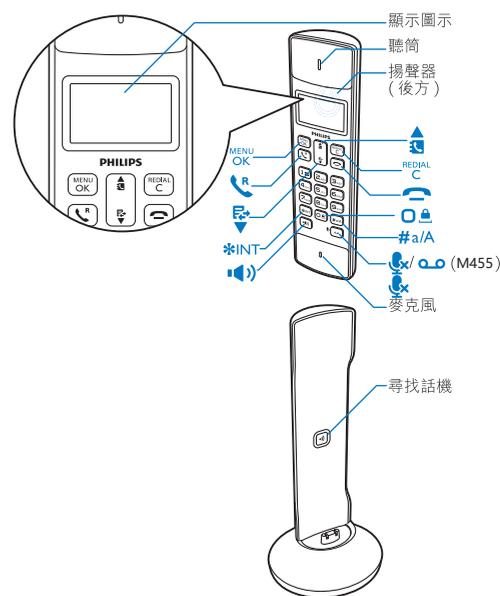


## 2 連接

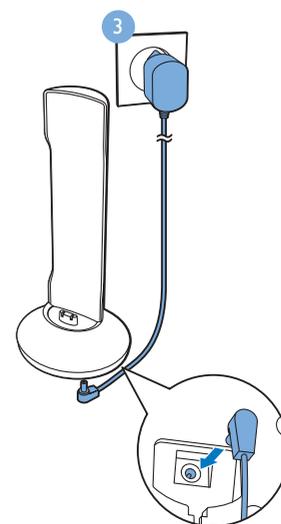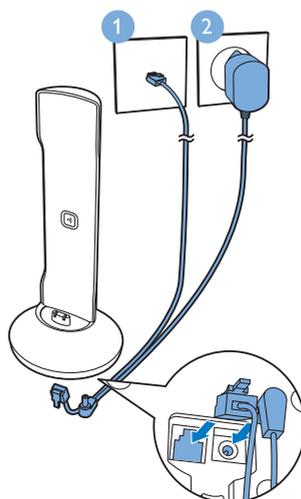

僅限多話機機型。


## 3 開始使用

### 設定您的電話

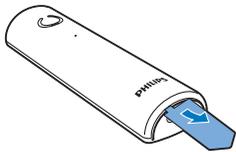

- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 3 設定日期與時間。
  - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm] (因國家 / 地區而異)。

### 為您的電話充電

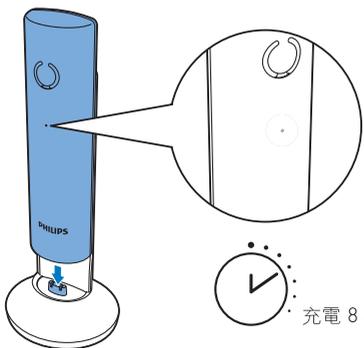

> 70%

10% - 40%

40% - 70%

< 10%

閃爍：電池電量不足

## 4 享受

### 電話簿

#### 新增記錄

- 1 按 。
- 2 選擇 [Phonebook] > [Add new]。
- 3 依照螢幕上的指示。

#### 從電話簿撥號

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

#### 直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。

### 通話記錄

#### 從通話記錄撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

#### 檢視記錄

按 > > [View]。

#### 儲存記錄

- 1 按 > > [Save number]。
- 2 依照螢幕上的指示。

#### 刪除記錄

- 1 按 > > [Delete]。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 重撥清單

#### 從重撥清單撥打

- 1 按 。
- 2 選擇記錄，並按 。

#### 儲存記錄

- 1 按 > > [Save number]。
- 2 依照螢幕上的指示。

#### 刪除記錄

- 1 按 > > [Delete]。
- 2 依照螢幕上的指示。

### 電話答錄機 (僅限 M455)

#### 錄製主人留言

- 1 按 > [Answ. Machine] > [Announcement]。
- 2 依照螢幕上的指示。

#### 聽取來電留言

按 > [Answ. Machine] > [Play]。

#### 刪除來電留言

- 1 聽取留言時，按 可進入選項選單。
- 2 選擇 [Delete]，再按 確認。

### 註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 1 按 。
- 2 選擇 [Services] > [Register]，再按 確認。
- 3 按住機座上 的 5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 5 按 確認 PIN 碼 / 密碼。
  - ↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

### 恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 。
- 2 選擇 [Services] > [Reset]，再按 確認。
- 3 依照螢幕上的指示。

#### 備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。

## 技術規格

### 電池

- Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池請僅使用隨附的電池。

### 轉接器

底座和充電器：

PHILIPS:	S003AIU0600040
輸入：	100-240V~
	50/60 Hz 200 mA
輸出：	6V 400 mA

- 可容納 50 個項目的電話簿
- 可容納 20 個項目的通話記錄
- 通話時間：16 小時
- 待機時間：180 小時

#### 備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。

## 常見問題集



### 螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 [Unregistered]，請註冊話機。(請參閱「註冊其他話機」一節)

### 如果無法向機座配對 (註冊) 其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 > [Services] > [Unregister] 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

### 話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

### 無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

### 沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

### 充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。話機後方的 LED 燈會閃爍一次。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

### 音訊不良 (有雜音、迴音等)


- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

### 話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

### 沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

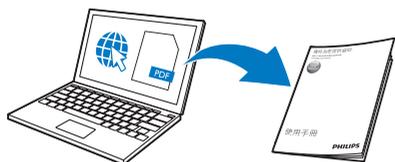

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取線上使用說明。

