

Винаги сме насреща, за да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите помощ на



www.philips.com/welcome

P9/10





Инструкция за експлоатация

PHILIPS

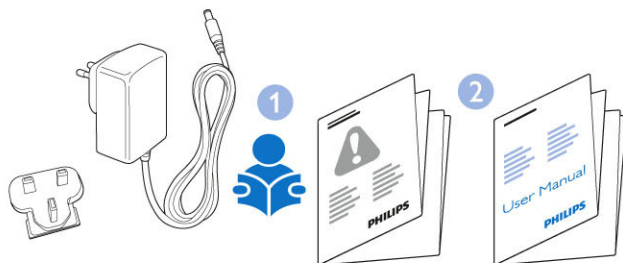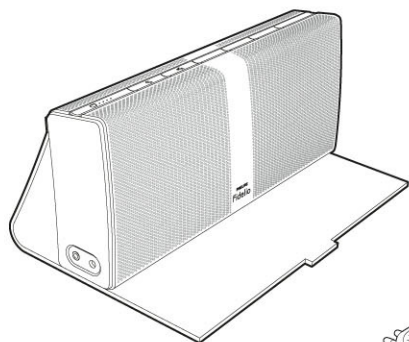

Посредством Bluetooth, свържете P9 тонколоната с вашето Bluetooth устройство, като iPad, iPhone, телефон с Android или лаптоп.
Можете също да свържете тонколоната към аудио устройство чрез MP3 link кабел (не е осигурен).

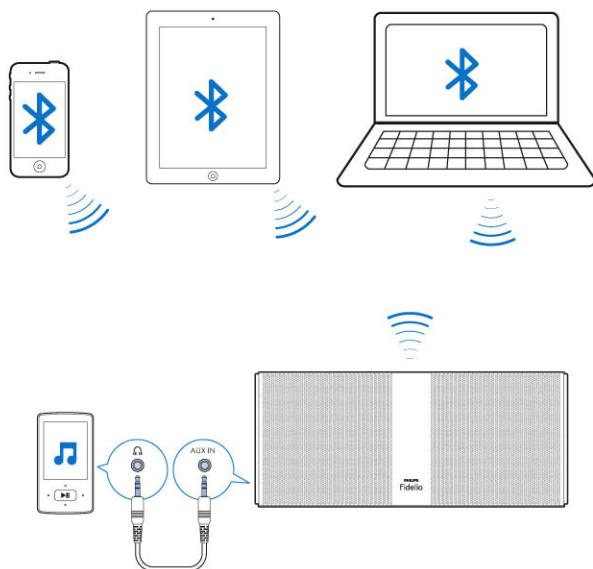

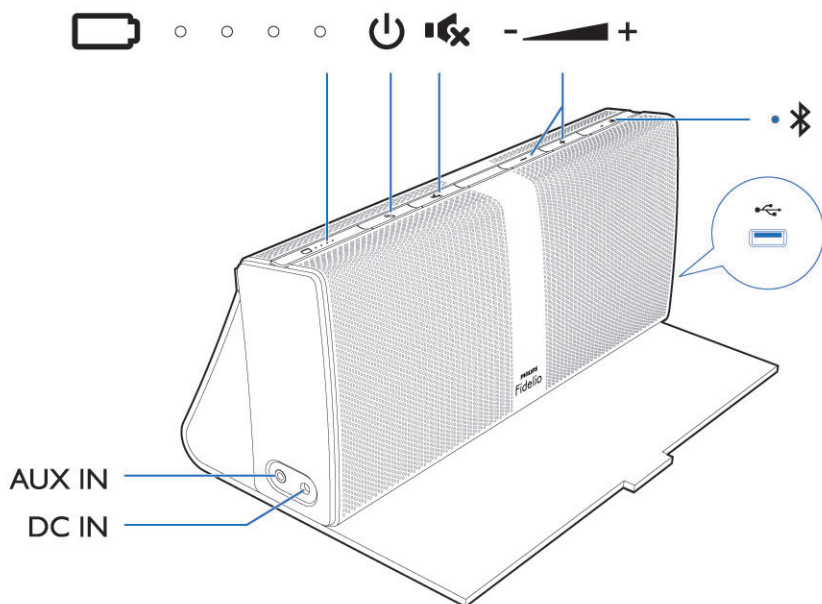


 LED за захранване


 LED за състоянието на връзката

 За зареждане за мобилни телефони

⏻ / 📶 Включване и свързване

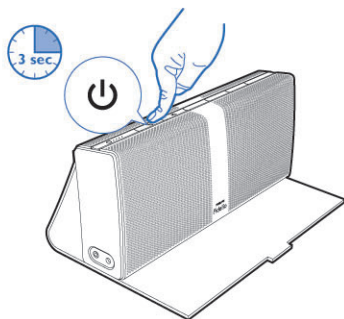

Натиснете и задръжете ⏻ ,
за да включите или
изключите тонколоната.



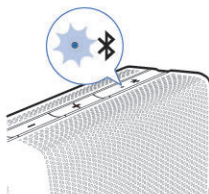


Свързването с устройство за пръв път:

Последователно мигат
бялата и синята светлина.

Свързване с познато устройство:

Мига бялата светлина.

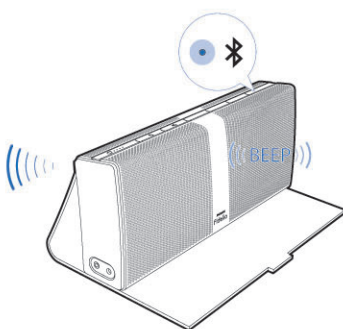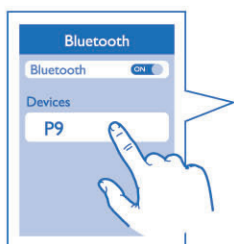

На Bluetooth устройството,
включите Bluetooth и
търсете за **P9**.


При свързване за пръв път,
изберете P9, за да започне
разпознаването.

Ако е необходимо,
въведете паролата.

Свързана: бялата светлина свети
постоянно и има сигнални звуци.
При следващо включване на P9,
тонколоната автоматично се свързва
към последно свързаното устройство

Рестартиране


За да изтриете разпознатите устройства от вашата тонколона, натиснете и задръжте  и  докато се включи кехлибарената светлина.

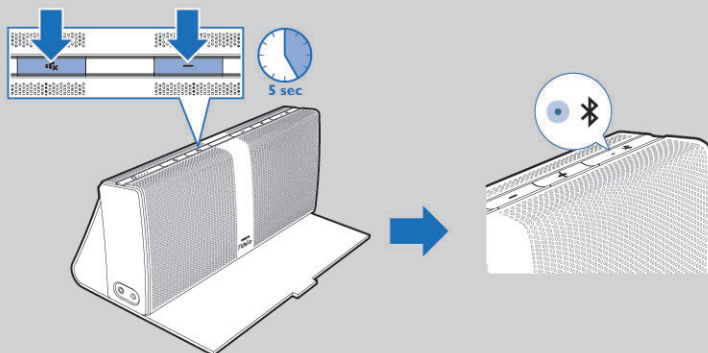

Кехлибарената светлина се включва след като са изтрети разпознатите устройства. След това, последователно мигат бялата и синята светлина. Влизате в режим на разпознаване.




Възпроизвеждане

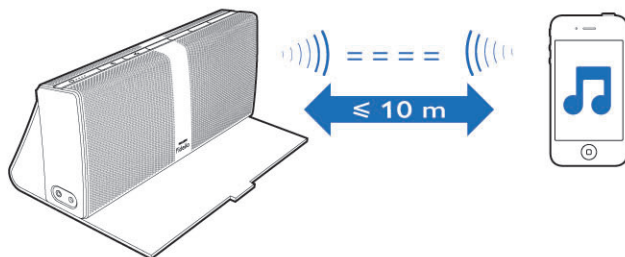

След успешна свързка, пуснете възпроизвеждането на музика на Bluetooth устройството.


Предаването на музиката може да бъде прекъснато от препятствия между устройството и P9, като стени, или други устройства в близост, които работят на същата честота.

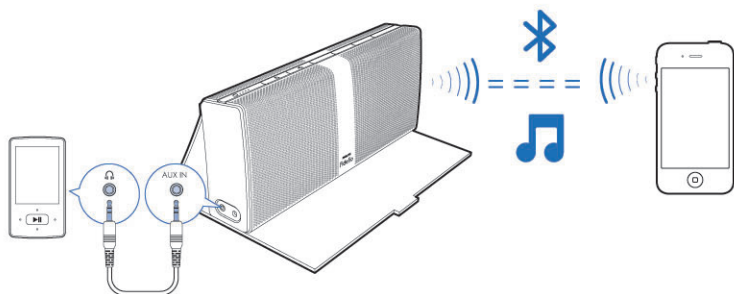


Ако P9 е свързано едновременно с Bluetooth и MP3 link кабел, музиката трябва да се възпроизвежда през Bluetooth.



Възпроизвеждане

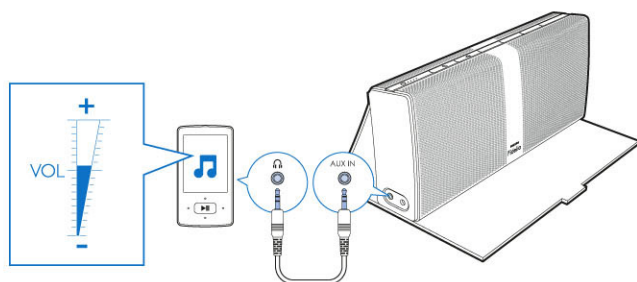



Когато музиката се възпроизвежда през тонколоната чрез MP3 link кабел, увеличете звука на аудио плеъра, ако е необходимо.

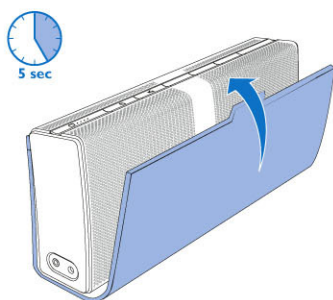


Когато затворите защитния капак, звука на музиката спира. За да го пуснете отново, отворете капака в рамките на пет секунди. Ако защитния капак бъде затворен за повече от пет секунди, тонколоната се изключва.






Зареждане

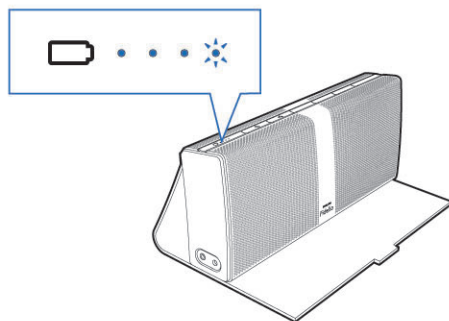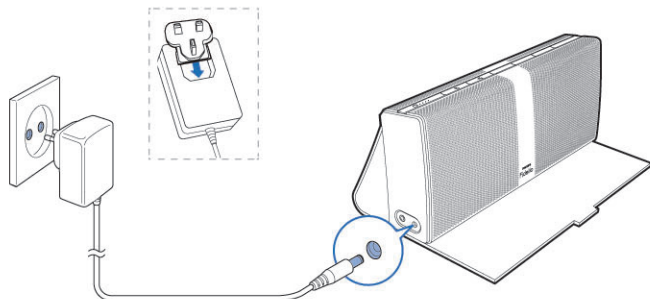

Зареждането продължава: четирите LED светлини за захранването светят последователно. Зареждането е готово: всичките четири LED светлини за захранването светят в бяло.

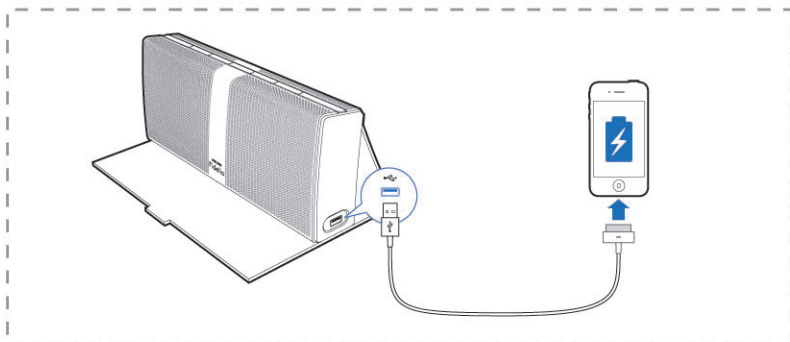

Проверка на нивото на батерията

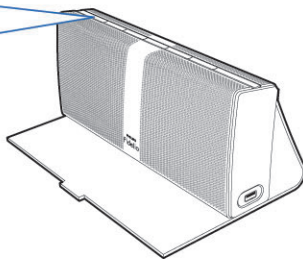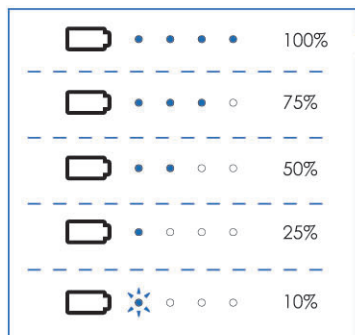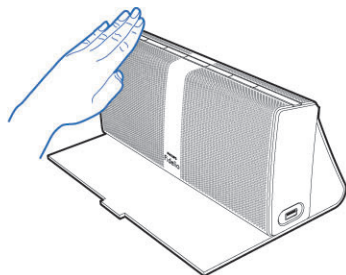

За да проверите нивото на батерията, докоснете тонколоната. LED светлините за захранването светват. Червената светлина мига, когато батерията е слаба.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност: 2 X 10 RMS (THD= 1%)

Съотношение сигнал/шум: > 65 dB

AUDIO-IN: 0.6 V RMS 22 kOhm

Bluetooth

Стандарт: Bluetooth Standard версия 2.1 + EDR

Честотен обхват: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM обхват

Обхват: 10 м (свободно пространство)

Основна информация

Захранване

Philips OH-1028E1502000U

Входящо: 100-240 V~ 50/60 Hz, 800 mA MAX

Изходящо: 15 V DC, 2 A

Вградена батерия

Модел: ICR18650X3

Модел на батерията: ICR18650

Захранване: 2200 mAh, 11.1V

Консумация на енергия в работен режим: <42 W

Зареждане

Максимум 1000 mA за USB, 600 mA за адаптор (изключен)

Размери

Основна част(Ш x В x Д): 287 x 125 x 55 мм

Тегло

Основна част: 1.3 кг



www.philips.com/support



Посетете www.philips.com/support
за информация за поддръжката.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Всички регистрирани и не регистрирани търговски марки
са собственост на съответните им собственици.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

