

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

ORD2100



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Seguridad	3
<hr/>	
2 La radio reloj	4
Introducción	4
Contenido de la caja	4
<hr/>	
3 Introducción	4
Conexión de la alimentación	4
Ajuste del reloj	4
Ajuste de brillo	5
<hr/>	
4 Uso del temporizador de la alarma	6
Establecimiento de una alarma	6
Activación y desactivación del temporizador de alarma	6
Cómo posponer la alarma	6
Detención de la alarma	7
<hr/>	
5 Uso de la base	7
Modelos de iPod/iPhone compatibles	7
Cómo disfrutar del audio	8
<hr/>	
6 Cómo escuchar la radio	8
<hr/>	
7 Reproducción desde un dispositivo externo	9
<hr/>	
8 Uso del temporizador de desconexión	9
<hr/>	
9 Ajuste del volumen	10
<hr/>	
10 Información del producto	10
Información general	10
Sintonizador (FM)	10
Amplificador	11
<hr/>	
11 Solución de problemas	11

12 Aviso	12
Conformidad	12
Conservación del medioambiente	12
Aviso sobre marcas comerciales	12
Copyright	13

1 Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- No quite nunca la carcasa del producto.
- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el dispositivo antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, sujete bien el enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.
- Nunca exponga el producto a la lluvia, la luz solar o a un calor excesivo.

- Procure no forzar los enchufes. Los enchufes sueltos pueden provocar arcos voltaicos o un incendio.

Riesgo de lesión o de daños en el producto.

- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Nota

- El voltaje de la potencia nominal está impreso en la parte posterior del producto. El número de serie y de modelo están impresos en la parte inferior.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Introducción

Con este producto podrá:

- disfrutar del audio del iPod/iPhone o de un dispositivo externo;
- cargar el iPod/iPhone,
- escuchar emisoras de radio FM, y
- despertarse suavemente con diferentes fuentes de alarma.

Contenido de la caja


Compruebe e identifique el contenido del paquete:

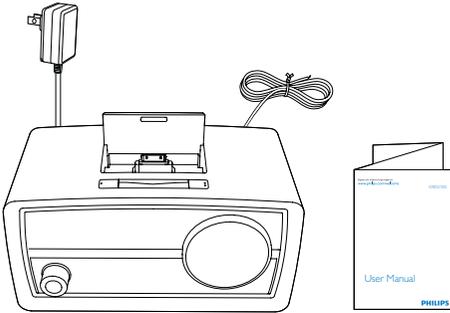

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación

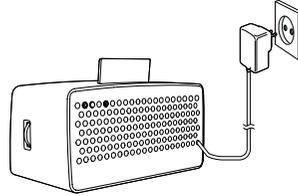



Conecte el adaptador de alimentación a la toma de pared de CA.

- ↳ El producto se enciende en modo de espera y se muestra el reloj (si se ha ajustado).
- Para seleccionar una fuente o volver a activar el modo de espera del producto, pulse el control varias veces.
- Si no transfiere audio desde un iPod/iPhone o un dispositivo externo durante 15 minutos, el producto activa el modo de espera automáticamente.

Ajuste del reloj

Nota

- Para ajustar el reloj manualmente, active primero el modo de espera del producto.

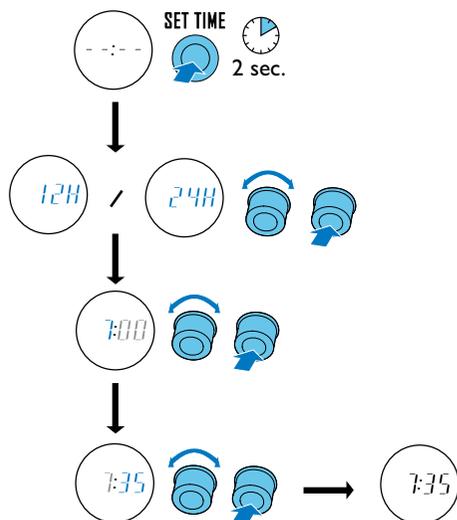

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SET TIME** en la parte posterior del reproductor durante dos segundos.
↳ [12H] (formato de 12 horas) o [24H] (formato de 24 horas) comienza a parpadear.
- 2 Gire el control para seleccionar un formato de hora y, a continuación, pulse el control para confirmar:
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 3 Gire el control para ajustar la hora y, a continuación, pulse el control para confirmar:
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Gire el control para ajustar los minutos y, a continuación, pulse el control para confirmar:
↳ Se muestra el reloj ajustado.

Consejo

- El producto sincroniza su reloj con el del iPod/iPhone automáticamente cuando el iPod/iPhone se conecta y reconoce.

Ajuste de brillo

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para ajustar el brillo del panel de visualización: alto, medio o bajo.




4 Uso del temporizador de la alarma

Establecimiento de una alarma

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

Puede ajustar dos alarmas.

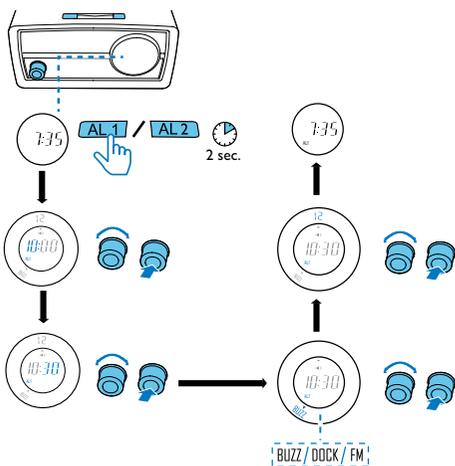

- 1 Mantenga pulsado **AL1/AL2** durante más de dos segundos para activar el modo de ajuste de alarma.
 - ↳ Se muestra la hora de la alarma actual (si se ha ajustado).
 - ↳ Los dígitos de la hora y el icono de la alarma comienzan a parpadear.
- 2 Gire el control para ajustar la hora.
- 3 Pulse el control para confirmar.
 - ↳ Los dígitos de los minutos parpadean.

- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar la fuente de la alarma (**[BUZZ]**, **[DOCK]** o **[FM]**) y ajustar el volumen de la alarma.

↳ Se ilumina el icono de la alarma correspondiente.

Nota

- Si se selecciona el iPod/iPhone como fuente de alarma pero no hay ningún iPod/iPhone conectado, el dispositivo cambia al zumbador en su lugar.
- La función de despertar suave solo está disponible para las fuentes **[DOCK]** y **[FM]**.

Consejo

- Con la aplicación Philips HomeStudio instalada en el iPod/iPhone, también puede seleccionar los sonidos de la naturaleza que incluye la aplicación como sonido de la alarma.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **AL1** (o **AL2**) para ver los ajustes de alarma.
- 2 Pulse **AL1** (o **AL2**) varias veces para seleccionar **[ON]** o **[OFF]**.
 - **[ON]**: el temporizador de la alarma está activado.
 - **[OFF]**: el temporizador de la alarma está desactivado.

↳ **AL1** (o **AL2**) se muestra al activar el temporizador de la alarma.

↳ **AL1** (o **AL2**) desaparece al desactivar el temporizador de la alarma.

Cómo posponer la alarma

- Cuando suene una alarma, pulse **SNOOZE**.
- ↳ La alarma se repite después de 9 minutos.

Detención de la alarma

Cuando suene una alarma, pulse **AL1** (o **AL2**).

- ↳ La alarma se detiene y, a continuación, se repite a la misma hora el día siguiente.

5 Uso de la base

Puede disfrutar del sonido de un iPod/iPhone compatible a través de este producto. La aplicación **Philips HomeStudio** está disponible en Apple App Store para este producto. Para disfrutar de todas las funciones, descargue e instale la aplicación en su iPod/iPhone.

Modelos de iPod/iPhone compatibles


El producto es compatible con los siguientes modelos de iPod y iPhone.

Diseñado para


- iPod classic
- iPod touch (2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPod nano (4ª, 5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Cómo disfrutar del audio

- 1 Pulse el control varias veces para seleccionar el modo [DOCK].

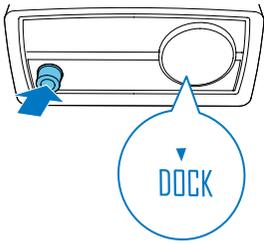

- 2 Conecte el iPod/iPhone a la base.

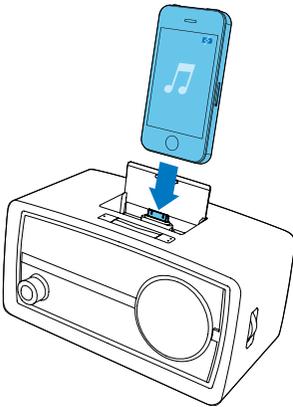

↳ El iPod/iPhone empieza a cargarse automáticamente.

- 3 Reproduzca audio en el iPod/iPhone.


6 Cómo escuchar la radio

Nota

- Mantenga la unidad lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para obtener una recepción mejor; no coloque el iPod/iPhone en la base cuando escuche la radio. Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.


- 1 Pulse el control varias veces para cambiar la fuente a [FM].
- 2 Busque una emisora de radio de forma manual o automática.

Para buscar una emisora de radio de forma manual:

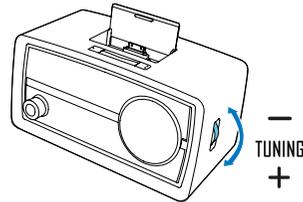

- Gire **TUNING** hasta que se muestre la frecuencia de la emisora que busca.

Para buscar una emisora de radio de forma automática:

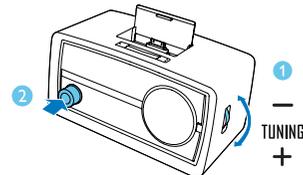


- Gire **TUNING** y, a continuación, pulse el control antes de dos segundos.
↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora con una señal fuerte.

7 Reproducción desde un dispositivo externo

Nota

- El producto cambia al modo **AUX** automáticamente al conectar un cable de entrada de audio.

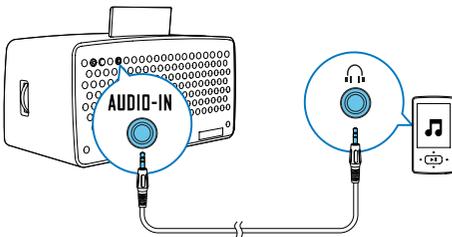


- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm entre
 - la toma **AUDIO IN** de la parte posterior de este producto y
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Reproduzca audio en el dispositivo externo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

8 Uso del temporizador de desconexión

Pulse **SLEEP** en la parte posterior del producto varias veces para seleccionar un periodo de tiempo (en minutos).

- ↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.
- ↳ Después del periodo establecido, el producto cambia al modo de espera.
- Para desactivar el temporizador, pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (desactivado).



9 Ajuste del volumen

Durante la reproducción, gire el control para ajustar el volumen.

Nota

- Cuando suena una alarma, no puede ajustar el volumen.

10 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Información general

Adaptador de alimentación de CA	Número de modelo: OH-1015A0592000U1-VDE Nombre de la marca: Philips Entrada: 100-240V ~, 50/60 Hz, 350 mA; Salida: 5,9V = 2 A
Consumo de energía en funcionamiento	10 W
Consumo en modo de espera	< 1 W
Dimensiones: - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	245 x 123 x 122 mm
Peso: - Unidad principal	1,1 kg

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5-108 MHz
Intervalo de sintonización	50 kHz
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB - Estéreo, relación S/R 46 dB	< 22 dBu < 43 dBu
Selección de búsqueda	> 28 dBf
Distorsión armónica total	< 2%
Relación señal/ruido	> 55 dB

Amplificador

Potencia de salida	4 W RMS
Relación señal/ruido	> 67 dBA
Distorsión armónica total	< 1%
Entrada de audio (conexión MP3)	0,6 V RMS 20 kohmios

11 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el producto esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

12 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Conformidad



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Símbolo de equipo de Clase II:



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

