


Reģistrējiet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP2600



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

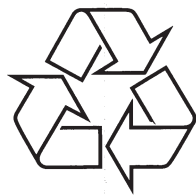

Lietošanas instrukcija




Pirms šī Blu-ray disku atskaņotāja
lietošanas, izlasiet un izprotiet visas
iekļautās lietošanas pamācības.


VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

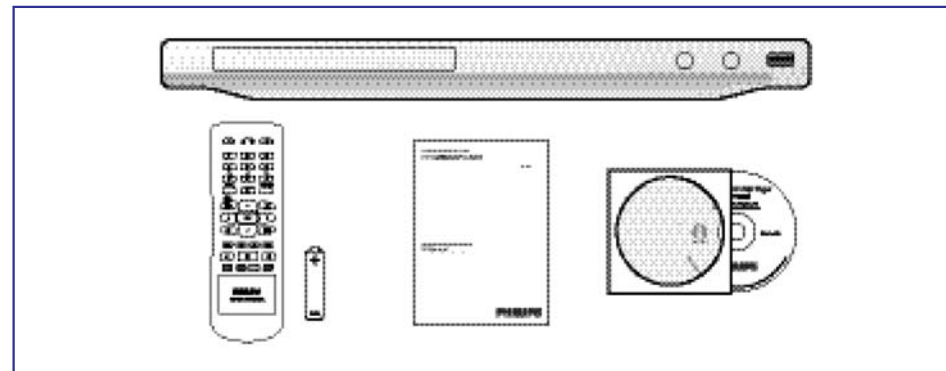

1

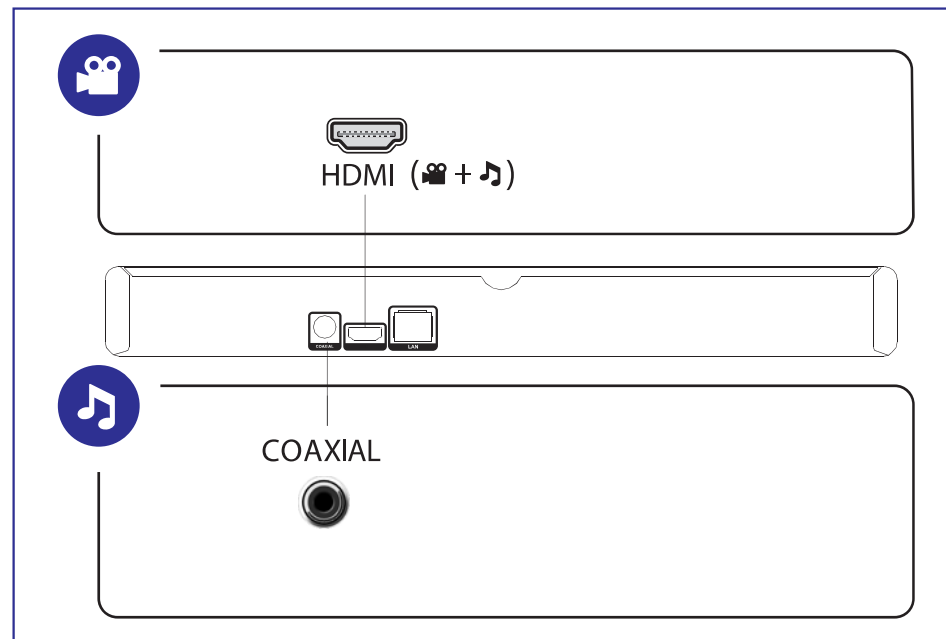


2




HDMI

HDMI COAXIAL

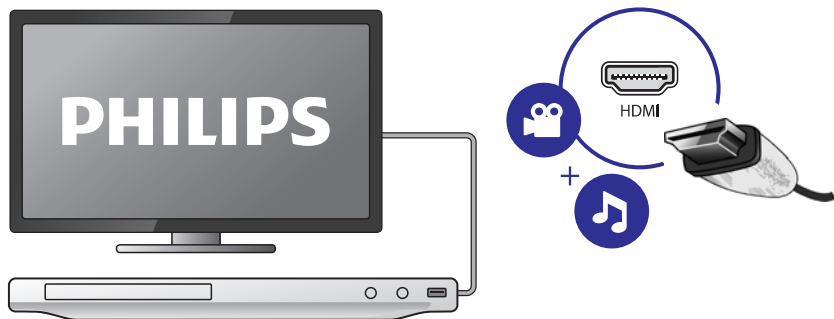

COAXIAL

HDMI COAXIAL

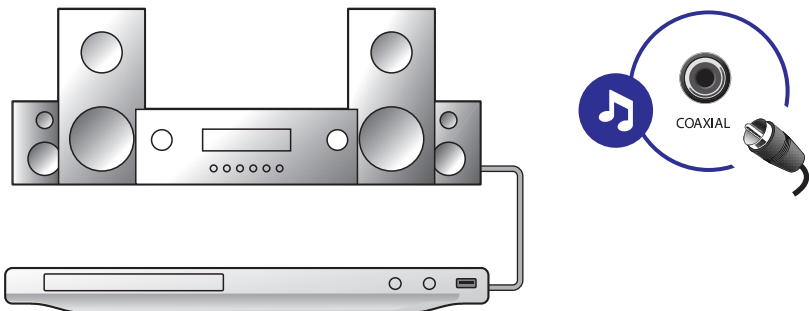

Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

ZĪMOLI



'Blu-ray', 'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta # 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS-HD, simbols kā arī DTS-HD un simbols kopā ir reģistrēti zīmoli; DTS-HD Master Audio ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestāšanās izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases saturu.



BONUSVIEW


'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.




'DVD Video' ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" zīmols.

... PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

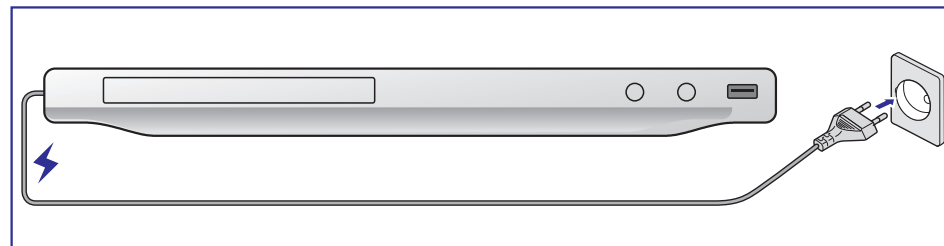


4

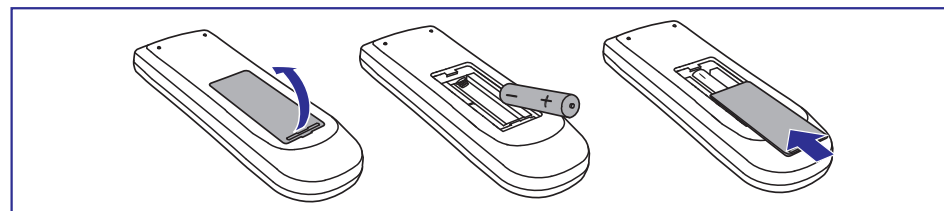

5

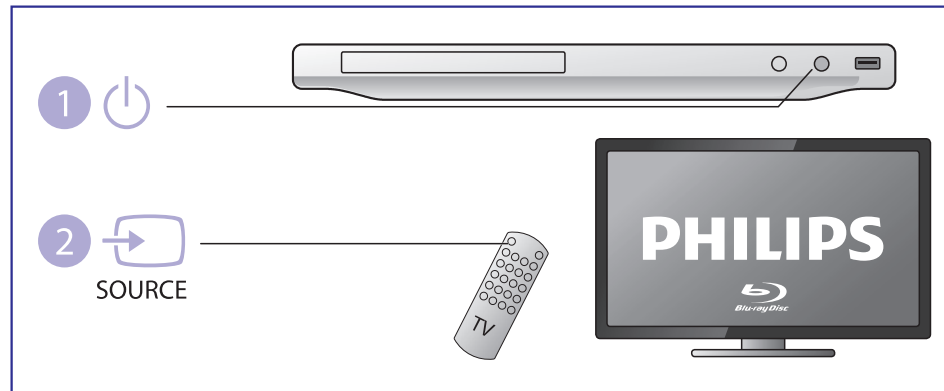

6

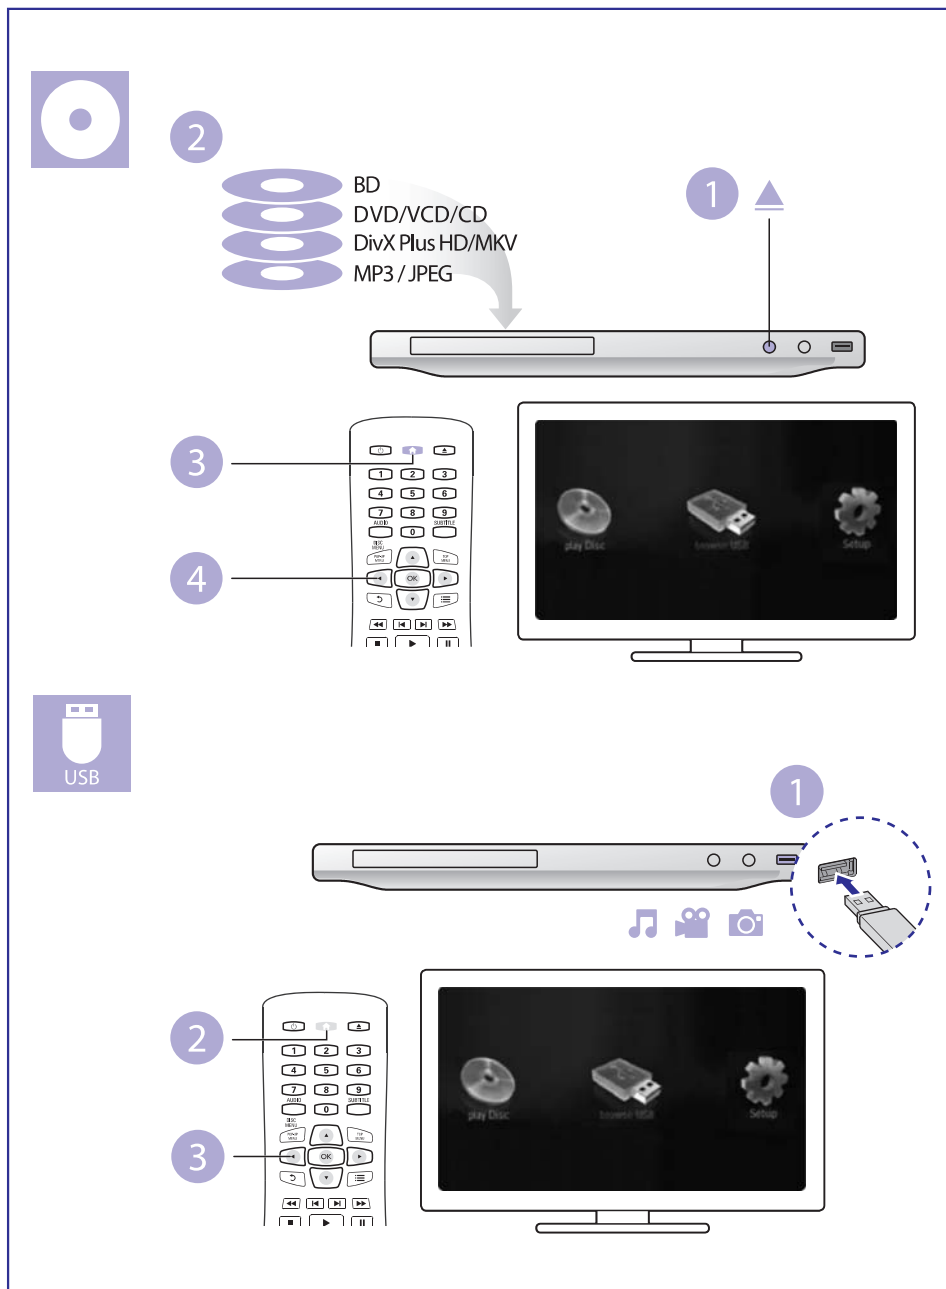

Tīkls

Tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Pārbaudiet, ka atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana > Tīkla iestatīšana").
- Pārbaudiet, ka veikta tīkla iestatīšana (skatīt "Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana > Tīkla iestatīšana").

Nav sekundārās audio izejas Attēls-Attēlā funkcijai

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā [Bitstream].

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Notīriet disku.
- Pārlicinieties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārlicinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Preces specifikācijas'.
- Pārlicinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārlicinieties, ka disks ir aizvērts.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārlicinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārlicinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.

DivX subtitri netiek rādīti pareizi

- Pārlicinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārlicinieties, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskaņotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Pārlicinieties, ka USB ierīces failu sistēma ir saderīga ar šo ierīci
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošana.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades) vai 'x'

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārlicinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt) (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Philips EasyLink lietošana').

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai


- Pārlicinieties, ka atskaņotājs ir pieslēdzies tīklam (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārlicinieties, ka ir veikta tīkla iestatīšana (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārlicinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)').

1	Pievienošana un atskaņošana	2-6
2	Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana	8
	Atskaņošanas pamatvadības	8
	Video, audio un attēla iespējas	9
	DivX video	11
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana	11
	BonusView Blu-ray diskā	12
	BD-Live Blu-ray diskā	12
	Tīkla iestatīšana	13
	Philips EasyLink lietošana.....	14
3	Iestatījumu regulēšana	15
	Attēls	15
	Skaņa.....	16
	Tīkls (uzstādīšana, statuss, NetTV...)	16
	Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...).....	16
	Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)	17
4	Programmatūras atjaunināšana	18
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	18
	Programmatūras atjaunināšana no USB	18
5	Specifikācijas	19
6	Traucējumu novēršana	21

2. JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras pajaunināšanu), reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

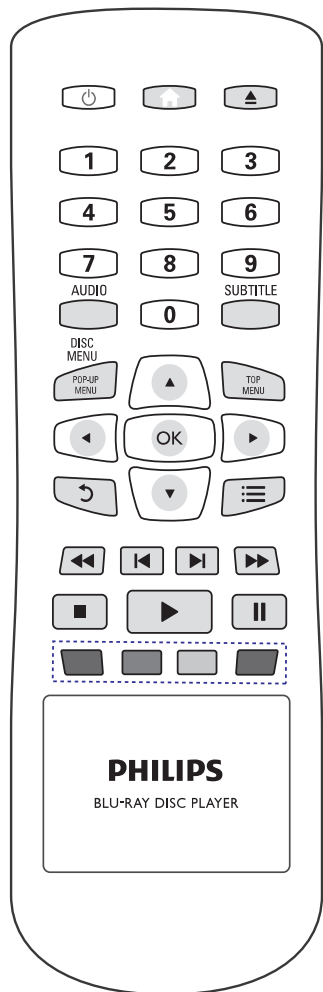

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.

Taustiņš	Darbība
⬆️	Atver sākuma izvēlni.
⬆️	Atver vai aizver diska nodalījumu.
■	Aptur atskaņošanu.
⏸️	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
▶️	Sāk vai turpina atskaņošanu.
⏪ / ▶️	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
⏮ / ▶️	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tišanas ātrumu. Spiediet taustiņu ⏸️ vienreiz, tad spiediet taustiņu ▶️ , lai lēni atskaņotu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver video diska galveno izvēlni.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.
▲ ▼ ◀️ ▶️	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā slīdrādes laikā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
↶	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
☰	Piekļūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.

6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

⚠️ Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo preci, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi nestrādā

- Atvienojiet atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm. Tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliedzieties, ka TV ir HDMI kontakts un ka šis atskaņotājs ir pievienots pie TV, izmantojot HDMI vadu.
- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieejas avotu šim atskaņotājam.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **⬆️** un '731' (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai gaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliedzieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audio izejas no TV

- Pārliedzieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieeju šim atskaņotājam.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 14 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (kad izslēgta ātra pamošanās): <1 W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 44 x 210 (mm)
- Kopējais svars: 1.26 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)


Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10nm/-20nm (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības): 1.7mW (BD), 0.19mW (DVD), 0.25mW (CD)

Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

Video iespējas

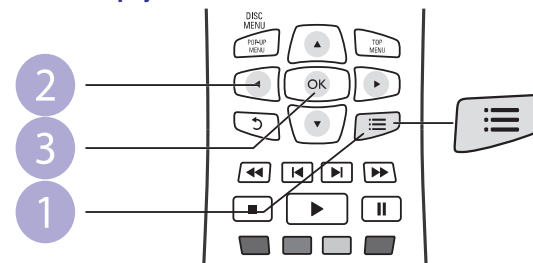


Pieklūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēlā' logu (tikai 'Blu-ray' diskam, kas saderīgi ar 'BonusView').
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.


Attēla iespējas

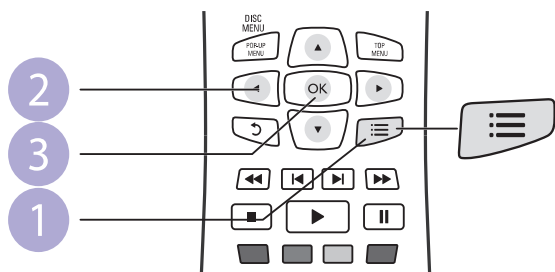

Pieklūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriez +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriez -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
- **[Zoom]** (Tālumaīpa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomainas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

Audio iespējas

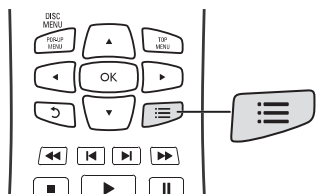

Atkārtoti spiediet taustiņu ≡, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo celiņu.
- Atkārtot visus celiņus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audio celiņus atkārtoti sajauktā secībā.
- Izslēgt atkārtotas atskaņošanas režīmu.

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB saglabāšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- HDMI izeja
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- Atjaunošanas frekvence
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps

4. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Info.]** (Versijas informācija), un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saites 'Software and drivers' (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru uz USB saglabāšanas ierīci.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka faili tiek saglabāti direktorijā 'UPG_ALL'.
 - (2) Ievietojiet direktoriju 'UPG_ALL' USB ierīces saknes direktorijā.
3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja (**USB**) kontaktam.
4. Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB saglabāšanas ierīci, kad notiek atjaunināšanas process, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

... JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.
[Greek]	Grieķu.



Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir 'filma.avi', tad saglabājiet subtitru failu kā 'filma.srt' vai 'filma.sub'.
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
2. Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Skatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskām, kas saderīgi ar BonusView (zināms arī kā 'attēls attēlā').

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ PIP iespējas **[1]/[2]** ir atkarīgas no video satura.
 - ↳ Tiek parādīts sekundārais video logs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toniņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskām, kas ir BD-Live saderīgi.

1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Pievienojiet USB saglabāšanas ierīci vai SD karti šim atskaņotājam.
 - USB saglabāšanas ierīce vai SD karte tiek lietota, lai glabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces ar nolūku atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas ir BD-Live saderīgs.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

Piezīme

- BD-Live pakalpojums ir atkarīgs no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura sniedzējs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.

- **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pacelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek mainīta automātiski, lai atbilstu TV ekrānam (šī funkcija strādā tikai ar dažiem Philips TV).
- **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegto disku. Ievadiet paroli '0000', ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
- **[Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.
- **[Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]:** Parāda vai izlaiž VCD un SVCD satura izvēlni.

Piezīme

- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, Jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.


Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerčiāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskām).
 - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes glabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija 'BUDA'.
 - **[DivX@VOD Code]** (DivX@VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.
 - **[Version Info.]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
 - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Pārstata atskaņotāju uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

Piezīme

- Jūs nevarat aizliegt komerciālu Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- Nevar dzēst iestatīto vecāku kontroles iestatījumu.


Skaņa

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina klusās skaņas (piemēram, runu).
 - **[Neo 6]**: Ieslēdz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanālu audio.
 - **[HDMI Audio]**: Iestata HDMI audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - **[Digital Audio]**: Izvēlas skaņas izejas audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - **[PCM Downsampling]**: Iestata PCM audio izejas kvalitāti, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).


Piezīme

- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskam.

Tīkls (tīkla statuss, NetTV...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk vada vai bezvadu tīkla uzstādīšanu, lai sāktu tīkla darbību.
 - **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.


Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** (Priekšrocības), lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlņu valodu.
 - **[Audio]**: Izvēlas video audio valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts novērtējums. Ievadiet paroli '0000', lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni '8'.

Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **Programmatūras atjaunināšana**: atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.
 - **BD-Live**: piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskam, kas ir BD-Live saderīgi).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar vadu (Vads nav iekļauts komplektā).

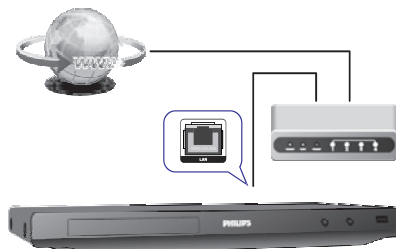


2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Spiediet taustiņu .
 - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network]** > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, apziniet tīkla rūtera un tīkla pamatprincipus. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm (papildus informāciju meklējiet TV un citu ierīču lietošanas pamācībā).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.



Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku uz šī atskaņotāja, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu



Ja pievienotā ierīce (piemēram, TV) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

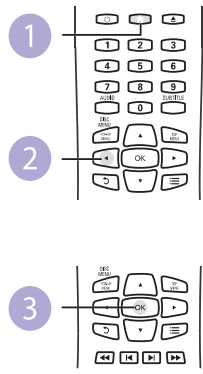Šī nodaļa palīdz Jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.





Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
Network	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu . Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

Attēls

1. Spiediet taustiņu .
 2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
- **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, atbilstošu TV ekrānam.
 - **[HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.

Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.