

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC127



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
	Segurança	4
	Aviso	5

2	O seu sistema Micro Hi-Fi	6
	Introdução	6
	Conteúdo da embalagem	6
	Descrição geral da unidade principal	7
	Descrição geral do telecomando	8

3	Ligar	9
	Ligar os altifalantes	9
	Ligar a corrente	9

4	Introdução	10
	Preparar o telecomando	10
	Ligar	10

5	Reproduzir disco	11
	Opções de reprodução	11

6	Ajustar o nível de volume e os efeitos sonoros	12
	Ajustar o nível do volume	12
	Melhorar desempenho dos graves	12
	Cortar o som	12

7	Ouvir rádio	12
	Sintonizar uma estação de rádio	12
	Programar estações de rádio automaticamente	12
	Programar estações de rádio manualmente	13
	Seleccionar uma estação de rádio programada	13

8	Outras funções	13
	Ouvir um dispositivo externo	13

9	Informações do produto	14
	Especificações	14

10	Resolução de problemas	15
-----------	-------------------------------	----

1 Importante

Segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos no produto!

- Siga todas as instruções.

- Respeite todos os avisos.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Coloque a pilha da forma correcta, com as polaridades + e – conforme indicado no telecomando.
- Retire as pilhas se o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.

Risco de ingestão de pilhas!

- A unidade/o telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida.
- Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças!

Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).


O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso referente a direitos de autor

 **Be responsible
Respect copyrights**

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Este aparelho inclui esta etiqueta:

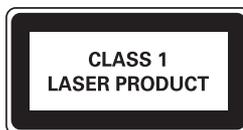

Símbolo de equipamento de Classe II:



Este símbolo indica que o produto possui um sistema de isolamento duplo.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema Micro Hi-Fi

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- desfrutar de áudio de discos e outros dispositivos externos
- ouvir rádio

Pode enriquecer a saída de áudio com os seguintes efeitos de som:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

A unidade é compatível com os seguintes formatos multimédia:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 altifalantes
- Telecomando
- Cabo MP3 link
- Manual do Utilizador

Descrição geral da unidade principal

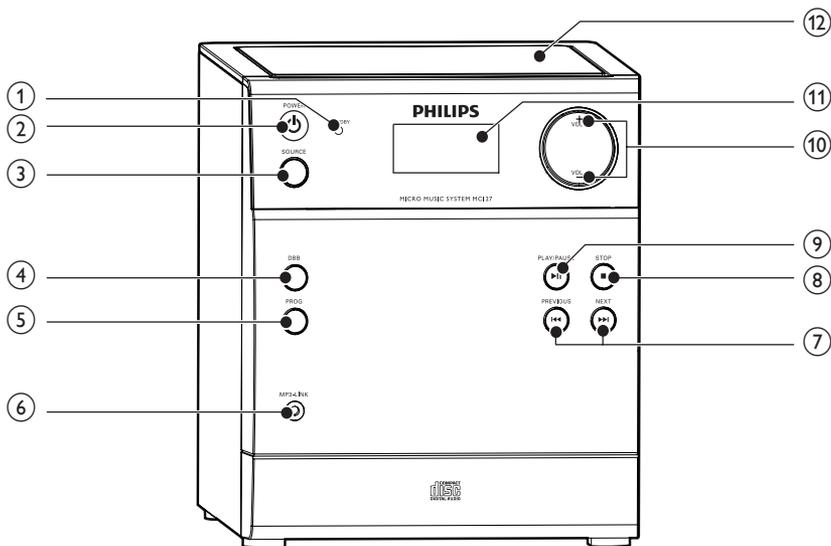

① STANDBY

- Indicar o modo de espera.

② POWER

- Ligar/desligar a unidade.
- Mudar para o modo de espera.

③ SOURCE

- Seleccionar uma fonte: disco, FM ou AUX.

④ DBB

- Liga ou desliga a melhoria de graves dinâmicos.

⑤ PROG

- Programa faixas.
- Programa estações de rádio.

⑥ MP3 LINK

- Tomada para um dispositivo de áudio externo.

⑦ << / >>

- Saltar para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisar numa faixa/disco.
- Sintonizar uma estação de rádio.

⑧ ■

- Parar a reprodução ou eliminar um programa.

⑨ ▶ ||

- Iniciar ou interromper a reprodução.

⑩ VOL +/-


- Ajustar o volume.

⑪ Painel do visor

- Mostrar o estado actual.

⑫ Compartimento do disco

Descrição geral do telecomando

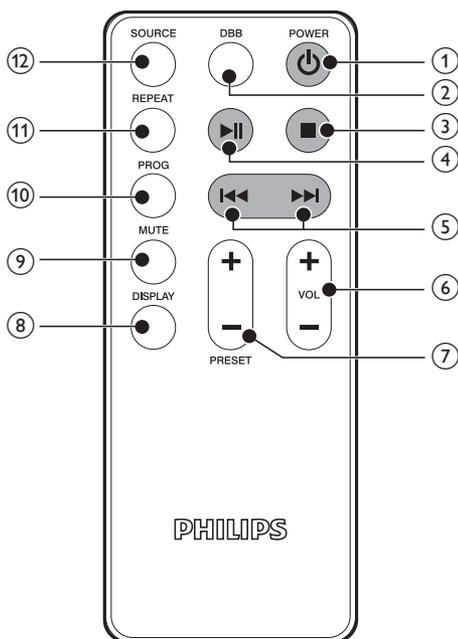

- ⑦ **PRESET +/-**
 - Selecionar uma estação de rádio programada.
- ⑧ **DISPLAY**
 - Mostrar o estado actual.
- ⑨ **MUTE**
 - Cortar ou restaurar o som.
- ⑩ **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programa estações de rádio.
- ⑪ **REPEAT**
 - Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
- ⑫ **SOURCE**
 - Selecionar uma fonte: disco, FM ou AUX.

- ① **POWER**
 - Ligar/desligar a unidade.
 - Mudar para o modo de espera.
- ② **DBB**
 - Liga e desliga o Dynamic Bass Boost.
- ③ ■
 - Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ④ ►||
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ⑤ ◀◀/▶▶
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.

3 Ligar

Ligar os altifalantes


Nota

- Insira a totalidade da parte sem isolamento de cada fio do altifalante na tomada.
- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

- 1 Para um altifalante, introduza o fio vermelho na entrada vermelha (R+) na parte posterior da unidade principal e o fio preto na entrada preta (R-).
- 2 Para outro altifalante, repita o passo 1 para introduzir os fios na entrada vermelha (L+) e na entrada preta (L-).

Para introduzir cada fio do altifalante:

- 1 Mantenha a patilha da da tomada sob pressão.
- 2 Introduza o fio do altifalante completamente.
- 3 Liberte a patilha da tomada.

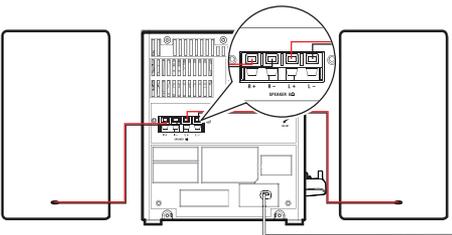


Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte posterior ou no lado inferior do Sistema micro Hi-fi.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.

Ligue o cabo de alimentação CA à tomada eléctrica.

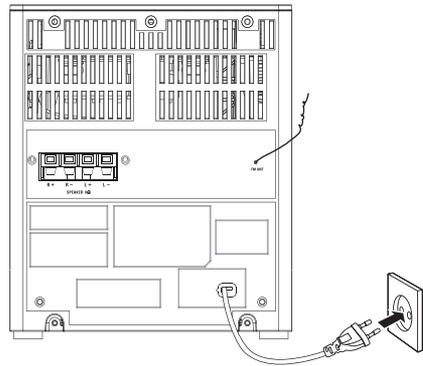


4 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte traseira deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

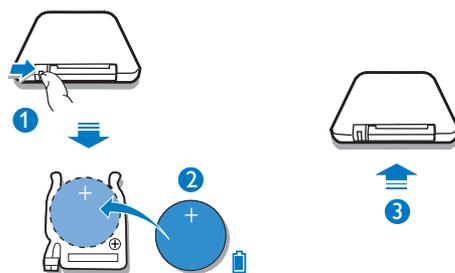

Preparar o telecomando

! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.
- Risco de danos no produto! Se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

Ligar

Prima **POWER**.

- ↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

Prima **POWER** novamente para mudar a unidade para o modo de standby.

- ↳ O indicador do modo de espera vermelho liga-se.
- ↳ A retro-iluminação do visor desliga-se.

5 Reproduzir disco

- 1 Prima **SOURCE** para seleccionar a fonte de disco.
- 2 Abrir o compartimento do disco.
- 3 Introduzir um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Fechar o compartimento do disco.
 - Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶||**.
 - Para parar a reprodução, prima **■**.

Opções de reprodução

Saltar para uma faixa

Durante a reprodução, prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar outra faixa.

Pesquisar numa faixa

- 1 Durante a reprodução, mantenha **◀◀ / ▶▶** premido.
- 2 Solte para retomar a reprodução normal.

Mostrar informações da reprodução

Durante a reprodução, prima repetidamente **DISPLAY** para seleccionar informações da reprodução diferentes.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 No modo de disco, na posição de reprodução parada, prima **PROG** para activar o modo de programação.
 - ↳ **[P-]** (programa) é apresentado.

- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 3 Repita os passos 1 e 2 para seleccionar e memorizar mais faixas para programar.
- 4 Prima **▶||** para reproduzir todas as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, **[P-]** é apresentado.
 - Para apagar a programação, na posição de reprodução parada, prima **■**.

Repetir a reprodução

- 1 Durante a reprodução, prima **REPEAT** repetidamente para seleccionar:
 - **[r1]**: reproduzir a faixa actual repetidamente.
 - **[rA]**: reproduzir todas as faixas repetidamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **REPEAT** repetidamente, até o modo de repetição não ser apresentado.

6 Ajustar o nível de volume e os efeitos sonoros

Ajustar o nível do volume

Durante a reprodução, prima **VOL +/-** para aumentar/reduzir o nível do volume.

Melhorar desempenho dos graves

Durante a reprodução, prima **DBB** para ligar ou desligar a melhoria de graves dinâmicos.

Cortar o som

Durante a reprodução, prima **MUTE** para cortar ou restaurar o som.

7 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte FM.
- 2 Prima e mantenha premido **◀◀ / ▶▶** por mais de 2 segundos.
 - ↳ O rádio sintoniza para uma estação com uma recepção forte automaticamente.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação fraca, prima repetidamente **◀◀ / ▶▶** até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações de rádio FM.

No modo de sintonizador, prima e mantenha sob pressão **PROG** durante mais de 2 segundos para activar o modo de programação automática.

- ↳ **[AUTO]** (automático) é apresentado.
- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG** para activar o modo de programação.
↳ [P-] é apresentado.
- 3 Prima **PRESET +/-** para atribuir um número a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação predefinida são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos acima para programar outras estações.

Dica

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo do sintonizador, prima **PRESET +/-** para seleccionar uma posição programada.

Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível do TV, videogravador ou outra fonte de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

8 Outras funções

Ouvir um dispositivo externo

Pode ouvir um dispositivo externo através deste sistema micro Hi-Fi.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte **AUX**.
- 2 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3 LINK** (3,5 mm) na unidade
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

9 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 2 W RMS
Resposta em frequência	60 - 16 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	>50 dBA
Entrada aux.	0,5 V RMS 20 kohm

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW
Áudio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Distorção harmónica total	< 1%
Resposta em frequência	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Relação S/R	>50 dBA

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
– Mono, relação S/R 26dB	<22 dBf
– Estéreo, relação S/R 46dB	<43 dBf
Selectividade de pesquisa	>28 dBf
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	>55 dB

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Controlador do altifalante	gama total de 3,5"
Sensibilidade	>82 dB/m/W

Informações Gerais

Potência de CA	220 - 230 V, 50 Hz
Consumo de energia em funcionamento	12 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	152 x 175 x 205 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	132 x 175 x 158 mm
Peso	
- Com embalagem	3,82 kg
- Unidade principal	1,1 kg
- Caixa dos altifalantes	2 x 0,9 kg

10 Resolução de problemas



Atenção

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e não existir qualquer actividades dos controlos.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente o sistema.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Verifique se os altifalantes estão ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.

- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor; localizado na parte frontal da unidade.

Não é detectado o disco

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação acumulada na lente evapore.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco do formato correcto.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena.

