

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

M550

M555



Manuale dell'utente breve



PHILIPS

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avviso

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

1 Panoramica

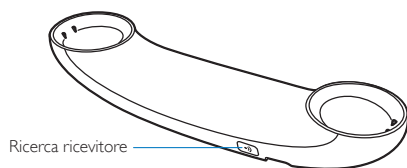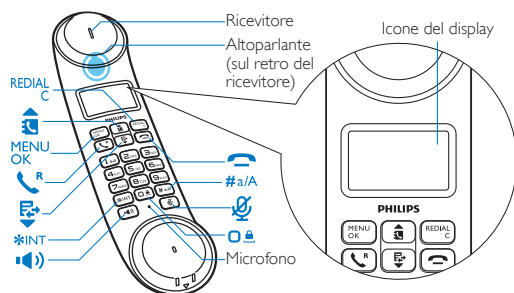

Durante una chiamata

MENU OK Rubrica

REDIAL C Accesso all'elenco di risonselezione.

Consente di aumentare il volume.

Consente di diminuire il volume.

Consente di terminare le chiamate.

Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.

Consente di accendere/spegnere il microfono.

#a/A Consente di inserire una pausa (tenere premuto il pulsante).

Standby

MENU OK Accedere al menu principale.

REDIAL C Accesso all'elenco di risonselezione.

Rubrica

Registro chiamate

R Consente di effettuare e ricevere chiamate.

Accendere e spegnere il ricevitore (tenere premuto il pulsante).

***INT** Consente di effettuare una chiamata interna (tenere premuto il pulsante).
Solo per la versione con più ricevitori.

Blocco della tastiera (tenere premuto il pulsante).

Consente di effettuare e ricevere chiamate.

Nel menu

MENU OK Consente di confermare / accedere al menu delle opzioni. / eseguire una selezione

REDIAL C Annulla

Consente di scorrere verso l'alto o il basso

Consente di uscire dal menu

Immissione di testo

REDIAL C Elimina un carattere.

Consente di eliminare tutti i caratteri (tenere premuto il pulsante).

Consente di inserire uno spazio.

#a/A Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole (tenere premuto il pulsante).

Icone del display

Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.

Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.

Indica una chiamata in uscita nel registro di risonselezione.

Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane accesa fissa quando si scorrono che chiamate perse nel registro chiamate che sono già state lette.

Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso durante una chiamata.

L'altoparlante è attivo.

La suoneria è spenta.

Segreteria telefonica: lampeggia quando c'è un nuovo messaggio o quando la memoria è piena. Rimane acceso quando la segreteria telefonica è attiva.


Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.
* Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.

Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere **REDIAL C** per leggere.


ECO+ La modalità ECO+ viene attivata.

2 Collega

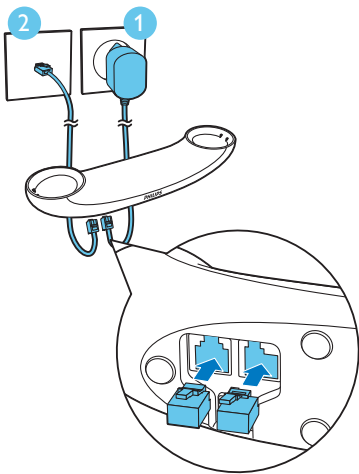


3 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono

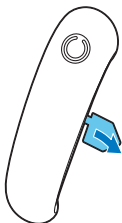

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

Carica del telefono

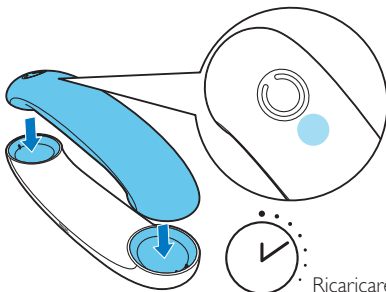

Ricaricare 8 ore

 > 75%

 25 % - 50 %

 50 % - 75 %

 < 25%

Se lampeggia: batteria scarica

Se scorre: ricarica in corso

Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere **MENU** > **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.

A seconda del paese in cui si risiede, i tasti

1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su

[1_posta voc.] (numero della segreteria telefonica)

e **[2_info svc]** (numero del servizio informazioni)

dell'operatore di rete (a seconda del gestore).

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Visualizzazione delle voci

Premere  > **MENU** > **[Visualizza]**.

Salvataggio di una voce

- 1 Premere  > **MENU** > **[Salva numero]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  > **MENU** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **REDIAL**.
- 2 Selezione una voce e premere .

Salvataggio di una voce

- 1 Premere **REDIAL** > **MENU** > **MENU** > **[Salva numero]**.

- 2 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Press **REDIAL** > **MENU** > **MENU** > **[Elimina]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica (solo per M555)

Registrazione di un messaggio

- 1 Premere **MENU** > **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo

Premere **MENU** > **[Segret. telef.]** > **[Esegui]**, quindi premere **MENU** per confermare.

Eliminazione dei messaggi in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **MENU** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **MENU** per confermare.

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare fino a 3 ricevitori aggiuntivi per base.

- 1 Premere **MENU** > **[Servizi]** > **[Registra]**.
- 2 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 3 Immettere il PIN di sistema (0000).
- 4 Premere **MENU** per confermare il PIN.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Modalità ECO+

Elimina le radiazioni in modalità standby (provoca un ritardo degli squilli di 2 secondi e dimezza l'autonomia di standby).

- 1 Premere **MENU** > **[Config. telef.]** > **[Modalità ECO+]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.



Dati tecnici

batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2 V (550 mAh)

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

Base e caricatore:

- Philips: S003EV06000302:
Ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz 0,2 A;
Uscita: (i) 6 Vcc, 0,3 A, (ii) 6 Vcc 0,2 A

Rubrica con 100 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 16 ore

Autonomia in standby: 250 ore



Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

? Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Se sul ricevitore compare **[Registra Ricevitore]**, registrarlo (vedere la sezione relativa all'operazione di registrazione).

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a **MENU** > **[Servizi]** > **[Registra Ricevitore]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere **MENU** per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere **MENU** per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Sullo schermo verranno visualizzate le seguenti opzioni:

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Config. telef.] > [Idioma]

[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selezionare queste opzioni per accedere alle opzioni di lingua.
- 5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Avvicinare il ricevitore alla base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessun display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Verificare i collegamenti e la presenza di alimentazione.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Il LED del ricevitore lampeggia per qualche secondo quando si carica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la stazione base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
- Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.



www.philips.com/support

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.



CE 0168

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
23_IT_V1.0
WK13091