

PHILIPS

Soundbar 7.1.2

Fidelio B97



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2	4	SoundBar'ınızı kullanma	14
	Güvenlik	2		Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri takma	14
	Ürün bakımı	3		Ses seviyesini ayarlama	14
	Çevre bakımı	3		Sesinizi seçme	14
	Uyumluluk	3		Dolby Atmos®	15
	Yardım ve Destek	3		Bluetooth ile ses çalma	16
				MP3 çalar	17
				Play-Fi çoklu-oda	17
				Chromecast (Audio) / AirPlay2 /	
				Alexa 3PDA	17
				Spotify dinleme	17
2	SoundBar'ınız	4	5	Ayarlar	18
	Kutu içeriği	4		Hoparlör seviyesini ayarlama	18
	Ana ünite	4		Ekran parlaklığını ayarlama	18
	Uzaktan kumanda	5		Otomatik bekleme	18
	Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler	6		Fabrika ayarlarını geri yükleme	18
	Kablosuz subwoofer	6			
	Bağlantı noktaları	7	6	Yazılımı güncelleme	19
3	Bağlantı ve kurulum	8		Wi-Fi ile yazılımı güncelleme	19
	Yerleştirme	8		USB ile güncelleme	19
	TV Bağlantısı	9	7	Ürününüzün duvara montajı	20
	HDMI ile TV veya dijital cihazlara bağlantı	9		Ana üniteyi duvara monte etme	20
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlama	10	8	Ürün Özellikleri	21
	Gücü bağlama	10			
	Subwoofer ile eşleştirme	10	9	Sorun Giderme	22
	Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler ile eşleştirme	11			
	Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörleri şarj etme	11			
	Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)	12			

1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar varsa garanti geçerli değildir.

Güvenlik

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.
- Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.
- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.
- Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden emin olun.

Kirlenme tehlikesi!

- Pilleri kaşıtmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yutulabilir büyüklükte olan bir AAA pil içerebilir. Pili her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun! Yutulduğunda, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yuttuktan iki saat sonra ciddi iç yanıklar meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!



Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihaz olup, koruyucu topraklama sağlanmamıştır.

~

AC voltajı



Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma bölümüne bakın.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- Destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 SoundBar'ınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden (örneğin ürün yazılım güncelleme uyarısı) yararlanmak için www.philips.com/support adresinde ürününüzü kaydediniz.

Kutu içeriği


Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Soundbar x1
- Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlör x2
- Kablosuz Subwoofer x1
- Uzaktan kumanda x1
- AAA Pıl x2
- Güç kablosu x2
- Güç adaptörü x1
- Duvar montaj kiti (duvar braketi x4, vida x10, dübel x6)
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
- Güvenlik Formu
- Montaj kılavuzu

* Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

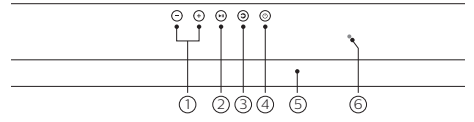


- ➊ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırın veya düşürün.
- ➋ **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Bluetooth modunda oynatın, duraklatın veya devam ettirin.
- ➌ **➡ (Kaynak)**
• Bu ürün için bir giriş kaynağı seçmek için basın.
- ➍ **⏻ (Bekleme-Açma)**
• Kısa basma: Açma / Kapatma (Yarı Bekleme)
• Uzun basma (5 saniye): Kapatma (Ekonomik Bekleme)
- ➎ **Gösterge paneli**

6 Güç ve LED göstergesi

LED gösterge Rengi	Gösterge Panel	Güç Durumu	Wi-Fi ağı	Kullanılabilir mevcut kaynaklar
Beyaz	Kapalı	Ekonomik Bekleme	Bağlantı kesildi	Tüm kaynaklar kapatıldı.
Sarı	Kapalı	Yarı Bekleme	Bağlı	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Bağlantısı (Bu kaynaklar arka planda çalışıyor.)
Sarı (Yanıp sönüyor)	Açık	Güç açık	Bağlanıyor	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT
Sarı	Açık	Güç açık	Bağlı	Tüm kaynaklar hazır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış içerir.

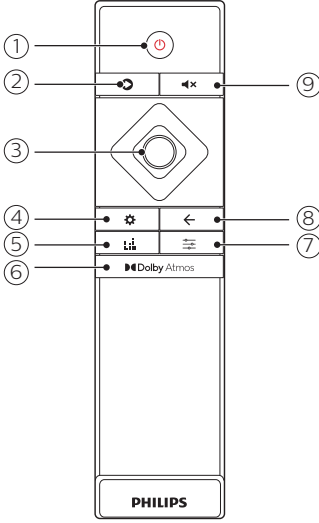

① (Bekleme-Açma)

- Kısa basma: Açma / Kapatma (Yarı Bekleme)
- Uzun basma (5 saniye): Kapatma (Ekonomik Bekleme)

② (Kaynak)

Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.

- **HDMI 1:** Kaynağınızı, HDMI IN 1 bağlantısına geçirin.
- **HDMI 2:** Kaynağınızı, HDMI IN 2 bağlantısına geçirin.
- **E-ARC:** Kaynağınızı, HDMI E-ARC veya ARC bağlantısına geçirin.
- **OPTICAL:** Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.
- **AUDIO IN:** Ses kaynağını, AUDIO IN bağlantısına (3,5 mm jak) geçirin.
- **BT:** Bluetooth moduna geçirin.



Not

Wi-Fi bağlantısı yapıldığında, Play-Fi çoklu oda, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Bağlantısı arka planda çalışmaktadır. İlgili yayın cihazı/uygulaması tarafından seçilmekte ve kontrol edilmektedir.

③ Yön tuşları

- Yukarı: Ses seviyesini yükseltin veya menüde bir önceki öğeyi seçin.
- Aşağı: Ses seviyesini azaltın veya menüde bir sonraki öğeyi seçin.
- Sol: Oynatma modunda bir önceki parçaya atlayın veya menü modunda alt seviyeyi seçin.
- Sağ: Oynatma modunda bir sonraki parçaya atlayın veya menü modunda üst seviyeyi seçin.
- Merkez: Oynatma modunda oynatın, duraklatın veya devam ettirin. Bir seçimi onaylayın.

④ (MENÜ)

Genel ayar menüsüne girin.

SUB	Subwoofer kazanım kontrolü
CTR	Hoparlörlerin ilgili seviyesini merkezleyin
SIDE L	Sol taraf hoparlörün ilgili seviyesi
SIDE R	Sağ taraf hoparlörün ilgili seviyesi
DIM	Ekran parlaklığı seviyesi
DISP	Ekranı otomatik kapatma
BT PAIR	BT eşleştirmesine başlayın (Sadece BT kaynağı)
UPGRADE	USB ile yazılım yükseltmesi

⑤ (Ekolayzır)

Surround ses modlarını (Movie/Music/Voice/Sport/Custom) seçin.

MOVIE	Film için EQ ön ayarı
MUSIC	Müzik için EQ ön ayarı
VOICE	Haberler veya sohbet proramları için EQ ön ayarı
SPORT	Spor programları için EQ ön ayarı
CUSTOM	Kullanıcıya özel EQ (Philips Sound uygulaması ile kontrol edilir)

- 6 **Dolby Atmos**
Dolby Atmos için bir yükseklik etki seviyesi seçin.

- 7 **(Ses)**
Ses ayarlarını (Surround/DRC/IMAX/ Dialogue/Bass/Treble/Sync) seçin.


SUR	Surround ses seçenekleri
DRC	Dinamik aralık kontrolü
IMAX	IMAX modu seçenekleri
DLG CTRL	Diyalog seviyesini (sadece DTS-X için) ayarlayın
BASS	Ön ayar EQ için bas seviyesini ayarlayın
TREBLE	Ön ayar EQ için tiz seviyesini ayarlayın
SYNC	Ses ve video gecikme senkronizasyonunu ayarlayın (sadece HDMI)

- 8 ←
Ayarlardan çıkın.

- 9 **✖**
Sesi kapatın veya açın.

Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler

Bu ürün, iki adet çıkarılabilir kablosuz isteğe bağlı surround hoparlörler (sol ve sağ) ile birlikte gelir.

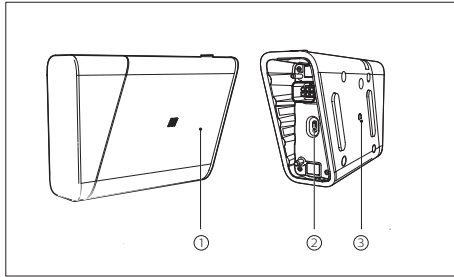

1 Hoparlör LED

- Kablosuz hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlı değilse beyaz renkte yanıp söner.
- Kablosuz hoparlör ana üniteye kablosuz olarak bağlandığında veya pil kapasitesi dolduğunda veya % 20'den fazla kaldığında beyaz yanar.

- Pil kapasitesi % 20'den az kaldığında kırmızı yanıp söner.
- 5 saniye kırmızı yanıp söner ve pil kapasitesi % 10'dan az kaldıktan sonra söner.
- Kablosuz hoparlör şarj edilirken kırmızı yanar (sadece ana üniteye yerleştirilmiş kablosuz hoparlörler için).

2 USB-C şarj girişi


Takılıp çıkarılabilirlerin daha uzun süre kullanımı için harici USB-C güç adaptörüne (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.

3 Güç düğmesi

- Otomatik olarak bekleme moduna geçerse kablosuz hoparlörü açmak için basın.
- Kablosuz hoparlörü beklemeye almak için basılı tutun.

Kablosuz subwoofer

Bu ürün kablosuz subwoofer ile beraber gelir.

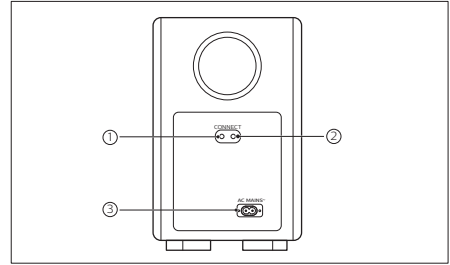

1 CONNECT (Bağlantı)

Ana ünite ve subwoofer arasında eşleştirme moduna girmek için 5 saniye boyunca basılı tutun.

2 Subwoofer göstergesi


- Güç açık olduğunda, gösterge lambaları yanar.
- Subwoofer ve ana ünite arasında kablosuz eşleştirme esnasında, gösterge hızlı bir şekilde beyaz olarak yanıp söner.
- Eşleştirme başarılı olduğunda, gösterge beyaz yanar.
- Eşleştirme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça beyaz olarak yanıp söner.
- Kablosuz bağlantı 1 dakika boyunca kesilirse, gösterge kapanır.

3 AC ŞEBEKE ELEKTRİĞİ~

Güç kaynağına bağlayın.

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, Soundbarınız üzerindeki bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

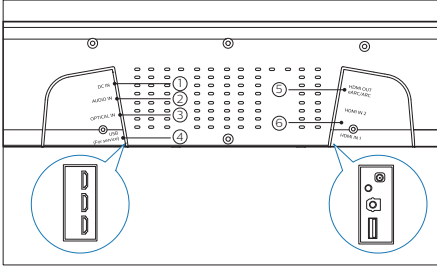

- ① **DC IN**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **AUDIO IN**
Bir cihazdaki ses çıkışına (3,5 mm jak) bağlayın.
- ③ **OPTICAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlayın.
- ④ **USB (For service)**
NU ürünün yazılımını yükseltmek için USB flaş sürücüsüne bağlayın.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
TV'deki HDMI (eARC/ARC) girişine bağlayın.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Dijital cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.

3 Bağlantı ve kurulum

Bu bölüm, bu ürünü, TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünün ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.




Dikkat

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Yerleştirme

Subwoofer'ı ana üniteden en az 1 metre (3 feet) ve duvardan 10cm (4 inç) uzağa yerleştirin. En iyi ses efekti için, tüm hoparlörleri oturma pozisyonuna ve kulak seviyenize yakın bir yere (oturarak) yerleştirin.

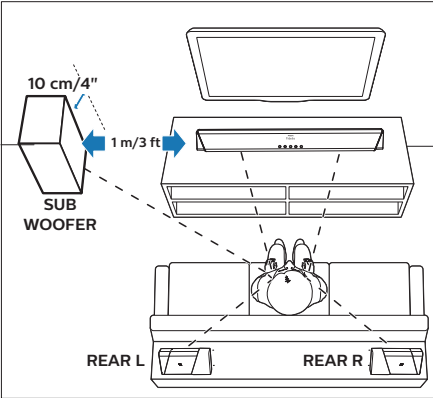

Not


Surround ses, odanın şekline ve boyutuna, duvarın ve tavanın türüne, pencerelerin ve yansıtıcı yüzeylerin ve hoparlörün akustığı gibi etkenlere bağlıdır. Sizin için en uygun ayarı bulmak için hoparlör konumlarını deneyin.

Hoparlör yerleşimi için bu genel yönergeleri izleyin.

- 1 Oturma pozisyonu: Bu sizin dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 Üniteyi oturma pozisyonunun önüne doğru yerleştirin.
- 3 **REAR L** (arka sol) ve **REAR R** (arka sağ): Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörleri oturma konumunuzun sol ve sağ tarafına, aynı hizaya veya biraz arkaya doğru yerleştirin.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Subwoofer'ı TV'nin en az 1 metre soluna veya sağına yerleştirin. Duvar ile arasına yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörleri yerine takın.

Takılıp çıkarılabilir kablosuz sol ve sağ hoparlörleri, TV şovlarını ve haberleri izlemek için sesleri dinlemek üzere ana üniteye de yerleştirebilirsiniz.

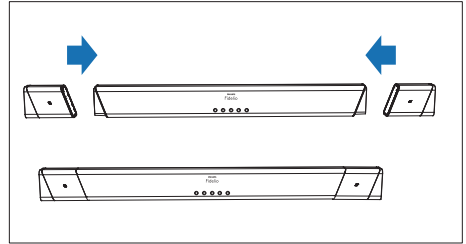

TV Bağlantısı


Bu ürünü TV'nize bağlayın. Soundbar Hoparlör ile TV programlarının sesinin keyfini çıkarın. Mevcut en iyi kalite bağlantıyı soundbar hoparlörünüz ve TV arasında kullanın.

HDMI (ARC/eARC) ile TV'ye bağlama

Bu ürün eARC (Geliştirilmiş Ses Dönüş Kanalı) ile HDMI destekler. eARC, HDMI 2.1 tarafından standardize edilmiş yeni bir fonksiyondur ve mevcut ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile desteklenen ses formatlarına ek olarak en son ses formatlarını destekler. TV'niz HDMI eARC uyumlu ise ARC'nin Dolby Atmos-Dolby TrueHD ve DTS:X, veya çoklu kanal LPCM içerikleri gibi tekli HDMI kablosu kullanarak iletemeyeceği TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Neye ihtiyacınız var?

- Bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu.
- HDMI ARC ve HDMI-CEC'i destekleyen TV (detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın).
- Bazı TV modelleri için harici hoparlör çıkışı TV ayar menüsünden etkinleştirmeniz gerekir (TV kullanıcı kılavuzuna bakın).

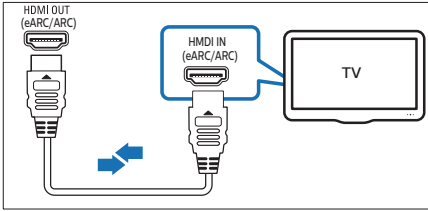

- 1 Bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, bu ürün üstündeki **HDMI OUT** bağlantı noktasını TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına takın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 TV'nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Ayrıntılar için, TV kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 Ekranda **E-ARC** gözüken kadar kaynak düğmesine basın.



Not


- TV'nizin HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemesi ve etkinleştirmeniz gerekir.
- Tüm HDMI-CEC cihazlar ile %100 çalışabilirliği garanti edilmez.
- Sadece HDMI 2.1 uyumlu kablolar eARC fonksiyonunu destekleyebilir.
- TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, bir ses kablosu bağlayın ve TV sesinin keyfini bu ürün ile çıkarın.

HDMI ile TV veya dijital cihazlara bağlantı

Eğer TV'niz HDMI ARC-uyumlu değilse, Soundbar'ınızı TV'ye standart bir HDMI bağlantısı ile bağlayın. Bu ürüne, tek bir HDMI bağlantısı üzerinden set top-box, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı da bağlayabilirsiniz. Cihazları bu şekilde bağladığınızda ve bir dosya çaldığınızda veya oyun oynadığınızda,

- video otomatik olarak TV'nizde gösterilir ve
- ses otomatik olarak bu cihazda çalınır.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, dijital cihaz üstündeki **HDMI OUT** bağlantı noktasını bu cihaz üzerindeki **HDMI IN 1/2** bağlantı noktasına takın.
- 2 Bu ürünü **HDMI OUT** ile TV'nize bağlayın. TV, HDMI CEC uyumlu değilse, TV üzerinde doğru video girişini seçin.
- 3 Bağlı olan cihazda HDMI-CEC işlevini çalıştırın. Detaylar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

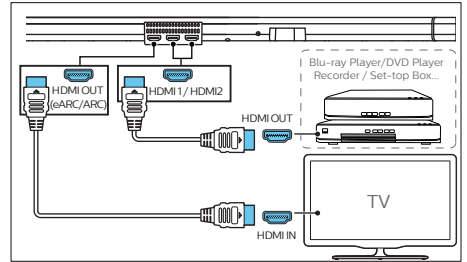


TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlama

Bu cihaz ile TV'den veya diğer cihazlardan ses çalın.
TV, soundbar, diğer cihazlarındaki mevcut en iyi kalite bağlantıyı kullanın.

Not


- Bu ürün ve TV, HDMI ARC ile bağlandığında bir ses bağlantısına gerek yoktur.

Seçenek 1: Bir dijital optik kablo ile ses bağlantısı yapma

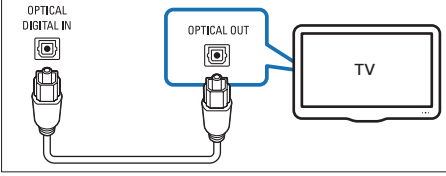

- Bir optik kablo kullanarak, bu üründeki **OPTICAL IN** bağlantı noktasına TV veya diğer cihazdaki **OPTICAL OUT** bağlantı noktasına bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası OPTICAL OUT, SPDIF veya SPDIF OUT olarak etiketlenmiş olabilir.
- Ekranda **OPTICAL** gözüken kadar kaynak düğmesine basın.

Seçenek 2: Bir analog ses kablosu ile ses bağlantısı yapma

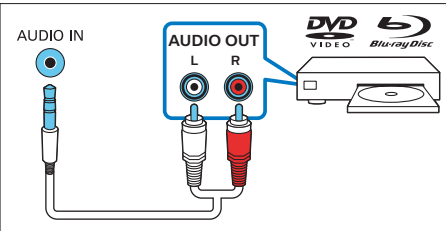

- Bir analog kablo kullanarak, bu üründeki **AUDIO IN** bağlantı noktasına TV veya diğer cihazdaki **AUDIO OUT** bağlantı noktasına veya analog ses çıkışı bağlantı noktalarına (kırmızı ve beyaz) bağlayın.
- Ekranda **AUDIO IN** gözüken kadar kaynak düğmesine basın.

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı geriliminin ana ünitenin arkasındaki veya altındaki gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu ana ünitenin DC soketine ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.
- Elektrik kablosunu subwoofer'in AC~ soketine ve sonra elektrik soketine bağlayın.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Ana üniteyi ve subwoofer'ı açtığınızda, kablosuz subwoofer, kablosuz bağlantı için ana ünite ile otomatik olarak eşleşir.
Durum, kablosuz subwoofer göstergesine göre belirleyin.

LED Hareketleri	Durum
Hızlı yanıp sönme	Subwoofer eşleşme modunda
Sürekli yanma	Bağlandı / Eşleşme başarılı
Yavaş yanıp sönme	Bağlantı / Eşleşme başarısız

Not

- Manüel eşleştirme haricinde, subwoofer'ın arkasındaki CONNECT (bağlantı) düğmesine basmayın.

El ile Eşleştirme

Eğer kablosuz subwoofer'dan ses duyulmuyorsa, subwoofer'ı el ile eşleştirin.

- 1 Hem ana üniteyi hem de subwoofer'ı şebeke prizlerinden çıkartın, 3 dakika sonra tekrar takın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **CONNECT** (bağlantı) düğmesine 5 saniyeliğine basılı tutun.
- 3 Ana üniteyi Ekonomik bekleme moduna almak için ana üniteye veya uzaktan kumandadaki **⏻** düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
- 4 Ana ünite veya uzaktan kumanda üzerinde **⏻** düğmesine basarak üniteyi açık olarak değiştirin.
 - » Subwoofer üzerindeki gösterge hızlı beyaz yanıp söner ekran **SBW PAIRING** gözükür.
 - » Eğer eşleşme başarılı ise subwoofer üzerindeki gösterge beyaz yanar ve ekranda **SBW PAIRED** gözükür.
- 5 Eğer başarısız olunursa, gösterge panelinde **CHK SBW** gösterilir. Yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Açık alanda subwoofer, ana ünitenin 6 m çevre aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha iyidir).
- Subwoofer ve ana ünite arasındaki tüm nesneleri kaldırın.
- Eğer kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa, karmaşıklık veya güçlü parazit olup olmadığını kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan parazit). Ortadan kaldırın ve tekrar deneyin.
- Kablosuz bağlantı veya eşleştirme bağlantısı kesildikten 1 dakika sonra subwoofer otomatik olarak bekleme moduna geçer ve üzerindeki LED söner.

Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler ile eşleştirme

Ana üniteyi ve kablosuz hoparlörleri açtığınızda, takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler kablosuz bağlantı kurmak için otomatik olarak ana ünite ile eşleşirler.

El ile Eşleştirme


Eğer takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörlerden ses duyulmuyorsa, kablosuz hoparlörleri el ile eşleştirin.

- 1 Ana üniteyi ve kablosuz hoparlörleri açın.
 - » Ana üniteyle olan bağlantı kesilirse, kablosuz hoparlör üzerindeki LED kırmızı yanıp söner.
- 2 Otomatik olarak eşleştirmek için kablosuz sol ve sağ hoparlörleri ana üniteye yerleştirin.
 - » Eşleştirme başarılı olursa ekran panelinde **SL PAIRED** (surround sol hoparlör) ve **SR PAIRED** (surround sağ hoparlör) gösterilir.
- 3 Eğer eşleştirme başarısız olursa kablosuz hoparlörleri ana üniteye yeniden takın.

Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörleri şarj etme

Kablosuz surround sol / sağ hoparlör ana birimden çıkarılırsa, pil seviyesi hoparlör üzerindeki LED ile gösterilir.

- Beyaz yanar: dolu pil veya kapasitesi % 20'den fazla olduğunda
- Kırmızı yanıp söner: düşük pil seviyesi, kalan pil kapasitesi % 20'den az olduğunda
- Kırmızı yanıp söner ve kapanır: neredeyse bitti, kalan pil kapasitesi % 10'dan az olduğunda

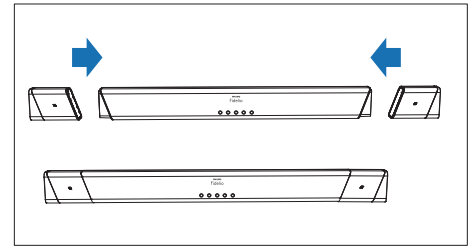

- 1 Kablosuz hoparlörünüzü şarj etmek için ana üniteye yerlerine takın.
- 2 Ana üniteyi açın.
 - » Şarj esnasında, kablosuz hoparlörler üzerindeki LED kırmızı yanar.
 - » Tamamen şarj olduğunda, kablosuz hoparlörler üzerindeki LED kapanır.

- Kablosuz hoparlörleri bir USB-C şarj kablosu kullanarak USB-C şarj bağlantı noktası üzerinden de şarj edebilirsiniz.
- Kablosuz hoparlörlerin tamamen şarj olması yaklaşık olarak 2 saat sürer.
- Pil performansı, ses seviyesi, ses ayarı ve oynatılan ortam gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.

Wi-Fi bağlantısı yapma (Kablosuz İşlemi)

(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep cihazları (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağladığınız zaman, ses dosyalarını dinlemek üzere soundbar'ı kontrol etmek için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu veya tabletinizi, soundbarınızı bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını bir telefona veya tablete indirin ve kurun.
* Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- 3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.
» Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra düğmeyi bırakın.
- 4 Ön kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin yanıp sönmeyiş hızından yavaş geçmesini bekleyin. Yavaş hızda yanıp sönmeye başladığında hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.
- 5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.
» Bağlantı başarılı olursa, ekran panelinde PLAY-FI gösterilir.

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için Philips Sound Uygulaması yeniden başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

- Ayarlara Gidin.
- Wi-Fi ayarlarını seçin.



- Wi-Fi kurulumunda Play-Fi cihazını seçin.
- Kurulumu devam etmek için Philips Sound uygulamasına geri dönün.



- 6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi LED göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tableten kontrol edebilirsiniz.
» Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.
- 7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.

- 8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir.
- » İlk kurulumunuz ise en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

AirPlay kurulumu

iOS cihazının (iOS7 veya üzeri) ve soundbar'ın Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i kullanın.

- 1 iOS cihaz: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağını seçin [Play-Fi cihazı (xxxxxx)]
- 2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki talimatları izleyin.
 - » Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, ön kabindeki Wi-Fi LED göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi ağıınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
 - » Müzik çalmak için Uygulama'yı kullanırken, ekran paneli PLAY-FI gösterecektir.
- 3 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı izler.
- 4 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir.
 - » İlk kurulumunuz ise en son yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Güncelleme sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.



Not

- Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan tüm ürün özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci ton duyulana kadar soundbar'daki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu yeniden başlayın.
- Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için Soundbar'daki (Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

- 1 Wi-Fi düğmesini 4 saniye basılı tutun. Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi LED'i iki kez yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2 Yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.
- 3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound uygulamasındaki talimatları izleyin.



Not

- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.
- WPS modundan çıkmak isterseniz (Wi-Fi) düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra otomatik olarak çıkacaktır.

4 SoundBar'ınızı kullanma


Bu bölüm, tüm kaynaklardan ses çıkmak için bu ürünü kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Uzaktan kumandayı kullanmadan önce pilleri takma

Pil bölmesi kapağını çıkartmak için kaydırın, 2 AAA pili (1,5V) doğru kutuplar ile yerleştirin, sonra pil bölmesi kapağını kaydırarak yerine takın.

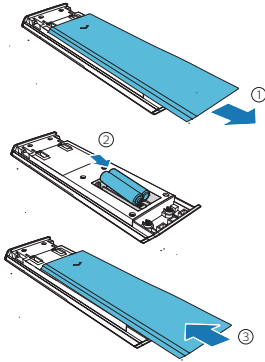

Ses seviyesini ayarlama

- Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için +/- (Ses) düğmesine basın.
- Sessize almak için ◀x basın.
 - Sesi tekrar açmak için ▶x veya +/- (Ses) düğmesine basın.

Sesinizi seçme

Bu bölüm video veya müziğiniz için ideal olan sesi seçmenize yardımcı olur.

Ön ayar EQ modları

Video veya müziğinize uygun ön ayarlı ses modları arasında seçim yapın.

Ön ayar EQ modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.

- **MOVIE:** Surround dinleme deneyimi yaratın. Film izlemek için idealdir.
- **MUSIC:** İki kanallı veya çok kanallı stereo ses oluşturun. Müzik dinlemek için çok idealdir.
- **VOICE:** İnsan sesini daha net ve dinleme için olağanüstü hale getiren ses efekti oluşturun.
- **SPORT:** Bir stadyumda spor maçı izliyormuş gibi bir atmosfer yaratın.
- **CUSTOM:** Sesi tercihlerinize göre özelleştirin (Philips Sound uygulaması Ayarlar > Fine Tune içinde kontrol edilir).

Bas/Tiz seviyesini ayarlama

Bu ürünün düşük frekans (bas) ve yüksek frekans (tiz) ayarlarını değiştirin.

 Düğmesine arka arkasına basarak **BASS** veya **TREBLE** seçin, sonra bas ve tiz seviyesini değiştirmek için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Değişiklikler MOVIE, MUSIC, VOICE ve SPORT EQ modlarında etkili olur.

IMAX Geliştirilmiş mod

 Düğmesine arka arkasına basarak **IMAX** seçin, sonra IMAX modunu açmak veya kapatmak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Mod	Fonksiyon
Auto	IMAX Geliştirilmiş mod algılandı ve otomatik olarak devreye girdi.
On	IMAX Geliştirilmiş mod DTS 5.1 veri akışında bile devreye girdi.
Off	Tüm veri akışları için IMAX Geliştirilmiş modu devre dışı bırakın.

Surround modu (SURR)

☰ Düğmesine arka arkasına basarak **SURR** seçin, sonra surround modu seçeneklerini seçmek için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

- **UPMX:** Up-mix modu, 5.1.2 (B95) veya 7.1.2 (B97) hoparlör yapılandırmasından daha düşük ses kanallarına sahip içerik olduğunda bile tüm hoparlörlere çıkış sağlamak içindir. İçerik türüne göre Dolby veya DTS'in up-mix modu uygulanır.
- **STD:** Orijinal ses dağıtımı için standart mod. Hoparlör çıktısı içeriğe bağlı olarak ses kanalını takip eder. (Not: Eğer ses kanalı 2.0 kanal ise, sadece sol ve sağ kanal hoparlörler ve subwoofer ses çıktısı verecektir. Sanal ses isteniyorsa, UPMIX kullanın.)
- **A-I:** Ev sesi için Dolby Atmos'un medya zeka işlevi, ses geliştirme veya surround efektleri için kullanılır.

Dinamik Aralık Kontrolü(DRC)

Dolby veya DTS bit akışlarına, dinamik aralık kontrolü uygulayabilirsiniz.

☰ Düğmesine arka arkasına basarak **DRC** seçin, sonra DRC'yi açmak, kapatmak veya otomatik almak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

☰ Not

- DRC, BT/AUDIO IN/Play-Fi modlarında bulunmamaktadır.

Diyalog Kontrol (DLG CTRL)

Diyalog modu, bu ürünün ton dengesini ayarlayarak filmlerdeki, TV programlarındaki ve podcastlerdeki diyalog ve vokallerin netliğini artırır.

☰ Düğmesine arka arkasına basarak **DLG CTRL** seçin, sonra diyalog seviyesini ayarlamak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.
Bu kontrol sadece DTS:X stream'de desteklenir.


Video ve ses senkronizasyonu (SYNC)

Ses ve video senkronize olmadığı zaman videoyu eşleştirmek için sesi geciktirir.

☰ Düğmesine arka arkasına basarak **SYNC** seçin, sonra video ile sesi senkronize etmek için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Dolby Atmos®

5 kanallı sesin yatay dağıtımına ek olarak, bu ürün ayrıca, 3D ses dalma ve daha fazla gerçeklik sunmak için güçlü ses dağıtımı sağlamak üzere ek ses kanalları olarak yerleşik Dolby Atmos etkin hoparlörlerle donatılmıştır.

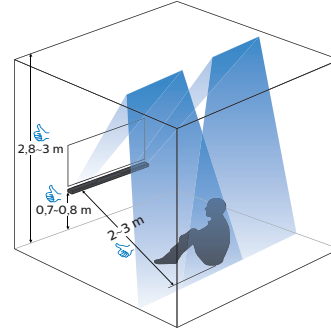

Dolby Atmos ses için en iyi kurulum

- Bu ürünü 0,7 m–0,8 m yüksekliğe yerleştirin.
- Tavan yüksekliği 2,8 m–3 m'dir.
- Bu üründen dinleme mesafesi 2 m–3 m'dir.
- Tavan ses yutucu malzemeden yapılmamıştır.
- Tercihen, tavanda çıkıntılı nesneler (aydınlatma ve dekorasyon gibi) yoktur.

Dolby Atmos® sadece HDMI modunda mevcuttur. Bağlantı ayrıntıları için,"TV Bağlantısı"na bakın. En iyi Dolby Atmos efektleri, aşağıdaki iki kullanım şekli ile elde edilebilir.

Blu-ray disk çalarınızdan:

- Dolby Atmos ile film.
- Blu-ray disk çalarınız bu ürüne **HDMI IN 1/2** bağlantı noktası ile bağlanır.
- Blu-ray disk çalarınızda, HDMI ses çıkışı için bit akışı / ham ses formatını etkinleştirin.
- Bir yüksek hızlı HDMI kablosu.

TV'nizden:

- Dolby Atmos ile film.
- TV'niz Dolby Atmos bit akışı / ham çıkışı destekler.
- TV'niz bu ürüne **HDMI OUT** bağlantı noktası ile bağlanır.
- Bir yüksek hızlı HDMI kablosu.



Not

- Tam Dolby Atmos deneyimi sadece Soundbar bir HDMI 2.0 kablosu ile bağlı olduğu zaman mümkündür.
- Soundbar, diğer yöntemlerle (dijital optik kablo gibi) bağlandığında da çalışmaya devam edecektir ancak bunlar tüm Dolby özelliklerini destekleyemez. Tam Dolby desteğini sağlamak için, HDMI aracılığıyla bağlamanız şiddetle tavsiye edilir.

Dolby Atmos sesin tadını çıkarın

Ortam şartlarınıza bağlı olarak yükseklik surround ses efekt seviyelerini seçmek için **Dolby Atmos** düğmesine basın.

- **ATMOS 00:** minimum yükseklik etkisi.
- **ATMOS 01:** küçük yükseklik etkisi.
- **ATMOS 02:** orta yükseklik etkisi.
- **ATMOS 03:** büyük yükseklik etkisi.



Not

- HDMI olmayan bağlantılar için (Bluetooth, OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), sadece sınırlı yükseklik surround efektleri oluşturulur.

Bluetooth ile ses çalma

Bluetooth ile bu ürünü Bluetooth cihazınıza bağlayın (bir iPhone, iPad, Android phone veya Android tablet gibi) ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını bu ürün aracılığıyla dinleyebilirsiniz.



Not

- Bu ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metre (30 fit)'dir.
- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile bu ürün arasındaki engellerle kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız, önce bağlı olunan Bluetooth bağlantısını kesin.

- 1 Ana üniteyi Bluetooth moduna geçirmek için tekrar tekrar kaynak düğmesine basın ve eşleştirme işlemini başlatmak için ekranda **BT PAIR** gözükene kadar bekleyin.
- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**" arayın ve seçin.
 - » Bluetooth Bağlantısı başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge panelinde **BT CONNECTED** gösterilir.
 - » Eğer başarısız olunursa, gösterge panelinde **BT PAIR** gösterilir.
- 3 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
- 4 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir kaynak seçin.

MP3 alar

Ses dosyalarınızı veya mzik almak iin MP3 alarınızı baėlayın.

Neye ihtiyaınız var?

- Bir MP3 alar.
- Bir 3,5 mm stereo ses kablosu

- 1 3,5 mm stereo ses kablosu kullanarak MP3 aları Soundbar'ınızdaki **AUDIO IN** konektrne baėlayın.
- 2 Ekranda **AUDIO IN** gzkene kadar kaynak dėmesine basın.
- 3 Ses dosyalarını veya mziėi semek ve almak iin MP3 alarınızdaki dėmelere basın.

Play-Fi oklu-oda

Dahili Play-Fi ile soundbarınız, evinizin her odasında aynı řarkıyı veya farklı tanımlanmış blgelerde farklı řarkıları dinlemenize olanak tanıyan oklu oda mzik iin birden fazla Play-Fi zellikli hoparlrlerle senkronize edilebilir veya gruplanabilir. Tm bunlar Philips Sound uygulaması ile kontrol edilir. Uygulamda sounbar seili olduėu srece Play-Fi'ye geilecektir.

Philips Sound uygulamasını indirmek iin ltfen "Wi-Fi (kablosuz iřlem)" blmne bakın. Play-Fi iřlemi hakkında daha fazla bilgi almak iin ltfen play-fi.com adresini ziyaret edin.

Chromecast (Audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Soundbar'ınız, Chromecast (Audio), AirPlay2 veya Alexa 3PDA'yı destekleyen, arka planda alışan hizmetler ile birlikte gelir. Wi-Fi baėlantısı yapıldığında, istediėiniz zaman ilgili cihazlardan / uygulamalardan ses yayınlayabilirsiniz. İlgili yayın akıřı algılandığında kaynak otomatik olarak deėiřtirilecektir.

Spotify dinleme

Spotify iin telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz, nasıl yapıldığını ğrenmek iin www.spotify.com/connect adresine gidin.

5 Ayarlar

Hoparlör seviyesini ayarlama

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına **⚙️** düğmesine basın ve hoparlör seviyesini ayarlamak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

- **SUB** (subwoofer)
- **CTR XX** (merkez hoparlör)
- **SIDE L XX** (yan sol hoparlör)
- **SIDE R XX** (yan sağ hoparlör)

Ekrana parlaklığını ayarlama

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına **⚙️** düğmesine basın, **DIM** seçin ve bu üründe ekran panelinin parlaklık seviyesini ayarlamak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

- **HIGH** (Yüksek)
- **MED** (Orta)
- **LOW** (Düşük)

Ekrana otomatik kapatma

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına **⚙️** düğmesine basın, **DISP** seçin ve sol ve sağ yön tuşlarına basarak **DISP ON** veya **DISP OFF** seçin.

Otomatik bekleme

Bağlı bir cihazdan medya çalarken, bu ürün aşağıdaki durumlarda otomatik olarak bekleme moduna geçer:

- 15 dakika boyunca hiçbir kaynak düğmesine basılmadığında ve
- bağlı bir cihazdan ses / video oynatma algılanmadığında.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Bu üründen hiç bir yanıt gelmemesi durumunda, bu ürünü fabrikada programlanan varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Ana ünitede, bekleme modundayken 8 saniye boyunca eş zamanlı olarak **SES +/-** düğmelerine basılı tutarak ekranda **RESET** gözüken kadar basın.

Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

6 Yazılımı güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü en son ürün yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Wi-Fi ile yazılımı güncelleme

Bu üründe iki kısım Wi-Fi & Philips Sound uygulaması ile güncellenebilir.


- 1 Play-Fi sistemi
- 2 Ses sistemi (Cihaz yazılımı) - tüm kontrolleri ve ses özelliklerini idare eder.

Play-Fi sistemi

Bu kısım doğrudan Philips Sound uygulaması ile güncellenebilir. Ürün uygulamaya bağlandıktan sonra, daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını kontrol edecek ve güncellemeyi isteyecektir. Güncellemeyi tamamlamak için ekrandaki adımları izleyin. Kablosuz olarak yapılır ve normal ağ koşullarında güncelleme süresi 10 dakikadan az sürer.

Ses sistemi (Cihaz yazılımı)

Bu kısım, Philips Sound uygulamasının ayarlar menüsünde (settings>Fine Tune/Update Firmware) sağlanan özel araçlar (PS Fine Tune) ile güncellenebilir. Güncelleme mevcut olduğu zaman, indirme simgesi gösterilecektir (aşağıdaki 2. Uygulama ekran görüntüsüne bakın). Güncellemeyi tamamlamak için ekranda verilen adımları izleyin.

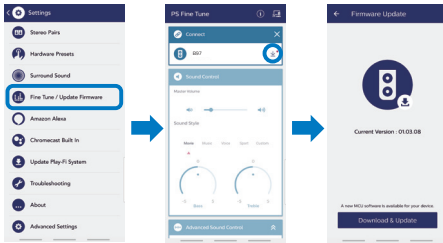

Dikkat

- Güncelleme sırasında, akıllı telefonun tüm işlem tamamlanana kadar açık kalması ve güncelleme ekranında kalması gerekir.
- 10-30 dakika sürebilir ve lütfen güncelleme zamanını ürünün kullanılmadığı zamanlara göre ayarlayın.

USB ile güncelleme



Dikkat

- Bu ürüne zarar verebileceğinizden dolayı yazılım güncellemesi yapılırken gücü kapatmayın veya USB flash sürücüsünü çıkarmayın.
- Güncelleme zamanı yaklaşık 8 dakika sürebilir.

- 1 www.philips.com/support adresinde en son cihaz yazılımının olup olmadığını kontrol edin.
 - » Modelinizi arayın ve "Yazılım ve sürücüler" üzerine tıklayın.
- 2 Donanım yazılımını bir USB flash sürücüsüne indirin.
 - » İndirilen dosyayı çıkarın ve çıkarılan klasörün "update.zip" olarak adlandırıldığından emin olun.
 - » "update.zip" klasörünü kök dizine koyun.
- 3 Açıldığında, USB flash sürücüsünü bu ürünün **USB** bağlantı noktasına takın.
- 4 3 saniye boyunca eş zamanlı olarak **↻** ve **SES+** düğmelerine basılı tutun veya ayar menüsünde **UPGRADE** seçin.
 - » Gösterge panelinde "**FW UPG**" (yazılım güncellemesi) gösterilir.
- 5 Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin.
 - » Güncelleme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden açılır.

7 Ürününüzün duvara montajı

Ürününüzü duvara monte etmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun. ("Güvenlik" kısmına bakın)


Ana üniteyi duvara monte etme

Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Ürünün ve duvar montaj aparatının toplam ağırlığını destekleyebilecek bir duvara sabitleyin.
- Duvara monte önce, ana ünitenin altındaki dört lastik ayağı kaldırmamız gerekir, aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.

Vida uzunluğu/çapı


Bu ürünün monte edileceği duvar tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

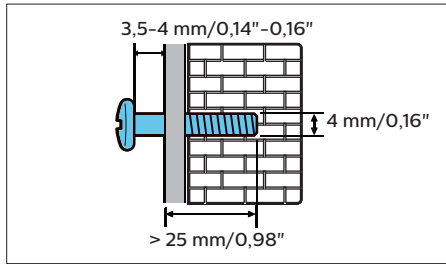

Bu ürünün duvara nasıl monte edileceğini öğrenmek için aşağıdaki resimlere bakın.


- 1 Duvarda 2 adet delik açın. Kağıt şablonunu kullanarak duvarda 2 deliğin yerini işaretleyin, ardından deliklere 2 adet uygun vidayı sabitleyin.

- 2 Duvar braketini dübelleri ve vidaları ile duvara sabitleyin.
- 3 Bu ürünü duvar braketine asın.

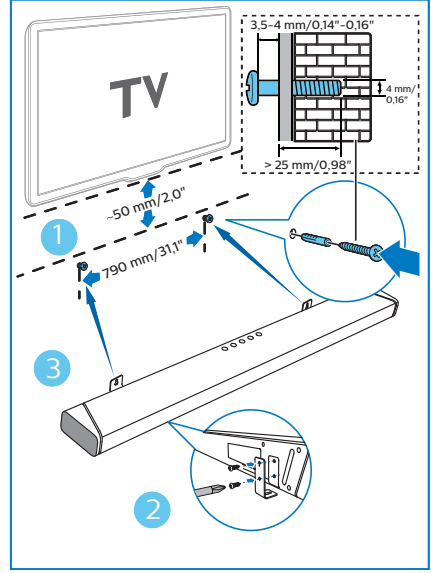

Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörleri takma (isteğe bağlı)

Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler birlikte gelen montaj braketini ile duvara takılabilir ya da standlar (dahil değildir) kullanılarak yükseltilebilir.

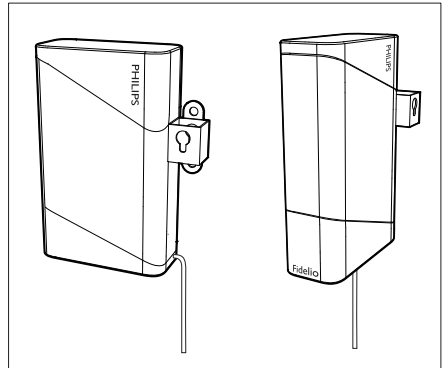

8 Ürün Özellikleri



Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
888 W MAX / 450 W RMS (%1THD)
- Frekans aralığı (ana ünite): 150 Hz-20 kHz
- Frekans aralığı (Subwoofer): 35 Hz-150 Hz
- Sinyal-gürültü oranı:
> 65 db (CCIR) / (A-ağırlıklı)

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
- Optik: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP
- Bluetooth Sürümü: 4.2
- Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekans Bandı 2,412 - 2,472 GHz,
5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz,
5,745 - 5,825 GHz
- İletilen radyo frekans gücü:
WiFi 2,4 G: 17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38 dBm;
WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı modeli: (Philips markalı AC güç adaptörü): NSA120EC-19063200
- Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
- Çıkış: 19 V $\equiv$ 6,32 A
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme güç tüketimi < 0,5 W
- Ses kanalı: 7.1.2

- Dahili hoparlörler:
- Merkezi: 2 parkur tam kapsamlı sürücü
- Ön hoparlör: 4 tam kapsamlı sürücü 2 + tweeter
- Üst-ateşleme: 2 tam kapsamlı sürücü
- Yan-ateşleme: 2 tweeter
- Arka: 2 parkur tam kapsamlı sürücü (kablosuz) 2 + tweeter
- Boyutlar (G x Y x D): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Ağırlık: 5,97 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme güç tüketimi < 0,5 W
- Hoparlör sürücüsü: 1 x 8"
- Empedans: 3 ohm
- Boyutlar (G x Y x D): 230 x 400 x 407 mm
- Ağırlık: 9,6 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Ses kodek biçimi:

- HDMI Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optik: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpma riski. Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Ana ünite

Ana ünite'daki düğmeler çalışmıyor.

- Güç kaynağından birkaç dakika ayırın ve ardından tekrar bağlayın.

Ses

Soundbar hoparlörden ses gelmiyor.

- Soundbar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
 - soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısıyla bağlıysa veya
 - soundbar'ınızdaki HDMI IN bağlantı noktasına bir cihaz bağlıysa.
- Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini seçin.
- Soundbar'ın sessize alınmadığından emin olun.
- Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. "Fabrika ayarlarını uygula").

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı ana üniteye manuel olarak bağlayın (bkz. "Subwoofer ile eşleştirme").

Bozuk ses veya yankı.

- Eğer TV sesini bu ürün aracılığı ile çalıştırırsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- Sesi video ile senkronize etmek için  düğmesine basın.

Bluetooth

Bir cihaz Soundbar'a bağlanmıyor.

- Cihaz, Soundbar için gereken uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru şekilde bağlayın.
- Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazı ile bağlanmış. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı soundbar'a yaklaştırmak veya cihaz ve soundbar arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiricisini bu ürünün yakınına yerleştirin.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Dolby Atmos

Olağanüstü Dolby Atmos efektleri elde edilemiyor.

- HDMI olmayan bağlantılar için (Bluetooth, OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), sınırlı yükseklik surround efektleri oluşturulur. En iyi Dolby Atmos efektlerinin nasıl elde edileceğiyle ilgili olarak "Dolby Atmos" bölümüne bakın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınmıyor.

- Servis sağlayıcının servisini sonlandırması durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen belirli şebeke servisi veya içeriklere erişilemeyebilir.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler.
Telif hakkı © 2012–2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



IMAX Corporation Lisansı altında üretilmiştir. IMAX®, IMAX Corporation'ın Amerika Birleşik devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, ve birlikte DTS ve Sembol, DTS:X ve DTS:X logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS, Inc.'in lisansı altında (merkez şirketleri A.B.D / Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited'in lisansı altında (diğer tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, Play-Fi ve DTS Play-Fi logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üzeri olması gerekir. Apple rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen teknoloji ile çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı konusunda onaylanmış olduğu anlamına gelir. Apple® ve AirPlay®, Apple Inc.'in ticari markalarıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.



Benimsenen Ticari Markalar HDMI, HDMI Yüksek Tanım Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Chromecast, Google Inc.'in ticari markasıdır. Google Play, ve Google Play logosu Google Inc.'in ticari markalarıdır.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

2020 © Philips ve Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadırlar. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağıli şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

