


PHILIPS

Peokõlar

7000-seeria

TAX7207

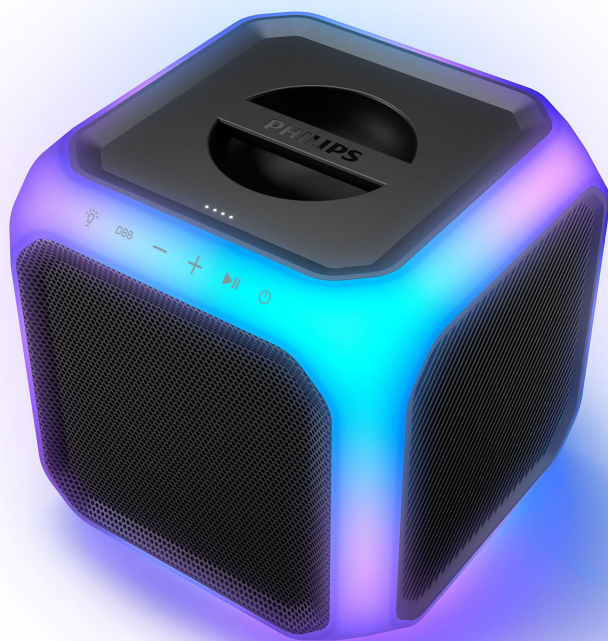

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	3
	Ohutus	3
	Toote hooldamine	4
	Keskkonna eest hoolitsemine	4
	Vastavuskinnitus	4
	Spikker ja tugi	4
	Kuulmisohutus	5
	Sisse ehitatud akuhooldus	5
	Kaubamärgid	6
2	Peokõlar	7
	Karbi sisu	7
	Peokõlar	8
3	Alustamine	10
	Ühendage voluvõrku.	10
	Sisse- ja väljalülitamine	10
	Helitugevuse reguleerimine	10
	DBB reguleerimine	10
	Sisseehitatud aku laadimine	11
	Valguse efekti muutmine	12
	Esitamine Bluetooth-seadmetest	12
	Stereo sidumisrežiim (TWS)	13
	PartyLinki režiim	15
	Heli esitamine USB kaudu	16
	Kuulamine välisseadmest	17
	Mikrofoniga laulmine	17
	Tehaseseadetele lähtestamine	18
	Riistvara uuendamine USB kaudu	18
	Peokõlari kinnitusalus kinnitamine	18
4	Toote tehnilised andmed	19
5	Tõrkeotsing	20

1 Olulised ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege kõiki juhiseid ja saage neist aru. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjustus tühistab garantii.

Ohutus

Ohutussümbolid

	ETTEVAATUST ELEKTRILÖÖGI OHT MITTE AVADA	
ETTEVAATUST! ELEKTRIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAOSA). SEES PUUDUVAD KASUTAJA HOOLDATAVAD OSAD. HOOLDAMA PEAB PÄDEV HOOLDUSASJATUNDJA.		



See on topeltisolatsiooniga ja maanduskaitseta klass II aparaat.



Vahelduvvoolu toitepinge



Kasutage vaid kasutusjuhendis loetletud toiteallikaid.



HOIATUS!
Hoiatus: elektrilöögi oht!



Hüüumärk juhib kasutaja tähelepanu oluliste juhiste olemasolule.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne mistahes ühendamist või ühenduse muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja võetud.
- Mitte kunagi ärge jätke toodet ja tarvikuid vihma või vee kätte. Ärge kunagi pange toote lähedusse vedelikumahuteid, nagu näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, võtke see seinakontaktist välja kohe. Enne kasutamist

paluge klienditeenindusel toodet kontrollida.

- Ärge kunagi pange toodet ja tarvikuid lahtise tule või muu kuumaallika, sh otsese päikesevalguse, lähedale.
- Ärge kunagi sisestage esemeid toote õhutusavadesse või muudesse avadesse.
- Kui pistikupesasid või seadme liitmikku kasutatakse seadme lahti ühendamiseks, jääb väljalülitamisseade hõlpsalt kasutatavaks.
- Enne äikesetorme ühendage toode seinakontaktist lahti.
- Toitejuhtme lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte mingil juhul uhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Varustusvoolu pinge ja muud andmed leiате toote taha või põhjale kinnitatud andmesildilt.
- Enne toote ühendamist seinakontaktiga veenduge, et elektripinge vastaks toote taha või põhjale kinnitatud väärtusega. Ärge kunagi ühendage toodet seinakontakti erinevate pingete puhul.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!

- See toode tuleb seinale kinnitada tugevalt vastavalt paigaldusjuhistele. Kasutage vaid komplekti kuuluvat seinakinnituskonsooli (kui saadaval). Nõuetele mittevastav seinakinnitus võib põhjustada õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Mistahes päringu puhul suhelge oma riigi klienditeenindusega.

- Ärge kunagi pange toodet või muud eset toitejuhtmetele või muule elektriseadmele.
- Kui toodet on veetud alla 5 °C temperatuuris, võtke see ümbriseist välja ja enne seinakontaktiga ühendamist oodake kuni toote temperatuur kattub toatemperatuuriga.
- Osa tootest võib olla valmistatud klaasist. Vigastuse ja kahjustuse vältimiseks käsitseda ettevaatlikult.

Ülekuumenemisoht!

- Ärge kunagi paigaldage toodet piiratud alale. Alati jätke toote ümber vähemalt 10 cm õhutusruum. Veenduge, et kardinad ega muud esemed ei kata kunagi toote õhutusavasid.



Märkus

- Registreerimisnumber on kleebitud seadme alla või taha.

Toote hooldamine

Puhastage toodet vaid mikroküdlapiga.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud

akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Vastavuskinnitus

Käesolev toode ühildub Euroopa Ühenduse raadio töö häirimise nõuetega. Käesolevaga deklareerib MMD Hong Kong Holding Limited, et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 nr 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Spikker ja tugi

Täiendava abi saamiseks külastage www.philips.com/support, kus saate:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirjuhendi
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid osadel mudelitel)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK-dele)
- küsida meilt meilitsi
- ja vestelda meie klienditoega.

Keele valimiseks järgige veebilehe juhiseid ja seejärel sisestage toote mudeli number.

Selle asemel saate ühendust võtta kohaliku klienditeenindusega. Enne suhtlemist kirjutage üles toote mudeli number ja seerianumber. Selle teabe leiate toote tagant või põhjast.

Kuulmisohutus



Kuulake keskmisel helitugevusel

- Kõrvaklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada kuulmist. Käesolev toode suudab tekitada helisid detsibelli sammudes, mis võivad kahjustada tavainimese kuulmist isegi vähem kui minutiga. Kõrgemad detsibelli sammud on mõeldud neile, kelle kuulmine võib olla juba halvenenud.
- Heli võib olla kurdistav. Aja möödudes kohandub kuulmine valjema helitugevusega. Seega pärast kaua kuulamist võib tavaline tugevus olla tegelikult vali ja kahjustada kuulamist. Selle eest kaitsmiseks kasutage enne kuulmise kohandumist ohutut helitugevust ja ärge muutke seda.

Ohutu helitaseme määramine

- Keerake heli vaikseks.
- Suurendage helitugevust aeglaselt, kuni kuuldav heli on sobival helitugevusel, selge ja moonutusteta.

Kuulake mõistlik aeg

- Kaua kuulamine võib kahjustada kuulmist, isegi ohutul tasemel.
- Kindlasti kasutage seadet mõistlikult ja vajadusel puhake.
- Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.

Sisse ehitatud akuhooldus

- Akut saab laadida ja tühjendada tuhandeid kordi, kuid lõpuks kulub see ikkagi.
- Täis laaditud ja seisev aku tase langeb aja möödudes.
- Aku jätmine kuuma või külma kohta, nt suletud autosse suvel ja talvel, vähendab selle mahtuvust ning kasutusiga.
- Alati püüdke hoiustada seadet jahedas ja kuivas, alla 32 °C keskkonnas. Kuuma või külma akuga toode ei pruugi aeg-ajalt töötada, isegi täis laaditult. Aku tõrgub kindlasti väga külma ilmaga.

Kaubamärgid



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

FCC-teave

MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite Osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. See seadmestik loob, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei kasutata kooskõlas toodud juhistega, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid.

Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja vahel.
- Pistke seade elektrikaitsesga pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio / TV tehnikuga.

FCC ja IC hoiatus:

- käesolev seade tuleks paigaldada vähemalt 20 cm kaugusele kiirguri ja teie keha vahele.
- Selle seadme muudatused või parandused, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

- 1 Seade ei tohi põhjustada häireid.
- 2 Seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

Avis d'Industrie Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Peokõlar

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige peokõlar veebilehel www.philips.com/support.

Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

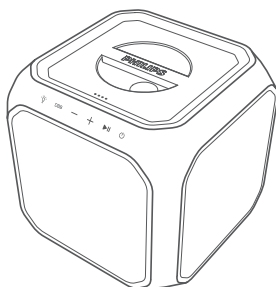

1 peokõlar;



1 toitejuhe *;

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti.

CCC	UL	VDE BS	VDE BS SAA	BIS	SNI	TISI
Hindus	USA ja Kanada	Euroopa (UK-le)	Austraalia	Indoneesia	Indoneesia	Tai
TAX7207/93	TAX7207/37	TAX7207/10	TAX7207/98	TAX7207/94	TAX7207/70	TAX7207/67



1 lühijuhend;



1 garantiikaart;




1 ohutusleht.

- Siinse kasutusjuhendi pildid, kujutised ja joonised on vaid viited, toote tegelik välimus võib erineda.


Peokõlar

Selles jaotises kirjeldatakse peokõlarit.

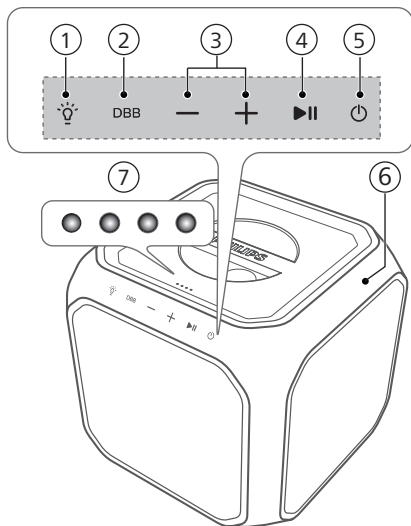

- ① **☼ (Valguse) puuteklahv**
 - Kõlari valgusrežiimi muutmiseks vajutage.
 - Kõlari valguse heleduse muutmiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit.
- ② **DBB puuteklahv**
Bassi seadistamiseks.
- ③ **+/- (Helitugevuse) puuteklahv**
Helitugevuse suurendamiseks/ vähendamiseks.
- ④ **▶|| (Esitamise/pausi) puuteklahv**
 - Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
 - Järgmise loo vahele jätkamiseks vajutage ja hoidke all.
- ⑤ **⏻ (Ooterežiimi ja sisselülitamise) puuteklahv**
 - Seadme sisse-välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit.
 - Aku taseme kontrollimiseks kasutamise ajal vajutage.

⑥ Kõlari valgus

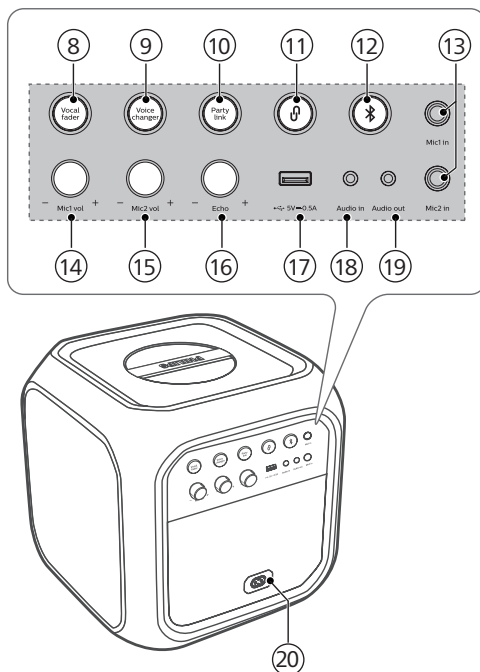

Klahv	Olek
Lühike vajutus ☼	1. valgusrežiim ↓ Valgus väljas

- ⑦ **LED-näidik**
- Aku taseme näidik
 - Funktsiooni olek

LED	Funktsioon	Värv
1. LED	DBB	Pidev kollane
2. LED	Ooterežiim	Pidev punane
	Vokaali feider	Pidev valge
3. LED	Bluetooth	Vilkuv või pidev sinine
	TWS-sidumine	Vilkuv sinivalge
	PartyLink ühendatud	Pidev valge
4. LED	Häälevahetaja	Pidev roheline
	PartyLinki sidumine	Vilkuv rohevalge

- ⑧ **Vokaali feideri nupp**
Vokaali feideri sisse ja välja lülitamiseks vajutage korduvalt.
- ⑨ **Häälevahetaja nupp**
Erinevate helitoonide valimiseks vajutage korduvalt: naise hää, mehe hää, lapse hää ja tavaline efekt.
- ⑩ **PartyLinki nupp**
PartyLinki sidumisrežiimi lubamiseks vajutage.
- ⑪ **🔊 TWS-i sidumisnupp**
- Tõelise juhtmevaba stereo (TWS) sidumisrežiimi lubamiseks vajutage.
 - Toimib vaid kahe samasuguse kõlariga.
- ⑫ **🔗 Bluetoothi sidumisnupp**
- Bluetoothi lubamiseks.
 - Bluetoothi sidumiseks vajutage ja hoidke all või ühendage juba seotud Bluetooth-seade lahti.
- ⑬ **Kahe mikrofoni pesa**
Ühendage mikrofoni (pole kaasas) seadme pesa Mic1/Mic2.
- ⑭ **1. mikrofoni +/- nupp**
Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.

- ⑮ **2. mikrofoni +/- nupp**
Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.
- ⑯ **Kaja +/- nupp**
Mikrofoni kajataseme muutmiseks.
- ⑰ **USB (5 V, 0,5 A) pesa**
- Muusika esitamiseks sisestage USB-seade.
 - Täiendage toote tarkvara.
- ⑱ **Sissetuleva heli pesa**
Helisisend, nt MP3-mängijast (3,5 mm pesa).
- ⑲ **Väljuva heli pesa**
Ühendage helikaabel (pole komplektis) seadme väljuva heli pesa ja välisseadme sissetuleva heli pesa ning seade väljutab heli ise välisseadmesse.
- ⑳ **Abisisendi pesa**
Ühendage vooluvõrku.

3 Alustamine

Seadme esmakordsel kasutamisel või kaua seismisel laadige aku uuesti täis.

Märkus


- Varustusvoolu pinge ja muud andmed leiate toote taha või põhjale kinnitatud andmesildilt.
- Enne mistahes ühendamist või ühenduse muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja võetud.

Ühendage vooluvõrku.

HOIATUS!

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinge vastaks toote taha või alla printitud pingele.
- elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust alates juhul pistikupesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.
- Enne vahelduvvoolu toitejuhme ühendamist veenduge, et olete lõpetanud kõik muud ühendused.

Ühendage toitejuhe peakõlari vahelduvvoolu sissetuleva pistikuga ja seejärel pistikupesassa.

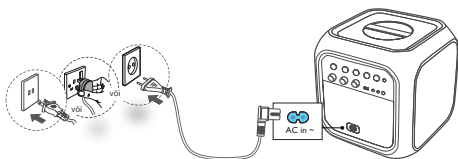

Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti.

Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse-välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all  puuteklahvi kolm sekundit.

Märkus

- Kõlar lülitub ise välja 15 minuti pärast, kui kasutaja ei kasuta seda enam ja muusika enam ei mängi.
- Kui nupp ei toimi või funktsioon ütleb üles, lülitage sunniviisiliselt välja. Selleks vajutage ja hoidke all nuppe **Vocal fader** ning  10 sekundit, seejärel lülitage seadme tavaliseks kasutamiseks see sisse.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **+/–**.

Nõuanne

- Helitugevuse muutmisel liigub kõlari valge tuli üles või alla 3 sekundit.
- Suurima helitugevuse puhul süttib kõlari valge tuli 3 sekundiks.
- Väikseima helitugevuse puhul kustub kõlari valge tuli 3 sekundiks.

DBB reguleerimine

DBB (bassi) taseme muutmiseks vajutage lühikest aega DBB puuteklahvi.

Funktsioon 1. LED (kollane)



DBB1	1. LED vilgub korra, seejärel püsib
DBB2	1. LED vilgub kaks korda, seejärel püsib
DBB väljas	1. LED väljas

Sisseehitatud aku laadimine

Sisseehitatud aku laadimiseks pistke vahelduvvoolu toitejuhe sisse. Aku näidikud vilguvad laadimisolek näitamiseks erinevalt.

Märkus

- Seadme neli näidikut kustuvad 15 sekundiga pärast aku täis laadimist.

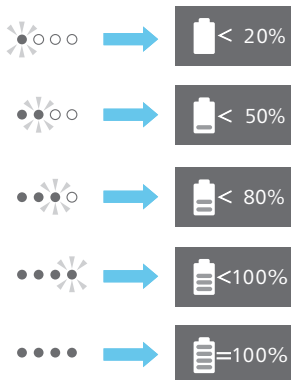
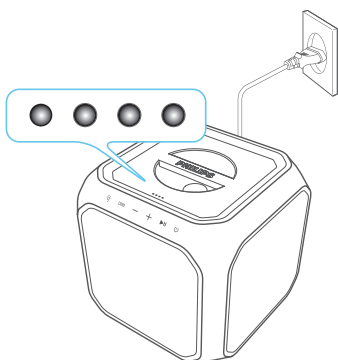


Aku taseme kontrollimiseks

- Mugavuse huvides on kõlar varustatud nutika aku kontrollieriga.
- Kui kõlarit ei laadita, vajutage LED-näidikutel aku taseme näitamiseks puuteklahvi

Märkus

- Aku madala taseme puhul vilguvad kõik aku LED-näidikud korraga ja kostub teavitustoon.

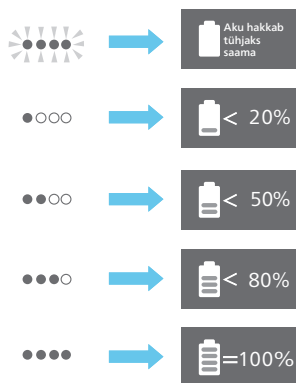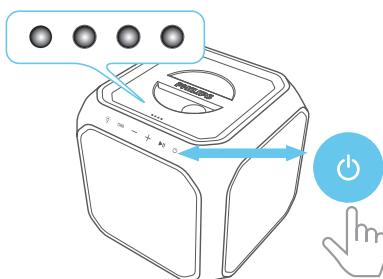


Valguse efekti muutmine

Lülitage kõlari valgus sisse või välja

Kõlari valgusrežiimide vahetamiseks vajutage korduvalt puuteklahvi

☼ (Valgus).

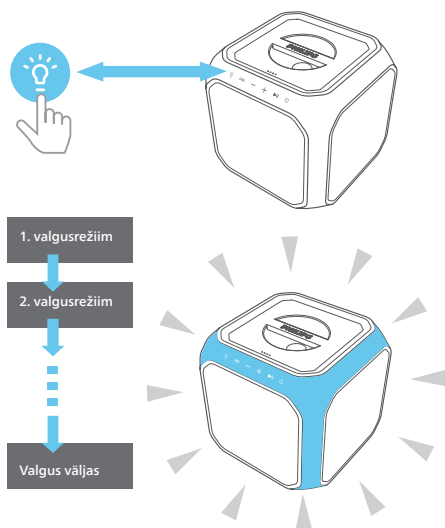

Ereduse muutmine

Kõlari valguse heleduse muutmiseks vajutage ja hoidke all puuteklahvi

☼ (Valgus) kolm sekundit.

Esitamine Bluetooth-seadmetest

Toode suudab edastada Bluetooth-seadme muusikat süsteemi Bluetoothi kaudu.

Märkus

- Bluetooth-seade peab toetama profiile A2DP, AVRCP ja versioone alates 5.0 ning EDR-i.
- Peakõlar ja Bluetooth-seade suudavad omavahel toimida umbes 30 meetri raadiuses.
- Seadme tööulatusest kaugemale viimine katkestab ka ühenduse esitajaga.
- Ühilduvus kõikide Bluetooth-seadmetega pole tagatud.

3. LED-i olek Olek

Vilkuv sinine	Olek
	• Valmis ühildamiseks
	• Viimati ühendatud seadme uuesti ühendamine

Püsiv sinine	Ühendatud

- 1 Peakõlari Bluetoothi lubamiseks vajutage nuppu .
→ LED-näidik (3. LED) ja kõlari valgus vilguvad siniselt.
- 2 Ühendamiseks lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth, otsige ja valige Philips TAX7207.
→ Ühendamisel vilguvad LED-näidik (3. LED) ja kõlari valgus siniselt.
- 3 Oodake peakõlari häälteavitust.
→ Kõlari ühendamisel süttivad sinised LED-näidik (3. LED) ja kõlari valgus.
- 4 Valige ja esitage Bluetooth-seadme helifaile või muusikat.

Klahv	Toiming
Lühike vajutus ►	Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.

Pikaajaline vajutamine ► Eitab järgmise loo.

5 Bluetoothi keelamiseks:

- vahetage seadme allikat;
- keelake Bluetooth-seadme Bluetooth. Asetage Bluetooth-seade töölatusest väljapoole. Bluetooth-seade kaotab pärast häälteavitust mooduliga ühenduse;
- vajutage ja hoidke all nuppu  kuni LED-näidik vilgub siniselt.

Märkus

- Seadme lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke all  3 sekundit kuni LED-näidik vilgub kiiresti siniselt.
- Kõlari sisselülitamisel üritab see alati ise ühenduda viimati edukalt ühendatud seadmega.
- Enne muu Bluetooth-seadme ühendamist katkestage esmalt praeguse seadme ühendus.
- Kui Bluetooth-seade on õigest kaugusest väljas, ühendub seade end seadmest ise.
- Praeguse seadme ühenduse katkestamiseks ja Bluetoothi sidumisteabe tühjendamiseks vajutage ning hoidke all seadme nuppu  8 sekundit.

Mitmikühendus

Toode võtab vastu mitu ühendust samaaegselt.

- Teise Bluetooth-seadme ühendamisel peokõlariga esitatakse heliteatis.
- Esimese Bluetooth-seadme pausimisel või ühenduse eemaldamisel edastab teine voog heli peokõlari.
- Sissetulev kõne on olulisem muusika taasesitusest hoolimata esimesest või teisest seadmest.

Märkus

- Mitmikühendust ei saa kasutada TWS-i ega PartyLinkiga.

Stereo sidumisrežiim (TWS)

Kaks kõlarit suudavad ühildada stereoeheli.

Märkus

- TWS toimib vaid juhul, kui on olemas kaks samasugust peokõlarit (Philips TAX7207).

Valige ise üldkõlar.

- 1 Mõlema kõlari ja Bluetooth-seadme kasutamiseks vajutage ning hoidke all  klahvi 3 sekundit.
 - LED-näidik (3. LED) vilgub siniselt.
- 2 Valige üks üldine kõlar ja ühendage Bluetoothiga.
 - Üldkõlari 3. LED muutub püsivaks siniseks, kui Bluetooth ühendatud.
- 3 Stereo sidumisrežiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu  (TWS) kolm sekundit.
 - Mõlema kõlari 3. LED vilgub siniselt ja valgelt kordamööda.
- 4 TWS-i ühendumisest annab märku heliteavitus.
 - Mõlema kõlari 3. LED muutub püsivalt siniseks.
- 5 TWS-ist väljumiseks vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu  (TWS).

Üldkõlar valitakse automaatselt.

- 1 Mõlema kõlari sisse-välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all  puuteklahvi kolm sekundit.
 - LED-näidik (3. LED) vilguvad siniselt.
- 2 Stereo sidumisrežiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu  **TWS** kolm sekundit.
 - TWS-režiimi kasutav esimene kõlar on üldine ja selle 3. LED muutub püsivalt siniseks.
 - Pärast TWS-ühendust ajakohastuvad üld- ja alamkõlari helitase, esituse/pausi olek ja valguse režiim.
- 3 TWS-ist väljumiseks vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu  (**TWS**).



Märkus

- Üld- ja alamkõlar naasevad ühe minutiga TWS sidumisrežiimis ise eelmisele olekule, kui kasutaja ei kasuta või TWS-sidumine nurjus.

TWS-i taasesitus

TWS-i kasutamisel ajakohastuvad alam- ja üldkõlari järgmised võimalused.

- Valgusefekt
- Helitugevus
- Esita/pausi
- DBB (bassi) tase

Klahv ja toiming	Toiming
Vajutage ükskõik kumba kõlari klahvi ►	Esitage/pausige muusikat mõlemas kõlaris
Vajutage klahvi Helitugevuse +/– mõlemal kõlaril	Keerake mõlema kõlari valjemaks ja tasaseks
Vajutage klahvi DBB mõlemal kõlaril	Muutke mõlema kõlari DBB sätteid
Vajutage ja hoidke all mõlema kõlari klahvi  3 sekundit	Lülitage välja mõlemad kõlarid
Ooterežiimis vajutage ja hoidke all mõlema kõlari klahvi  3 sekundit	Lülitage sisse valitud kõlar ja ühendage TWS uuesti
Vajutage ükskõik kumba kõlari klahvi 	Muutke mõlema kõlari valguse režiimi
Vajutage ja hoidke all mõlema kõlari klahvi  3 sekundit	Muutke kõikide kõlarite eredust
Vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu  3 sekundit	Väljuge TWS-ist

PartyLinki režiim

Kõlar suudab ühenduda kuni 50 peokõlariga ja esitada samal ajal heli.

PartyLink-režiimi lubamine

- 1 Peokõlari ja Bluetooth-seadme kasutamiseks vajutage ning hoidke all  klahvi 3 sekundit.
→ LED-näidik (3. LED) vilgub siniselt.
- 2 Valige üks üldine kõlar ja ühendage Bluetoothiga.
→ Üldkõlari 3. LED muutub püsivaks siniseks, kui Bluetooth ühendatud.
- 3 PartyLinki sidumisrežiimi lubamiseks vajutage ja hoidke all mõlema kõlari nuppu **PartyLink** kolm sekundit.
→ Iga kõlari 4. LED vilgub roheliselt ja valgelt kordamööda.
- 4 PartyLinki ühendumisest annab märku heliteavitus.
→ Alamkõlarite 3. LED muutub püsivaks valgeks.
→ Üldkõlari 4. LED jätkab rohelist ja valget vilkumist kordamööda.
→ Pärast PartyLinki ühendust ajakohastuvad üld- ja alamkõlarite helitase, esituse/ pausi olek ja valguse režiim.
- 5 Vajutage ja hoidke all üldkõlari nuppu **PartyLink**. Kõik kõlarid väljuvad PartyLinki režiimist.



Märkus

- Alamkõlar naaseb ühe minutiga PartyLinki sidumisrežiimis ise eelmisele olekule, kui kasutaja ei kasuta või PartyLinki sidumine nurjus.
- Üldkõlari aegumisaega pole saadaval.

PartyLink toodete TAX7207 ja TAX4207 vahel

Saate ühendada TAX7207 veel ühe peokõlariga TAX4207. Mõlemal mudelil on PartyLinki võimalus.

PartyLinki kasutamisel ajakohastuvad alam- ja üldkõlari järgmised võimalused.

- Helitugevus
- Esita/pausi
- DBB (bassi) tase

PartyLinki taasesitus

PartyLinki kasutamisel ajakohastuvad alam- ja üldkõlari järgmised võimalused.

- Valgusefekt
- Helitugevus
- Esita/pausi
- DBB (bassi) tase

Klahv ja toiming Toiming

Vajutage üldkõlari klahvi 	Esitage/pausige muusikat igas kõlaris
Vajutage klahvi Helitugevuse $\pm$ /— üldkõlaril	Keerake kõikide ühenduste kõlar valjemaks ja tasaseks
Vajutage üldkõlari klahvi DBB	Muutke kõikide kõlarite DBB sätteid
Vajutage ja hoidke all üldkõlari toidet  3 sekundit	Lülitage üldkõlar välja, kõik alamkõlarid väljuvad PartyLinkilt.
Vajutage ja hoidke all valitud alamkõlari klahvi  3 sekundit	Lülitage välja alamkõlar. See ei mõjuta üldkõlarit ega muid alamkõlareid
Ooterežiimis vajutage ja hoidke all valitud kõlari klahvi 	Lülitage sisse valitud kõlar ja PartyLinki režiimi lubamiseks vajutage uuesti PartyLink klahvi

Klahv ja toiming	Toiming
Vajutage üldkõlari klahvi	Muutke iga ühendatud kõlari valguse režiimi
Vajutage alamkõlarite klahvi	Valguse režiim ei toimi kõigis ühendatud kõlaris
Vajutage ja hoidke all üldkõlari klahvi 3 sekundit	Muutke kõikide kõlarite eredust
Vajutage valitud alamkõlari nuppu PartyLink .	Ühendage valitud alamkõlar üldkõlarist lahti
Vajutage ja hoidke all üldkõlari nuppu PartyLink 3 sekundit	Ühendage kõik kõlarid lahti ja väljuge PartyLinki režiimist

Heli esitamine USB kaudu


Nautige heli USB-mäluseadmest nagu MP3-mängijast, USB-välkmälust jne.



Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud vormingutes esitatavat heli. Toetatud vormingud: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC vormingus heli toetab vaid 16 bitikiirust mitte ületavat.
- Seade toetab kuni 128G USB ja failivormingut FAT16/FAT32/exFAT.
- Toetage USB-pesa: 5 V === 0,5 A.

1 Sisestage USB-seade.

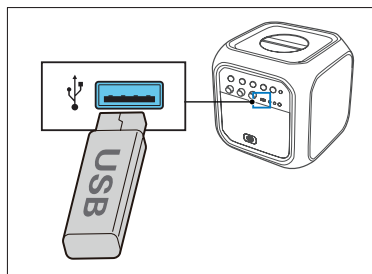

→ Seade lubab USB-režiimi ja esitab ise.


Klahv	Toiming
Lühike vajutus ►	Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
Pikaajaline vajutamine ►	Esitab järgmise loo.

Kuulamine välisseadmest

Selle tootega saate kuulata välist heliseadet nagu MP3-mängija.

Esitamine MP3-seadmetest

- 1 Pistke mõlemasse otsa helisisendi kaabel (pole komplektis) 3,5 mm ühendusega:
 - seadme pesa **Audio in**;
 - MP3-mängija kõrvaklapi pesa.

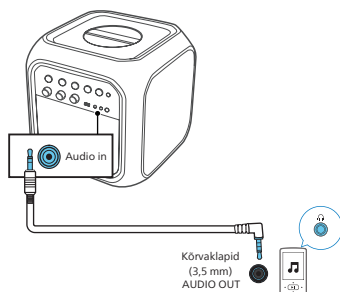

→ Seade lülitub automaatselt Audio in režiimile.

- 2 Esitage heli MP3-mängijast (vt selle kasutusjuhendit).

Väljuv heli

Sellel seadmel on **Audio out** pesa. Analoogse stereo helisignaalid saate väljutada välistesse seadmetes nagu aktiivne kõlar.

Ühendage helikaabel (pole komplektis) seadme väljuva heli pesa ja välisseadme sissetuleva heli pesa ning seade väljutab heli ise välisseadmesse.

Mikrofoniga laulmine

Mikrofoni helitugevuse muutmine

Ühendage seadme **Mic in** pesa mikrofoni (pole komplektis) ja mikrofoni helitugevuse muutmiseks pöörake nuppu **Mic vol.**

Nüüd naudite kaasa laulmist!

Kaja muutmine

Mikrofoni kajataseme muutmiseks pöörake **Echo** nuppu.

Vokaali feider

Vokaali feideri sisse ja välja lülitamiseks vajutage **Vocal fader** nuppu.

Häälevahetaja

Erinevate helitoonide valimiseks vajutage paneelil nuppu **Voice changer**: naise hääl, mehe hääl, lapse hääl ja tavaline efekt.


Tehaseseadetele lähtestamine

Taastage seadme tavasätteid.

- 1 Lülitage peokõlar sisse, vajutage ja hoidke all nuppe **+** ning **▶||** 10 sekundit
 - Aku jääkmahtuvuse LED-id vilguvad kolm korda.
 - Peokõlar lähtestatakse ja lülitub ooteseisundisse.

Riistvara uuendamine USB kaudu

- 1 Kontrollige uusima riistvara versiooni veebilehelt www.philips.com/support. Otsige mudelit ja klõpsake „**Tarkvara ja draiverid**“.

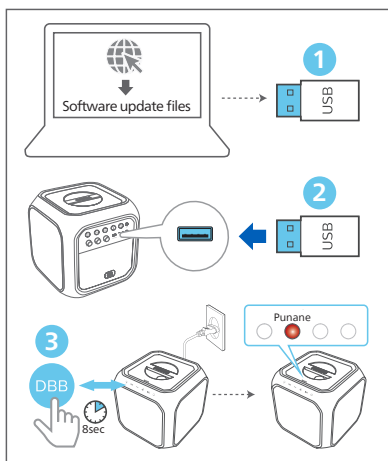

- 2 Kopeerige tarkvaravärskenduse failid USB-välkmälule ja sisestage see seadmesse.


- 3 Toitejuhtmega sees olemise hetkel vajutage ja hoidke all klahvi **DBB** 8 sekundit.

2. LED (punane) Olek

Aeglane vilkumine	Sisenete uuendamisrežiimi
Kiire vilkumine	Uuendamine algab
LED väljas	Uuendatud ja taaskäivitub

Peokõlari kinnitusalus kinnitamine

- 1 Eemaldage peokõlari alumine kaas (jätke ülemine puutumata).
- 2 Tõstke peokõlar kõlari statiivile (müüakse eraldi).
- 3 Muutke kõlari statiivi kõrgust.

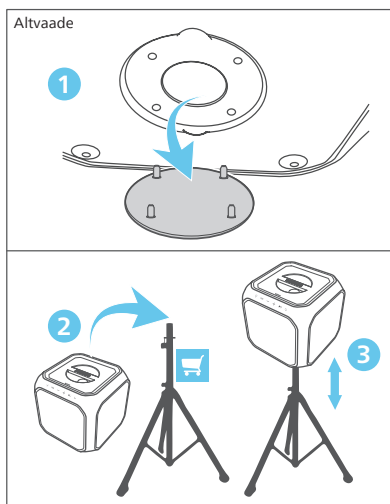

4 Toote tehnilised andmed

Märkus

- Tehnilised andmed ja väärtused võivad muutuda ilma ette teatamata.

Võimendi

Vahelduvvoolu väljundvõimsus (RMS)	80 W
Vahelduvvoolu väljundvõimsus (suurim)	160 W
Aku väljundvõimsus	30 W
Sageduskaja	40Hz-20KHz, ±3dB
Müra suhe	≥ 65 dBA
Harmoonmoonutus	< 10%

Kõlar

Kõlarite üldtakistus	4 oomi ja 8 oomi x 2
Tundlikkus	91 dB ±3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothi versioon	V 5.0
Bluetoothi sagedusala	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM ala
Anduri vool	≤10 dBm
Bluetoothi vahemik	30 m (vaba ruum)
Voogedastuse vorming: AAC, SBC, muusika voogesitus (A2DP), Taasesituse/helitugevuse juhtnupp: AVRCP mitmikpunkti (mitmikriba) tugi	

USB

USB otse versioon		2.0 täiskiirus	
USB-väljund		5 V, 0,5 A	
Laiendus	Koodek	Diskreeti- missagedus	Bitikiirus
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Kuni 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	Kuni 48 kHz / 16 bitti	

Aku

Aku mahutavus	14,4 V, 2600 mAh (sisseehitatud ja taaslaetav)
Aku kasutusiga	12 tundi
Aku laadimisaeg	6,5 tundi

Üldine teave

Vahelduvvoolu toide	100-240 V~ 50/60 Hz, 35 W
Energiasäästlikum ooterežiim tarbib vähem	≤ 0,5 W
Mõõtmed (LxKxS)	300X310x300 mm
Kaal	7,5 kg
Töötemperatuur	0°C – 45°C

5 Tõrkeotsing



Märkus

- Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise.

Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support).

Philipsiga suhtlemiseks veenduge, et seade asub läheduses ja mudeli number ning seerianumber on saadaval.

Puudub vool

- Veenduge, et seade oleks täis laaditud või ühendatud toiteallikaga.
- Veenduge, et kõik nõutavad kaablid oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud.
- Elektri säästmiseks lülitub seade ooterežiimile ise 15 minutiga pärast esituse lõppu ja nuppude mittekasutamist.

Heli puudub

- Muutke helitugevust.
- Kontrollige heli sisendi allikat.

Nupp ei reageeri või funktsiooni tõrge

- Sunniviisiliselt välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppe **Vocal fader** ning  10 sekundit, seejärel lülitage seadme tavaliseks kasutamiseks see sisse.

Ei saa näidata USB-seadme mõnda faili

- USB-seadme failide või kaustade arv ületab teatud piirangut. See nähtus pole töötõrge.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige muud.

Bluetooth-seadmest

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Seadmega ühendamine nurjus

- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- See toode on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja seejärel proovige uuesti.

Seotud seade ühendub kinni ja lahti pidevalt.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.
- Osades seadmetes võib Bluetooth-ühendus välja lülituda ise energia säästmiseks. See ei viita mingile selle toote tõrkele.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Viimased uuendused ja dokumendid leiate veebilehelt www.Philips.com/support.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.

Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.