

PHILIPS

Hörlurar

6000 Series

TAH6506



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:

www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hur du skyddar din hörsel	2
	Allmän information	2
2	Dina över-hear hörlurar	3
	Vad finns i lådan?	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4
3	Komma igång	5
	Ladda batteri	5
	Parakoppla hörlurarna med din mobiltelefon	5
4	Använd dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	6
	Flerpunktsanslutning	6
	Hantera dina samtal och musik	7
5	Tekniska data	8
6	OBS!	9
	Deklaration om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt och batterier	9
	Ta bort det inbyggda batteriet	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	10
	Meddelande om efterlevnad	10
7	Varumärken	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Vanliga frågor	12

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hur du skyddar din hörsel



Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volymen är, desto kortare är tiden som du kan lyssna på ett säkert sätt.

Var noga med att följa följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Var försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden under körning.
- För din säkerhet, undvik störningar från musik eller telefonsamtal i trafik eller andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Var försiktig!

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurar får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Stoppa inte dina hörlurar i vattnet.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller frätande medel.
- Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet skall inte utsättas för överdriven hetta så som solsken, brand eller liknande.
- Byte av ett batteri med en felaktig typ som kan påverka skyddet;
- Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekaniskt krossning eller skärning av ett batteri, som kan leda till en explosion;
- Lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Använd aldrig hörlurarna när du kör ett motorfordon, cyklar, springer eller går i trafikområden. Det är farligt och olagligt på många ställen.

Om drift- och lagringstemperaturer och luftfuktighet

- Driftstemperatur: 0°C (32°F) till 40°C (104°F)
- Förvaringstemperatur: -10°C (14°F) till 45°C (113°F)
- Luftfuktighet vid drift: 8 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Förvaringsfuktighet: 5 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Maximal arbetshöjd: 3000 m
- Batteriets livslängd kan vara kortare vid höga eller låga temperaturer.

2 Dina över-hear hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Med de här Philips-hörlurarna kan du:

- njut av bekväma trådlösa handsfree-samtal;
- njut av och kontrollera trådlös musik;
- växla mellan samtal och musik;
- njut av brusreducering.



Snabbstartsguide



Global garanti




Säkerhetsblad

Vad finns i lådan?



Philips Bluetooth-hörlurar Philips TAH6506



USB-C laddningskabel (endast för laddning)



Batteriets livslängd




Fodral

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, PAD, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se "Tekniska data" på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth- hörlurar

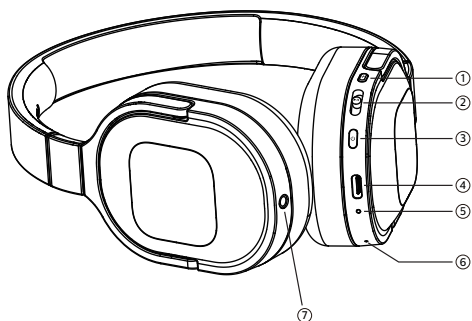

- ① ANC-läge-knapp
- ② Multi-funktionsknapp (MFB)
- ③ Ström-knapp
- ④ USB-C
- ⑤ LED-indikator (vit / blå)
- ⑥ Röstmik
- ⑦ 3,5 mm ljuduttag

3 Komma igång

Ladda batteri



Observera

- Innan du använder hörlurarna för första gången, laddar du batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta samtalet innan du laddar hörlurarna, eftersom när du ansluter hörlurarna för laddning stängs de av.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB typ C laddningsfack på hörlurarna och;
 - Laddarens / USB-porten på en dator.
- ↳ LED lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.



Tips

- Det tar vanligtvis 2 timmar för att ladda batterier.

Parakoppla hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, parakoppla dem med en mobiltelefon. En lyckad parakoppling skapar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna sparar de fyra sista enheterna. Om du försöker parakoppla fler än fyra enheter ersätts den tidigaste parakopplade enheten med den nya.

- 1 Se till att hörlurarna är fulladdade och avstängda.
- 2 Håll intryckt  i 5 sekunder tills den blå och vita lysdioden blinkar växelvis.
↳ Hörlurarna förblir i parakopplingsläge i 5 minuter.
- 3 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Parakoppla hörlurarna med mobiltelefonen. För detaljerad information, se användarmanualen för din mobiltelefon.

Följande exempel visar hur du parakopplar hörlurarna med din mobiltelefon.

- ↳ Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, välj **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon / Bluetooth-enhet.
- 2 Håll ned på / av-knappen för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå lysdioden tänds i 2 s.
 - ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/ Bluetooth-enheten.



Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten igen manuellt.



Observera

- Om hörlurarna inte ansluter till den senast anslutna Bluetooth-enheten inom räckvidden på 5 minuter ändras den till parkopplingsläge och stängs sedan av automatiskt om den fortfarande inte är ansluten till någon Bluetooth-enhet 3 minuter senare.

Flerpunktsanslutning

Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna med två enheter, t.ex. mobiltelefon och anteckningsbok.

Växla mellan enheter

- Parkoppla hörlurarna med två enheter, t.ex. mobiltelefon och anteckningsbok. När som helst kan du bara lyssna på musik från en enhet.
- En annan enhet är för telefonsamtal.



Observera

- När du strömmar ljud från enhet 1, kommer ett samtal från enhet 2 automatiskt att pausa uppspelning av enhet 1 och samtalet dirigeras automatiskt till hörlurarna.
- När samtalet avslutas återupptas automatiskt uppspelningen från enhet 1.

Anslutning med kabel

Du kan också använda hörlurarna med den medföljande ljudkabeln. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.



Tips

- Funktionsknapparna kommer att inaktiveras när line-in-läge används.

Hantera dina samtal och musik

PÅ/AV

Uppgift	Knapp	Funktioner
Slå på hörlurarna	Strömknapp	Håll -knappen intryckt i två sekunder
Slå av hörlurarna	Strömknapp	Håll -knappen intryckt i två sekunder ↳ Den blå lysdioden lyser och slocknar

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Funktioner
Spela eller pausa musik	MFB	Tryck en gång
Justera volymen.	MFB	Tryck uppåt / tryck nedåt
Nästa spår	MFB	Skjut upp och håll i 1 s
Föregående spår	MFB	Tryck ner och håll i 1 s

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Funktioner
Ta upp / lägg på ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa samtal	MFB	Håll inne
Svara på nytt samtal under ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa nytt samtal under ett samtal	MFB	Håll inne
Växla mellan samtal när två samtal besvaras	MFB	Tryck en gång
Ljud av/ljud på	ANC	Tryck en gång

ANC-kontroll

Uppgift	Knapp	Funktioner
ANC PÅ/AV	ANC-läge-knapp	Tryck en gång

Slå på/av Bluetooth

Uppgift	Knapp	Funktioner
Slå på/av Bluetooth	Ström	Tryck två gånger

Smartphone röstassistentfunktion (e.g. Google app, Siri)

Uppgift	Knapp	Funktioner
Wake up smartphone röstassistent funktion	MFB	Håll -knappen intryckt i en sekund

Observera

- Se bruksanvisningen för smarttelefonen.

Status för övriga hörlurar-indikatorer

Hörlurnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i standby-läge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden blinkar långsamt.
Hörlurar är klara för parkoppling.	Lysdioden blinkar växelvis blått och vitt.
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den vita lysdioden blinkar långsamt. Om ingen anslutning kan göras kommer hörlurarna att stängas av inom 3 minuter.
Lågt batterinivå.	Den vita lysdioden blinkar långsamt tills batteriet är slut
Batteriet är fulladdat.	Den vita lysdioden släcks.

Observera

- Om du inte bär hörlurarna på mer än 5 minuter stängs hörlurarna av.

5 Tekniska data

- Musikuppspelningstid: 30 timmar (ANC på: 25 timmar)
- Prat-tid: 30 timmar (ANC på: 25 timmar)
- Laddningstid: 2 timmar
- Laddningsbart litumpolymerbatteri (300 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- Typ C USB-kontakt för laddning
- Ljud-codecsom stöds: SBC



Observera

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 OBS!

Deklaration om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar från Direktiv 2014/53/EU. Du finner Försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar starkt att du tar din produkt till en officiell uppsamlingsplats eller ett Philips-servicecenter där en kvalificerat teknik kan ta bort det uppladdningsbara batteriet.

Ta reda på det lokala uppsamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningsssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du slänger hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är frånkopplade från laddningsgruppen innan du tar ut batteriet.



Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter angående exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumark.)

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Följande två villkor gäller:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC-regler

Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med din återförsäljare eller med erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Strålningsmeddelande från IC:

Denna utrustning uppfyller FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig! Förändringar eller modifikationer ej godkända av ansvariga parten för efterlevnad kan göra att användarens behörighet för utrustningen blir ogiltig.

Canada:

Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(:er). Följande två villkor gäller: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska kunna tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Strålningsmeddelande från IC:

Denna utrustning uppfyller Canada-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Ordvarumärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken av Top Victory Investment Limited, sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Google

Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.

8 Vanliga frågor

Min Bluetooth-hörlurar startar inte.

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Så här återställer du parkopplingen

Håll båda Power + ANC-knappen intryckt i tre sekunder, lysdioden lyser blått och slocknar sedan.

Jag hör men kan inte styra musik på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 8).

Hörlurnas volymen är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån till hörlurarna genom volymsynkronisering. I det här fallet måste du justera volymen på din Bluetooth-enhet oberoende för att uppnå en lämplig volymnivå.

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna

- Hörlurarna kan anslutas till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parkopplingen kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parkopplats med en annan enhet. Koppla ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten igen enligt beskrivningen i användarhandboken. (se 'Koppla ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet första gången' på sidan 6).

Min Bluetooth-hörlur är ansluten till en Bluetooth-stereoaktiverad mobiltelefon, men musik spelas bara på mobilens högtalare.

Se användarmanualen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och brusande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

För omfattande support online, gå till www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag som de är kopplade till.

UM_TAH6506_00_SV_V1.0

