


Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркең, оған қолдау алышыз:
www.philips.com/support



SHB5950

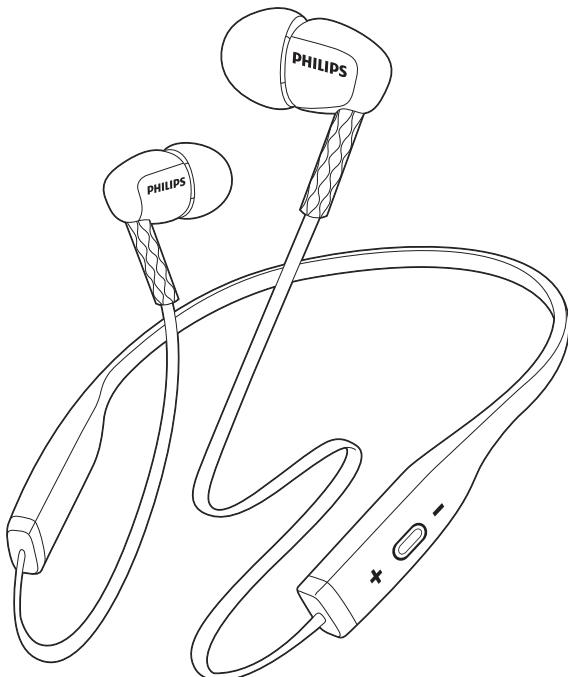

Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

1 Манызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қаіпті

- Есту қабілетіне закым келтірмей үшін гарнитураны жогары дыбыс деңгейінде пайдалану үақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейін жогары болса, қауіпсіз тыңдау үақыты кыска болады.

Гарнитураны пайдаланған кезде тәмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы үақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жогары деңгейге үздіксіз реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ұқытмал қаіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе үақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлакқаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлакты гарнитурамен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймактарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қаіпті орталарда әуенге немесе ұялы телефонға алан болманыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдағы немесе ақаулықты болдырмай үшін:



Ескерту

- Құлақаспаптың катты қызып кетуін болдырманыз.
- Құлақаспапты түсіріп алманыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспаптың суға батуына жол берменіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, әз мөшердегі сүмен дымқылданған немесе сабынға малынған матада пайдаланыңыз.
- Қірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған үкіс ашыладан тыс қызы әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыңыз.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдаудылығы туралы

- Температурасы -15°C (5°F) және 55°C (131°F) арасындағы жерде іске қосыныз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдаудың).
- Батареяның жұмыс үақыты жоғары немесе тәмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

2 Bluetooth тығын- құлақаспабы



Қысқаша нұсқаулық

Сатып алған зат құтты болсын және Philips қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімніңде www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.

Осы Philips сымсыз тығын-құлақаспабымен төмөндегілерді істеуге болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри коныраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенде тыңдау немесе басқару;
- коныраулар мен әуен арасында ауысу.


Қораптың құрамы



Philips SHB5950 Bluetooth тығын-құлақаспабы



Аудиостырылатын резенке құлак қалпақтары

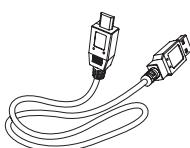


USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)

Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және құлақаспаппен үйлесімді (акылдаус 'Техникалық мәліметтер' бет 6) мобилді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.).

Bluetooth тығын- құлақаспабына шолу

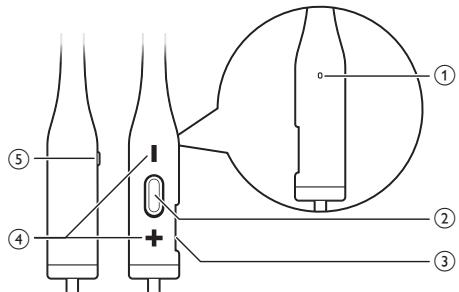

- ① Микрофон
- ② Қосу/өшіру, музыканы/конырауды басқару түймесі
- ③ Micro USB зарядтау ұяшығы
- ④ Дыбыс деңгейін/Жолды басқару түймесі
- ⑤ ЖШД көрсеткіші

3 Жұмысты бастау

Кұлақаспапты зарядтау



Ескертпе

- Кұлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтайтын батареяны сыйындылызы мен кызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Закым көлтірмей үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Кұлақаспапты зарядтаудан бұрын қонырауды аяктаңыз, себебі кұлақаспапты зарядтау үшін жалғағанда кұлақаспап өшеді.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін тәмендегіге қосыңыз:

- кұлақаспаптағы микро-USB зарядтау порты және;
 - компьютердің зарядтағыш/USB порты.
- ЖШД шамы зарядтау кезінде ак түске ауысады және кұлақаспап толық зарядтағанда өшеді.



Кеңес

- Эдепте, толық зарядтау үшін 2 сағат кетеді.

Жұптауға әрекет етсөніз, бұрын жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- 1 Кұлақаспаптың толық зарядтағанын және өшірілгенін тексеріңіз.
- 2 Қосу/өшіру түймесін көп және ақ ЖШД шамы кезектесіп жыпылықтағанша басып тұрыңыз.
→ Кұлақаспап жұптау режимінде 5 минут болады.

- 3 Ұялы телефон өшірілгенін және онын Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.
- 4 Кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жұптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.

Тәмендегі мысалда кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен жұптау жолы көрсетіледі.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHB5950 параметрін таңдаңыз.
- 2 Егер суралса, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізу дік қажеті жок.



Кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызben жұптау

Кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен бірінші рет пайдалану алдында мобиЛЬДІ телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау құлақаспап пен мобиЛЬДІ телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Кұлақаспап соңғы 4 құрылғыны жадында сактайды. Егер 4-ден көп құрылғыны

4 Құлақаспапты пайдалану

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлақаспапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыптылықтайды.
 - ↳ Құлақаспап соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматтa түрдe қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, құлақаспап екінші соңғы қосылған құрылғығa қайта қосылуғa әрекет етеді.

Кеңес

- Құлақаспапты қосқан соң ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаныз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсөніз, құлақаспапты және ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу қажет болады.

Ескертпе

- Құлақаспап 5 минут ішінде ажырмады қандай да бір Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея куатын үнемдеу үшін автоматтa түрдe өшеді.

Қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Құлақаспапты қосу.	Музыканы/ Қонырауды басқару	2 секундтай басып тұрыңыз.
Құлақаспапты өшіру.	Музыканы/ Қонырауды басқару	4 секундтай басып тұрыңыз. Ақ ЖШД қосылады және баяу өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Әуенде ойнату немесе уақытша тоқтату.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.	+/-	Бір рет басыңыз.
Алға айналдыру.	+	Басып тұрыңыз.
Артқа айналдыру.	-	Басып тұрыңыз.

Қонырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Қонырауға жарап беру/ аяқтау.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Бір рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.
Кіріс конырауын қабылдамау.	Музыканы/ Қонырауды басқару	2 секундтай басып тұрыңыз. ↳ 1 ұзақ дыбыстық сигнал.
Сөйлесу кезінде абонементті ауыстыру.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Екі рет басыңыз. ↳ 1 дыбыстық сигнал.

Қоныраулар мен әуенде басқару

Сейлесу	+және -	Бір рет басыңыз.
кезінде	↳ 1	
микрофонды		Дыбыстық
өшіру/косу.		сигнал.

Басқа құлақаспал индикаторының күйі

Құлақаспал күйі	Индикатор
Құлақаспал күту режимінде кезде немесе музыка тыңдау кезінде құлақаспал Bluetooth құрылғысына қосылады.	Көк ЖШД 8 секунд сайын жыптылықтайды.
Құлақаспал жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыптылықтайды.
Құлақаспал қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.	Көк ЖШД жылдам жыптылықтайды. Егер байланыс орнамаса, құлақаспал 5 минуттан кейін өздігінен өшеді.
Төмен батарея деңгейі.	Құаты аяқталғанша ақ ЖШД 10 секунд сайын 3 рет жыптылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

5 Техникалық мәліметтер

- 7 сағатқа дейін музыка ойнату уақыты немесе 7 сағат сөйлесу уақыты
- 160 сағатқа дейін күту режимі уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2 сағат
- Зарядталатын литий-полимер батарея (120 мА/сағ)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth бір арналы дыбыс қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth арқылы екі арналы дыбысқа қолдау көрсетіледі (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшү



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

6 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдеді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуга болады.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенин білдіреді. Кәсіпкөй зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз.

Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Есқі өнімдер мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.


Кірістірілген батареяны алып тастау



Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураны USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексерініз.

Егер елінізде электронды өнімдерді жинау/қайта өндеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортаны гарнитураны қоқыска тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өндеу арқылы қорғауынызға болады.

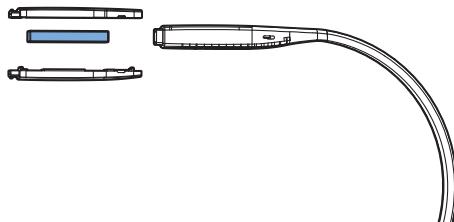

Электр магнитті өріспен (ЭМТ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (корап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарарапынан бөлшектенген жағдайда

қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын
материалдардан тұрады. Орауыш
материалдар, ресурсі біткен батареялар
мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері
Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде
және мұндаи белгілерді Gibson Innovations
лицензияға сәйкес пайдаланады.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.

Құлақаспапты зарядтаныз.

Bluetooth құлақаспабымды мобилді телефонмен жүптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Мобилді телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе құлақаспапты жалғаудан бұрын мобилді телефонды қосыңыз.

Жүптау жұмыс істемейді.

Құлақаспап жүптау режимінде екенін тексерініз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орынданыз (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 3).
- Қонырау/әуен түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ак түспен жыптылқтайтынын тексерініз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсөніз, түймені басып тұруды тоқтатпандыз.

Мобилді телефон құлақаспапты таба алмайды.

- Құлақаспап алдыңғы жүпталған күрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған күрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жүптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақаспап бұрын басқа күрылғымен жүпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты мобилді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 3) сипатталғандай жүптаңыз.

Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қосылған мобилді телефонға жалғанған, бірақ музика мобилді телефон динамигінде ғана ойнайды.

Ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Құлақаспап арқылы музика тыңдау үшін таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естілееді.

Bluetooth күрылғысы ауқымнан алшак.

Құлақаспап пен Bluetooth күрылғысының арасын жақындастыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаныз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауды тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 6) қолдайтынын тексерініз.

Bluetooth күрылғысындағы әүенді естімін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 6) қолдайтынын тексерініз.

Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.



2015 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары
корғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған
және ол соның жаупкершілігімен сатылады. Gibson
Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips
N.V. компаниясының тіркеlegен сауда белгілері
болып табылады, және Koninklijke Philips N.V.
лицензиясынасәйкес пайдаланылады.

UM_SHB5950_00_KK_V1.0
wk1608

€ 0890

