




© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China
DC220_12_QSG_V1.2



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC220



Snelstartgids


- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS


NL



Wat zit er in de doos?

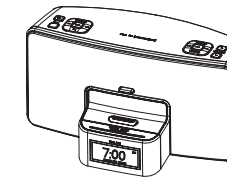


Apparaat



netspanningsadapter



MP3 LINK-kabe

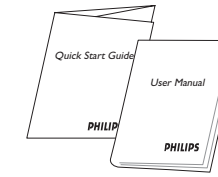



Gebruikershandleiding
Snelstartgids

1 Aansluiten

A Stroom aansluiten

- 1 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de aansluiting **DC IN** van het apparaat.
- 2 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

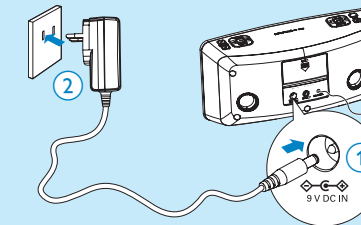



2 Installeren

A De datum en tijd instellen

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het apparaat.
- 2 Open de iPod/iPhone.
 - ↳ De tijdgegevens op de iPod/iPhone worden automatisch naar het apparaat overgebracht.

De tijd en datum handmatig instellen:

- 1 Houd in de stand-bymodus **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ [24 HR] gaat knipperen.
- 2 Druk op **TUNING +/-** of **⏮⏭** om de 12- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.
 - ↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Druk op **TUNING +/-** of **⏮⏭** om het uur in te stellen.

5 Druk ter bevestiging op **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**. - ↳ De minuten gaan knipperen.

- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.

B De alarmtimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **AL 1** of **AL 2** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ [AL 1] of [AL 2] gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een geluidsbron voor het alarm te selecteren: iPod/iPhone, iPod/iPhone-afspeellijst, FM-tuner of zoemer.

2 Installeren

4 Druk op **AL 1** of **AL 2**. - ↳ De uren cijfers gaan knipperen.

- 5 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** of **⏮⏭** om het uur in te stellen.

6 Druk ter bevestiging op **AL 1** of **AL 2**. - ↳ De minuten gaan knipperen.

- 7 Herhaal de stappen 5 en 6 om de minuten in te stellen.

- 8 Herhaal de stappen 5 en 6 om te selecteren of het weksignaal voor de hele week, voor weekdays of het weekend is.

- 9 Herhaal de stappen 5 en 6 om het alarmvolume in te stellen.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **AL 1** of **AL 2** om de timer in of uit te schakelen.
 - ↳ Als de timer is ingeschakeld, wordt [**⏰** AL 1] of [**⏰** AL 2] weergegeven.

- ↳ Als de timer is uitgeschakeld, verdwijnt **⏰** voor [AL1] of [AL2].

Alarm herhalen

- 1 Druk op **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM** wanneer het alarm afgaat.
 - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.

* Tip

- Druk op **⏮⏭** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **AL 1** of **AL 2**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

3 Genieten

A Muziek van de iPod/iPhone afspelen

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om iPod/iPhone als bron te selecteren.
 - ↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.
 - Druk op **⏮⏭** om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op **⏮⏭** om een track over te slaan.
 - Houd **⏮⏭** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

B Radiozenders automatisch programmeren

- 1 Houd in de tunermodus **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

* Tip

- Gedetailleerde functies en kenmerken vindt u in de gebruikershandleiding.