




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Brugervejledning




PHILIPS




1

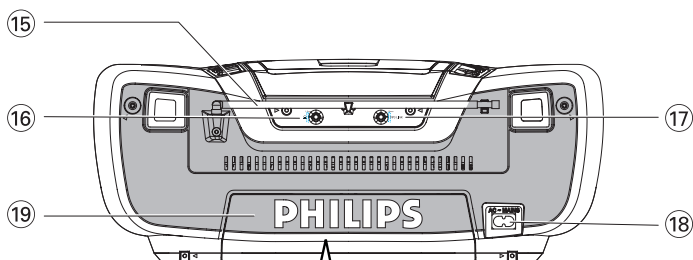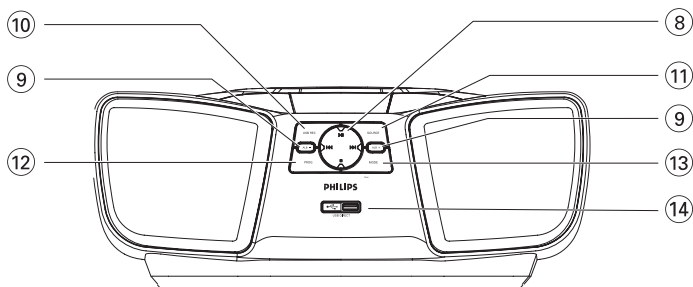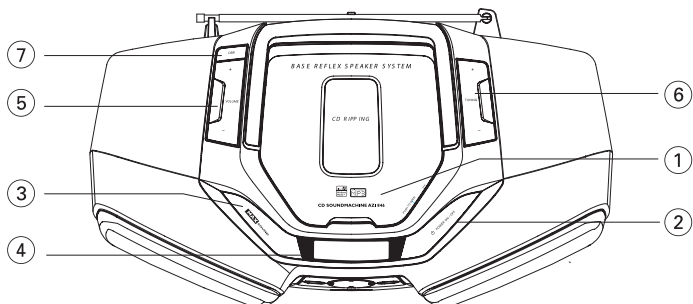

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

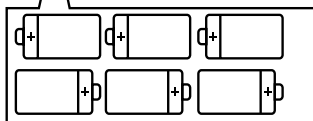


2

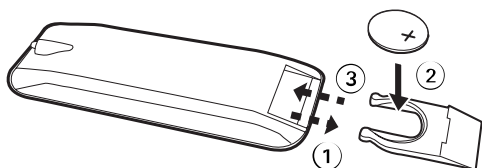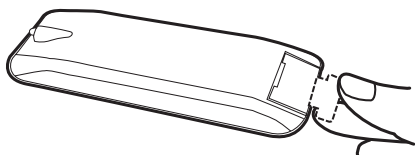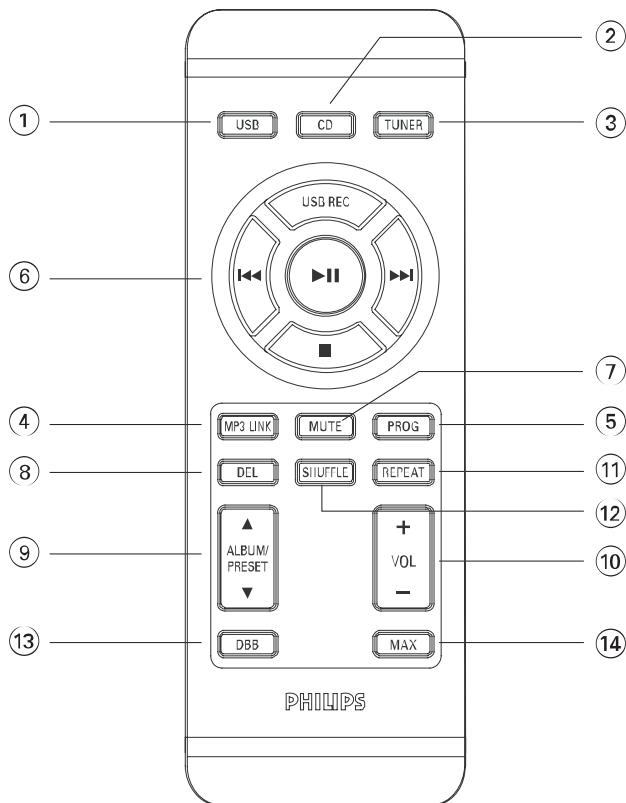


3



7

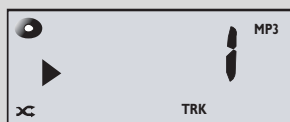


4

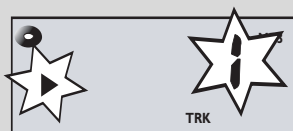



8



5

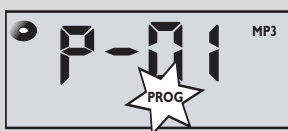

6

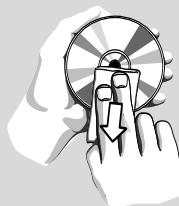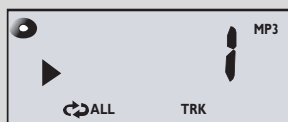

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Medleveret tilbehør

- Netledning
- Fjernbetjening

Top- og frontpanel (Se 1)

- PUSH TO OPEN** — løft her for at åbne CD-skuffen.
- POWER ON/OFF** — tænder eller slukker for enheden.
- MAX SOUND** — aktiverer eller deaktiverer den optimale blanding af forskellige lydegenskaber.
- Display** — viser status for enheden.
- VOLUME+/-** — regulerer lydstyrken.
- TUNING +/-** — vælger en forvalgsradiostation.
- DBB** — fremhæver bassen.
- ▶||** — afbryder indspilning eller afspilning/USB et øjeblik
 ▶▶ ||◀◀ — vælger næste/foregående nummer
 — søger fremad/tilbage (tryk og hold knappen nede) indenfor det aktuelle nummer
 ■ — standser CD/USB-afspilning;
 — sletter et CD-program
- ALB +/-** — **MP3-CD/USB**: vælger album.
 — **MW/FM**: vælger en forvalgsstation. (*op, ned*)
- USB REC** — Westernkopierer musik til en ekstern USB-masselagringsenhed.
- SOURCE** — vælger CD, USB, FM, MW eller MP3 LINK som lydkilde.
- PROG** — programmerer spor eller radiostationer.
- MODE** — vælger forskellige afspilningstilstande: F.eks. REPEAT (Gentag) eller SHUFFLE (Tilfældig rækkefølge).
- USB port** — forbindes til et eksternt USB masselagringsapparat.

Bagpanel (Se 1)

- Teleskopisk antenne** — forbedrer FM-modtagelsen.
- Hovedtelefonstik** — til tilslutning af hovedtelefon.
- MP3 LINK** — forsyning til eksternt lydkilde..
- AC MAINS~** — bøsning til netledning.
- Batterirum** — til 6 batterier, type R-20, UM1 eller D-celler.

Fjernbetjening (Se 2)

- USB** — vælger USB.
- CD** — vælger CD/MP3-lydkilde.
- TUNER** — vælger TUNER (FM/MW)-tilstand.
- MP3 LINK** — Westernvælger tilstanden MP3 Link.
- PROG** — programmerer spor eller radiostationer.
- ▶||** — afbryder indspilning eller afspilning/USB et øjeblik
USB REC — Westernkopierer musik til en ekstern USB-masselagringsenhed.
 ▶▶ ||◀◀ — vælger næste/foregående nummer
 — søger fremad/tilbage (tryk og hold knappen nede) indenfor det aktuelle nummer
 — vælger en forvalgsradiostation.
 ■ — standser CD/USB-afspilning;
 — sletter et CD-program.
- MUTE** — deaktiverer/aktiverer lyden.
- DEL** — sletter musik, der er gemt på den eksterne USB-enhed.
- ALBUM/PRESET ▲/▼**
 — **MP3-CD/USB**: vælger album.
 — **MW/FM**: vælger en forvalgsstation. (*op, ned*)
- VOLUME+/-** — regulerer lydstyrken.
- REPEAT** — vælger gentagelsesfunktioner.
- SHUFFLE** — afspiller alle CD/USB-spor i tilfældig rækkefølge.
- DBB** — fremhæver bassen.
- MAX SOUND** — aktiverer eller deaktiverer den optimale blanding af forskellige lydegenskaber.

Strømforsyning

Strømforsyning

Når som helst det er belejligt, skal man bruge lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra apparatet og stikkontakten, før batterierne sættes i.

Batterier (ekstra)

- 1 Åbn batterirummet og isæt 6 batterier; type **R-20, UM-1** eller **D-celler**, (alkaline-batterier er de bedste) med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet med "+" og "-" symbolerne.

- 2 Luk batterirummet, og sørg for, at batterierne sidder godt fast og er placeret korrekt. Apparatet er nu parat til brug.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolyt-lækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge. Derfor:
- Bland ikke forskellige batterityper sammen, f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme type i apparatet.
- Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at man ikke blander gamle batterier med de nye.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

Fjernbetjening (Se [2])

Vigtigt!

- **Før fjernbetjeningen tages i brug, fjernes plastik-isoleringsstappen som vist på figur [2].**
- **Hvis fjernbetjeningen ikke virker, som den skal, eller rækkevidden er formindsket, skiftes batterierne ud med nye batterier (CR2025).**
- 1 Træk batteriskuffen ud som vist i figur [2].
- 2 Udskift batteriet med et nyt. Vend batteriet korrekt, og sæt batteriskuffen helt tilbage i den oprindelige position.
- **Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolyt-lækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge.**

- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
- **Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal bortkaffes på forsvarlig vis.**

Brug af lysnetforsyning

ADVARSEL: Kontroller altid, om du har slukket fuldstændigt, før du skifter eller afbryder strømforsyningen.

- 1 Kontrollér, om lysnetspændingen, **der er vist på typeskiltet, sidder forneden på apparatet**, svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
- 2 Forbind el-ledningen med **AC ~ MAINS** indgangen og stikkontakten. Sæt el-stikket ind i en stikkontakt.
- 3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- 4 Installer enheden nær stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til stromkablet.
- I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten for at beskytte apparatet mod beskadigelse. Børn kan komme alvorligt til skade, da den løse ende af kablet stadig kan være strømførende, hvis ledningen kun tages ud af STIKKET bag på enheden.

Typeskiltet findes på apparatets underside.

WesternMP3 link-betjening

- 1 Tilslut en ekstern lydenhed til stikket **MP3 LINK** på systemet.
- 2 Tryk på **SOURCE** på systemet gentagne gange (eller tryk på MP3 eller LINK på fjernbetjeningen) for at vælge kilden **MP3 link**-lydkilden.

Bemærk:

Tilslut aldrig øretelefon til stikket MP3 LINK.

Grundfunktioner

Sådan tændes og slukkes der for apparatet og vælges funktion

- 1 Tryk på **POWER ON/OFF** på systemet for at tænde for enheden.
- 2 Tryk på **SOURCE** på systemets frontpanel for at vælge lydkilde, eller på de respektive kildeknappe på fjernbetjeningen: **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** eller **USB**.
- 3 Tryk på **POWER ON/OFF** på systemet for at slukke for enheden.

Ndstilling af lydstyrke og lyd

- Tryk på **VOLUME+/-** på systemet (eller **VOL+/-** på fjernbetjeningen) for at justere lydstyrken.
- Tryk på **DBB** på systemet eller på fjernbetjeningen for at slå basforbedring til eller fra.
- Tryk på **MAX SOUND** på systemet (eller **MAX** på fjernbetjeningen) for at optimere lyden.
- Slut en hovedtelefon til  stikket bag på systemet.
- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen for midlertidigt at slå systemets lyd fra. Tryk på den samme knap igen for at få lyden tilbage.

Digita Tuner

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på systemet gentagne gange, eller tryk på **TUNER** på fjernbetjeningen for at vælge kilden TUNER (MW eller FM).
- 2 WesternHold **TUNING +/-** - nede på systemet (eller  /  på fjernbetjeningen), indtil displayet viser **SEARCH** (SØG).
→ Radioen indstilles automatisk på en station med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser **srch** under automatisk indstilling.
- 3 Hvis det er nødvendigt, gentages punkt 2, indtil den ønskede station findes.

- Stil ind på en svag station ved at trykke kort og gentagne gange på **TUNING +/-** - på systemet (eller  /  på fjernbetjeningen), indtil du har fundet den optimale modtagelse.

Radiomodtagelsen forbedres på følgende måde:

- Til **FM**, skal den teleskopiske antenne trækkes ud, indstilles og drejes. Hvis signalet er for kraftigt, skal antennen gøres kortere.
- Til **MW**, anvender apparatet en indbygget antenne. Antennen indstilles ved at dreje hele apparatet.

Programmering af radiostationer

Man kan lagre op til 40 radiostationer i hukommelsen, manuelt eller automatisk (Autostore).

Manuel programmering

- 1 Indstil på den ønskede station (se Indstilling på radiostationer).
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringsfunktionen.
→ Display: **PROG** blinker.
- 3 Tryk på **ALB +/-** (eller **ALBUM/PRESET**  /  på fjernbetjeningen) én eller flere gange for at tilknytte et tal mellem 1 og 40.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.

Nyttige hints: Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på samme nummer.

Autostore – automatisk programmering

Autostore begynder automatisk at programmere radiostationer fra forvalgsnummer 1. Alle tidligere forvalgsstationer, f.eks. manuelt programmerede, vil blive slettet.

- 1 Vælg bølgeområde, FM eller MW.
- 2 Tryk på **PROG**, og hold den nede, indtil **Auto** vises.
→ Der er programmeret i alt 40 stationer (MW og FM). Når alle stationer er gemt, afspilles den første automatisk lagrede forudindstillede station automatisk.
- Tryk på  én gang for at stoppe den automatiske lagring.

Sådan lytter man til en forvalgs- eller autostore-station

Tryk på **ALB +/-** (eller **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjernbetjeningen) én eller flere gange, indtil den ønskede forudindstillede station vises.

Om din MP3

Med musik-komprimeringsteknologien MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduceres de digitale data fra en audio CD ganske betydeligt, samtidig med at der bevares en lyd-kvalitet, der svarer til CD'en.

- **Sådan får du musikfiler:** Du kan enten downloade lovlige musikfiler fra Internettet og gemme dem på din computers harddisk, eller du kan generere dem fra dine egne audio CD'er. Dette gøres ved at lægge en audio CD i din computers CD-ROM-drev og konvertere musikken ved hjælp af et passende komprimeringsprogram. For at få en god lyd-kvalitet anbefales det at bruge en bit-hastighed på 128 kbps eller højere til MP3 musikfilerne.
- **Sådan laver du en CD-ROM med MP3-filer:** På din computer skal du optage (»brænde«) musikfilerne fra harddisken til en CD ROM i din computers CD brænder.

Nyttige hints:

- Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med .mp3.
- Antallet af albummer/foldere: maximum 20
- Antallet af numre/titler: maximum 400
- Hvor mange musikfiler der kan afspilles, er afhængigt af hvor lange filnavnene er. Med korte filnavne understøttes et større antal filer.

Afspilning af en CD

Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader; bl.a. CD-R, CD-RW (dvs. CD-plader man selv kan optage eller overspille) og MP3/WMA CD. Forsøg ikke at afspille en CD-ROM, CD-i, VCD, DVD eller computer-CD.

Vigtigt!

- CD'er, som nogle pladeselskaber har ophavsretligt beskyttet, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

- Forsøg ikke at afspille DRM beskyttede WMA filer:
- 1 Tryk på **SOURCE** på systemet gentagne gange, eller tryk på **CD** på fjernbetjeningen for at vælge kilden CD.
- 2 Løft CD døren ved **LIFT TO OPEN**. Læg en CD i skuffen med den påtrykte side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at lukke den.
- **READ (LÆS)** blinker på displayet, når CD-afspilleren scanner indholdet af en disk og derefter lyd-CD'en. Det samlede antal spor vises. (Se **3**)
- 3 Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen.
- 4 .Stop afspilning midlertidigt, ved at trykke på **▶▶**
- Slukkes: ▶ og spornummeret blinker. (Se **4**)
- 5 Genoptag afspilning, ved at trykke på **▶▶** igen.
- 6 Stop afspilning, ved at trykke på **■**.

Nyttige hints:

CD-afspilningen afbrydes også, når:

- man åbner CD-skuffen;
- man vælger **TUNER**, **MP3 LINK** eller **USB** lydkilden;
- CD'en er spillet til ende.

Valg af et andet melodinummer

- Tryk en eller flere gange på **◀◀ / ▶▶** på apparatet, indtil det ønskede nummer ses på displayet. **MP3/WMA-CD kun:** For at finde et MP3-nummer trykker du først på **ALBUM +/-** for at vælge det ønskede album.
- Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen, hvis apparatet er i pause/stop-stilling.

Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer

- 1 Under afspilning tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold knappen nede.
→ CD-afspilningen fortsætter med høj hastighed og lav lydstyrke.

MP3/WMA/CD-Afspiller

- 2 Når man genkender den ønskede passage, slippes ◀◀ / ▶▶ knappen.

Nyttige hints:

- Når man søger i det sidste melodinummer og kommer til slutningen på det sidste nummer, går CD'en i stop-stilling.

Indprogrammering af CD-numres

Man kan lagre op til 40 numre i den ønskede rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et nummer mere end én gang.

- 1 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ på apparatet for at vælge det ønskede melodinummer:

For MP3-CD: Tryk først på **ALB +/-** (eller **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjernbetjeningen) én eller flere gange for at finde dit album.

- 2 Tryk på **PROG**.

→ P01 blinker på displayet. (Se [5]).

- 3 Gentag punkt 1-2 for at vælge og lagre alle ønskede melodinumre.

- Displayet viser **FULL**, hvis man forsøger at programmere mere end 40 numre.

Sletning af et program

Man kan slette hukommelsens indhold ved at:

- åbning af CD-lågen.
 - vælge **TUNER MP3 LINK** eller **USB** lydkilden;
 - Tryk på ■ to gange under afspilning eller én gang, når apparatet er stoppet.
- Displayet viser **CLEAR** (RYD).

Valg af forskellige afspilnings-funktioner: REPEAT og SHUFFLE (Se [6], [7])

Man kan vælge eller skifte imellem forskellige afspilningsfunktioner før og under afspilning samt kombinere gentagne funktioner med et **PROG**.

↺ – det igangværende melodinummer afspilles igen og igen.

↺ALL – gentager alle melodierne på CD-pladen/i programmet.

✕ – Alle melodinumre afspilles i tilfældig rækkefølge.

✕ ↺ALL – spiller alle spor gentagne gange i tilfældig rækkefølge.

- 1 For at vælge afspilningstilstand skal du trykke på **MODE** på systemet én eller flere gange (eller på knapperne **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjernbetjeningen).

→ Displayet viser ikonet.

- 2 Tryk på ▶▶ for at begynde afspilningen, hvis apparatet er i stop-stilling.

- 3 Hvis du vil gå tilbage til normal afspilning, skal du trykke på **MODE** på systemet (eller på knapperne **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjernbetjeningen) gentagne gange, indtil tilstandene ikke længere vises.

– Afspilningen kan også annulleres ved at trykke på ■.

- Tryk på **SHUFFLE** i tilstanden stop for at starte automatisk afspilning i tilfældig rækkefølge.

CD-ripping

Denne funktion gør det muligt at optage musik til en tilsluttet USB-masselagringsenhed fra CD-lydkilden uden at afbryde din nydelse af musikken.

- 1 Indsæt en USB-masselagringsenhed med rigelig ledig plads i AZ1846's USB-port markeret med .
- 2 Vælg CD-kilden, og indlæs derefter en CD i enheden.
- 3 Vælg et spor; hvorfra afkodningen skal starte.
- 4 Tryk på **USB REC** for at starte kopieringen.
 - "rIP onE" ruller; og "REC" (OPTAG) blinker.
 - Kopieringen stopper; når afspilningen stopper.
 - Det/de valgte spor gemmes på USB-enheden.
- Tryk på USB REC igen for at optage alle numre fra det nummer; du valgte i CD-tilstand.
 - "rIP ALL" ruller. Derefter begynder "ALL" (ALLE) og "REC" (OPTAG) at blinke.
- 5 Du kan altid trykke på  for at afslutte kopieringen.

Sådan sletter du et nummer/album fra din USB-masselagringsenhed

- 1 Tilslut USB-masselagringsenheden.
- 2 Vælg det nummer; som skal slettes under afspilningen.
- 3 Hold  nede på systemet i mere end 2 sekunder; eller tryk på **DEL** på fjernbetjeningen.
- "DEL" (Slet) begynder at blinke på displayet.
- 4 Tryk på  på systemet eller **DEL** på fjernbetjeningen for at bekræfte sletningen.
- For at stoppe sletning skal du vente på, at systemet slutter automatisk uden at trykke på nogen taster.

Brug af USB forbindelse

- AZ1846 har en USB port i frontpanelet, hvilket giver en plug and play funktion, som gør det muligt for dig at afspille, fra din AZ1846, digital musik og tale lagret på USB masselagringsapparatet.
- Ved at bruge et USB masselagringsapparat, kan du også bruge alle AZ1846s funktioner; som er forklaret i betjening af CD.

Kompatibel USB masselagringsapparat

Du kan bruge AZ1846 systemet sammen med:

- USB flash hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1)
- *USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)*
- USB apparater som kræver installering af driver; kan ikke benyttes (Windows XP).

Bemærk:

Ved visse USB flash afspillere (eller hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold optages ved hjælp af copyright beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette AZ1846 system).

Formater, der kan afspilles:

- *USB eller hukommelsesfilformat* FAT12, FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 - 65,536 bytes)
- MP3 bitrate (datarate): 32-320 Kbps og variabel bitrate.
- WMA version 9 eller tidligere
- Bibliotek som indeholder op til maximum 8 niveauer
- Antallet af albummer/foldere: maximum 99
- Antallet af numre/titler: maximum 999
- ID3 mærkat v2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maximum længde: 128 bytes)

USB forbindelse

Systemet vil ikke afspille og understøtter ikke følgende:

- Tomme albummer: et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA filer og vil ikke blive vist i displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter, .doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf ignoreres og vil ikke blive afspillet.
- AAC, WAV, PCM. NTFS audio filer
- DRM beskyttede WMA filer
- WMA filer i Lossless format

Afspilning fra USB masselagringsapparat

- 1 Sørg for at din AZ1846 får strøm fra lysnettet eller specifikke batterier.
- 2 Tryk på **SOURCE** på systemet gentagne gange, eller tryk på **USB** på fjernbetjeningen for at vælge kilden USB.
→ Displayet viser **usb** (se [2]).
- 3 Isættes et kompatibelt USB masselagringsapparat AZ1846s USB port (). Hvis det er nødvendigt, bruges et USB kabel for at forbinde AZ1846 og USB porten.
→ Apparatet vil automatisk tænde.
 - Hvis apparatet ikke får strøm, tændes for strømmen manuelt, derefter tændes igen.
→ AZ1846s display viser **READ** og det total antal spilbare audiofiler (max viste antal numre er 511) lagret på apparatet.
- 4 Tryk på **▶|** på din AZ1846 for at starte afspilning
 - Tryk på **ALB -/+** (eller **ALBUM/PRESET ▲/▼** på fjernbetjeningen) for at vælge album.

Nyttige hints:

- Op til 999 spilbare audiofiler lagret på et USB masselagringsapparat kan afspilles på AZ1846.
- Op til 99 spilbare albummer lagret på et USB masselagringsapparat kan vælges og vises på AZ1846.
- Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på .mp3.
- Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows Media Player 10 (eller nyere) til at brænder CDer/konvertering. Besøg www.microsoft.com for detaljer om Windows Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Hvis displayet viser "OL" ved afspilning af en USB-enhed, betyder det at enheden overbelastet AZ1846 elektrisk. Og så må du skifte USB-enhed.

ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Vedligeholdelse af CD-afspilleren og behandling af CD-plader

- Man *må* aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
- Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge ti, så det ikke er muligt at afspille en CD-plade. Forsøg ikke at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted, indtil duggen på linsen forsvinder.
- Anvend kun digitale audio CD-plader
- Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri. Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød, tør klud.
- CD-pladen tages let ud af hylstret ved at trykke på midterstudsens, samtidig med at CD-pladen løftes op. Hold altid ude i kanten af CD-pladen og læg den altid tilbage i hylstret efter brugen for at undgå, at den bliver ridset og støvet.
- CD-pladen rengøres ved at tørre den af med en blød, fnugfri klud i en lige linie fra midten ud mod kanten. Brug aldrig rensedmidler på en CD-plade, da det kan ødelægge den.
- Der *må* ikke skrives eller sættes klæbemærker på en CD.

Sikkerhedsregler & Generel Vedligeholdelse

- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
- Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet. Der skal være mindst 15 cm mellemrum mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at undgå, at apparatet bliver for varmt.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatets mekaniske dele har selvslemrende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe midler; da disse kan beskadige huset.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Fejlfinding

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter; før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL: *Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.*

Problem

- Mulig årsag
- Afhjælpning ingen

Fjernbetjeningen fungerer ikke rigtigt

- Batterierne er opbrugte/sat forkert i
- Sæt (nye) batterier rigtigt i
- For stor afstand/vinkel til apparatet
- Gør afstanden/vinklen mindre

lyd / ingen strøm

- VOLUME er ikke indstillet
- Indstil lydstyrken med VOLUME
- Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt
- Tilslut lysnetledningen på rette måde
- Batterierne er opbrugte/er sat forkert i
- Sæt (nye) batterier rigtigt i
- CD'en indeholder ikke-audio filer
- Tryk på ◀◀, ▶▶ én eller flere gange for at springe til et CD audio-nummer i stedet for data-filen.

Displayet fungerer ikke rigtigt/ Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på en knap

- Elektrostatisk afladning
- Sluk for apparatet og tag apparatets stik ud af stikkontakten. Sæt det i igen efter nogle få sekunder forløb

Displayet viser **NOCD**

- Hvis der ikke er lagt en CD i
- Skal dette gøres
- CD'en er meget ridset eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
- Laserlinsen er tildugget

- Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne
- CD-R er blank eller ikke færdiggjort / CD-RW isat
- Afspil kun en færdiggjort CD-R eller passende CD Audio

Bemærk:

CD'er, som nogle pladeselskaber har ophavsretlig beskyttet, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

CD-pladen springer enkelte numre over

- CD-pladen er beskadiget eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den
- SHUFFLE eller en program funktion er aktiv
- Deaktiver SHUFFLE / program funktionen

Bemærk: CD'er, der er ridsede eller beskadigede, kan medføre fejlbetjening.

Indspilning er ikke mulig

- CD indeholder non-MP3 fil mapper
- Sæt et stykke klæbestrimmel over åbningen, hvor tappen mangler

Lyden springer under MP3-afspilning

- MP3 fil lavet med et kompressionsniveau på over 320 kbps
- Anvend et lavere kompressionsniveau til at optage CD-numre i MP3-format
- CD-pladen er beskadiget eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den

USB apparatet afspilles ikke på min **AZ1846**

- Det står ikke på USB funktion.
- Tryk på **SOURCE** på systemet gentagne gange, eller tryk på **USB** på fjernbetjeningen for at vælge kilden USB.

- Apparatet er ikke forbundet til AZ1846s USB port.
- Forbind apparatet og check, at der er sat strøm til.
- Apparatet understøttes ikke af AZ1846 eller audiofil-formatet lagret på apparatet er ikke understøttet af AZ1846.
- Brug et kompatibelt apparat/spilbar audiofilformat

Jeg kan ikke bruge fjernbetjeningen til at vælge CD- eller USB-tilstand

- Hovedenheden er ikke indstillet til CD-/USB-tilstand.
- Tryk på SOURCE på systemet gentagne gange, eller tryk på CD eller USB på fjernbetjeningen for at vælge kilden CD eller USB.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser:

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lyd-niveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakkingsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.



Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter:

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Specifikationer


Strømforbrug.....15W

Dimensioner (bredde x højde x dybde).....420 x 240 x 168 (mm)

Vægt.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

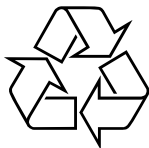

AZ1846

