

# Wichtige Sicherheitshinweise



## Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

# Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.  
Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Deutschland

0180 501 06 71 (maximal 0,42 €/Min)  
0800 000 7520 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr  
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr  
[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## Luxembourg

24871095 (Tarif national)

## Österreich

0820401132 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)  
0800 180 016 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr  
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr  
[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## Schweiz

0848 000 292 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)  
0800 002 050 (kostenfrei)  
Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr  
[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

## Türkiye

Türk Philips Ticaret A.Ş.  
Yükari Dudullu Organize Sanayi Bölgesi  
2. Cadde No:22  
34776 Umraniye/Istanbul  
Phone: 0800 261 33 02

# 1 Überblick

## Während eines Anrufs

- MENU OK** Aufrufen des Telefonbuchs
- Stellen Sie die Lautstärke ein**
- Anrufe beenden**
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers**
- Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung**
- #a/A** Pausieren

## Standby


- MENU OK** Zugriff auf das Hauptmenü
- Telefonbuch**
- Anruferliste**
- Tätigen und Empfangen von Anrufen**
- \*INT** Tätigen eines internen Anrufs
- Tastensfeld sperren/entsperren**
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher**

## Im Menü

- MENU OK** Bestätigen / Aufrufen des Optionsmenüs / Auswählen
- Abbrechen**
- Aufwärts / Abwärts**
- Menü beenden**

## Unter Texteingabe:

- REDIAL C** Text löschen
- Leerzeichen eingeben**
- #a/A** Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

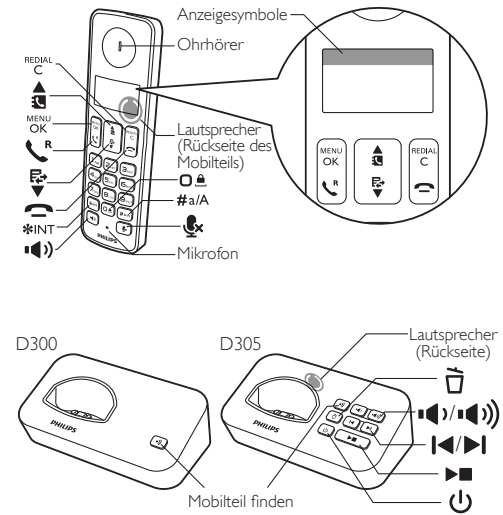

SDI1IHd

Kurzanleitung



D300  
D300


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Eigentümer:  
Electronics N.V. oder der entsprechenden Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips. Die Vervielfältigung des Ganzen oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC gilt als Abfallnahme auf Radern, auf dem Gerät bedeutet dies für dieses Gerät.  
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) bedeutet dies für dieses Gerät.  
QSG\_D300-305  
38\_DE\_V1.0  
WK1310




8910 30

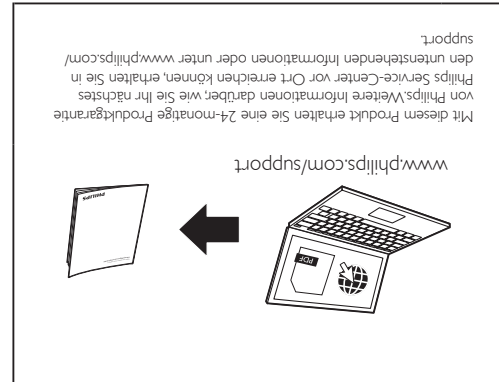

## Anzeigesymbole


- Zeigt an, dass eine Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation besteht. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.**
- Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.**
- Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.**
- Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen, die bereits gelesen wurden.**
- Blinkt bei eingehenden Anrufen. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.**
- Lautsprecher ein**
- Klingelton aus**
- (nur für D305) Anrufbeantworter: Blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.**
- Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.**  
\* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
- Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen oder verringern.**
- Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie REDIAL C, um sie anzuzeigen.**
- ECO+ Der Modus ECO+ ist aktiviert.**

# 2 Verbinden

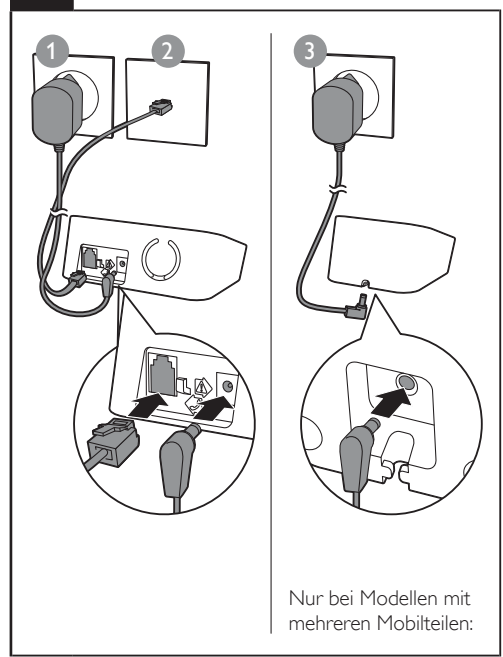

## 3 Erste Schritte


### Batterien einsetzen

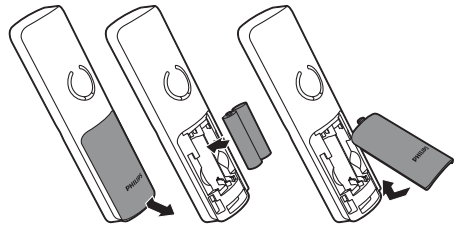

### Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie / , um [am] oder [pm] auszuwählen (länderspezifisch).

### Aufladen Ihres Telefons

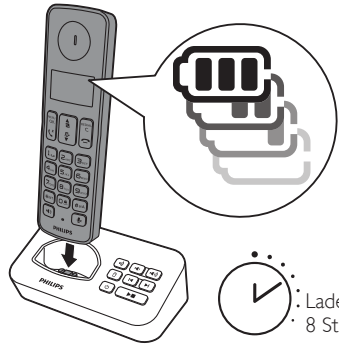

- > 70 %      10 % - 40 %  
 40 % - 70 %      < 10 %
- Blinken: geringer Akkuladestand  
Durchlauf: Ladevorgang läuft

## 4 Verwenden

### Telefonbuch

#### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

#### Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1\_Mailbox]** (Mailbox) und **[2\_Infodienst]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Anbieters (je nach Netz).

### Anruferliste

#### Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

#### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie > > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie > > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wahlwiederholungsliste

#### Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

#### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie > > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie > > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Aufnehmen einer Bandansage

#### (nur für D305)

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Select **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie mit .
- 3 Halten Sie die Taste auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
  - Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

### Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie mit .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Hinweis

- Auf diese Weise können Sie die Original-PIN/das Original-Kennwort wieder abrufen.

## Technische Daten

#### Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh  
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

#### Adapter

Basis- und Ladestation:

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| Philips: | MN-A102-E130   | S003IV0600040   |
| Eingang: | 100-240 V      | 100-240 V       |
|          | 50/60 Hz 0.2 A | 50/60 Hz 0.15 A |
| Ausgang: | 6 V 400 mA     | 6 V 400 mA      |

Telefonbuch mit 50 Einträgen  
Anrufprotokoll mit 20 Einträgen  
Gesprächszeit: 16 Stunden  
Standby-Zeit: 250 Stunden

#### Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## ? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Abgemeldet]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie > **[Dienste]** > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Folgende Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| <b>[Phone setup]</b>    | > | <b>[Language]</b> |
| <b>[Réglages]</b>       | > | <b>[Langue]</b>   |
| <b>[Telefon-Setup]</b>  | > | <b>[Sprache]</b>  |
| <b>[Config. telef.]</b> | > | <b>[Lingua]</b>   |
| <b>[Tlfm ayarlari]</b>  | > | <b>[Dil]</b>      |

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

#### Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Kaufen Sie neue Akkus mit denselben Spezifikationen.

#### Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.