


Περιεχόμενα συσκευασίας




Χειροτηλέφωνο

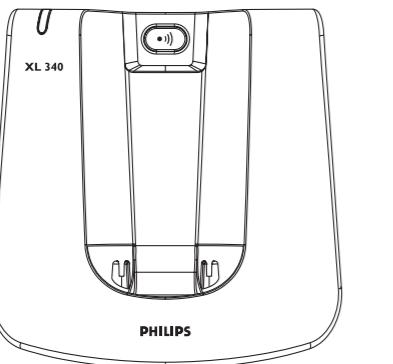


Βάσης




Προσαρμογέας ισχύος για τη βάση

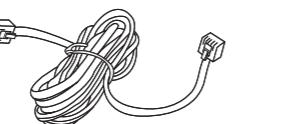


Τηλεφωνικό καλώδιο*

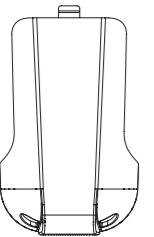


Πορτάκι μπαταριών




2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

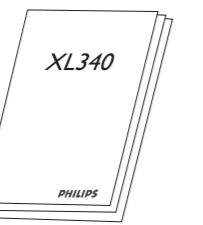

Οδηγίες χρήσης

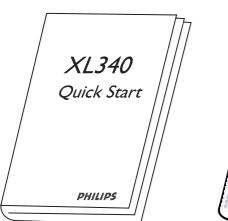

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

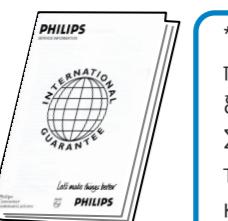


Εγγύηση

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τεμάχια περιέχονται στη συσκευασία. Για τεμάχια που λείπουν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
Στις συσκευασίες πολλαπλών χειροτηλεφώνων θα βρείτε επιπλέον χειροτηλέφωνα, φορτιστές, παροχές ρεύματος και μπαταρίες.

1 Σύνδεση

A Σύνδεση της βάσης

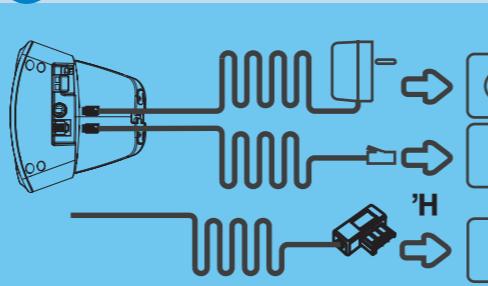


- Βάλτε το φίς του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Βάλτε το φίς του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Συνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος με την πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου με τη πρίζα τηλεφώνου.

2 Εγκατάσταση


Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

A Τοποθέτηση μπαταριών

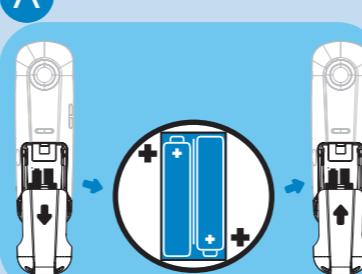

*Μπορεί στη συσκευασία ο προσαρμογέας τηλεφώνου να διατεθεί ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε πρώτα τον προσαρμογέα τηλεφώνου με το καλώδιο τηλεφώνου, πριν το συνδέσετε με την πρίζα τηλεφώνου.

B Φορτίστε το χειροτηλέφωνο για 24 ώρες

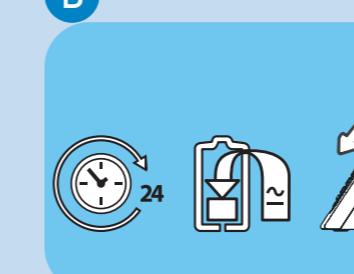

Αν οι μπαταρίες έχουν αποφορτισθεί πλήρως, το προϊόν δε θα είναι σε θέση να λειτουργήσει αμέσως. Το χειροτηλέφωνο ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της αρχικής φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

3 Καλή διασκέδαση

Διεξαγωγή κλήσης

Πιέστε και καλέστε τον αριθμό.

ΣΥΜΒΟΛΗ: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό πριν καταλάβετε την γραμμή.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

Ρύθμιση της έντασης ήχου ενώ είστε συνδεδεμένοι

Πιέστε ή για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνιού χειροτηλεφώνου σε λειτουργία αναμονής

- Πιέστε και κρατήστε μέχρι να δείτε το όνομα της τρέχουσας μελωδίας.
- Επιλέξτε την επιθυμητή μελωδία, πιέζοντας τα πλήκτρα ψηφίων 0 έως 9.
- Πιέστε για να επιβεβαιώσετε.

Αλλαγή της έντασης κουδουνίσματος σε λειτουργία αναμονής

- Πιέστε και κρατήστε μέχρι να δείτε το όνομα της τρέχουσας μελωδίας.
- Πιέστε ή για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.
- Πιέστε για να επιβεβαιώσετε.

Αν η ένταση ήχου κουδουνισμού είναι ρυθμισμένη στο **ΚΛΕΙΣΤΟ**, εμφανίζεται.

Αποθήκευση ονόματος & αριθμού σε μνήμη άμεσης πρόσβασης

- Εισάγετε τον αριθμό σε λειτουργία αναμονής.
- Πιέστε και κρατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης άμεσης πρόσβασης ή ή .
- Εισάγετε το όνομα.
- Πιέστε και κρατήστε το ίδιο πλήκτρο μνήμης για να αποθηκεύσετε το όνομα.



Αποθήκευση ονόματος & αριθμού σε ξεχωριστή μνήμη

- Εισάγετε τον αριθμό σε λειτουργία αναμονής.
- Πιέστε και κρατήστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων (1 έως 9).
- Εισάγετε το όνομα.
- Πιέστε και κρατήστε το ίδιο πλήκτρο ψηφίων για να αποθηκεύσετε το όνομα.

Για να εισάγετε μία παύση πιέστε και κρατήστε **#**, **P** εμφανίζεται.

Επιθεώρηση μνήμης τηλεφωνικού καταλόγου

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης άμεσης πρόσβασης **(m1)** ή **(m2)** ή **(m3)**

H

Πιέστε και κρατήστε ένα από τα πλήκτρα ψηφίων (1 έως 9). Το όνομα και ο αριθμός θα εμφανισθούν.

Κλήση από τη μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου

Πιέστε **(*)** καθώς βλέπετε τη μνήμη. Ο αποθηκευμένος αριθμός καλείται.

Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, μόνο τα τελευταία 12 εμφανίζονται στην οθόνη.

Ονομασία του τηλεφώνου σας

- Πιέστε και κρατήστε **(*)** μέχρι να δείτε **MENOY?**
- Εισάγετε **40**.
- Πιέστε και κρατήστε **(*)**.
- Επεξεργαστείτε το όνομα.
- Πιέστε και κρατήστε **(*)** για να επιβεβαιώσετε.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του οπίσθιου φωτός

- Πιέστε και κρατήστε **(*)** μέχρι να δείτε **MENOY?**
- Εισάγετε **44**.
- Πιέστε και κρατήστε **(*)** για να επιβεβαιώσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για λεπτομερή περιγραφή, βλ. τις οδηγίες χρήσης.

Πρόβλημα

- Δεν υπάρχει τόνος κλήσης.

Συμβουλή

- Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παραδίνεται με την συσκευασία.
- Κακή ποιότητα ήχου.
- Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την βάση τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.
- Δέν εμφανίζονται σύμβολα στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα.
- Επαναφορτίστε τις μπαταρίες.
- Το χειροτηλέφωνο δε φορτίζει.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις βάσης / φορτιστή.
- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τα στοιχεία του καλούντα δεν εμφανίζονται.
- Η υπηρεσία ένδειξης αριθμού καλούντα μπορεί να μην έχει ενεργοποιηθεί. Ελέγξτε το με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Οδηγίες χρήσης

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το τηλέφωνο XL340.

Βοήθεια online

www.philips.com/support

Γεια σας!

Οδηγός γρήγορης έναρξης

1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3

Καλή διασκέδαση



ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!

PHILIPS