


Tālvadības Pults
SRU 7140

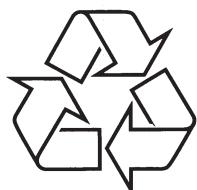

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

JŪSU TĀLVADĪBAS PULTS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu preci
www.philips.com/welcome

6. INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvitrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroņiskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



Cipars	Televizors	VCR / DVD	Kabelis / satelīts
1	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
2	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	SONY, AKAI, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA, JVC, DAEWOO	PACE, ECHOSTAR
3	THOMSON, BRANDT	THOMSON, BRANDT	THOMSON, UNIVERSUM, LASAT
4	FERGUSON, BAIRD, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE	FERGUSON, TELEFUNKEN, SABA, NORMENDE
5	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG, BLAUPUNKT	GRUNDIG
6	NOKIA, FINLUX, ITT, LUXOR, DANTAX, BEKO, PROSONIC	NOKIA, FINLUX, ITT	NOKIA, FINLUX, ITT, HIRSCHMANN

5. TRAUCĒJUMU NOVĒŠANA

Problēma

Risinājums

Tālvadības pults nevada Jūsu preci.

Apgūstiet ierīces taustiņus, lai vadītu preces vajadzīgās funkcijas. Skatīt "Kodu apguve".

Programmējiet tālvadības pulti ar jauno kodu.

Uzstādiet jaunas baterijas (Jums var būt jāpārprogrammē Jūsu tālvadības pults pēc jaunu bateriju ieviešanas).

Tālvadības pults nevada dažas Jūsu preces funkcijas.

Tālvadības pults var nebūt saderīga ar Jūsu ierīci.

Ieprogrammējiet tālvadības pulti jaunu kodu.


Pēc programmas koda ieprogrammēšanas ierīces režīma indikators mirkšķinās 3 sekundes.

Tālvadības pults var nespēt darbināt visas Jūsu ierīces funkcijas vai taustiņu nosaukumi var būt savādāki kā uz Jūsu ierīces.

Tālvadības pults nepieņēma kodu.

Mēģiniet ieprogrammēt kodu vēlreiz vai izmēģiniet citu kodu.

ATTĒLS

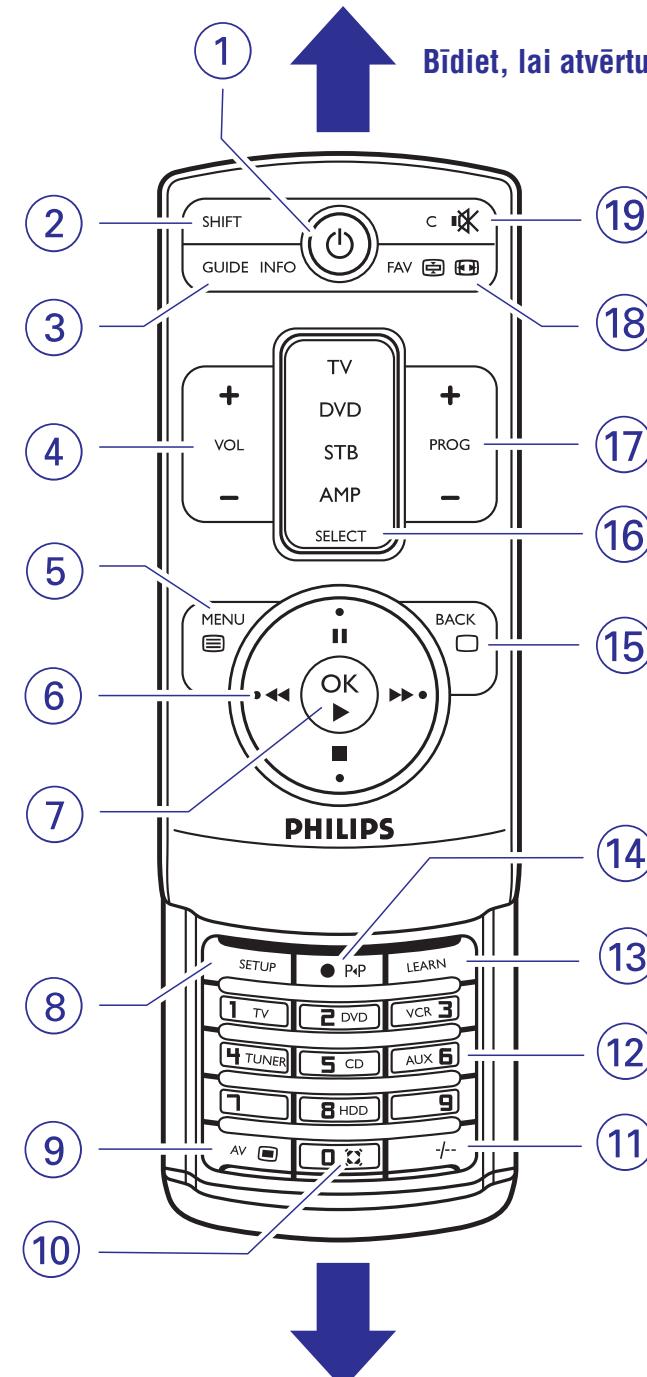

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievads	3
2. Taustiņu funkcijas	3-4
3. Tālvadības pults iestatīšana	5-6
Bateriju ieviešana	5
Tālvadības pults iestatīšana	5-6
4. Papildus funkcijas	7-8
Ierīču vadīšana, esot citas ierīces režīmā	7
Kodu apguve	7-8
Visu ierīces režīma apgūto funkciju dzēšana	8
5. Traucējumu novēršana	9-10
6. Informācija lietotājam	11

1. IEVADS

Apsveicam ar Philips SRU 7140 tālvadības pulta iegādi. Pēc tālvadības pulta uzstādīšanas, Jūs varat vadīt vairumu bieži lietotas funkcijas gandrīz jebkuras markas TV, DVD/video magnetofonu/atskaņotāju, pastiprinātāju/resiveri, CD atskanotāju un digitālo satelīta uztvērēju vai kabeļa dekoderi.

Jūs varat atrast informāciju par šīs tālvadības pulta darbināšanu nodalā 'Tālvadības pulta iestatīšana'.


2. TAUSTIŅU FUNKCIJAS

Ilustrācija 3.Ipp sniedz visu taustiņu un to funkciju pārskatu. Šī tālvadības pulta var vadīt tikai tās funkcijas, kas ir izstādītas Jūsu ierīcēs.

Vispārējas vadības

- 1 ⌂(Gaidīšanas režīms) leslēdz vai izslēdz TV, DVD atskanotāju/ierakstītāju, video magnetofonu, pastiprinātāju/resiveri, CD atskanotāju vai digitālo satelīta uztvērēju vai kabeļa dekoderi.
- 2 SHIFTPiekļūst papildus funkcijām.
- 3 GUIDEparāda Elektronisko Programmu Ceļvedi (TV, STB).
- 4 INFOParāda kanāla informāciju uz ekrāna (TV, STB, DVD).
- 5 VOL(ume) +/Maina TV skājumu.
- 6 MENUparāda izvēlnes ekrānu.
.....leslēdz Teletekstu (TV, STB).
- 7 Kursors taustiņiKursors augšup, lejup, pa kreisi, pa labi pa izvēlni.
- 8 VCR/DVD vadības taustiņiVada Jūsu VCR/DVD, pat, ja ir izvēlēts TV režīms.
- 9 IIPauze.
- 10 ◀◀▶▶Tīt atpakaļ/uz priekšu.
- 11 ■Stop.

... PAPILDU FUNKCIJAS

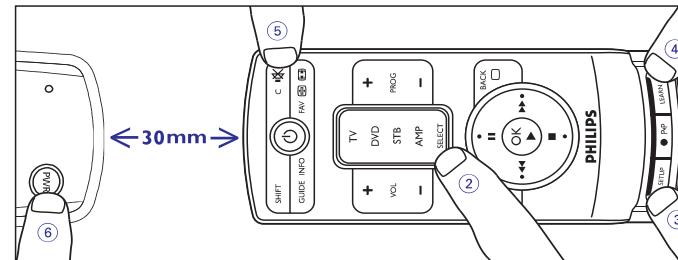

1. Novietojiet abas tālvadības pultis uz plakanas virsmas (kā kafijas galddiņš) un mērķejiet tās vienu pret otru aptuveni 30 mm vienu no otras. Jums var būt nepieciešams regulēt vienas pulta augstumu, lai to izdarītu.
2. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
3. Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās un tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
4. Spiediet taustiņu **LEARN**.
 - Ierīces režīma indikators vienreiz nomirkšķinās, tad paliek degot.
5. Spiediet taustiņu, kuram Jūs vēlaties iemācīt jauno funkciju (mērķa taustiņu). Piem., ⌂ (Gaidīšanas režīms). Papildus funkcijām, spiediet taustiņu **SHIFT**, tad spiediet funkcijas taustiņu. Skatīt "Taustiņa **SHIFT** lietošana".
6. Uz oriģinālās tālvadības pulta nospiediet un turiet taustiņu, kuru vēlaties kopēt (apgūves taustiņu, piem., POWER), līdz ierīces režīma indikators nomirkšķinās vienreiz, tad paliek iedegts.
 - Ja ir problēmas ar apgūvi, indikators mirkšķinās 3 sekundes un tad paliek iedegts. Ja tā notiek, atkārtojiet soļus 5 līdz 6.
7. Atkārtojiet soļus 5 līdz 6, lai no izvēlētās ierīces apgūtu citas funkcijas, kuras Jūs vēlaties iemācīt šai tālvadības pultī.
8. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **SETUP**, kad visas vajadzīgās funkcijas ir apgūtas. Kodu apmācība tagad ir pabeigta.
9. Atkārtojiet augstāk minētos soļus citām ierīcēm, no kurām Jūs vēlaties apmācīt Jūsu tālvadības pulti.

Visu apgūto funkciju dzēšana ierīces režīmam

1. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās un tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
3. Divreiz spiediet un atlaidiet taustiņu **LEARN**.
 - Ierīces režīma indikators mirkšķinās.
4. Nospiediet un atlaidiet ciparu taustiņu **1**.
 - Ierīces režīma indikators izslēdzas un visas šim režīmam apgūtās funkcijas tagad ir dzēstas no tālvadības pulta atmiņas.

4. PAPILDU FUNKCIJAS

Ierīču vadīšana, esot citas ierīces režīmā

Vairumā mājas izklaides sistēmu, skaļums tiek regulēts tikai vienā ierīcē (parasti TV vai pastiprinātājā). Tas nozīmē, ka Jums ir jāpārslēdzas TV vai AMP režīmā, lai regulētu jebkuras citas ierīces skaļumu.

Ja skāņa nāk no, piem., TV skaļruniem, tālvadības pultij būtu jābūt TV režīmā, lai regulētu, piem., digitālā satelīta uztvērēja skaļumu.

Funkcija "ierīču vadīšana, esot citas ierīces režīmā" ļauj Jums lietot tālvadības pults taustiņus **VOL +/-** un **¶** (Klusums), lai regulētu arī citu Jūsu sistēmas ierīču skaņu, pat to, kam nav pašai sava skaļuma regulēšana.

1. Vispirms izlemt, kura avota taustiņu Jūs vēlaties iestatīt skaļuma regulēšanai (piem., AMP).
2. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos ierīces režīmu, kuram iestatīt skaļuma regulēšanu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
3. Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās un tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
4. Nospiediet un turiet taustiņu **¶** (klusums), līdz ierīces režīma indikators nomirkšķinās vienreiz, tad atlaidiet taustiņu.
5. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **¶** (klusums).
 - Ierīces režīma indikators izslēdzas.
 - Visas citas ierīces tagad varēs regulēt izvēlētā avota (AMP) skaļumu/izslēgt skaņu.
 - Indikators ūsi mirkšķinās 3 sekundes, ja izvēlētajam avotam nav skaļuma vadības.
 - Pārstatiet Skaļuma regulēšanu uz rūpničas noklusējumiem, atkārtojot soļus augstāk.

Kodu apgūšana

Ja Jums nav noteiktu funkciju no Jūsu oriģinālās tālvadības pults, šī tālvadības pults var apgūt šīs funkcijas, izmantojot oriģinālo tālvadības pulti.

Padomi par funkciju apgūšanu

- Vienā individuālajā režīmā vajadzētu apgūt tikai vienu oriģinālo tālvadības pulti.
- Vispirms dēļēt visas apgūtās funkcijas ierīces režīmam (TV, DVD, STB vai AMP), lai pārliecīnātos, ka šim režīmam nav iepriekš apgūtu funkciju. Lai to izdarītu, skatit "Visu apgūtu funkciju dēšana ierīces režīmam".
- Novietojiet tālvadības pultis vienu pret otru, lai IR pārraides lampiņas būtu viena pret otru taisnā līnijā. Jums var būt jāregulē vienas pults augstums, lai to izdarītu.
- Nekustiniet un nemainiet attālumu starp pultiem, kamēr notiek apgūšana.
- Jūs varat saglabāt funkcijas zem jebkura no pieejamajiem taustiņiem, izņemot **LEARN**, **SELECT**, **SHIFT** un **SETUP**.
- Dažas tālvadības pulti atsevišķu tipu funkcijas var netikt apgūtas.
- Lietojet jaunas baterijas gan oriģinālajā, gan apgūstošajā tālvadības pulti.

... TAUSTIŅU FUNKCIJAS

- 7 OK**.....Apstiprina Jūsu izvēli.
►.....Atskaņot (VCR, DVD).
- 8 SETUP**.....Tiek lietots, lai iestatītu tālvadības pulti.
- 9 AV**.....Pārslēdzas starp Jūsu aprīkojuma ārējām (audio/video) ieejām (TV, STB).
□.....Attēla iestatījumu iespējas (TV, STB)
- 10 ¶**.....Skāņas iestatījumu iespējas (TV, STB)
- 11 +/-**.....Izvēlas starp viena un divu ciparu kanālu numuriem (TV, STB).
- 12 Ciparu taustiņi**..... Tiešai kanālu izvēlei (TV, STB, AMP).
Avota izvēles taustiņi
.....Izvēlieties TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX vai HDD režīmu (AMP).
- 13 LEARN**.....Iestata mācību funkcijas.
- 14 ●**.....Ierakstīšana. Spiediet divreiz, lai sāktu ierakstīšanu. Dažu marku ierīcēm, spiediet vienreiz, tad spiediet vēlreiz uz trīs sekundēm.
P◀P.....Izvēlas iepriekšējo kanālu.
- 15 BACK**.....Pārlecs vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni (TV, STB, DVD).
□.....Izslēdz teletekstu.
- 16 SELECT**.....Izvēlas TV, DVD, STB vai AMP režīmu.
- 17 PROG(ram) +/-**.....Izvēlas nākamo/iepriekšējo kanālu (TV, STB).
- 18 FAV**.....Izvēlas nākamo/iepriekšējo iecienīto staciju (TV, STB).
☒.....Aptur pašreizējo Teleteksta attēlu (TV, STB).
☒.....Izvēlas platekrāna TV (TV, STB).
- 19 C**.....Dzēs ierakstus (TV, STB, DVD)
¶ (Klusums).....Izslēdz TV skaņu.

Taustiņa SHIFT lietošana

Taustiņš SHIFT tiek lietots, lai piekļūtu papildus funkcijām pašreizējā ierīces režīmā, piem., Izvēlne, Iziet, Kursors, utt.

Ne visiem kodiem ir alternatīvās funkcijas. Lai piekļūtu papildus funkcijām:

1. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
2. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **SHIFT**.
 - Ierīces režīma indikators paliek iedegts, lai norādītu uz SHIFT režīmu.
3. Spiediet citus taustiņus, lai uzzinātu, kādas funkcijas ir pieejamas izvēlētajam ierīces režīmam.
 - Pieejamas ir tikai tās funkcijas, kas bijušas oriģinālajā tālvadības pulti.
4. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **SHIFT**, lai pārslēgtos atpakaļ normālā režīmā.
 - Ja SHIFT režīmā netiek nospiests neviens taustiņš, tālvadības pulti atgriežas normālā režīmā pēc 20 sekundēm.


3. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

Bateriju ievietošana

- Tālvadības pults apakšējā daļā Jūs atradīsiet nelielu padziļinājumu. Ielieciet pirkstu (nagu) padziļinājumā un izvelciet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet bateriju nodalījumā divas CR2032 Litija baterijas, kā parādīts. Pārliecieties, ka bateriju teksta puse ir uz augšu.
- Iebīdiet nodalījumu atpakaļ vietā, līdz tas noklikšķ.

Piezīmes:

- Tālvadības pults automātiski izslēdzas, ja vairāk kā 30 sekundes netiek spiests neviens taustiņš.
- Kodi tiek saglabāti tālvadības pults atmiņā ar bateriju mainīšanas laikā, tāpēc Jūs nezaudēsiet nevienu kodu.

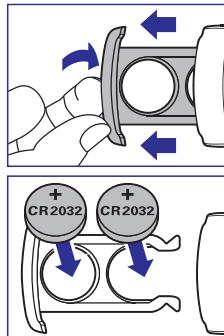

Tālvadības pults iestatīšana

Tā ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu ierīce nereāgē uz SRU7140. Ja šis ir tāds gadījums, SRU7140 neatpazīst Jūsu ierīces marku un/vai modeli, un Jums jāieprogrammē tālvadības pults.

Jūs varat iestatīt tālvadības pulti, ievadot Jūsu ierīces markas kodu, vai meklējot kodu bibliotēkā, līdz Jūs atrodat kodu, kas strādā ar Jūsu ierīci.

Jūs varat saglabāt jebkāda veida kodu zem jebkāda ierīces režīma (izņemot TV). Piem., Jūs varat saglabāt VCR kodu AMP režīmā vai DVD kodu STB režīmā, utt. Tomēr TV režīmā Jūs varat saglabāt tikai TV kodus. Ierīces režīma iestatīšana ar jebkādu kodu, automātiski dzēsīs jebkādas iepriekš apmācītas komandas attiecīgajā režīmā.

Manuāla koda ievadīšana

- Kodu sarakstā (atsevišķa lapa) atrodiet Jūsu ierīces marku. Katrai markai tiek uzrādīti viens vai vairāki kodi. Pierakstiet pirmo kodu.
- Manuāli ieslēdziet ierīci.
- Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
- Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
- Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās, tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
- Lietojiet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu 4-ciparu kodu, kas pierakstīts 1.solī.
- Kad ir ievadīts derīgs kods, indikators izslēdzas. Ja kods nav derīgs, indikators mirkšķinās.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz ierīci un pārbaudiet, vai tā reaģē pareizi.
- Ja ierīce reaģē pareizi, nav nepieciešama papildus programmēšana. Tālvadības pults tagad ir gatava Jūsu ierīces vadīšanai.
- Pierakstiet Jūsu kodu!
- Ja daži taustiņi nestrādā uz Jūsu ierīci, mēģiniet kādu no pārējiem attiecīgās markas kodiem.

... TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

Kodu meklēšana

Ja Jūsu ierīce nereāgē arī pēc visu Jūsu markas kodu izmēģināšanas, vai, ja Jūsu marka nav sarakstā, mēģiniet meklēt Jūsu kodu, izmantojot kodu meklēšanu. Koda meklēšana sākas no pašlaik saglabātā koda.

Automātiska koda meklēšana

Tālvadības pults automātiski meklē pareizo kodu Jūsu ierīcei.

1. Manuāli ieslēdziet ierīci.
2. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
3. Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās un tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
4. Vienreiz nospiediet un atlaidiet taustiņu **PROG+**.
 - Tālvadības pults sāk pārraideit visas zināmās Jūsu ierīces Program + komandas pa vienai. Ierīces režīma indikators izslēdzas pie katras komandas nosūtīšanas.
 - Ja ierīci nav taustiņa **PROG+**, tā vietā var lietot taustiņu **⊖** (Gaidīšanas režīms).
 - Ja Jūs nejausiši palaižat garām vajadzīgo kodu, spiediet taustiņu **PROG-**, lai atgrieztos atpakaļ, līdz ierīce reaģē.
5. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **↖** (Klusums), lai iestatītu atrasto kodu.
 - Kad ir caurskaņīti visi noteiktās markas kodī, ierīces režīma indikators ātri mirkšķinās 3 sekundes.

Programmēšana, izmantojot Markas meklēšanu

Ļauj Jums bibliotēkā meklēt noteikta ražotāja noteiktu marku kodu.

- Kodu bibliotēkas tabulu Jūs varat atrast 2.lpp.
- 1. Manuāli ieslēdziet ierīci.
- 2. Spiediet taustiņu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīces režīmu (TV, DVD, STB vai AMP).
 - Izvēles logā iedegas ierīces režīma indikators.
- 3. Nospiediet un turiet taustiņu **SETUP**, kamēr ierīces režīma indikators mirkšķinās un tad paliek degot, tad atlaidiet taustiņu.
- 4. Spiediet ciparu taustiņu (1-6), kas atbilst vajadzīgajai markai (skatīt tabulu).
 - Taustiņa '0' nospiešana veic Kodu meklēšanu, kas aprakstīta augstāk.
- 5. Atkārtoti nospiediet un atlaidiet taustiņu **PROG+** (vai **▶** (VCR gadījumā) vai **⊖**), līdz ierīce reaģē.
 - Ierīces režīma indikators izslēdzas katru reizi, kad tiek nosūtīta komanda.
 - Ja Jūs nejausiši palaižat garām vajadzīgo kodu, spiediet taustiņu **PROG-**, lai atgrieztos atpakaļ, līdz ierīce reaģē.
- 6. Nospiediet un atlaidiet taustiņu **↖** (Klusums), lai iestatītu atrasto kodu.
 - Kad ir caurskaņīti visi noteiktās markas kodī, ierīces režīma indikators ātri mirkšķinās 3 sekundes.

Kombinēto ierīču kodu programmēšana

Dažas kombinētās ierīces (piem., TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, utt.) pieprasīja divu dažādu avota izvēles taustiņu iestatīšanu, lai varētu vadīt kombinētās ierīces abas daļas. Piemēram, ja Jums ir kombinēts TV/DVD, Jums var vajadzēt uzstādīt vienu kodu zem TV taustiņiem, lai vadītu TV un citu kodu zem DVD taustiņiem, lai vadītu DVD.