

PHILIPS

Linea V

Draadloze design-telefoon (M350)  
Draadloze design-telefoon met antwoordapparaat (M355)



## Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### In gesprek

- Telefoonboek
- De herhaallijst weergeven.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen.
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen

### Stand-by

- Het hoofdmenu openen.
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen.
- Ga naar de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land) (ingedrukt houden).
- De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- Voor M355: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

### Menu's

- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- Annuleren / Terug
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten.

### Tekstinvoer


- Tekst verwijderen.
- Een spatie invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

# ! Belangrijke veiligheidsinstructies

### Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- MMD Hong Kong Holding Limited verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn RED2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.


## 1 Overzicht

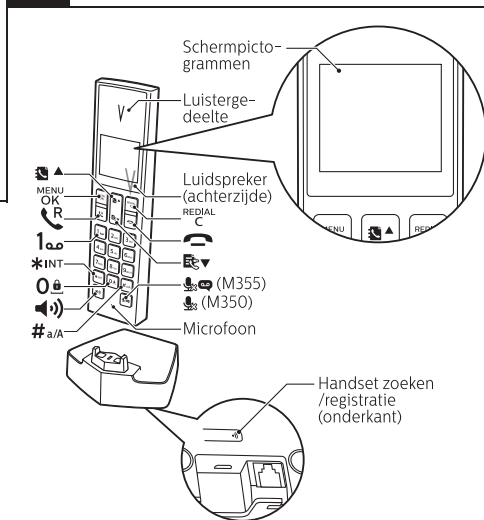

### Schermpictogrammen


- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld.
- Het alarm is geactiveerd.
- Voor M355: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. \* Dit is afhankelijk van het netwerk.
- Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
- Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op om te lezen.
- De modus ECO+ is geactiveerd.

## 2 Aansluiten

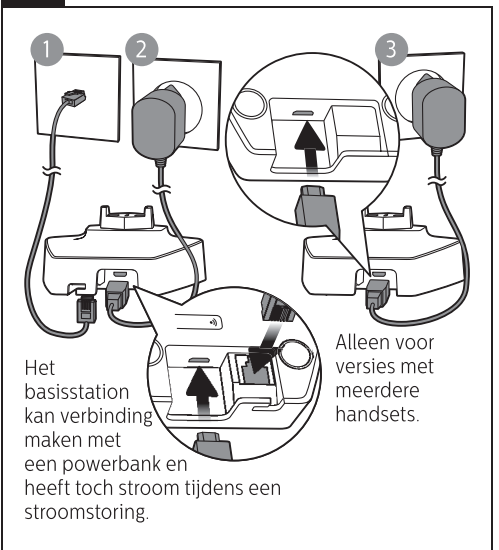


## 3 Aan de slag

### De telefoon configureren

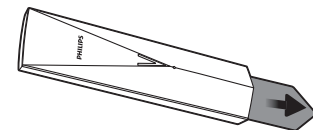

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
- 5 Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).

### De telefoon opladen

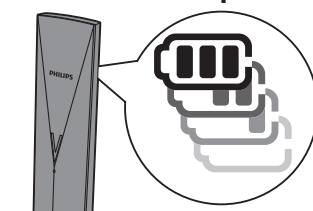

- 8 uur opladen
- Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.
- > 70%
- 10% - 40%
- 40% - 70%
- Knippert: batterij bijna leeg
- Oplopend: apparaat wordt opgeladen

# 4 Geniet

## Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [Phonebook] > [Add new].
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **☰**.
  - 2 Selecteer een vermelding en druk op **☎**.
- Bellen vanuit directe toegangsgeheugen  
Houd de toetsen ingedrukt in de stand-by modus. De beschikbaarheid van direct toegankelijk geheugen is afhankelijk van het land.

## Bellijst

Oproep uit het gesprekkenlog

- 1 Druk op **☎**.
  - 2 Selecteer een record en druk op **☎**.
- Vermelding opslaan
- 1 Druk op **☎**.
  - 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU** > [Save number].
  - 3 Volg de instructies op het scherm.

## Herhaallijst

Bellen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **REDIAL**.
  - 2 Selecteer een vermelding en druk op **☎**.
- Vermelding opslaan
- 1 Druk op **REDIAL**.
  - 2 Selecteer een vermelding en druk op **MENU** > [Save number].
  - 3 Volg de instructies op het scherm.

## Antwoordapparaat (alleen voor M355)

Zet het antwoordapparaat aan of uit

- 1 Druk op **MENU** > [Answ. machine] > [On/Off].
- 2 Volg de instructies op het scherm.
  - [On] > [Answer only] betekent dat het antwoordapparaat aan staat. Gesprekken worden alleen beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
  - [On] > [Answer & rec.] betekent dat het antwoordapparaat aan staat. Gesprekken worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

De ingekomen berichten beluisteren

Druk op **MENU** > [Answ. machine] > [Play].

## Registreer de handset of extra handsets

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **MENU** op de handset.
- 2 Selecteer [Services] > [Register], en druk op **MENU** > [OK] om te bevestigen.

- 3 Houd **☎** op het basisstation 10 seconden ingedrukt.
- 4 Voer de systeem-PIN/wachtcode in (0000).
- 5 Druk op **MENU** > [OK] om de PIN/passcode te bevestigen.
  - Het aanmelden duurt minder dan 2 minuten.

### Opmerking

- De ingestelde PIN is 0000.
- De handset en het basisstation zijn GAP-compatibel, wat betekent dat zij de minimale functies garanderen: een handset aanmelden, een verbinding maken, bellen en gebeld worden. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander merk. Om de handset bij een ander GAP-conform basisstation aan te melden, volgt u de aanmeldingsprocedure van dat basisstation.

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt uw telefooninstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen en de oorspronkelijke PIN/passcode oproepen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [Services] > [Reset] en druk vervolgens op **MENU** > [OK] om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

# Technische gegevens

### Batterij

Philips: 2 x AAA NiMH 1.2 V 2 oplaadbare 300 mAh batterijen

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen. Adapter (basisstation en lader)

	Voeding:	Uitgang:
SPPS:	100-240 V~ 50/60	5 Vdc
SSY050050-EU	Hz 200 mA	500 mA

Alternatieve voedingsbron

Powerbank: uitvoer: 5 Vdc 500 mA (minimum)

Telefoonboek met 50 vermeldingen

Gesprekslogboek met 20 vermeldingen

Gesprekstijd: 10 uur

Stand-by: 180 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz

### Opmerking

U vindt de conformiteitsverklaring op [www.p4c.philips.com.m](http://www.p4c.philips.com.m).



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Alle rechten voorbehouden. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.

UMS\_M350-355  
01\_22\_38\_NL\_V1.0

# ? Veelgestelde vragen

Mijn handset toont [Searching] of [Unavailable], of [Unregistered]. Wat moet ik doen?

- Controleer of het basisstation op het stopcontact is aangesloten.
- De handset is buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.
- De handset is niet gekoppeld met het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.

Wat moet ik doen als ik er niet in slaag de handset of extra handsets aan het basisstation te koppelen (aan te melden)?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Open **MENU** > [Services] > [Unregister] om de ongebruikte handsets af te melden en probeer het opnieuw.
- Als het aanmelden mislukt, haalt u de stroomadapter uit het basisstation en sluit u deze weer aan. Wacht 15 seconden, en herhaal dan de aanmeldingsprocedure.

Ik heb een verkeerd land gekozen in het Welkomstscherm. Wat moet ik doen?

Zet de telefooninstellingen terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (zie "Standaardinstellingen herstellen").

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op **☰** om terug te gaan naar het standby-scherm.
- 2 Druk op **MENU** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 3 De volgende opties verschijnen op het scherm:
 

[Phone setup] > [Language]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Réglages] > [Langue]

- 4 Selecteer ze om de taalopties te openen.
- 5 Kies uw eigen taal.

De handset verliest de verbinding met het basisstation of het geluid wordt onderbroken tijdens een gesprek.

- De handset is bijna buiten bereik. Ga dichterbij het basisstation staan.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

De batterij laadt te snel af.

- De batterij is niet volledig opgeladen. Plaats de handset minstens 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterij-icoon op de handset stopt met scrollen en volledige balk aangeeft.
- De batterijen zijn oud of defect. Koop

nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde specificaties.

- Controleer of de ECO+ modus is ingeschakeld. Zet deze uit om de standby-tijd te verlengen.
- Slecht geluid (gekraak, echo, enz.)
- De handset is bijna buiten bereik. dichterbij het basisstation staan.
- De telefoon ontvangt interferentie van andere elektrische apparaten in de omgeving. Plaats het basisstation verder weg van deze apparaten.
- Het signaal van de telefoon wordt gehinderd door dikke muren. Plaats het basisstation op een andere locatie.
- De telefoon ontvangt storing van de DSL (digital subscriber line) verbinding. Installeer een DSL-filter om ruis te verminderen. Neem contact op met uw serviceprovider voor het DSL-filter.



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Voor online toegang tot de handleiding, gebruikt u het referentienummer van het model dat op het productlabel aan de onderkant van het basisstation staat.