

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AD440



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din dockningshögtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
4 Uppspelning	7
Spela upp från iPod/iPhone	7
Spela upp från en extern ljudenhet	7
Ladda iPod/iPhone	7
5 Specifikationer	8
Förstärkare	8
Allmän information	8
6 Felsökning	8
7 Obs!	9

1 Viktigt!

- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

2 Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion


Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på ljud från din iPod/iPhone och andra externa ljudenheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

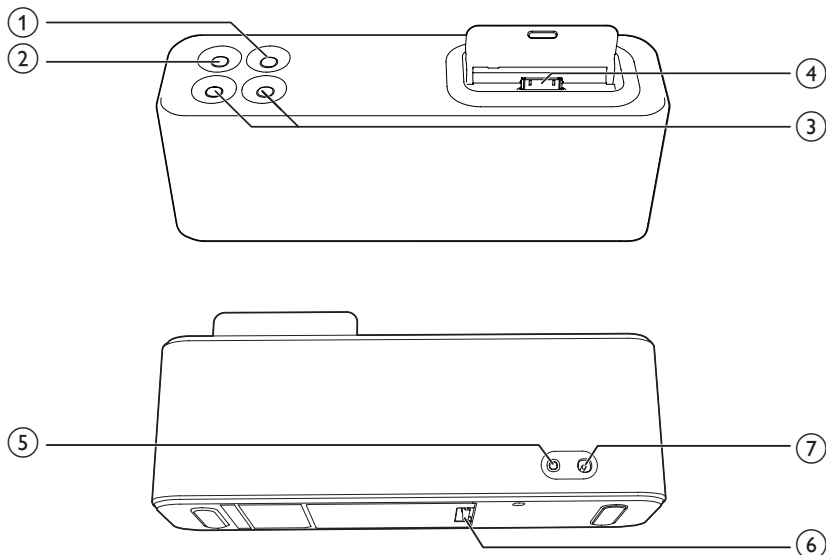

- ① **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ② **✱**
 - Ljud av.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Justera volymen.
- ④ **Docka för iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑥ **Batterifack**
- ⑦ **DC IN**
 - Anslut nätströmmen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen

Dockningshögtalaren kan drivas antingen med nätström eller med batterier.

Alternativ 1: Nätström



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av enheten.

Anslut nätadaptern till:

- eluttaget på dockningshögtalarens baksida.
- vägguttaget.

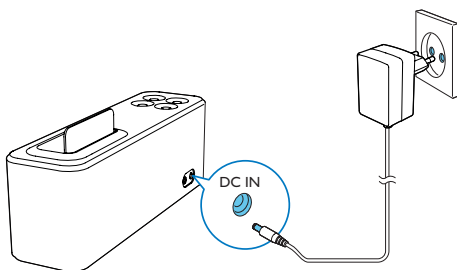


Alternativ 2: Batteriström



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Ta bort batterierna om de är urladdade eller inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 4 st. 1,5 V AA/UM3/LR6-batterier med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

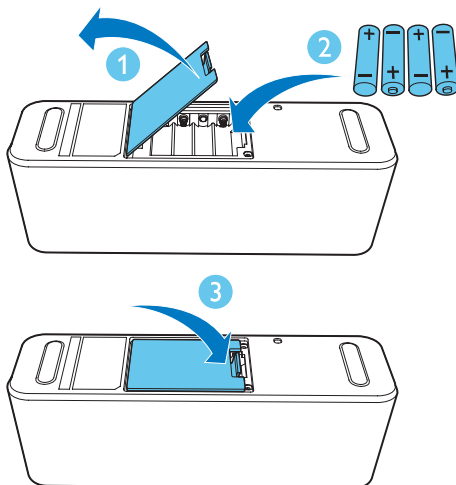

Kommentar

- Du kan höra ett pip ljud om batteriet är lågt. Byt ut sedan batterierna.

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via den här dockningshögtalaren.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller


Dockningshögtalaren fungerar med följande iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyssna på iPod/iPhone

- 1 Placera en iPod/iPhone i dockan.
- 2 Spela upp ljud på din iPod/iPhone.
- 3 Tryck på **VOL +/-** om du vill justera volymen.
- 4 Om du vill stänga av ljudet trycker du på **✖**.
- 5 Om du vill spela upp eller pausa trycker du på **▶||**.

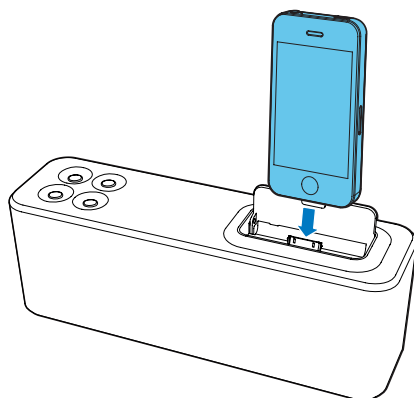

Ta bort iPod/iPhone:

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

Spela upp från en extern ljudenhet



Kommentar

- Se till att ingen iPod/iPhone är dockad i högtalaren.

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till:
 - **MP3 LINK**-uttaget på dockningshögtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck på **▶||** för att spela upp musik på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Ladda iPod/iPhone

När dockningshögtalaren är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten laddas automatiskt.

5 Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	2 x 4 W per kanal
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Allmän information

Strömförsörjning	Modell: AS110-080-AE130 (Philips); Ineffekt: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
– Nätadapter	Uteffekt: 8,0 V == 1,3 A 4X 1,5 V AA/UM3/LR6
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	265 x 94 x 74 mm
Vikt	
- Huvudenhet	0,9 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätadapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna har satts i på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frårta användaren rätten att använda utrustningen.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten. IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

