

Εγγραφή και υποστήριξη προϊόντος στην ιστοσελίδα

www.philips.com/welcome



CD6550

EL Πρόσθετο Ακουστικό



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2	6	Προσωπικές ρυθμίσεις	18
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	2	6.1	Αλλαγή του ονόματος συσκευής	18
1.2	Πληροφορίες ασφάλειας	2	6.2	Ήχοι ακουστικού	18
1.3	Συμμόρφωση	3	6.3	Αλλαγή της γλώσσας οθόνης	19
1.4	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	3	6.4	Ορισμός Φόντου	20
1.5	Ανακύκλωση και απόρριψη	4	6.5	Ρύθμιση Χρωματικού Θέματος	20
1.6	Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	5	6.6	Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης	20
2	Το τηλέφωνό σας	6	6.7	Ρύθμιση Φωτισμού	20
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	6	6.8	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού	21
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	7	7	Προηγμένες ρυθμίσεις	22
2.3	Εικονίδια οθόνης	10	7.1	Εγγραφή ακουστικού	22
2.4	Εικονίδια οθόνης	11	7.2	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	22
3	Ξεκινώντας	12	8	Τεχνικά χαρακτηριστικά	23
3.1	Σύνδεση του φορτιστή	12	9	Συχνές ερωτήσεις	24
3.2	Εγκατάσταση του τηλεφώνου	12	10	Ευρετήριο	27
3.3	Εγγραφή ακουστικού	13			
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	14			
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	14			
4.2	Απάντηση κλήσης	14			
4.3	Τερματισμός κλήσης	14			
5	Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας	15			
5.1	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	15			

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη τάση 220-240 Volt. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μοναδικός τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Προσέξτε να μην έρχονται οι επαφές φόρτισης ή η μπαταρία σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες άλλου τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν ή που συνιστώνται από τη Philips: κίνδυνος έκρηξης.
 - Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
-

1.2 Πληροφορίες ασφάλειας

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να διατίθεται οπωσδήποτε μια εναλλακτική επιλογή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οιονόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Αποτρέψτε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
- Προσέξτε ο φορτιστής να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.3 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Το προϊόν αυτό μπορεί να

συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

1.4 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης συμμορφώνονται με το πρότυπο GAP, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ακουστικού, λήψη γραμμής, απάντηση κλήσης και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες ίσως να μην είναι

διαθέσιμες εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό διαφορετικό από το CD650/655 μαζί με το σταθμό βάσης σας.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας με ένα CD650/655 σταθμό βάσης άλλης μάρκας, συμβατό με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 13.

Για να εγγραφείτε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD650/655, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 13), και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.



1.5 Ανακύκλωση και απόρριψη

Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EC) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία. Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμμάτά σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης μπαταριών:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

1.6 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλειας, πράγμα που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης για να τις ενσωματώσει έγκαιρα στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips!

Για επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικό



Φορτιστής



Τροφοδοσία



**2 επαναφορτιζόμενες
AAA μπαταρίες**



Κάλυμμα μπαταριών




Οδηγίες χρήσης



Εγγύηση

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

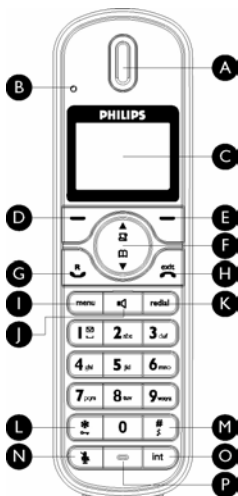

A Ακουστικό

B LED ειδοποιήσεων

Αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέα αναπάντητη κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα ή μήνυμα τηλεφωνητή.

☰ Σημείωση

Εάν δεν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δε θα υπάρχουν ειδοποιήσεις για νέα συμβάντα εκτός για νέα μηνύματα που ηχογραφήθηκαν στον τηλεφωνητή. Συνεπώς, το LED ειδοποιήσεων δε θα αναβοσβήνει, όταν υπάρχει μια νέα κλήση, SMS ή φωνητικό μήνυμα.

Το τηλεφώνό σας

C Οθόνη

D Αριστερό Πλήκτρο

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Αρχίστε μία δεύτερη κλήση, συμβουλευτείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ήχου ΧΗΔ.

Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

E Δεξί Πλήκτρο

Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Ενεργοποιήστε το φωτισμό.

F Πλήκτρα πλοήγησης


Στην κατάσταση αναμονής: Μετακινηθείτε επάνω για να μπειτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου. Στην κατάσταση επεξεργασίας: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο χαρακτήρα.

Σε άλλες λειτουργίες: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη καταχώρηση στο ευρετήριο, στη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

G Πλήκτρο ομιλίας

Στην κατάσταση αναμονής: Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

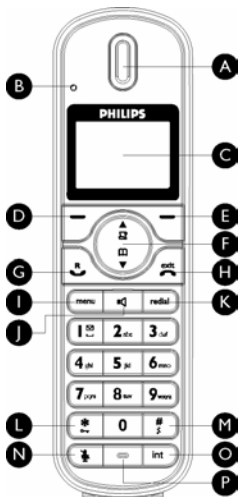

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

Σε άλλες λειτουργίες:
Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό στο ευρετήριο, τη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

Η Πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Τερματίστε μια κλήση.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Ι Πλήκτρο μενού

Στην κατάσταση αναμονής:
Πηγαίνετε στο κύριο μενού.

J Πλήκτρο μεγαφώνου

Στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και πληκτρολογήστε τον αριθμό.
Απαντήστε μία εισερχόμενη κλήση με τη χρήση της λειτουργίας χωρίς χέρια (handsfree).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εναλλαγή του μεγαφώνου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Κ Πλήκτρο επανάκλησης

Στην κατάσταση αναμονής:
Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Λ Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Στην κατάσταση αναμονής:
Εισάγετε *. Πιέστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/Ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εισάγετε *.

Μ Πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης κουδουνιού & Πλήκτρο παύσης

Στην κατάσταση αναμονής:
Εισάγετε #. Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Εισάγετε #.

Προεπιλογή Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε μία παύση που δηλώνεται με το "P".

Στην κατάσταση επεξεργασίας:
Πιέστε παρατεταμένα για να εναλλάσσετε από κεφαλαία σε πεζά.

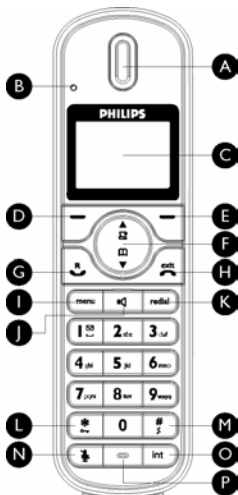

N Πλήκτρο σίγασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Σίγαση/κατάργηση σίγασης του
μικροφώνου του ακουστικού.


O Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης & πλήκτρο ενδοσυνεννόησης



Στην κατάσταση αναμονής:
Πραγματοποιήστε μια εσωτερική
κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Αναμονή της γραμμής και εισαγωγή
ενός άλλου ακουστικού. *Πιέστε* για
να ξεκινήσετε μια κλήση σύσκεψης
ανάμεσα σε εσωτερικές και
εξωτερικές κλήσεις.

P Μικρόφωνο

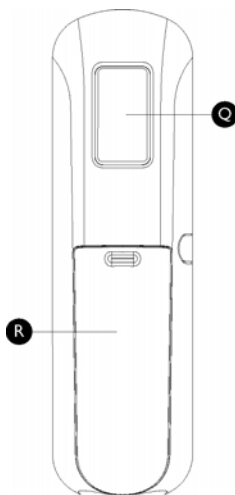

Q Μεγάφωνο

R Κάλυμμα μπαταριών

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας
χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει
ξαφνικά την ένταση του ακουστικού
σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν
πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

2.3 Εικονίδια οθόνης



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Υποδεικνύει ότι μια εσωτερική κλήση έχει συνδεθεί ή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά την λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης.



Υποδεικνύει ότι υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στη θυρίδα εισερχομένων. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέα μηνύματα τηλεφωνητή ή μη αναγνωσμένα μηνύματα SMS.



Εμφανίζεται όταν υπάρχουν εγγραφές μητρώου κλήσεων ή το αρχείο κλήσεων είναι ανοιχτό. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις.



Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα χωρίς ήχο είναι ενεργοποιημένο.



Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης.

Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

2.4 Εικονίδια οθόνης



Τηλεφωνικός
Κατάλογος



Προσωπικές ρυθμίσεις



Ρολόι και Ξυπνητήρι



Προηγμένες ρυθμίσεις



Υπηρεσία δικτύου




SMS

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του φορτιστή

- 1 Τοποθετήστε το φορτιστή σε μια κεντρική θέση κοντά στην πρίζα ρεύματος.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος του φορτιστή, όπως φαίνεται.

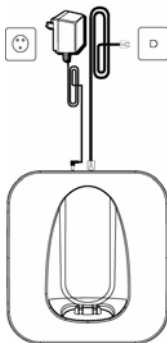

3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου


Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και να φορτιστούν πλήρως.

3.2.1 Τοποθέτηση μπαταρίας


Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.



- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

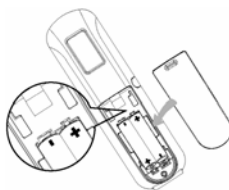

3.2.2 Φόρτιση μπαταρίας



Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει χαμηλό, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σας ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και

αναβοσβήνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης του φορτιστή. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται μία μελωδία.
- 2 Το εικονίδιο της μπαταρίας  στην οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- 3 Το εικονίδιο της μπαταρίας  σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

Σημείωση

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

3.3 Εγγραφή ακουστικού

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Το παρακάτω είναι έγκυρο μόνο για πρόσθετο ακουστικό CD6550. Σε άλλες περιπτώσεις, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.







Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

Ξεκινώντας

Μέχρι 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.


Προειδοποίηση

Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι 0000 εκτός αν τον έχετε αλλάξει στο κύριο προϊόν.

- 1 Στο σταθμό βάσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Μόνο ο σταθμός βάσης CD655 παράγει έναν ήχο 'μπίπ' όταν είναι έτοιμος να δεχθεί τήν εγγραφή.
- 2 Στο ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε  ΕΠΙΛΟΓ, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ και πιέστε  ΕΠΙΛΟΓ.

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

- 3 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 4 ANAMONH_ _ εμφανίζεται στην οθόνη.



Σημείωση

Αν δεν εντοπιστεί σταθμός βάσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης


4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
 - 2 Πιέστε το πλήκτρο  ή .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.
-

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να πάρετε τη γραμμή.
 - 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 - Η κλήση πραγματοποιείται.
-

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση εδραιώνεται.

Σημείωση


Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η

ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

4.2.1 Απάντηση χωρίς χέρια


Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Το μεγάφωνο του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αυτί σας.

4.3 Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.1 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση


Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι εφικτές με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.



Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.1.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό





Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά CD650/655, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
 - Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.


- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση Μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**

5.1.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
 - Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να


απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- *Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.*



- 4** Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.

- *Η εξωτερική κλήση μεταφέρθηκε.*

Σημείωση


Εάν δεν απαντήσετε το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.1.3 Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση


- 1** Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση, ακούγεται ένας νέος ήχος κλήσης.
- 2** Για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση και να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση, πιέστε . Το ακουστικό θα κουδουνίσει. Πατήστε  για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση.
- *Η σύνδεση με την εξωτερική κλήση έχει πραγματοποιηθεί.*

Συμβουλή

Για να θέσετε την εσωτερική κλήση


σε αναμονή και να απαντήσετε την εισερχόμενη εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.1.4 Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης


Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε μία εσωτερική ή εξωτερική κλήση, πιέστε το πλήκτρο .

5.1.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται συνδρομή δικτύου.


- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε παρατεταμένα  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).

- *Η ενδοσυνεννόηση πραγματοποιείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.*


- 2** Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Μετακινηθείτε  στο συγκεκριμένο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε

ΕΠΙΛΟΓ.

- Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.

3 Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.






4 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.

- **ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη από τη στιγμή που εδραιωθεί η κλήση διάσκεψης.

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

6.1 Αλλαγή του ονόματος συσκευής

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι **PHILIPS**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε **ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ**.
- 2 Συντάξτε το όνομα της συσκευής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2 Ήχοι ακουστικού









6.2.1 Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος

Κίνδυνος


Όταν ρυθμίζετε την ένταση κουδουνίσματος του τηλεφώνου σας ή όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε

το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης κουδουνίσματος περιλαμβανομένης και μιας προοδευτικής ρύθμισης.




- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**. Πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** ξανά για να μπείτε στην επιλογή **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και πιέστε  **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*





Σημείωση


Όταν ο ήχος έχει απενεργοποιηθεί εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο .


6.2.2 Ορισμός της μελωδίας κουδουνίσματος

Υπάρχουν 15 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος, διαθέσιμες στη συσκευή σας.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**,

μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**








2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.



3 Πιέστε  **OK** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο ήχος πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **ΕΝΕΡΓΟ**.




1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**



2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.3 Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας κατά τη λειτουργία **ΥΠΟΔΟΧΗΣ**.

1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**

2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.** για επιβεβαίωση.








- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

* Συμβουλή








Από τη στιγμή που ρυθμιστεί η γλώσσα απεικόνισης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό, θα αλλάξουν προκειμένου να απεικονίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας.

6.4 Ορισμός Φόντου

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να επιλέγετε το φόντο που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Υπάρχουν 3 προ-εγκατεστημένα φόντα στη συσκευή σας. Το 4ο φόντο είναι κενό.








- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΦΟΝΤΟ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στο επιθυμητό φόντο και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.5 Ρύθμιση Χρωματικού Θέματος








- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στα **ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΧΡΩΜΑ 1, ΧΡΩΜΑ 2, ΧΡΩΜΑ 3** ή **ΧΡΩΜΑ 4** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*

6.6 Ρύθμιση Επιπέδου Αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4** ή **ΕΠΙΠΕΔΟ 5**). Το προκαθορισμένο επίπεδο αντίθεσης είναι το **ΕΠΙΠΕΔΟ 2**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΤΙΘΕΣΗ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε  στο επιθυμητό επίπεδο αντίθεσης (**ΕΠΙΠΕΔΟ 1, ΕΠΙΠΕΔΟ 2, ΕΠΙΠΕΔΟ 3, ΕΠΙΠΕΔΟ 4** ή **ΕΠΙΠΕΔΟ 5**) και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.7 Ρύθμιση Φωτισμού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινηθείτε  στο **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ**.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **20 S, 40 S** ή **60 S** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.








- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Από προεπιλογή ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 20 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ.

6.8 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση αυτόματου τερματισμού







Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση ακουμπώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Ως προεπιλογή, η λειτουργία αυτόματου τερματισμού είναι ρυθμισμένη σε **ΕΝΕΡΓΟ**.

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στο **ΑΥΤΟΜ. ΤΕΡΜΑΤΙΣ.** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7 Προηγμένες ρυθμίσεις



7.1 Εγγραφή ακουστικού βλέπε κεφάλαιο 3.3.

7.2 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού

- 1 Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**, μετακινηθείτε  στη επιλογή **ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ** και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση  για να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού προς ακύρωση εγγραφής και πιέστε  **ΕΠΙΛΟΓ.**
 - *Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται **ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.***

Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό

επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Για την ακύρωση της εγγραφής ενός ακουστικού που δεν ανήκει στη γκάμα CD650/655, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ακουστικό CD650/655 για την ακύρωση της εγγραφής του.

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό

Μπαταρία

- Μπαταρίες 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Τεχνικά στοιχεία ραδιοφώνου

- Ζώνη συχνότητας : 1880 - 1900 MHz
- Μέγιστη ισχύς εξόδου : 250 mW

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή λειτουργία: περίπου 800mW

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C (32 έως 95°F).
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45°C (-4 έως 113°F).

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% στους 40°C

9 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τις μπαταρίες:
Φορτίστε τις μπαταρίες:
Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας: Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Λερωμένη επαφή: Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών με ένα στεγνό πανί.
- Λάθος μπαταρίες: Χρησιμοποιείτε μόνο AAA επαναφορτιζόμενες, οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το μήνυμα ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ εμφανίζεται στο ακουστικό!

- Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

Ρυθμίσεις


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ... εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.


- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού (βλέπε “Εγγραφή ακουστικού” στη σελίδα 13).

Ήχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!

Ελέγξτε ότι η **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝ.** δεν έχει απενεργοποιηθεί και βεβαιωθείτε ότι  δεν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο (βλέπε “Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος” στο κεφάλαιο 6.2.1).

Ο καλών δεν μπορεί να με ακούσει καθόλου

Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!


- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα  στην κατάσταση αναμονής.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.


Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (5) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία

του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό PIN. Εάν δεν το έχετε αλλάξει, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0000.

Κακή ποιότητα ήχου και αναβοσβήνει το εικονίδιο της κεραίας !

- Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο της κεραίας  θα αναβοσβήνει.

Το ακουστικό μου συνεχίζει να είναι σε κατάσταση αναμονής!

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

10 Ευρετήριο

A

Ακύρωση εγγραφής 22
Ανακύκλωση και απόρριψη 4
Αντίθεση 20
Αξεσουάρ 6
Απάντηση κλήσης 14
Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης 16
Απάντηση χωρίς χέρια 14
Απευθείας επιλογή 14
Αυτόματη απάντηση 21

Γ

Γλώσσα 19

E

Εγγραφή 13, 22
Εγκατάσταση του τηλεφώνου 12
Εναλλαγή κλήσης 16
Ενδοσυνεννόηση 15
Ένταση ήχου κουδουνίσματος 18
Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 7

Η

Ήχοι ακουστικού 18
Ήχος πλήκτρων 19

K

Κλήση συνδιάσκεψης 16

M

Μελωδία κουδουνίσματος 18

Ο

Όνομα ακουστικού 18

Π

Πραγματοποίηση κλήσης 14
Προεπιλογή 14

T

Τερματισμός κλήσης 14
Τοποθέτηση μπαταρίας 12

Φ

Φόντο 20
Φόρτιση μπαταρίας 12
Φωτισμός 20

X

Χρωματικό θέμα 20



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49511

 **CE 0168**
Printed in China