


3 Τηλεφωνητής (για το XL495)

Ακρόαση εγγεγραμμένων μηνυμάτων

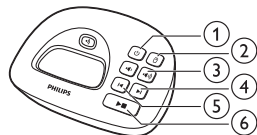

- 1 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **⏻**.
- 2 Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **☐**.
- 3 Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε **◀** / **▶**.
- 4 Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε **▶**.

- 5 Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **◀**.
- 6 Για έναρξη/διακοπή ακρόασης, πατήστε **▶■**.

Σημείωση

- Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

i



Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το καινούργιο σας τηλέφωνο ή κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση από τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
EL_V3.0



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/support

XL490


XL495



Οδηγός γρήγορης έναρξης


PHILIPS

1 Σύνδεση

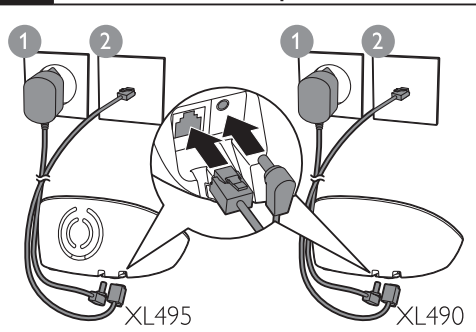


2 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

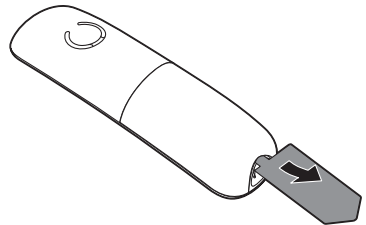

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 2 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

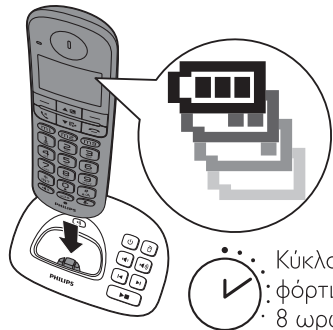

- ☐ > 70%
 - ▤ 70% - 40%
 - ▢ 40% - 10%
 - ☐ Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία
- Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

Κλήση

- Για να κάνετε μια κλήση, πατήστε ή και πληκτρολογήστε τον αριθμό.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε ή όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ρύθμιση πλήκτρων άμεσης κλήσης

- 1 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε παρατεταμένα **m1**, **m2** ή **m3**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Για να πραγματοποιήσετε μια ταχεία κλήση από την καταχώρηση που έχετε αποθηκεύσει στο πλήκτρο άμεσης κλήσης, πατήστε **m1**, **m2** ή **m3** κατά τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια πατήστε ή για να καλέσετε τον αριθμό.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **[Μενού]**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος]** > **[Προσθ. νέου]**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.