

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD9030

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele 3

Instrukcja obsługi 59

Príručka uživateľa 115

Руководство пользователя 169

Felhasználói kézikönyv 31

Manual do utilizador 87

Käyttöopas 143

Εγχειρίδιο χρήσης 201

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	117
Bezpečnosť a upozornenie	117
Bezpečnosť	117
Súlad so smernicami	119
Starostlivosť o životné prostredie	119
Autorské práva	121
Záruka	122
2 Váš prenosný DVD prehrávač	123
Úvod	123
Čo je v škatuli	123
Hlavná jednotka - prehľad	124
Dialkové ovládanie - prehľad	126
3 Začínáme	128
Príprava	128
Upevnenie prehrávača v aute (na používanie v aute)	131
Zapnutie/vypnutie	133
Výber jazyka OSD	134
4 Prehrávanie hudby alebo filmov	135
Prehrávanie diskov	135
Pripojenie ďalšieho zariadenia	137
Prehrávanie zo zariadenia USB	138

5	Nastavenie hlavnej jednotky	139
6	Informácie o produkte	140
7	Riešenie problémov	141

1 Dôležité

Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Riziko prehltutia batérií.

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí. Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.



Varovanie

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto výrobku.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli výrobok odpojiť od zariadenia.

Bezpečné počúvanie



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Varovanie

- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou.

Maximálne výstupné napätie prehrávača nepresahuje 150 mV.

Súladi so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.

Starostlivosť o životné prostredie

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého vybavenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

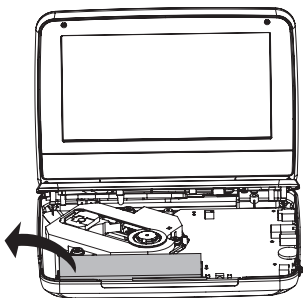

Autorské práva



Be responsible
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX.LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

Záruka

- Nikdy sa nepokúšajte opraviť výrobok – mohlo by dôjsť k riziku poranenia osôb, poškodenia výrobku a k strate platnosti záruky.
- Výrobok a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane výrobku označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.
- Záruka stráca platnosť v prípade vykonania akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tomto návode, akýchkoľvek úprav a postupov montáže, ktoré sa v tomto návode neodporúčajú alebo nie sú povolené.

2 Váš prenosný DVD prehrávač

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Váš prenosný DVD prehrávač prehráva digitálne video disky, ktoré spĺňajú požiadavky univerzálneho štandardu DVD Video. Môžete na ňom prehrávať filmy v kvalite obrazu skutočného kina a stereofónnym alebo viackanálovým zvukom (v závislosti od disku a nastavenia prehrávania).

Môžete si tiež zvoliť zvukovú stopu, jazyky titulkov či iný uhol pohľadu (opäť v závislosti od disku DVD). Okrem toho môžete zakázať prehrávanie diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti.

Pomocou tohto DVD prehrávača môžete prehrávať nasledujúce typy diskov: (vrátane CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):

- DVD-video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky so súbormi JPEG


Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Prenosný DVD prehrávač
- Diaľkové ovládanie
- Napájací adaptér striedavého prúdu, AY5808/12 alebo DSA-9PFB-09 FEU090100
- Adaptér do auta
- Kábel AV

- Konzola na montáž do auta
- Návod na používanie

Hlavná jednotka - prehľad

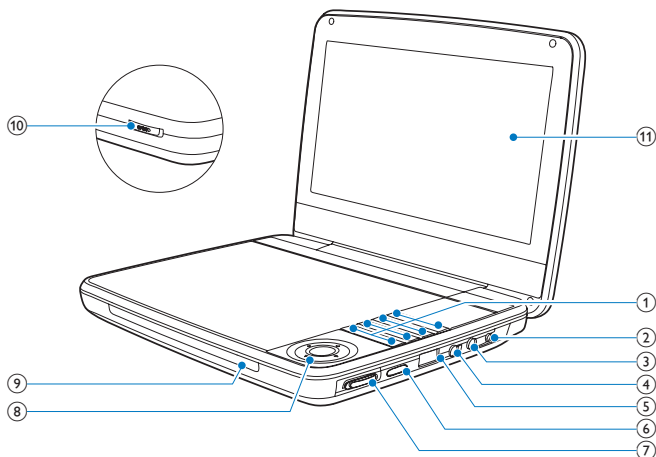

- ①
- Slúži na zapnutie/vypnutie DVD prehrávača.
- SOURCE**
- Prepína medzi režimom DISC a USB.
- SETUP**
- Otvorí ponuku nastavenia alebo túto ponuku ukončí.
- OPTIONS**
- Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
 - Otvorí ponuku nastavenia alebo túto ponuku ukončí.
- STOP**
- Zastaví prehrávanie disku.
- DISC MENU**

- Pri diskoch DVD slúži na prístup do ponuky disku alebo na jej ukončenie.
- Pri diskoch VCD slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu ovládania prehrávania PBC (Playback Control).
- Pri diskoch VCD verzie 2.0 alebo diskoch SVCD so zapnutým režimom PBC slúži na návrat do ponuky.



- Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo stopu.

② DC IN

- Zásuvka napájania.

③ AV OUT

- Výstupný konektor pre zvuk/video.

④

- Konektor slúchadiel.

⑤

- Pripojenie pamäťového zariadenia USB.

⑥ VOL +/-

- Zvýši alebo zníži hlasitosť.

⑦ RESET

- Keď prehrávač „zamrzne“, stlačte tlačidlo guľôčkovým perom alebo podobným nástrojom, čím prehrávač resetujete.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Sprevádza ponukami.



- Slúži na vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu rôznymi rýchlosťami.



- Potvrdzuje zadanie alebo výber.
- Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie disku.

⑨ CHR/ ①


- Indikátor nabíjania/Indikátor napájania.

⑩ OPEN ▶

- Slúži na vysunutie priečinka na disk.

⑪ Zobrazovací panel

Diaľkové ovládanie - prehľad

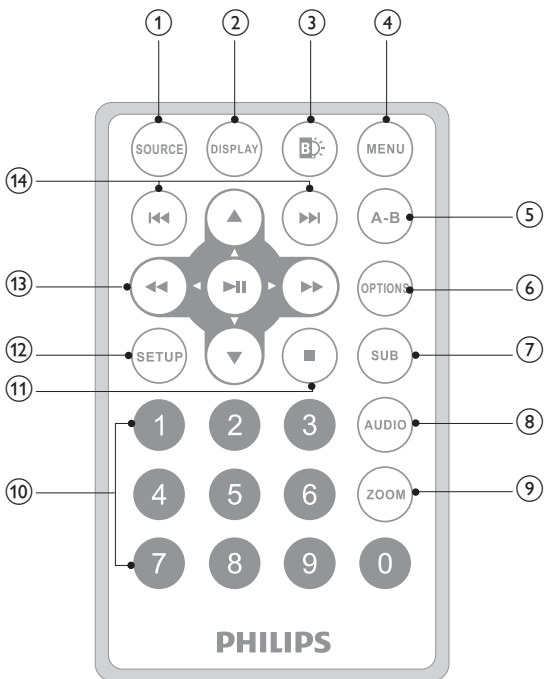

① SOURCE

- Prepína medzi režimom DISC a USB.

② DISPLAY

- Zobrazenie informácií o prehrávaní.

③ BD

- Slúži na úpravu jasnosti podsvietenia obrazovky.

- ④ **MENU**
- Pri diskoch DVD slúži na prístup do ponuky disku alebo na jej ukončenie.
 - Pri diskoch VCD slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu ovládania prehrávania PBC (Playback Control).
 - Pri diskoch VCD verzie 2.0 alebo diskoch SVCD so zapnutým režimom PBC slúži na návrat do ponuky.
 - Pri zariadení USB – vstup do ponuky súborov a jej ukončenie.
- ⑤ **A-B**
- Označenie časti pre opakované prehrávanie.
- ⑥ **OPTION**
- Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑦ **SUB**
- Výber jazyka titulkov disku DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Pri prehrávaní diskov DVD – výber jazyka zvuku.
 - Pri prehrávaní diskov VCD – výber režimu zvuku.
- ⑨ **ZOOM**
- Priblíži obraz videoscény alebo obrázka.
- ⑩ **0-9**
- Slúži na zadávanie čísel.
- ⑪ 
- Zastaví prehrávanie disku.
- ⑫ **SETUP**
- Slúži na prístup alebo opustenie ponuky nastavení.
- ⑬ 
- Sprevádza ponukami.
- 
- Slúži na vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu rôznymi rýchlosťami.
- 
- Potvrdzuje zadanie alebo výber.
 - Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie disku.
- ⑭ 
- Posunie sa na predchádzajúci alebo nasledujúci názov, kapitolu alebo stopu.

3 Začíname



Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.
- Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Príprava

Nabíjanie

Nabitie batérie



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu. Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane prehrávača.
- Na nabíjanie batérie používajte iba priložený sieťový adaptér.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane prehrávača.


Na rýchle nabitie batérie

1

Stlačením tlačidla ① vypnite prehrávač.



2 Pripojte sieťový adaptér k prehrávaču a sieťovej zásuvke.

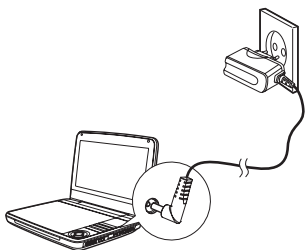

- ↳ Indikátor **CHR** sa rozsvieti (červená farba).
- ↳ Keď je batéria úplne nabitá, indikátor **CHR** zhasne.




Tip

- Batériu môžete nabíjať aj počas prehrávania.
- Ak chcete maximálne predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju ihneď po jej úplnom vybití. Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, nabite batériu raz za dva mesiace.

Nabíjanie pomocou adaptéra do auta

Priložený adaptér do auta pripojte k prehrávaču a zapalovaču cigariet v aute.

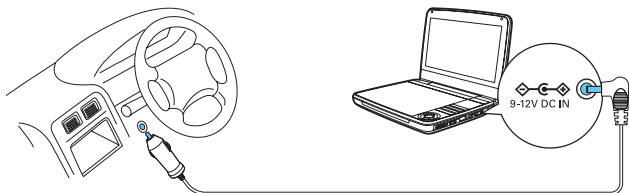

Vloženie batérie do diaľkového ovládania



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózií! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávne vložennej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.
- Chloristanový materiál - môže byť nevyhnutná špeciálna manipulácia. Pozrite si stránku www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pri prvom použití:

- 1 Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.


Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte jednu batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

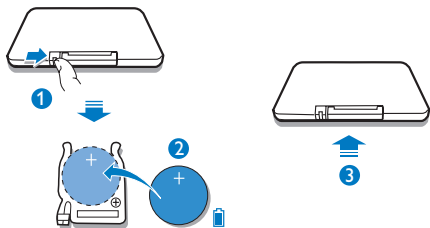

Upevnenie prehrávača v aute (na používanie v aute)

Na upevnenie prehrávača na opierku hlavy vo vašom aute použite montážnu súpravu do auta.

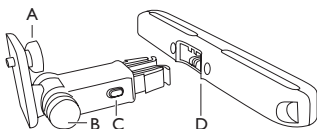

- A. Kľb upevňovacej skrutky pre DVD prehrávač
- B. Nastavovací kľb na zobrazenie uhlov
- C. Tlačidlo uvoľnenia spony
- D. Montážna konzola na opierku hlavy




Varovanie

- Keď DVD prehrávač nepoužívate, zložte montážnu súpravu a DVD prehrávač zo sedadla.

Upevnenie DVD prehrávača na opierku hlavy


- 1 Upevnite montážnu konzolu na opierku hlavy predného sedadla.

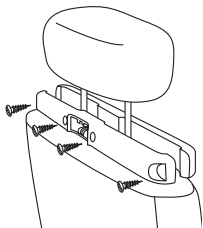

- ① Umiestnite konzolu na tyče opierky hlavy.
- ② Konzolu nasadíte na tyče a pevne ju pritiahnite skrutkou.


2 Montážnu konzolu upevníte na prenosný DVD prehrávač:

- ① Upevňovaciu skrutku konzoly nasmerujete do matice na zadnej strane DVD prehrávača.
- ② Konzolu pevne priskrutkujete na DVD prehrávač.

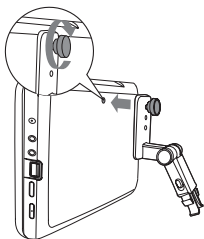


V konzole sú tri otvory. Použite jeden z nich podľa potreby.

3 Nainštalujte DVD prehrávač na opierku hlavy.

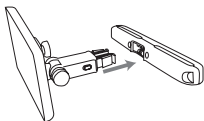

- Pripnite konzolu DVD pomocou spony do montážnej konzoly na opierke hlavy.


4 Upravte pozorovací uhol.

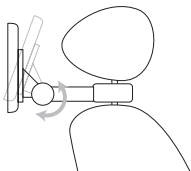

- ① Uvoľnite nastavovací kĺb.
- ② Nastavte pozorovací uhol podľa želania.
- ③ Dotiahnite kĺb.

Odstránenie DVD prehrávača z opierky hlavy

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo

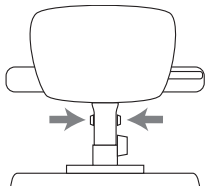

Zapnutie/vypnutie

- 1 Stlačením tlačidla ① zapnete prehrávač.
↳ Indikátor ① sa rozsvieti (zelená farba).



- 2 Prehrávač vypnite stlačením tlačidla ⓘ.
↳ Indikátor ⓘ zhasne.

Výber jazyka OSD

Ponuku na obrazovke môžete zobrazovať v rôznych jazykoch.

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Prejdite na položku **[General] > [Language]**.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte nastavenie jazyka.
- 4 Stlačením tlačidla ►||/OK nastavenie potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

4 Prehrávanie hudby alebo filmov

Prehrávanie diskov

- 1 Posuňte tlačidlo **OPEN ►** na prehrávači.
- 2 Vložte disk etiketou otočenou nahor.
- 3 Potlačte nadol a zatvorte priečinok pre disk.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlá **►||** / **OK**.
 - Ak sa zobrazí ponuka, vyberte položku a stlačením tlačidiel **►||** / **OK** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte stlačením tlačidiel **►||** / **OK**. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
 - Prehrávanie zastavíte dvojitém stlačením tlačidla **STOP**.
 - Predchádzajúcu/nasledujúcu položku vyberiete stlačením tlačidla **◀** alebo **▶**.
 - Na spustenie vyhľadávania v rámci video/audio nahrávky stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶** jeden alebo viackrát.

Možnosti prehrávania

Výber jazyka zvuku

Pre disky DVD, ktoré obsahujú dva alebo viac jazykov zvuku.

- Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO**, až kým nevyberiete požadovaný jazyk.

Výber jazyka titulkov

Pre disky DVD, ktoré obsahujú titulky v dvoch alebo viacerých jazykoch.

- Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **SUBTITLE**, až kým nevyberiete požadovaný jazyk.

Opakovanie určitej časti

Môžete opakovať určitú časť zvuku/video v titule/kapitole/stope (opakovať A-B).

- 1 Počas prehrávania stlačte na vybranom štartovacom bode tlačidlo **A-B**.
↳ Zobrazí sa položka [ A].
- 2 Na vybranom koncovom bode znova stlačte tlačidlo **A-B**.
↳ Zobrazí sa položka [ AB].
↳ Zvolená časť sa začne prehrávať opakovane.

3 Zrušíte stlačením tlačidla **A-B**.

Priblíženie

Pri diskoch DVD, VCD a CD so súbormi JPEG môžete približovať a odďaľovať snímky videa alebo obrázky.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **ZOOM** približujete a odďaľujete.
- 2 Keď je snímok videa alebo obrázok zväčšený, môžete sa po ňom posúvať tlačidlami , , , .

Výber režimu zvuku

Keď prehrávate disky VCD, môžete vybrať režim zvuku.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO** vyberte zvukový kanál: [**Stereo**], [**Left-mono**] alebo [**Right-mono**].

Otáčanie obrázkov

Len pre disky CD so súbormi JPEG. Keď je zobrazený obrázok typu JPEG:

- Stlačením tlačidla  ho otočíte nahor/nadol.
- Stlačením tlačidla  ho otočíte doľava/doprava.

Nastavenie jasu podsvietenia obrazovky



Poznámka

- Toto zariadenie vám umožňuje nastaviť jas podsvietenia obrazovky tak, aby zodpovedal daným svetelným podmienkam.

Príslušnú možnosť vyberte opakovaným stlačením tlačidla  počas prehrávania.

- [**High**]
- [**Normal**]
- [**Dim**]



Tip

- Ak chcete dosiahnuť najdlhší čas prehrávania, vyberte položku **[Dim]**.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie zobrazenie, vyberte položku **[High]**.

Pripojenie ďalšieho zariadenia


Prehrávač možno pripojiť k televízoru alebo zosilňovaču, ak si chcete naplno vychutnať prehrávanie diskov DVD.



Výstraha

- Pred pripájaním prehrávača k akémukoľvek ďalšiemu zariadeniu prehrávač vypnite.

Prehrávač možno pripojiť k televízoru alebo zosilňovaču, ak si chcete naplno vychutnať prehrávanie diskov DVD.

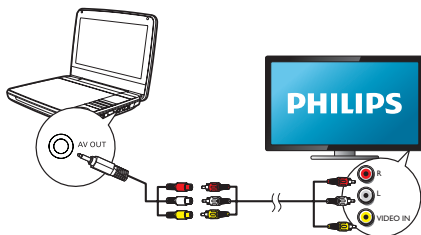


Káble AV (kábel AV pripojený k TV nie je súčasťou balenia) spárujte s konektormi podľa zodpovedajúcej farby:

- žltý kábel patrí k žltému video konektoru
- červený/biely kábel patrí k červenému/bielemu zvukovému konektoru.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Môžete prehrávať súbory DivX, VOB, MP3 alebo JPEG uložené v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Pripojte zariadenie USB k prehrávaču.
↳ Zobrazí sa ponuka s obsahom.

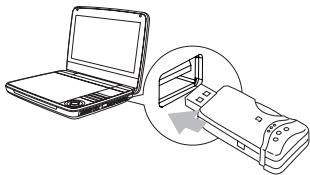

- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete zariadenie do režimu USB.
- 3 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **▶||**.
↳ Spustí sa prehrávanie.
- 4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**.

5 Nastavenie hlavnej jednotky

Ak chcete dosiahnuť maximálny zážitok zo sledovania, doladíte svoje nastavenia prostredníctvom ponuky **SETUP**.

- 1 Stlačte tlačidlo **SETUP**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 2 Na výber možnosti použite navigačné tlačidlá a výber potvrdíte stlačením tlačidla ► **II** / **OK**.

[General]	
[Language]	Výber jazyka ponuky na obrazovke.
[PBC settings]	Nastavenie zapnutia/vypnutia funkcie ovládania prehrávania.
[Power save]	Nastavenie úsporného režimu.
[DivX (VOD)]	Získanie registračného kódu DivX.
[DivX subtitles]	Výber jazyka titulkov DivX.
[Parental(DVD)]	Výber možností rodičovského zámku.
[Set password]	Zmena existujúceho hesla (prednastavená kombinácia je 3308).
[Factory settings]	Obnovenie výrobných nastavení.
[Video]	
[LCD Display]	Nastavenie pomeru strán zobrazenia na obrazovke.
[TV standard]	Nastavenie výstupného obrazového formátu podľa TV systému.
[Brightness]	Úprava jasu obrazovky.
[Contrast]	Úprava kontrastu obrazovky.
[Audio]	
[Dolby]	Nastavenie výstupu Dolby.
[Version]	Kontrola informácií o verzii.

- 3 Stlačením tlačidla ◀ prejdete späť do predchádzajúcej ponuky.
- 4 Stlačením tlačidla **SETUP** zatvorte ponuku.

6 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozmery	239 x 39 x 178 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Sieťový napájací adaptér	AY5808/12 alebo DSA-9PFB-09 FEU090100
Napájací zdroj	Vstup: 100 – 240 V~ 50/60 Hz Výstup: DC 9 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Spotreba energie	11,5 W
Rozsah prevádzkovej teploty	0 - 45 °C
Vlnová dĺžka lasera	650 nm
Video výstup	
Formát	PAL a NTSC
Výstupná úroveň	1 V _p - p $\pm$ 20 %
Zátťažová impedancia	75 Ω
Zvukový linkový výstup	
Zvukový výstup (analogový zvuk)	Výstupná úroveň: 2 V $\pm$ 10 %
Zátťažová impedancia	10 K Ω
Skreslenie a šum zvuku	$\leq$ -80 (1 kHz)
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 dB
Odstup signálu od šumu	$\geq$ 80 dB
Odstup kanálov	$\geq$ 80 dB
Dynamický rozsah	$\geq$ 80 dB

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto prehrávača vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, zaregistrujte svoj prehrávač na stránke www.philips.com/support, kde získate technickú podporu. Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Skontrolujte, či vstavaná batéria nie je vybitá.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je kábel AV pripojený správne.

Skreslený obraz

- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okraju.
- Skontrolujte, či je formát výstupu videa disku kompatibilný s TV.
- Zmeňte formát výstupu videa, aby sa zhodoval s vaším TV alebo programom.
- Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené). Je to normálny výsledok výrobného procesu a nepovažuje sa za chybu.

Disk sa nedá prehrať

- Skontrolujte, či je etiketa disku otočená smerom nahor.
- Vyčistite disk. Pomocou čistej a mäkkej tkaniny nepúšťajúcej vlákna utrite disk zo stredu smerom k okraju.
- Skontrolujte pomocou iného disku, či disk nie je poškodený.

Žiadna odozva na diaľkové ovládanie

- Uistite sa, že pomyselnú vzdušnú čiaru medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom nič neblokuje.
- Diaľkové ovládanie namierte na prehrávač z bližšej vzdialenosti.
- Vymeňte batérie diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nefunguje pre tento disk. Pozrite si pokyny k disku.

Nefunguje správne alebo „mrzne“

- Prehrávač vypnite stlačením tlačidla **RESET** guľôčkovým perom alebo podobným nástrojom a potom ho stlačením tlačidla ① opäť zapnite.

Prehrávač je na dotyk teplý

- Ak prehrávač používate nepretržite po dlhšiu dobu, jeho povrch sa zahrieva. Je to normálne.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_ERP_V2.1

