



Receptor terrestre digital de tamaño reducido DT1150

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Manual do usuário



PHILIPS



Spanish Table of Contents with sections for Elements de control y componentes funcionales, Precaciones de seguridad, Conexión a otros dispositivos, etc.


1 Elementos de control y componentes funcionales



- 1.2 Parte frontal (consulte la figura 1)
1 Sensor de infrarrojos
2 Indicador LED de encendido
3 Standby ON/OFF: Enciende y apaga el receptor.

- 1.3 Parte trasera (consulte la figura 1)
4 Antena: Recibe la señal digital desde la antena.
5 Salida de audio/video: Conecte el cable a su TV o dispositivo de vídeo para salida de vídeo.

- 1.4 Mando a distancia (consulte la figura 2)
1 INFO
2 EXIT
3 OK
4 Volume +/-
5 Botones de colores

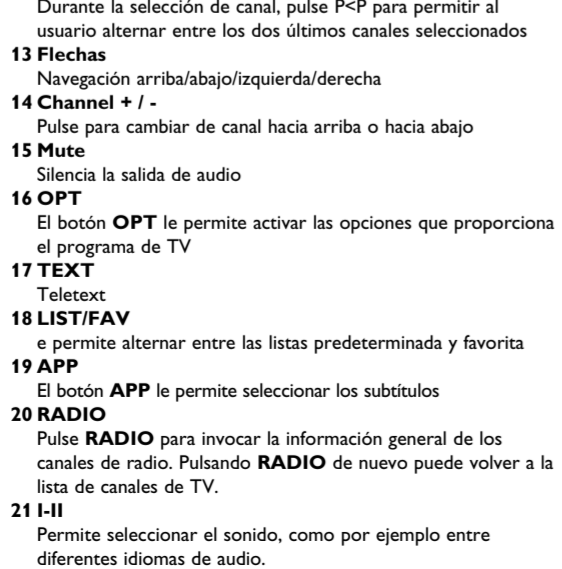

2 Precaciones de seguridad
Por su seguridad, lea las siguientes precauciones de seguridad recomendadas.
Fuente de alimentación
El receptor sólo debe utilizarse con el adaptador de alimentación de 9V. No abra la tapa por sí mismo. El dispositivo contiene alto voltaje, y podría dañarle. Pida ayuda al centro de servicio más cercano.

4.3 Cambio de canal
Pulsando el botón de canal + o -, pulsando el botón Back/P-P, alternará entre los dos últimos canales seleccionados.

4.4 Control de volumen
Utilice los botones de volumen +/- para aumentar o reducir el volumen. Se mostrará el gráfico de barra de volumen para permitirle ver el nivel de volumen.

4.5 Llamada del cartel de información de programa
Pulse INFO para activar el cartel de información. Se mostrará un cartel temporal en la parte inferior de la pantalla, que incluirá:
1 El nombre de la lista de canales
2 El número del canal en la lista actual
3 La clasificación del canal

4.6 Conmutación entre TV y radio
En el modo de visualización, si pulsa Radio alternará entre el canal de TV actual y el canal de radio.

4.7 Subtítulos
Si pulsa Subtítulo durante el modo de visualización, aparecerá un mensaje emergente permitiéndole seleccionar el idioma que desee para los subtítulos.

4.8 Temporizador inmediato
Puede iniciar un temporizador inmediatamente en el canal de TV actual pulsando el botón TIMER.

4.9 Guía de programas electrónica (EPG)
La EPG ofrece una visión general de todos los programas que van a emitirse durante la próxima semana en el canal actual.



4.9.2 Selección de canales
Pulse EPG para activar la guía de programación electrónica. La EPG le ofrece las siguientes funciones:

4.9.3 Formato de TV
4 Seleccione el formato de TV.

4.9.4 Validación de la instalación
3 Valide la pantalla para ejecutar la instalación automática de canales:

4.10 Idioma
Si el canal actual tiene varias pistas de audio, el botón Language le permitirá elegir entre ellos. Elegir un nuevo idioma en la lista de idiomas cambiará el idioma de audio del canal actual.

4.12 Selector de canal
El selector de canal se activa pulsando OK mientras se encuentra en el modo de visualización.

4.13 Función Silencio
Al pulsar Mute, se detendrá la reproducción del sonido. Podrá volver el sonido de nuevo si:
Pulsa Mute de nuevo, o
Pulsa uno de los botones de control de volumen.

4.14 Conexión a otros dispositivos
Conexión del receptor DVB-T a un conjunto de TV y reproductor de DVD.

4.9.1 No todos los canales ofrecen una EPG ampla. Diversos servicios de emisión muestran el programa del día actual, pero no ofrecen descripciones detalladas. Existen servicios de emisión que no ofrecen ningún tipo de información EPG.

4.9.2 Selección del canal que desee
1 Seleccione el canal que desee
2 Pulse EPG para activar la guía de programación electrónica.

4.9.3 Formato de TV
4 Seleccione el formato de TV.

4.9.4 Validación de la instalación
3 Valide la pantalla para ejecutar la instalación automática de canales:

4.9.5 Idioma
Si el canal actual tiene varias pistas de audio, el botón Language le permitirá elegir entre ellos.

4.9.6 Selector de canal
El selector de canal se activa pulsando OK mientras se encuentra en el modo de visualización.

4.9.7 Conexión a otros dispositivos
Conexión del receptor DVB-T a un conjunto de TV y reproductor de DVD.

4.9.8 Conexión a otros dispositivos
Conexión del receptor DVB-T a un conjunto de TV y reproductor de DVD.

4.9.9 Conexión a otros dispositivos
Conexión del receptor DVB-T a un conjunto de TV y reproductor de DVD.

4.9.10 Conexión a otros dispositivos
Conexión del receptor DVB-T a un conjunto de TV y reproductor de DVD.

Acción Mover:
1 Resalte el canal que desea mover
2 Pulse OK para seleccionarlo.

5.1.3 Suprimir una lista de favoritos
Esta pantalla le permitirá suprimir una lista de favoritos.

5.2 Instalación
El menú Instalación le permite configurar el receptor y el TV, en concreto, la configuración del TV, los ajustes de hora y la restauración a los valores predefinidos de fábrica.

5.2.1 Configuración del TV
1 Pulse MENU para abrir el menú principal.
2 Resalte Apariencia y pulse OK.

5.2.2 Configuración de fábrica
Es posible restaurar los ajustes del receptor a su configuración predefinida. Al hacerlo, se eliminarán las listas de favoritos que haya realizado.

5.2.3 Configuración de hora
Para establecer la hora local tiene a su disposición dos modos: El modo automático, basado en la hora que se recibe desde la señal.

5.2.4 Información de señal
Esta pantalla le permite ajustar su antena terrestre. En esta sección se muestran dos gráficos de barras. El primero indica la potencia de la señal, el segundo indica la calidad de la señal medida por la Velocidad de errores de bits (BER).

5.2.5 Bloqueo de canal
El receptor permite bloquear un canal para restringir el acceso a la pantalla de menú y a todas las subpantallas.

5.3 Nuevos canales
Si se han detectado nuevos canales mientras que el receptor estaba en modo de espera, se mostrará un mensaje emergente cuando el usuario active el receptor.

5.4 Instalación
Este menú le permitirá acceder al menú Información de señal y al menú Instalación de canales.
Para acceder al menú Instalación:
1 Pulse MENU para abrir el menú principal.
2 Resalte Temporizadores y pulse OK.

5.5.1 Agregar temporizador
1 Siga el mismo paso que en 5.4 Temporizadores en el menú Temporizador.
2 Resalte Agregar temporizador y pulse OK.

5.5.2 Modificar temporizador desde la lista
Esta pantalla le permite ver y modificar la lista de temporizadores programados.

5.5.3 Suprimir temporizador desde la lista y pulse OK
2 Resalte Modificar temporizador desde la lista y pulse OK.

5.5.4 Temporizador de desconexión
Es posible definir un temporizador de desconexión para que el receptor pase al modo en espera tras un tiempo determinado.

5.6 Preferencias del usuario
Desde Preferencias del usuario podrá personalizar el receptor. Puede definir el idioma que desee, modificar características visuales, activar o desactivar determinados bloqueos y modificar el código PIN.

5.6.1 Idiomas
1 Siga los mismos pasos que en 5.6 Preferencias del usuario.
2 Resalte Idiomas y pulse OK.

5.6.2 Apariencia
Esta pantalla le permite modificar la apariencia de la información visualizada durante el modo de visualización.

5.6.3 Control de acceso
El control parental le permite habilitar o deshabilitar la gestión de bloqueos.
1 Siga los mismos pasos que en 5.6 Preferencias del usuario.
2 Resalte Control de acceso y pulse OK.

5.6.4 Bloqueo de canal
El receptor permite bloquear un canal para restringir el acceso a la pantalla de menú y a todas las subpantallas.

5.6.5 Control de acceso
El control parental le permite habilitar o deshabilitar la gestión de bloqueos.

Table with columns: Fallo, Posible causa, Solución. Rows include issues like 'No hay ni imagen ni sonido' and 'Aparece en pantalla Sin señal/señal débil'.

No puede encontrar los canales que piensa deberían estar disponibles
Estos canales no se emiten durante las 24 horas del día, y a veces no estarán disponibles. Esto no representa un fallo.

No se reciben canales cada cierto tiempo
Este canal tiene activado el bloqueo parental, y un mensaje del OSD le solicita el código PIN.

He olvidado el código PIN
Cuando se le pida el código PIN, introduzca el código PIN maestro.

Establecí el receptor pero no grabó lo que pretendía.
Asegúrese de que la hora de su vídeo sea la misma que la del receptor.

Cada vez que defino un temporizador el receptor solicita el código PIN
Defina el control de acceso al nivel de clasificación en Ninguno o, si lo prefiere, bloquee los canales que desee.

Desecho del producto antiguo
Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Entsorgung Ihres Altgeräts
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt.

