





Guía de utilización rápida



- Paso A *Conexión*
- Paso B *Configuración*
- Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

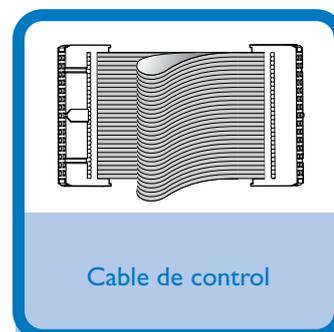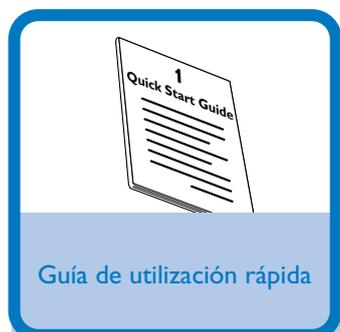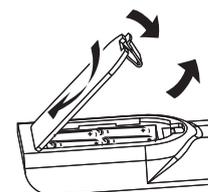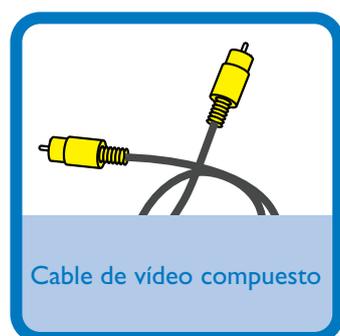

Paso A *Conexión*

1 Conecte los altavoces a los terminales **SPEAKERS** (8Ω) con los dos cables para los altavoces, el altavoz derecho a “**R**” y el altavoz izquierdo a “**L**”. Conecte el cable rojo a “**+**” y el cable plateado a “**-**”.

2 Conecte la antena de cuadro de MW suministrada al terminal **AMAERIAL**.

Tip

No es necesario conectar el cable de antena para FM porque está incorporado al sistema.


3 Conecte el puerto de serie con la marca “**CONTROL CABLE**” situado en la parte posterior del reproductor DVD al mismo puerto situado en la parte posterior del amplificador de potencia utilizando el cable plano de control suministrado.

4 Conecte el conector **VIDEO OUT** al conector de entrada de vídeo del televisor utilizando un cable de vídeo (amarillo).

Tip


Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

5 Conecte el cable eléctrico del sistema DVD a la toma CA.

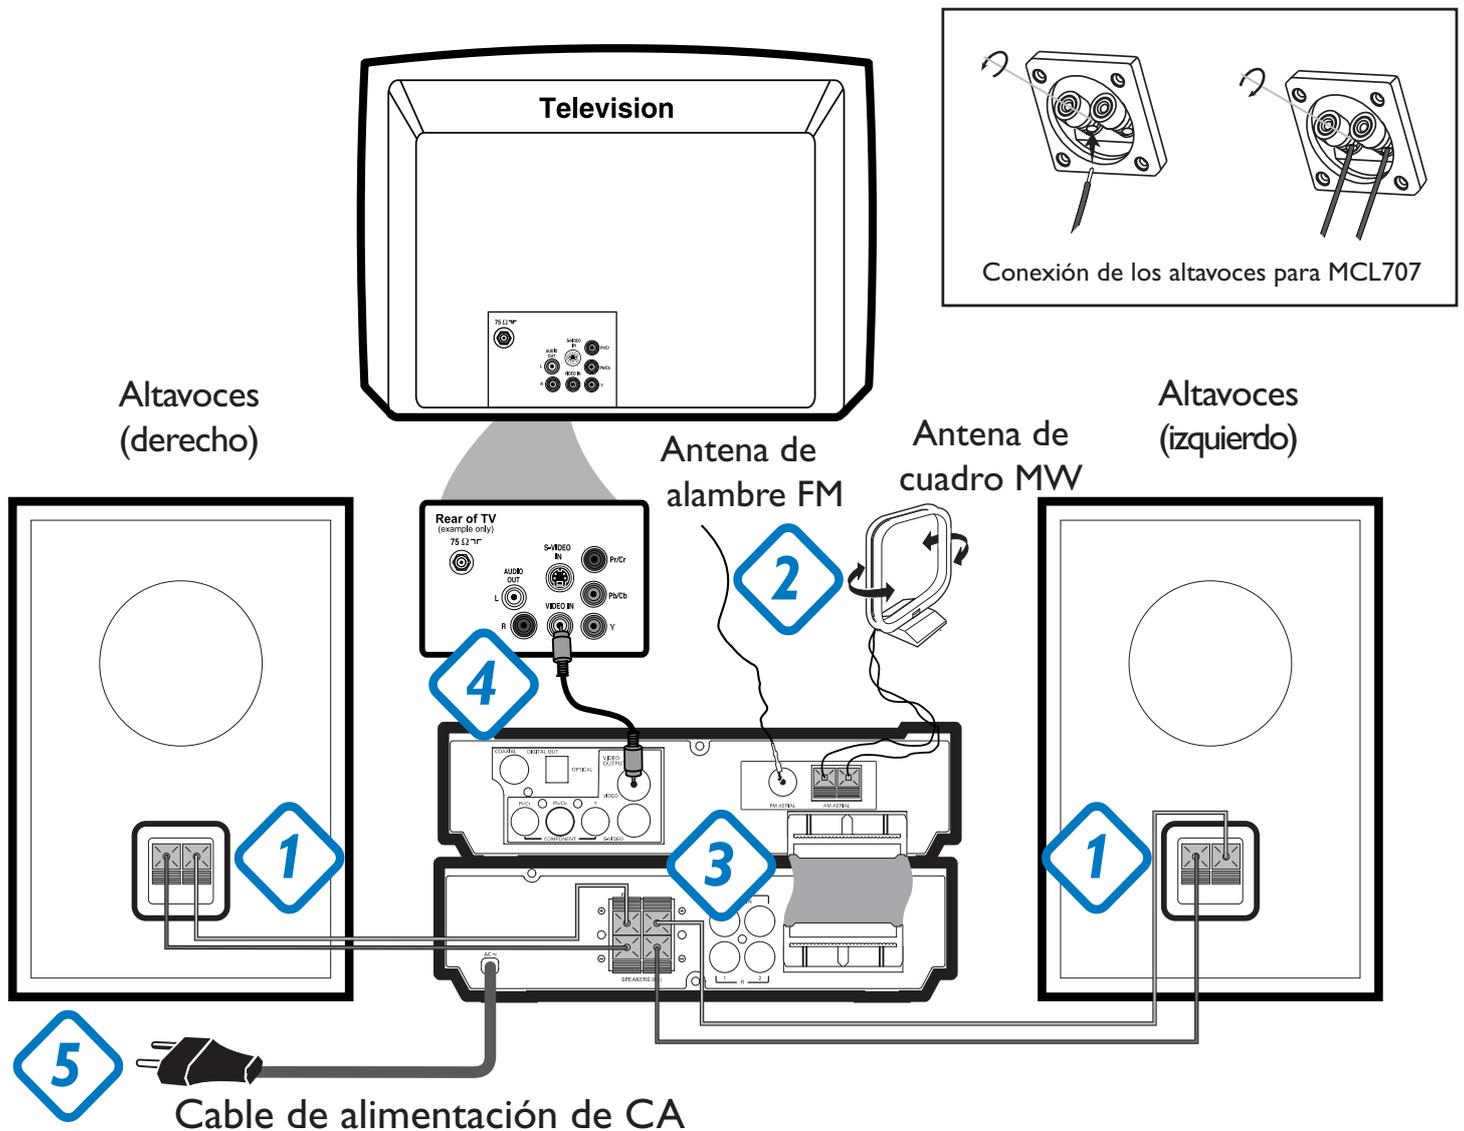

Configuración de televisor

- 1 Pulse **STANDBY ON** en el panel frontal del reproductor DVD o  en el mando a distancia para encender el sistema DVD y después seleccione la fuente DISC.

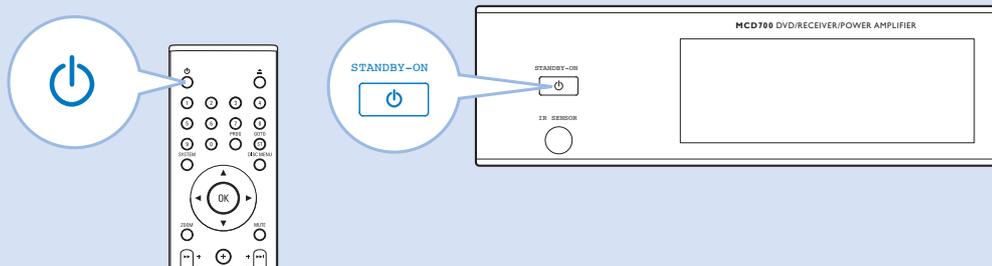


- 2 Encienda el televisor y póngalo al canal de entrada de vídeo correcto. Debería verse la pantalla de fondo azul de DVD de Philips en el televisor.

Tip

Para mayor información consulte el manual de su TV.

Configuración del tipo TV y las preferencias de idioma

- 1 Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para introducir de menú del sistema.
- 2 Pulse   en el mando a distancia para introducir 'PÁG. DE PREFERENCIAS'. Después, seleccione el sistema de color compatible con su TV y los idiomas para el sonido, los subtítulos y el menú del disco que prefiera utilizando     y **OK** en el mando a distancia.
- 3 Pulse   en el mando a distancia para introducir de 'PÁG. CONFIG. GENERAL' y seleccione el idioma OSD preferido utilizando     y **OK** en el mando a distancia.


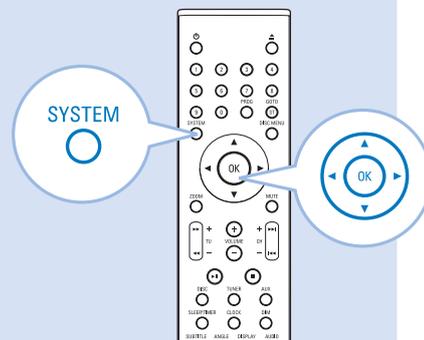


Tip

Vous pouvez entrer le ... en mode d'arrêt complet uniquement.

Colocación de los discos

- 1 Seleccione la fuente DISC y después pulse **OPEN•CLOSE** en la parte superior del reproductor DVD o  en el mando a distancia.

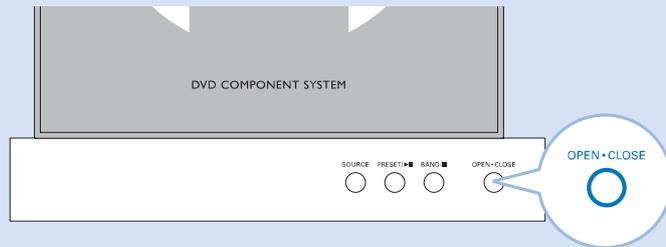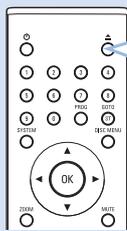

- 2 Coloque un disco DVD con la cara de la etiqueta hacia arriba.

- 3 En el televisor aparece un menú del disco.



Reproducción

- 1 Utilice     y **OK** o el **teclado numérico (0-9)** en el control remoto para seleccionar una prestación de reproducción u opción.

Tip

Para reproducir discos de otro tipo, consulte el Manual de Instrucciones.

- 2 Pulse **PRESET/▶||** (o  en el control remoto) para iniciar la reproducción.



Soportes reproducibles en este sistema DVD

| Type | Record | Playback | Edit |
|---|--------|----------|------|
|  DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small> | X | ✓ | X |
|  DVD VIDEO | X | ✓ | X |
|  VIDEO CD | X | ✓ | X |
|  Super VCD | X | ✓ | X |
|  AUDIO CD | X | ✓ | X |
|  VIDEO CD | X | ✓ | X |
|  MP3-CD | X | ✓ | X |
|  WMA | X | ✓ | X |



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com