


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Multimedia garsiakalbiai


SPA 4350

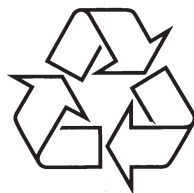

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

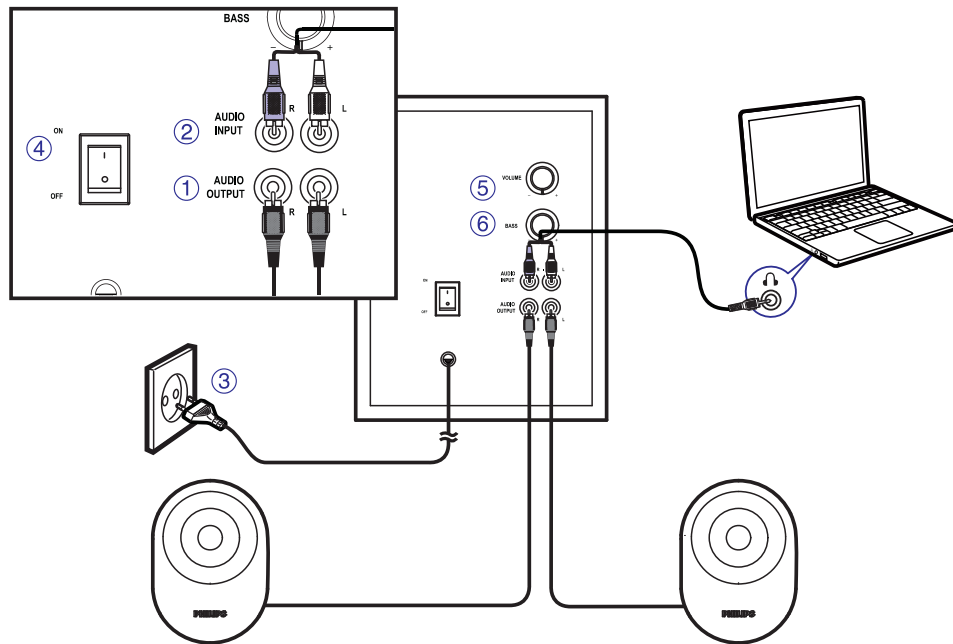

Įspėjimas: 1. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis. Indai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant prietaiso.
2. Norėdami pilnai atjungti prietaisą, atjunkite elektros kištuką iš rozetės. **3.** Elektros kištukas neturėtų būti užgriozdintas ARBA turėtų būti lengvai prieinamas naudojimo metu. **4.** Atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, negalima dėti ant prietaiso.

PASTABA: Įsitinkinkite, kad multimedia garsiakalbiai yra įdiegti tinkamai prieš pradėdami juos naudoti.

Įdiegimas:

1. Prijunkite garsiakalbių kištuką prie audio išvesties lizdo **(1)**.
2. Prijunkite audio įvesties kištuką prie audio išvesties lizdo jūsų kompiuteryje **(2)**.
3. Prijunkite elektros kištuką į rozetę **(3)**.
4. Įjunkite garsiakalbius **(4)**.
5. Pasukite garso reguliavimo jungiklį norėdami pareguliuoti garsumą **(5)**.
6. Pasukite bosų reguliavimo jungiklį norėdami pareguliuoti bosus **(6)**.
7. Išjunkite garsiakalbius ir atjunkite nuo elektros tinklo.

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI



Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

